


PLAYPAL™

COMPRENANT 20 JEUX
SEGA 8 BITS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Vue d'ensemble et liste de boutons

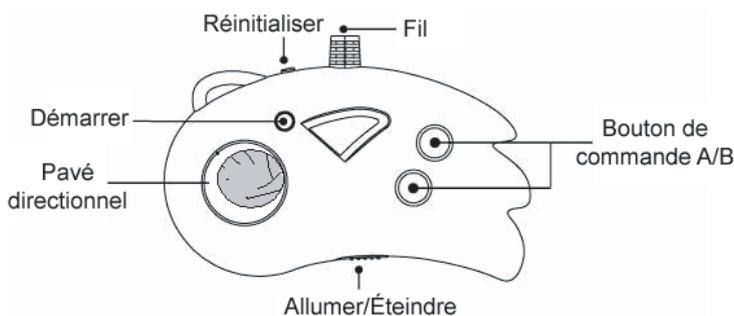

Pour commencer :

1. Introduisez 2 piles AA dans la console.
2. Branchez le câble AV de la console dans le téléviseur.
(la fiche blanche dans la prise Audio-IN de votre téléviseur et la fiche jaune dans la prise Vidéo-IN de votre téléviseur)
3. Allumez votre téléviseur et réglez le volume à « bas ».
4. Réglez votre téléviseur au canal pertinent pour recevoir le signal AV externe.

Pour jouer :

1. Réglez le bouton « On/Off » (Allumer/Éteindre) à la position « On » (Allumer) pour allumer la console de jeux.
2. Faites basculer la manette de jeu vers le haut « Up » ou vers le bas « Down » pour surligner un jeu sur cette page. Pour passer à la page précédente ou suivante, faites basculer la manette de jeu vers la gauche ou la droite.
3. Une fois la surbrillance sur le jeu auquel vous voulez jouer, appuyez sur le bouton « START » (Démarrer) ou sur le bouton « A ».
4. Une fois que vous aurez démarré votre jeu, vous pourrez régler le volume de votre téléviseur au niveau souhaité.
5. Appuyez sur le bouton « RESET » (RÉINITIALISER) en tout temps pour retourner au menu principal.

Dépannage :

Problème	Solution
Aucune image ne s'affiche à l'écran du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> * Branchez le câble AV * Allumez la console de jeux * Allumez le téléviseur * Réglez le téléviseur au canal d'entrée AV
Aucun son de jeu ne s'émane du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> * Assurez-vous que le câble AV est correctement branché * Réglez le bouton VOL et augmentez le volume * Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode MUTE (Sourdine)
L'image affichée à l'écran du téléviseur n'est pas stable	<ul style="list-style-type: none"> * Réglez les commandes de tenue verticale et horizontale de votre téléviseur jusqu'à ce que l'image se stabilise
L'image clignote ou est déformée	<ul style="list-style-type: none"> * Éteignez la console de jeux, puis rallumez-la

Mise en garde :

- * Assurez-vous que la console de jeux est ÉTEINTE avant de brancher l'entrée AV dans votre téléviseur.
- * Veuillez retirer les piles de la console de jeux si la console ne sera pas utilisée pendant des périodes de temps prolongées.

The content of this document is subject to change without notice.

To learn more about PlayPal™ and PlayPal™ products visit our website at: www.playpalworld.com

Made in China
© 1543321 Ontario Inc
All Rights Reserved.

SEGA is a registered trademark of SEGA Corporation. PlayPal™ is manufactured for and distributed by 1543321 Ontario Inc. Games software © SEGA Corporation. PlayPal™ is a trademark used under license by 1543321 Ontario Inc. Copyright 2006 1543321 Ontario Inc. All rights reserved.