

MEGA

X

2

3



MANUAL DE INSTRUÇÕES

SEGA

TECTOY



# **ATENÇÃO**

---

Por favor, leia o aviso abaixo antes de jogar seu vídeo game ou antes de permitir que seus filhos comecem a jogar. Existe um tipo raro de epilepsia, denominado fotossensível, que pode ser estimulado por variações luminosas intermitentes, alteração de luz da tela de televisão, computador, luz estroboscópica ou raios de sol passando através de folhas e galhos de árvores. A epilepsia é uma doença que pode ou não estar manifestada. Por isso, para minimizar qualquer risco, pedimos que tome as precauções abaixo:

## **Antes de Jogar:**

- Se você ou alguém de sua família já teve algum tipo de epilepsia ou perda de sentidos quando exposto a variações luminosas, consulte seu médico antes de jogar.
- Sente-se no mínimo a 2.5 metros da tela da televisão.
- Se você estiver cansado ou tiver dormido pouco, descansa e só volte a jogar quando estiver completamente recuperado.
- Tenha certeza de que o quarto em que você está jogando é bem iluminado.

## **Durante o Jogo:**

- Descansa pelo menos 10 minutos por hora quando você estiver jogando vídeo game.
- Os pais devem supervisionar os filhos no uso do vídeo game. Se você ou seus filhos sentirem alguns sintomas como vertigem, visão alterada, contrações nos músculos ou olhos, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsões, pare de jogar imediatamente e consulte seu médico.



# ÍNDICE

---

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>DESEMBALANDO SEU MEGA 32X .....</b>	<b>3</b>
<b>CONECTANDO O MEGA 32X .....</b>	<b>4</b>
<b>CONECTANDO COM O MEGA DRIVE E O MEGA DRIVE II .....</b>	<b>5</b>
<b>CONECTANDO COM O MEGA DRIVE III.....</b>	<b>6</b>
<b>CONECTANDO COM O MULTI-MEGA CDX.....</b>	<b>7</b>
<b>CONECTANDO SUA TV .....</b>	<b>8</b>
<b>LIGANDO O SISTEMA .....</b>	<b>10</b>
<b>OPERANDO O MEGA 32X .....</b>	<b>11</b>
<b>TERMINANDO UMA SESSÃO.....</b>	<b>13</b>
<b>CONEXÃO DO MEGA 32X COM SOM ESTÉREO.....</b>	<b>14</b>
<b>PARA CONECTAR COM SOM ESTÉREO: MEGA DRIVE E MEGA DRIVE II.....</b>	<b>15</b>
<b>PARA CONECTAR COM SOM ESTÉREO: MEGA DRIVE III E MULTI-MEGA CDX.....</b>	<b>16</b>
<b>PRECAUÇÕES COM SEU MEGA 32X .....</b>	<b>17</b>
<b>RESOLVENDO PROBLEMAS .....</b>	<b>18</b>
<b>CERTIFICADO DE GARANTIA .....</b>	<b>21</b>



## **INTRODUÇÃO:**

---

O Mega 32X é um potente adaptador de 32-bit que possibilita gráficos nunca antes vistos em casa. Mais ação na tela, incríveis gráficos 3-D e visões de perspectivas surpreendentes.

Os seguintes modelos de software podem ser usados com o Mega 32X:

- cartucho Mega 32X
- CD Games 32X para o SEGA CD (com o SEGA CD conectado ao seu Mega Drive)
- cartuchos Mega Drive
- CD Games, CDs de música, CDs+G (com o SEGA CD conectado ao seu Mega Drive)

Você pode conectar seu Mega 32X aos seguintes consoles:


- Mega Drive, Mega Drive II e Mega Drive III
- Multi-Mega CDX
- SEGA CD (quando conectado ao seu Mega Drive)



## DESEMBALANDO SEU MEGA 32X

Use esta lista de controle para ter certeza de que você possui todos os componentes do seu Mega 32X.

- Unidade Mega 32X
- Cabo de conversão
- Cabo de conexão
- Cabo de áudio e vídeo (mono)
- Espaçador para Mega Drive III
- Modulador de Vídeo
- Adaptador AC
- Manual de instruções (este livro)

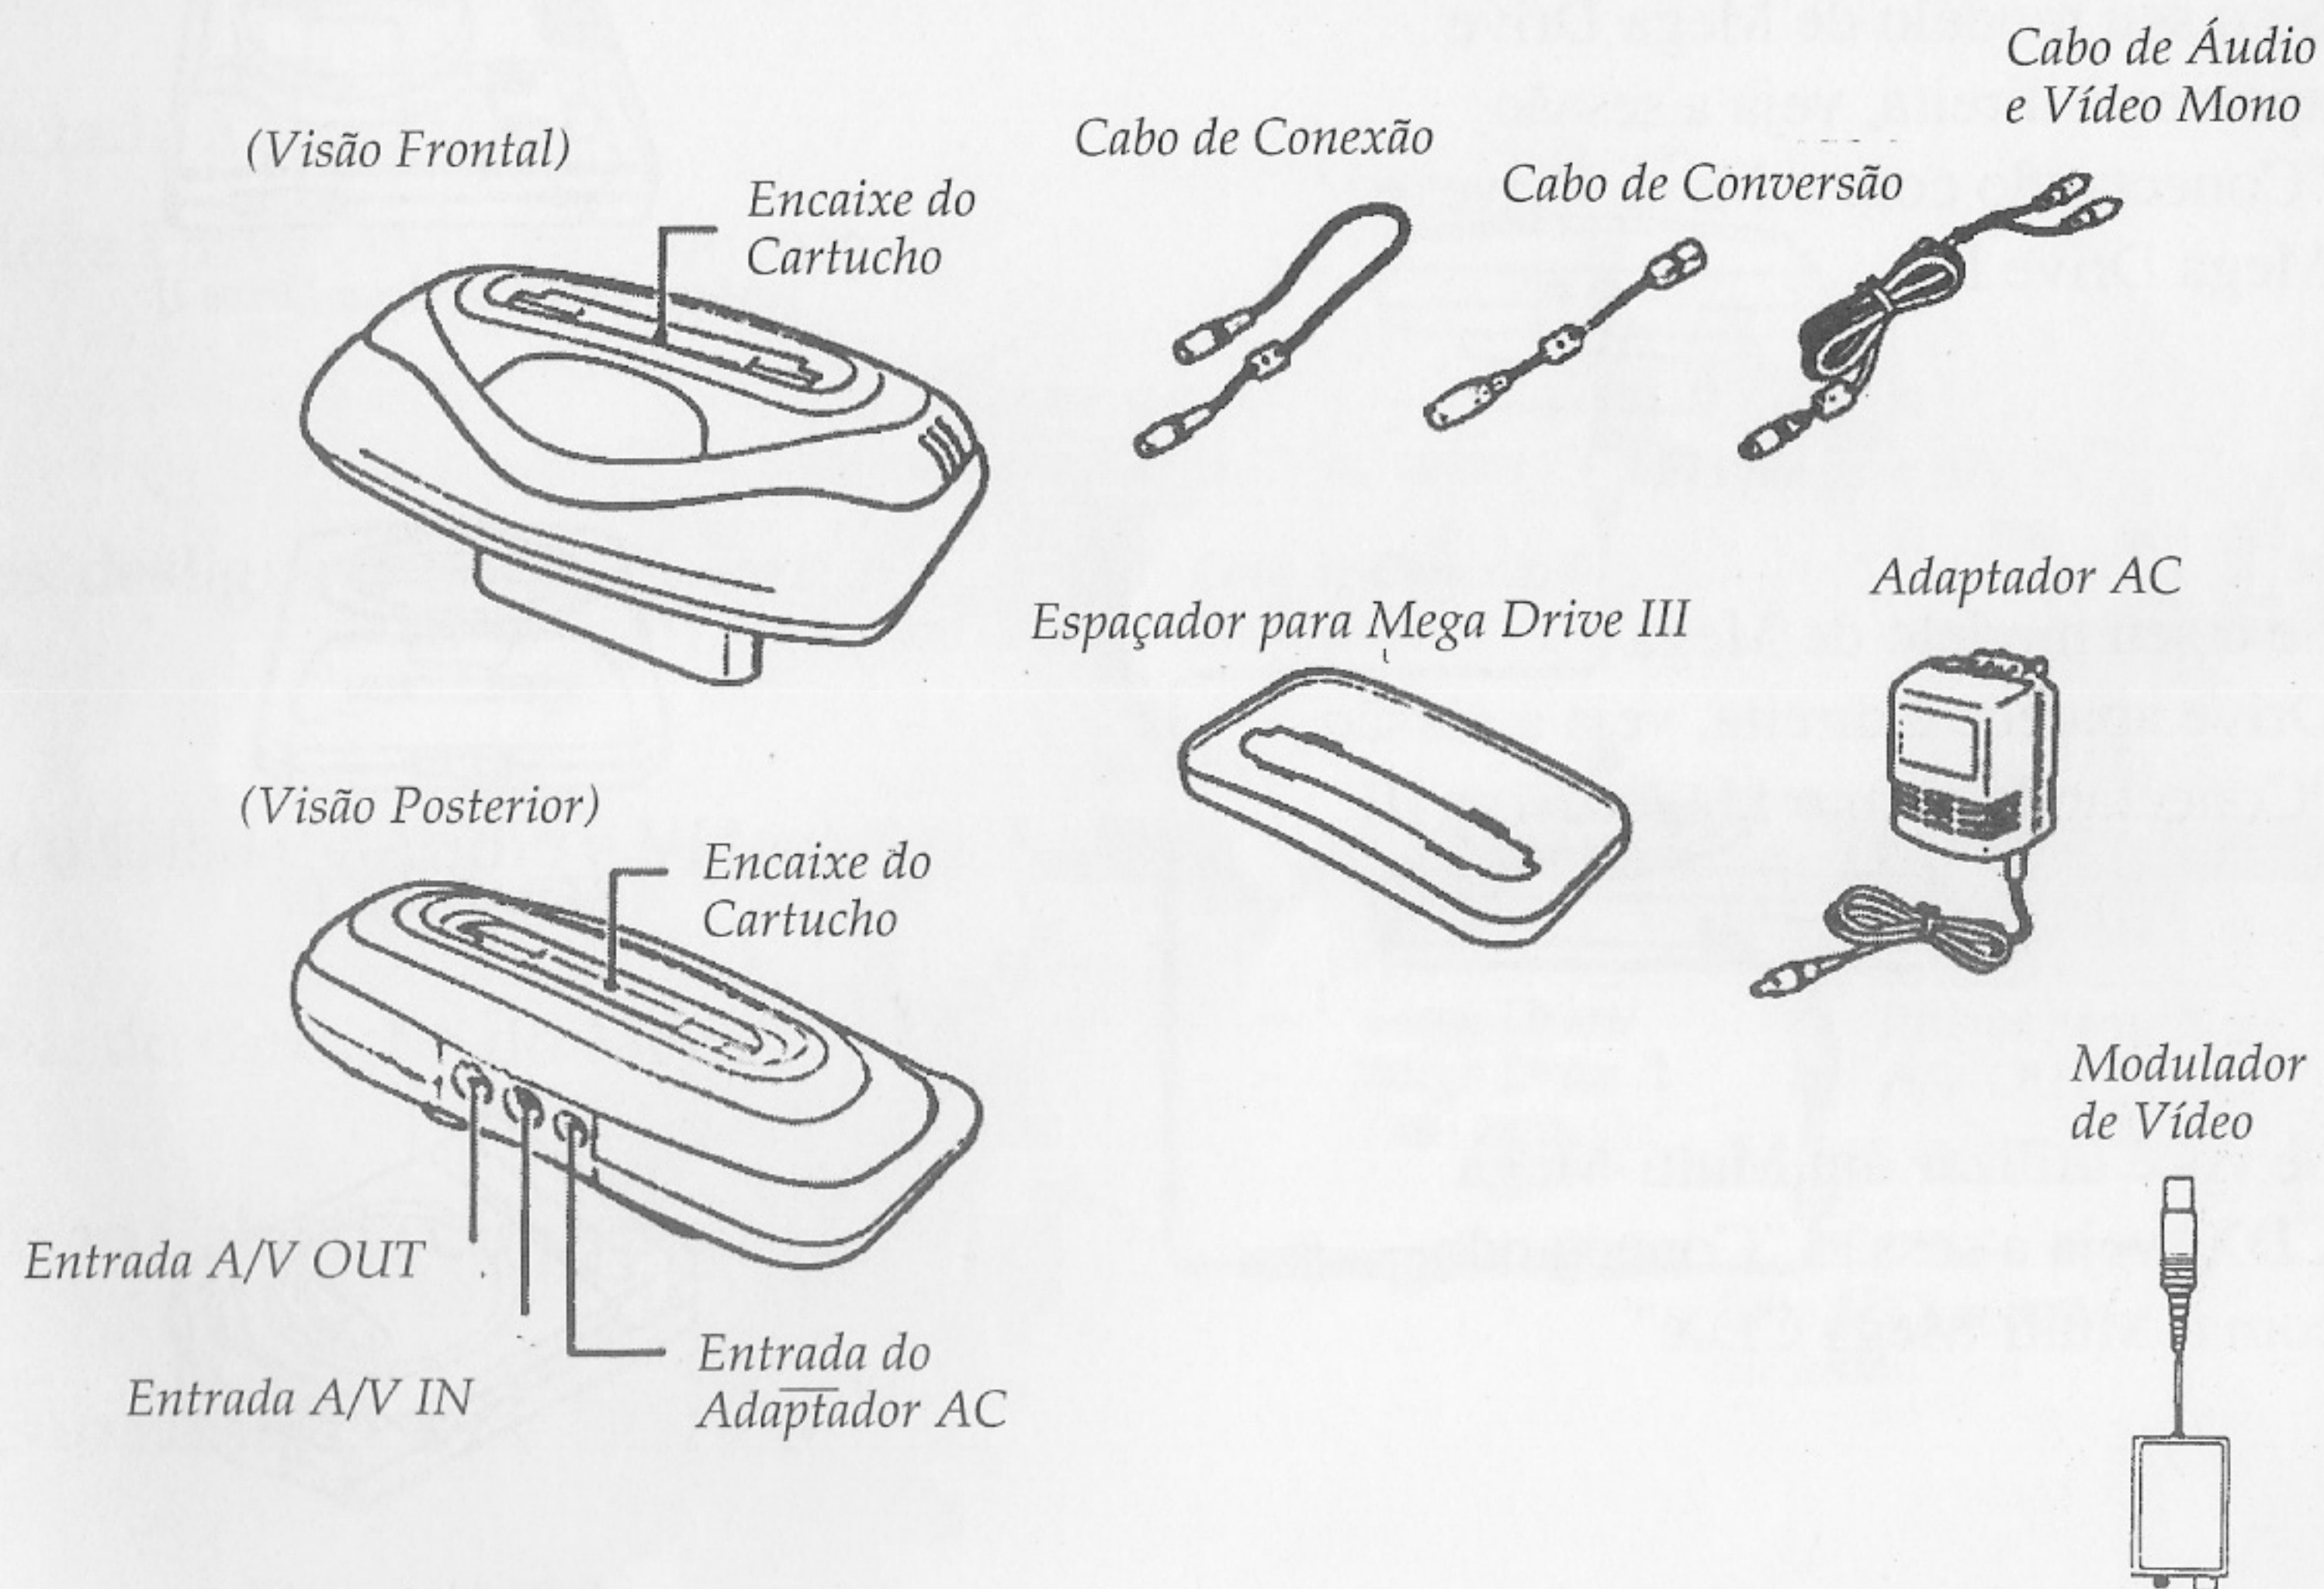


### Precaução:

O espaçador para o Mega Drive III é especificamente designado para o Mega Drive III. O uso do espaçador com outros consoles irá danificar sua unidade.




## CONECTANDO O MEGA 32X

Se o seu modelo de Mega Drive aparece à direita, veja a sessão "Conectando com o Mega Drive e Mega Drive II"

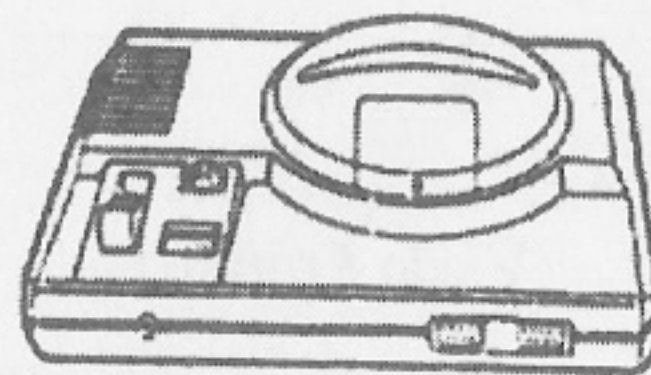


*Mega Drive / Mega Drive II*

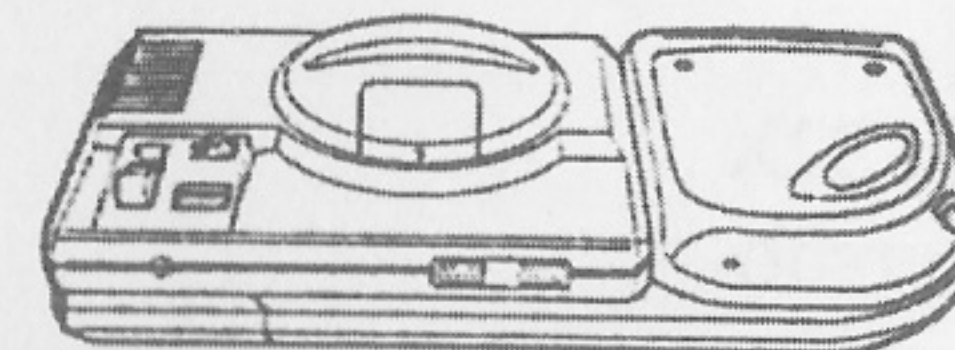

*Mega Drive/Mega Drive II e Sega CD*

Se o seu modelo de Mega Drive aparece à direita, veja a sessão "Conectando com o Mega Drive III"

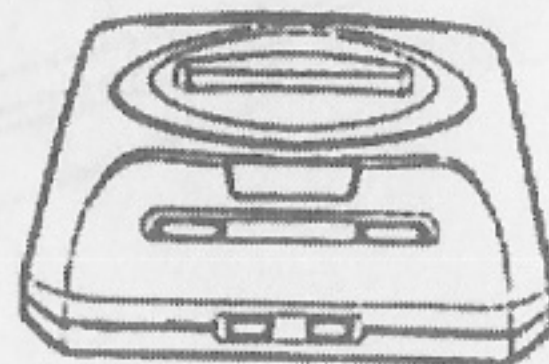


*Mega Drive III*



*Mega Drive III e Sega CD*

Se você utilizar um Multi-Mega CDX, veja a sessão "Conectando com o Multi-Mega CDX"

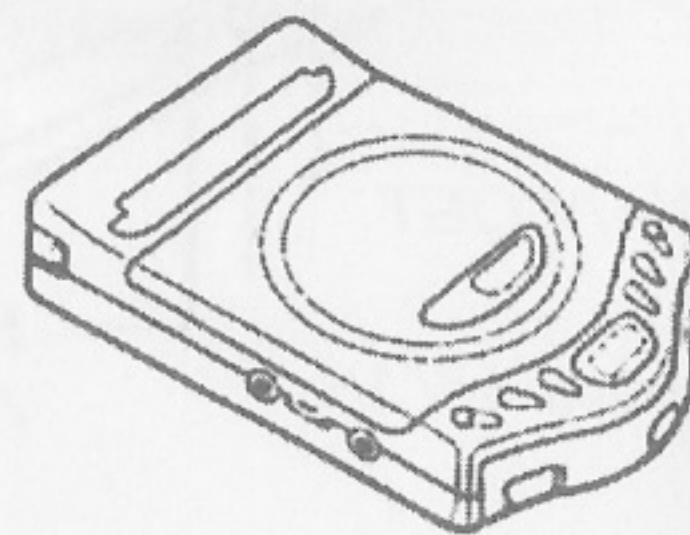

*Multi-Mega CDX*

### NOTAS:

Tome cuidado: o Mega 32X deve ser inserido entre a parte da frente e a parte de trás das placas de proteção eletromagnéticas.




# CONECTANDO COM O MEGA DRIVE E MEGA DRIVE II

Por favor verifique o seguinte antes de conectar seu Mega 32X ao seu Mega Drive ou Mega Drive II:

- Seu Mega Drive está corretamente conectado à sua TV?
- Se estiver usando seu SEGA CD, seu Mega Drive está corretamente conectado ao seu SEGA CD ?

Se você respondeu sim para ambas as questões desligue o Botão Power e desligue os adaptadores AC da tomada elétrica.

- 1- Desconecte o Adaptador de Antena (ou o Cabo de Áudio e Vídeo) do Mega Drive e da TV.
- 2- Insira firmemente o Mega 32X no encaixe do cartucho do Mega Drive.
- 3- Conecte o Cabo de Conversão fornecido ao Cabo de Conexão fornecido.
- 4- Conecte o terminal do Cabo de Conversão na saída A/V OUT do seu Mega Drive.
- 5- Conecte o terminal livre do Cabo de Conexão à entrada A/V IN do Mega 32X. Tome cuidado para não conectar o Cabo Conector na saída A/V OUT do Mega 32X.
- 6- Para prosseguir consulte "Conectando sua TV".

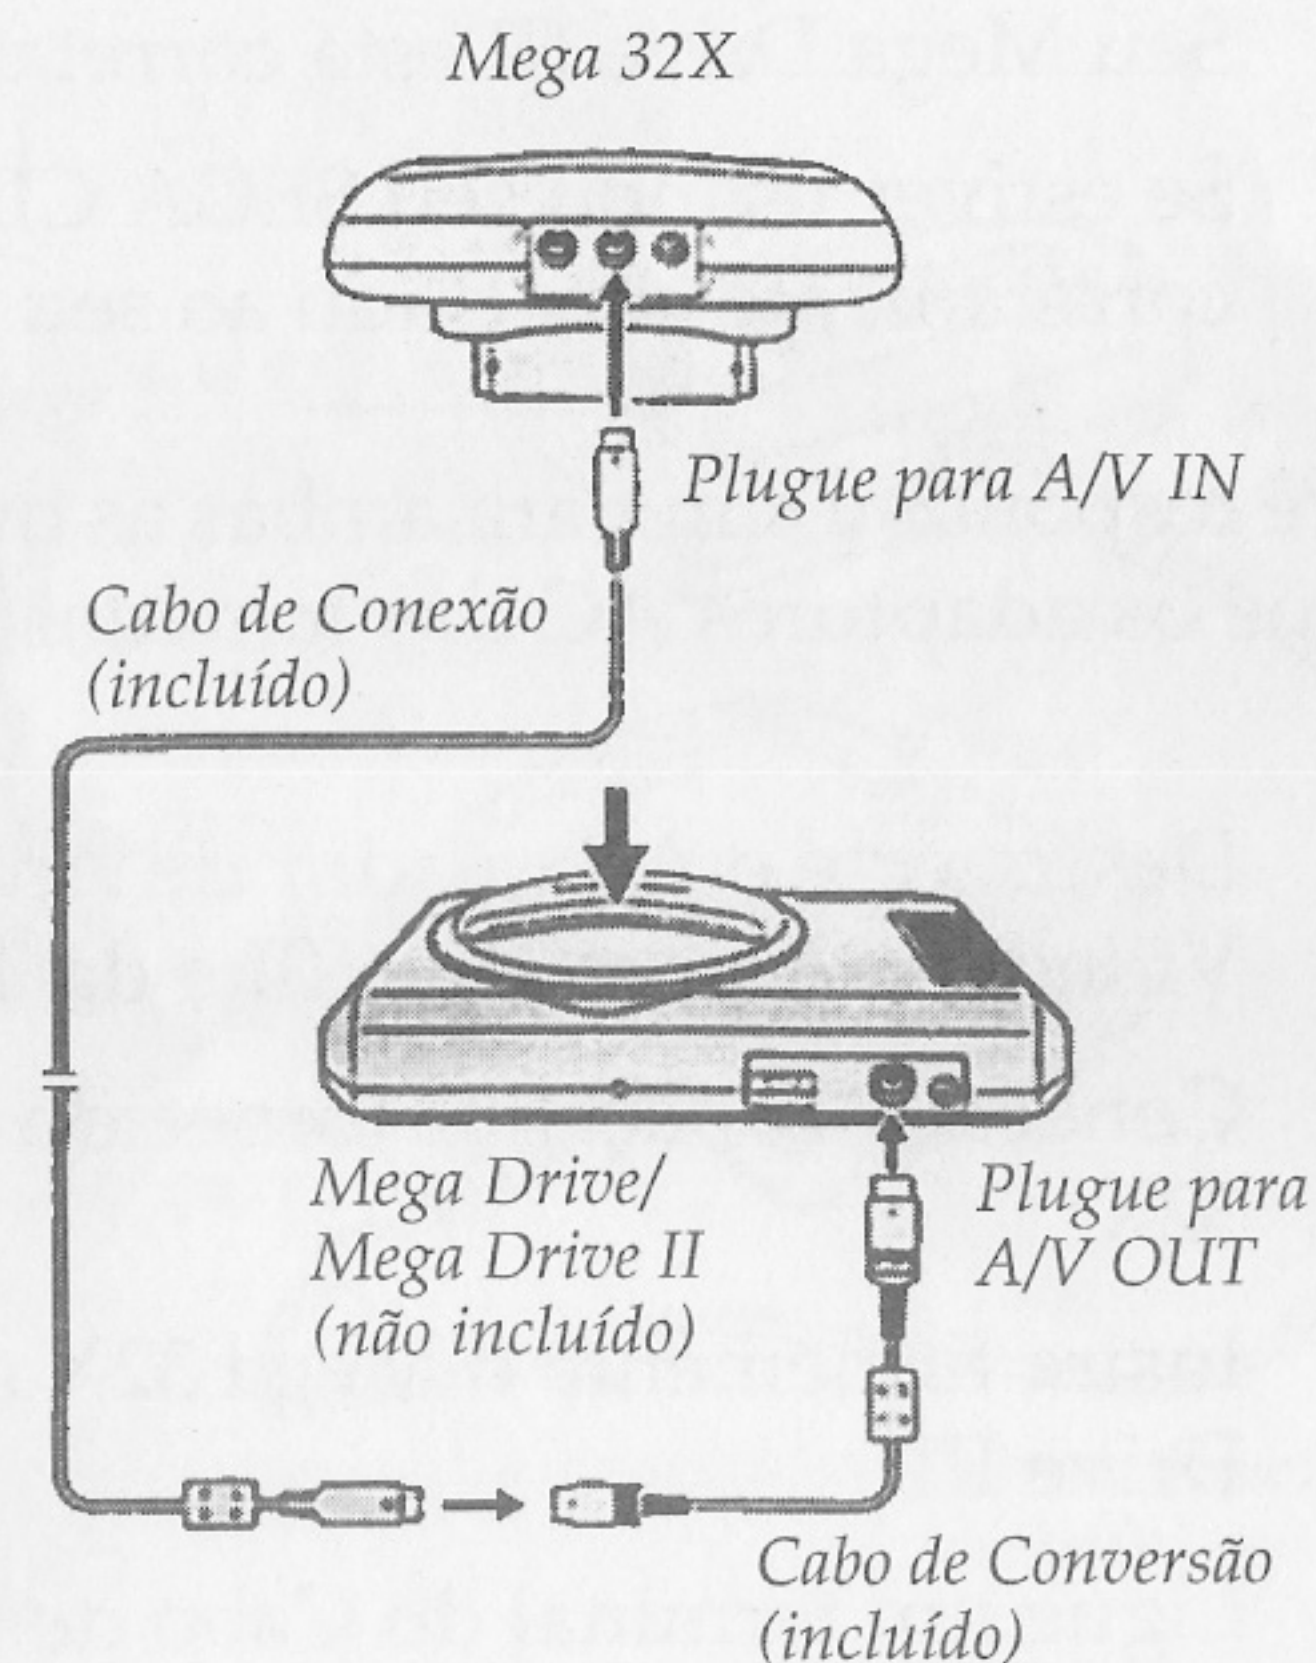




## CONECTANDO COM O MEGA DRIVE III

Por favor, verifique o seguinte antes de conectar seu Mega 32X ao seu Mega Drive III:

- Seu Mega Drive III está corretamente conectado à sua TV?
- Se estiver usando seu SEGA CD, seu MEGA DRIVE III está corretamente conectado ao seu SEGA CD?

Se você respondeu sim para ambas as questões, desligue o Botão Power, e desligue os adaptadores AC das tomadas elétricas.

- 1- Desconecte o Adaptador de Antena (ou o Cabo de Áudio e Vídeo) do Mega Drive III e da TV.
- 2- Conecte o Espaçador fornecido para o Mega Drive III no Mega 32X.
- 3- Insira firmemente o Mega 32X no encaixe de cartucho do Mega Drive III.
- 4- Ligue um terminal do Cabo de Conexão fornecido na saída A/V OUT do Mega Drive III e ligue o outro terminal na entrada A/V IN do Mega 32X. Tome cuidado para não ligar o Cabo de Conexão na saída A/V OUT do Mega 32X.
- 5- Para prosseguir consulte "Conectando sua TV".

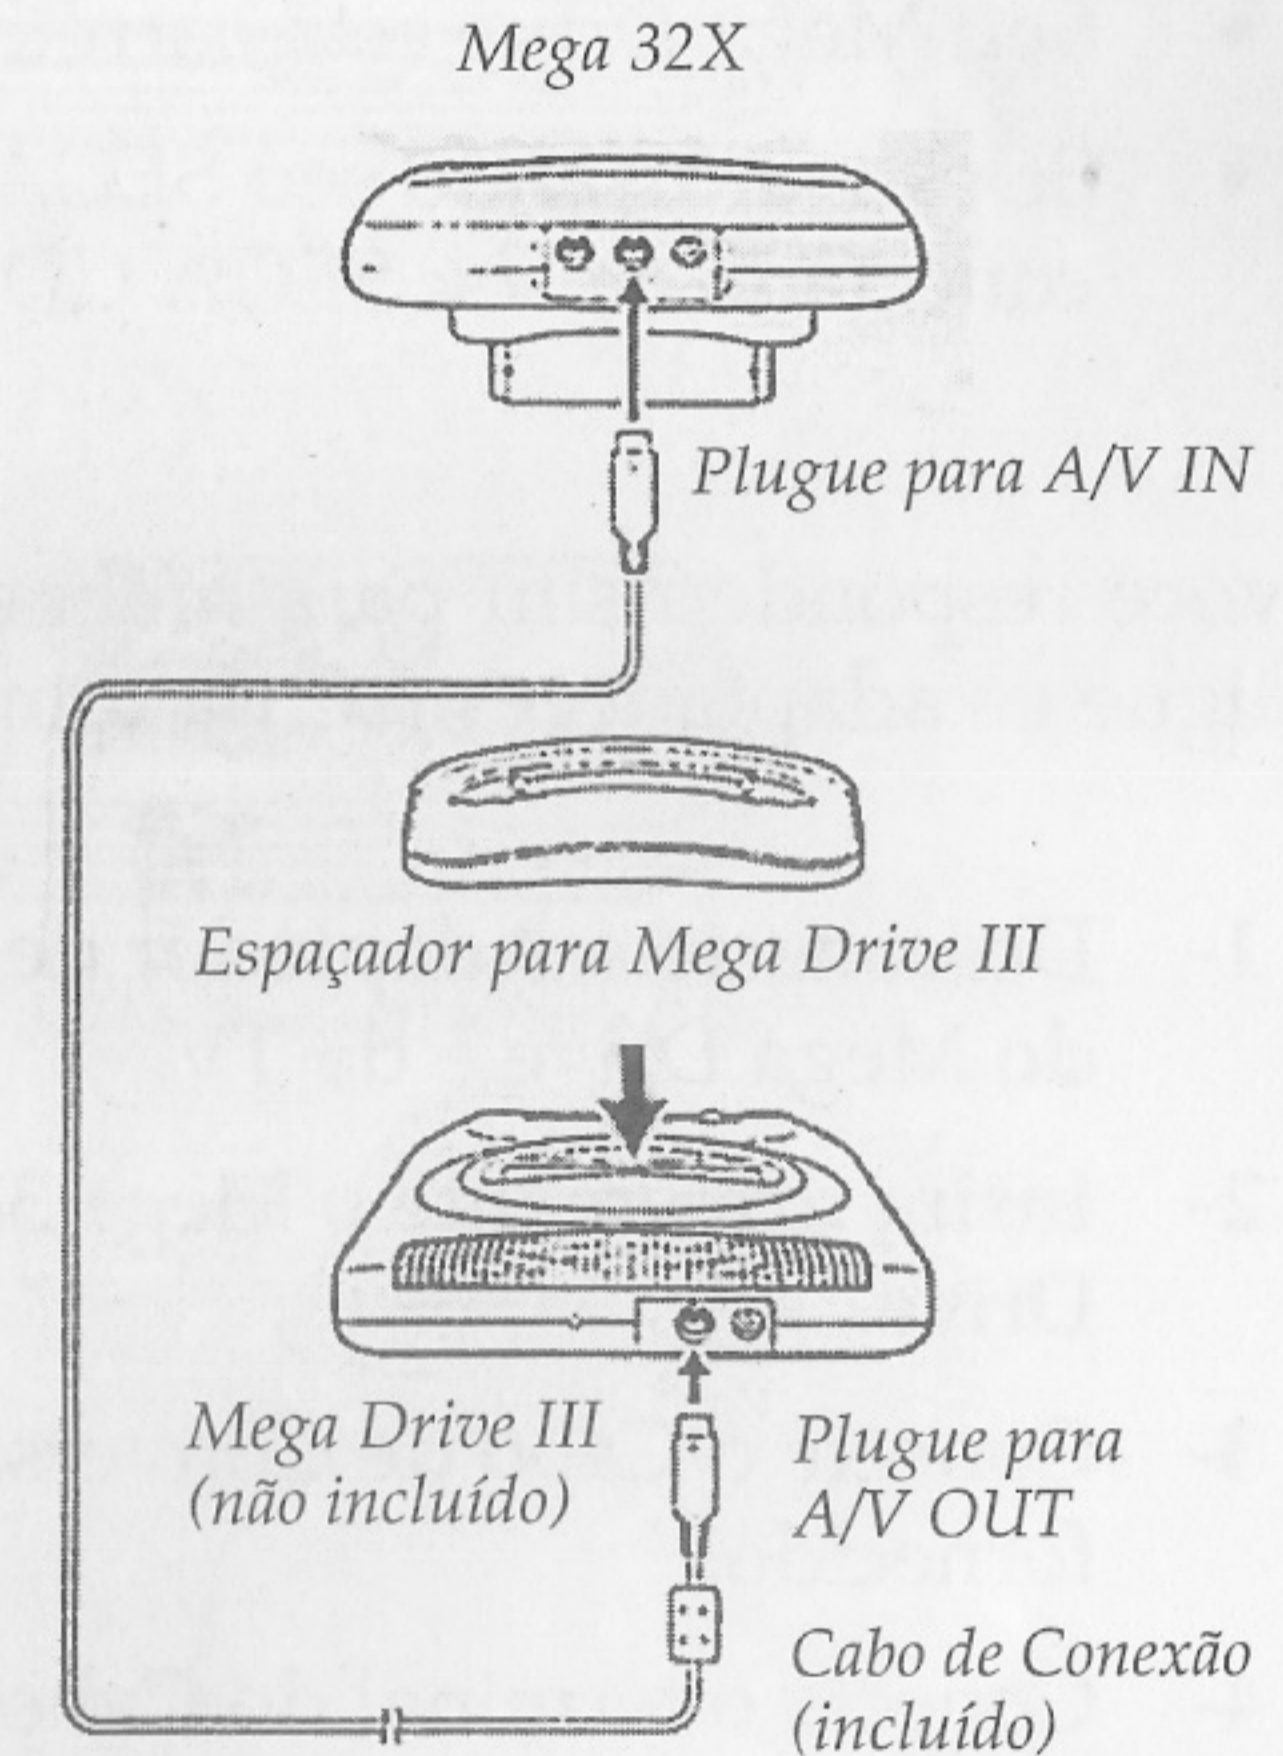




## CONECTANDO COM O MULTI-MEGA CDX

Por favor, verifique o seguinte antes de conectar seu Mega 32X ao seu Multi-Mega CDX:

- Seu Multi-Mega CDX está corretamente conectado à sua TV?

Se você respondeu sim, desligue o Botão Power, e desligue o adaptador AC da tomada elétrica.

- 1- Desconecte o Cabo de Áudio Estéreo e Vídeo do Multi-Mega CDX e da TV.
- 2- Insira firmemente o Mega 32X no encaixe de cartucho do Multi-Mega CDX.
- 3- Ligue um terminal do Cabo de Conexão fornecido na saída A/V OUT do Multi-Mega CDX e ligue o outro terminal na entrada A/V IN do Mega 32X. Tome cuidado para não ligar o Cabo de Conexão na saída A/V OUT do Mega 32X.
- 4- Para prosseguir consulte "Conectando sua TV".

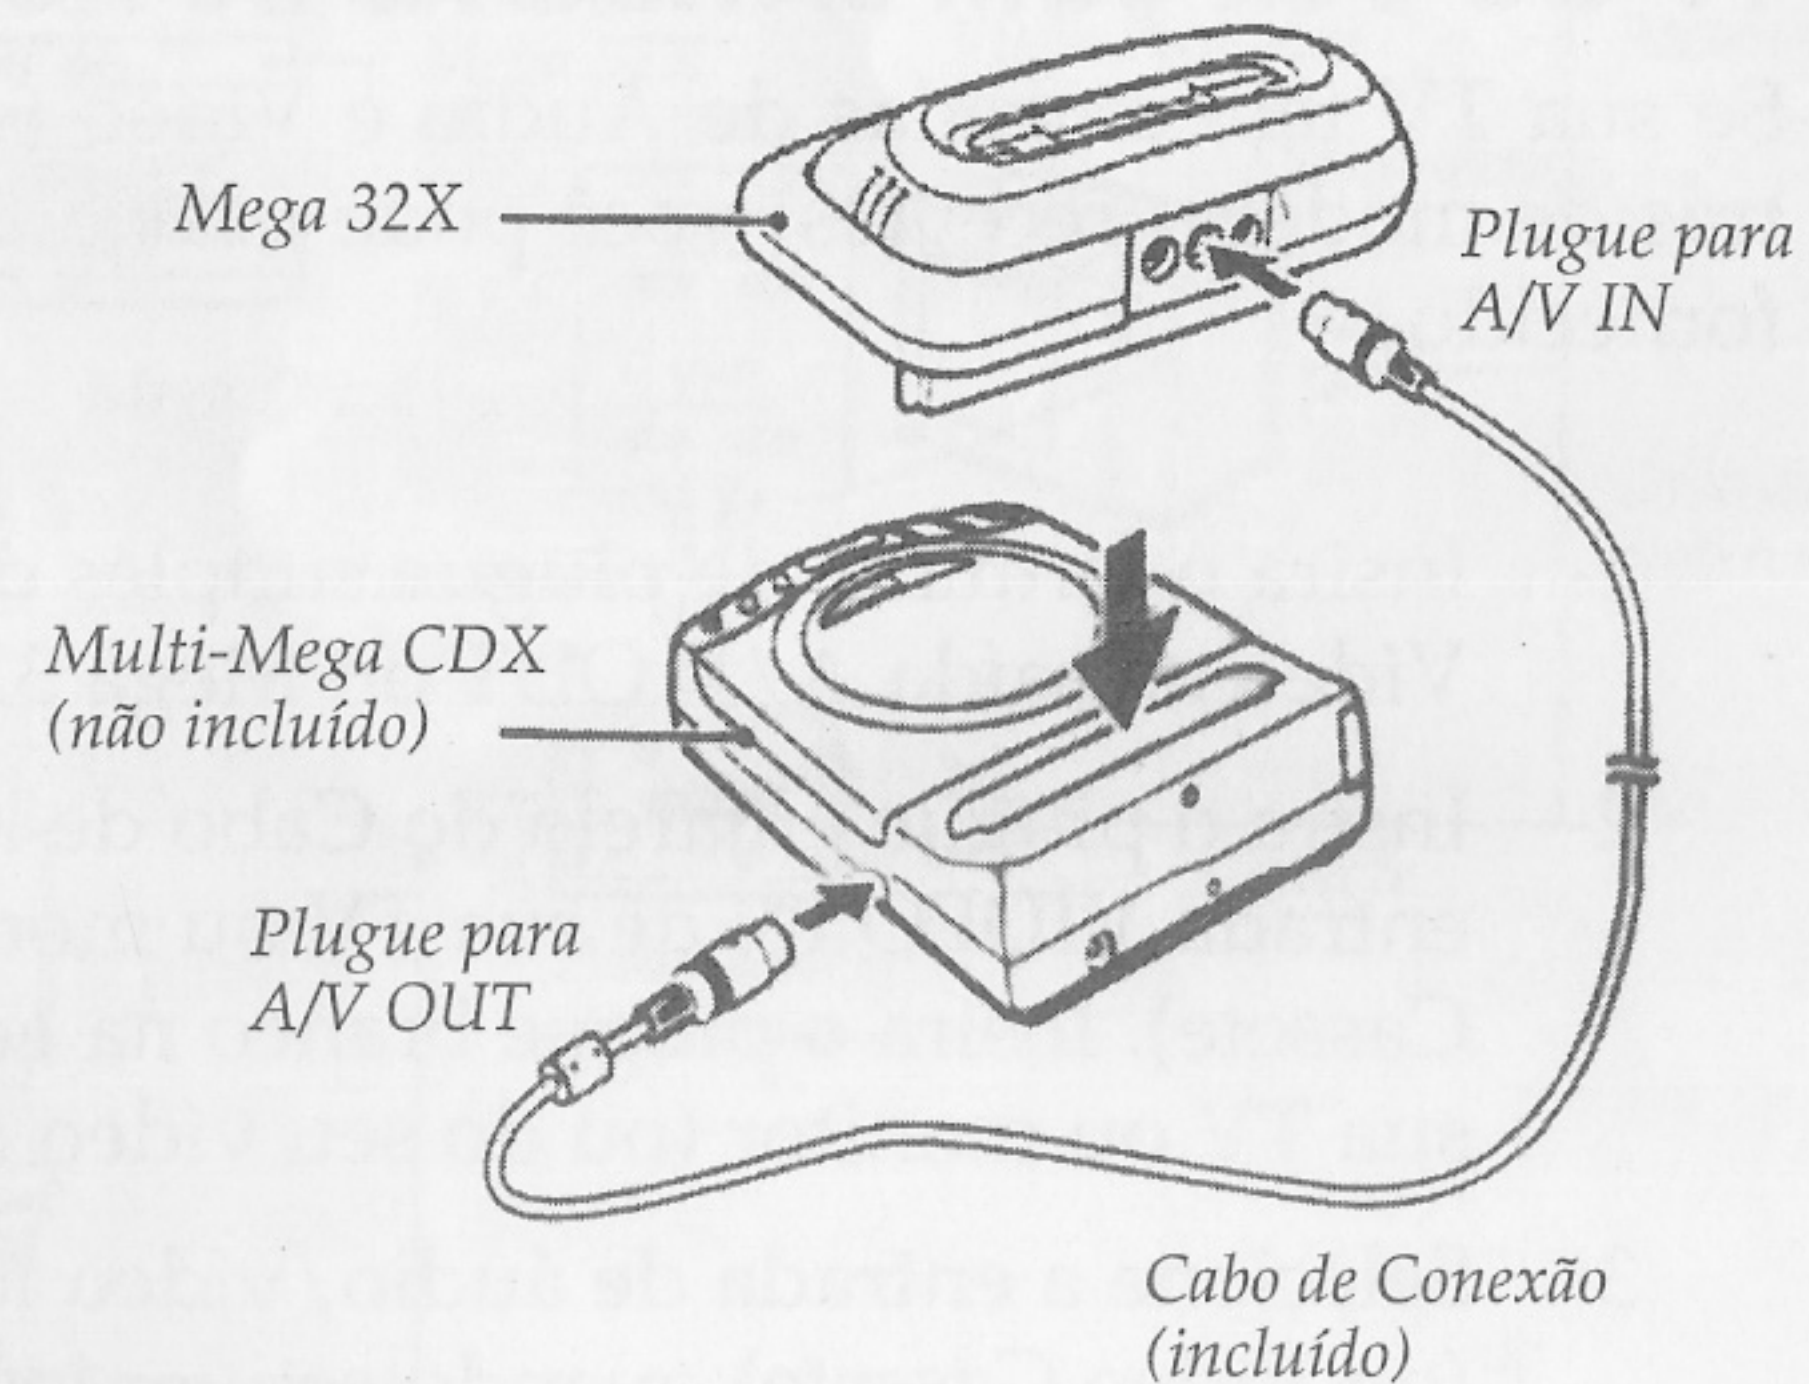




## CONECTANDO SUA TV

Estes são vários tipos de aparelhos de TV e terminais de antena. Compare sua TV com as ilustrações abaixo para decidir qual o procedimento necessário.

### TV OU VCR COM ENTRADAS DE ÁUDIO E VÍDEO

Se sua TV tem entradas de Áudio e Vídeo (geralmente na parte de trás de modelos recentes) você pode usar o Cabo de Áudio e Vídeo fornecido.

- 1- Insira o terminal de plugue simples do Cabo de Áudio e Vídeo na saída A/V OUT do Mega 32X.
- 2- Insira o plugue amarelo do Cabo de Áudio e Vídeo na entrada VÍDEO IN de sua TV ou monitor (ou do seu Vídeo Cassete). Insira o plugue branco na entrada ÁUDIO IN de sua TV ou monitor (ou do seu vídeo cassete)
- 3- Selecione a entrada de áudio/vídeo localizada na sua TV (ou Vídeo Cassete) quando estiver jogando com o Mega 32X.
- 4- Para prosseguir, consulte "Ligando o Sistema".

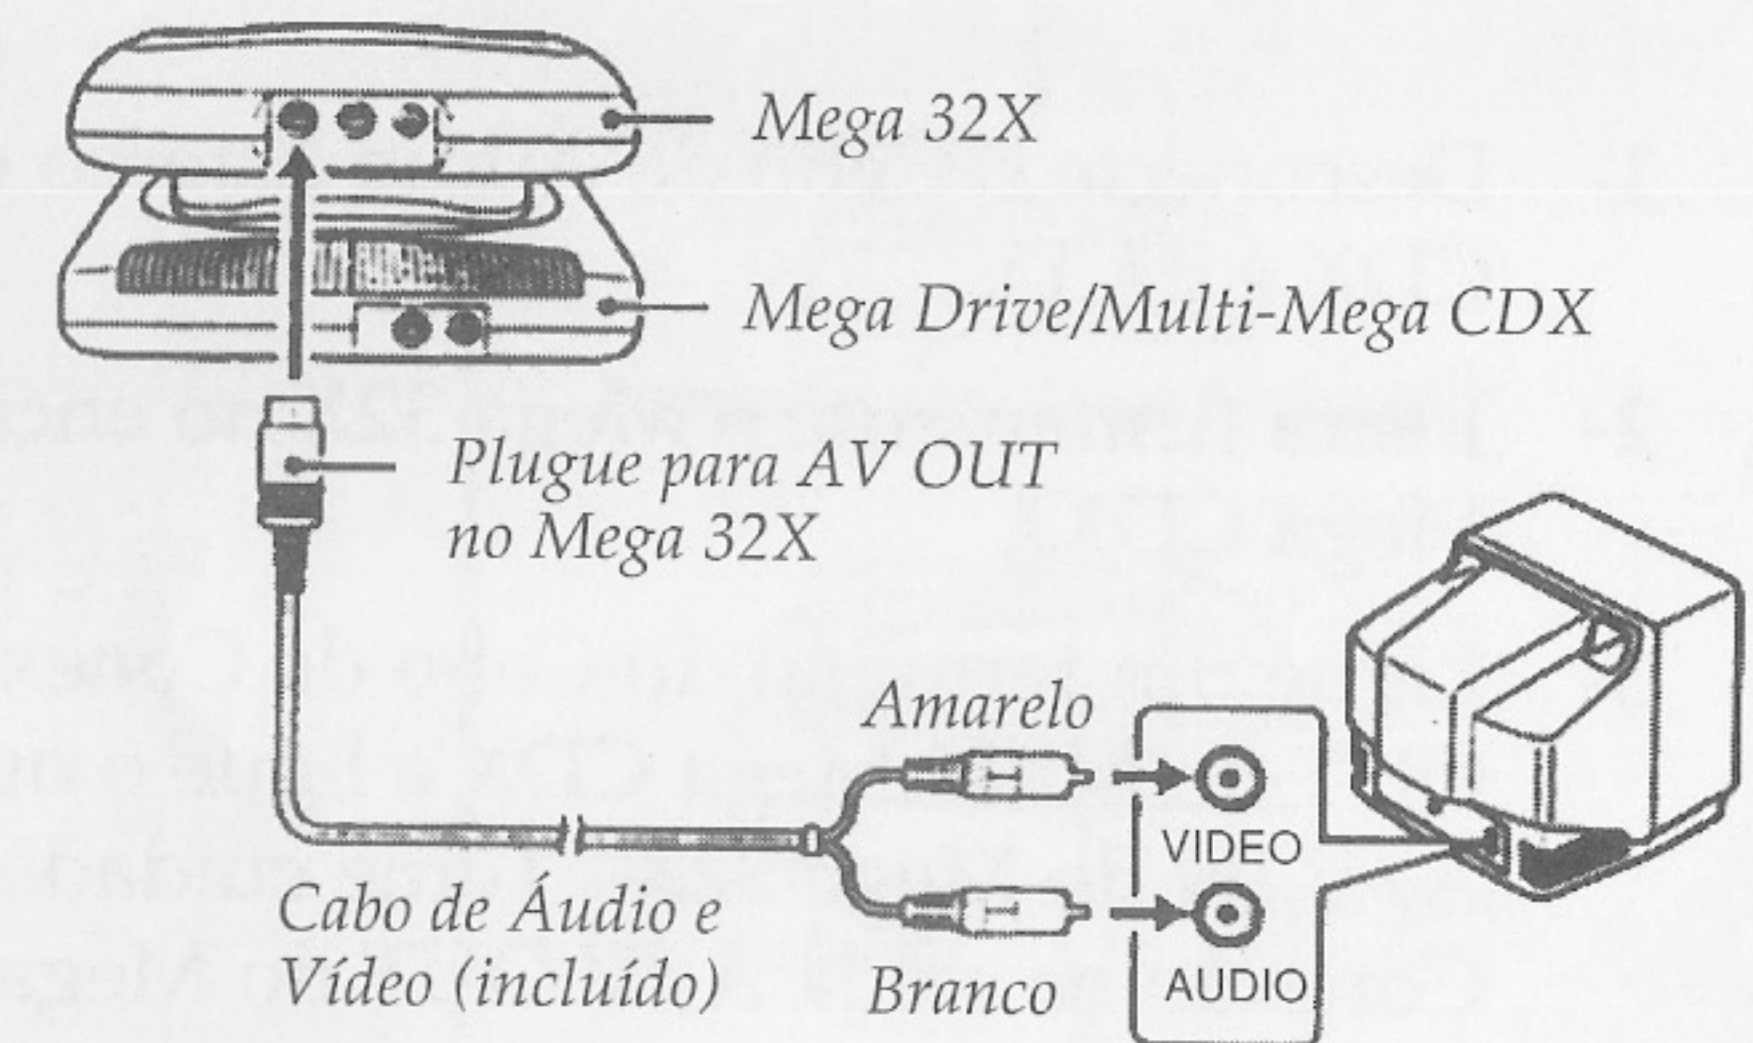




# TV SEM ENTRADA PARA ÁUDIO/VÍDEO

Se um terminal do cabo da antena está ligado à sua TV (ou se você possui TV a cabo), use o Modulador de Vídeo que está incluído no seu Mega 32X.

- 1- Desconecte o Cabo da Antena da TV e ligue-o no Adaptador de Antena.
- 2 - Conecte o Cabo de Antena do Adaptador na entrada VHF da TV.
- 3- Conecte o Cabo de RF no Modulador de Vídeo.
- 4 - Finalmente, conecte o Cabo de Áudio e Vídeo na saída AV OUT de seu Mega 32X.
- 5- Selecione o canal 3 ou 4 (o que não for utilizado em sua cidade) no Modulador de Vídeo, e escolha este mesmo canal em sua TV.
- 6- Mude a chave do Adaptador de Antena para "Vídeo Game".
- 7 - Para continuar consulte: "Ligando o Sistema"


**NOTA:** Conectar o Mega 32X na sua TV é o mesmo que conectar o Mega Drive na TV. Se a sua TV não foi mencionada acima, consulte o manual de instruções do Mega Drive .

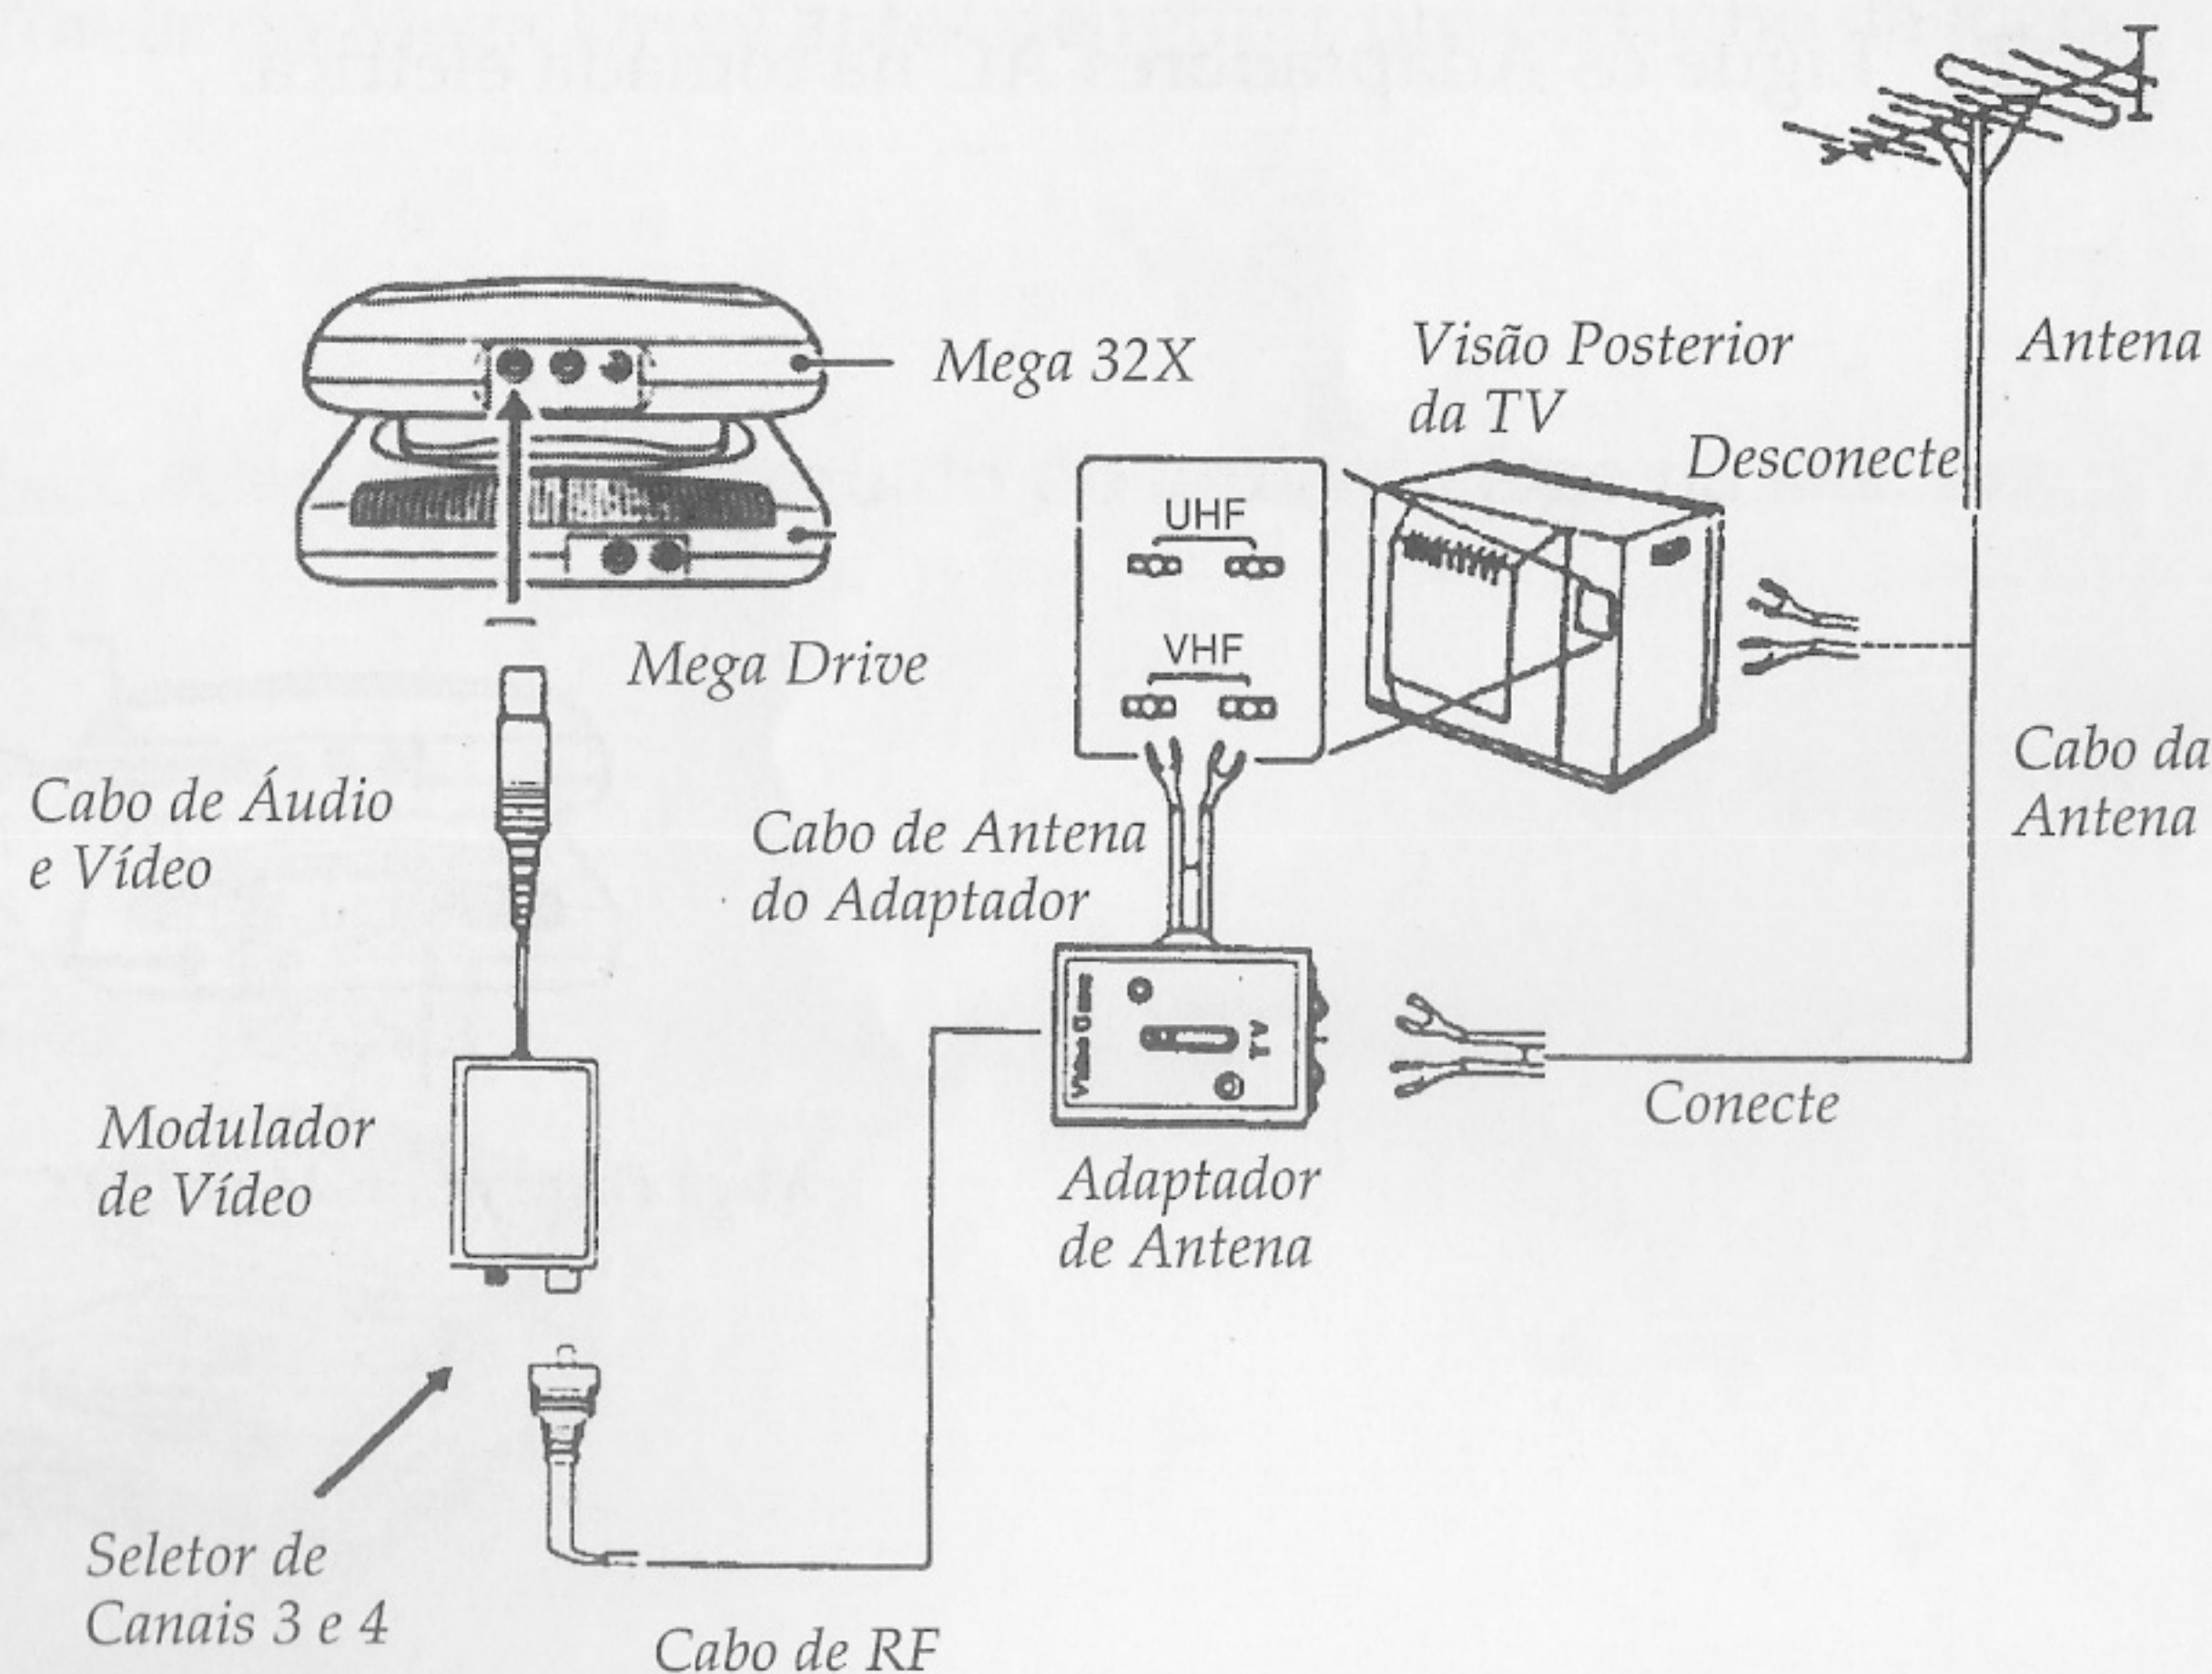



## LIGANDO O SISTEMA

- 1- Conecte os plugues dos Adaptadores AC nas entradas AC, na parte de trás do Mega Drive, do Mega 32X e do Sega CD (se disponível).
- 2 - Ligue os Adaptadores AC na tomada elétrica.

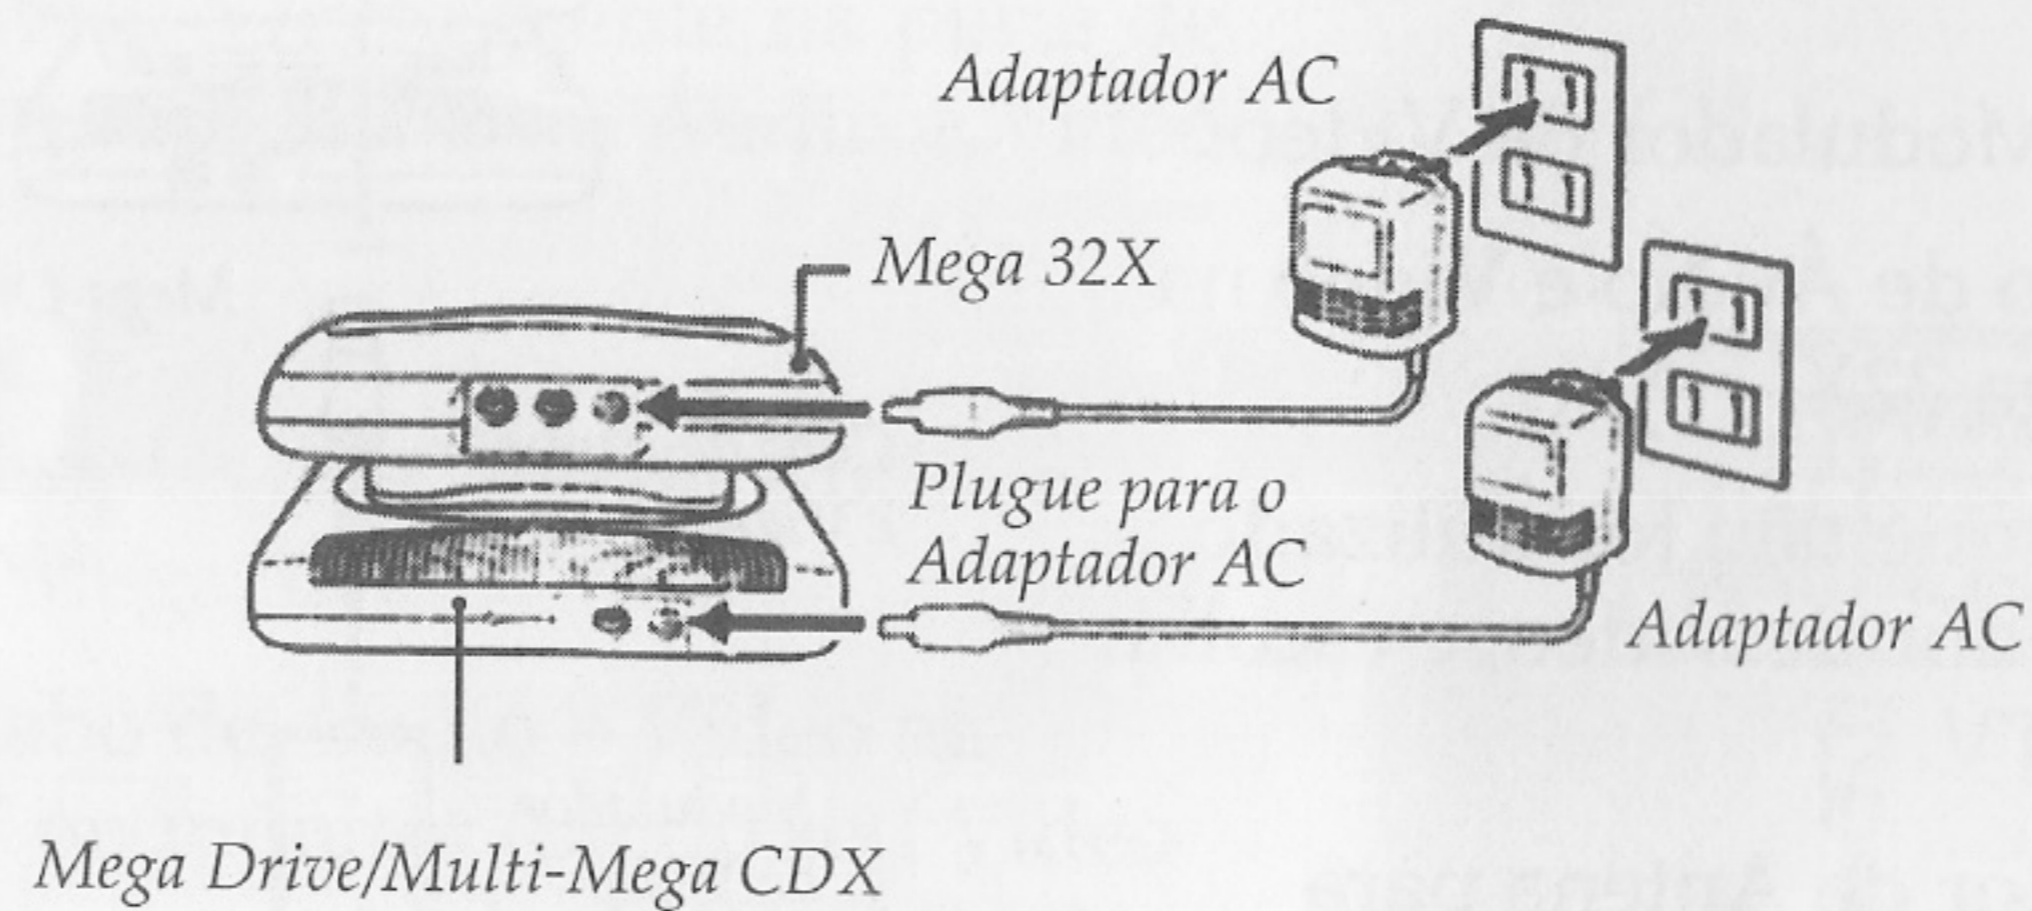


**PRECAUÇÃO:** Quando estiver usando o SEGA CD, você terá três tipos de Adaptadores AC conectados, então tome bastante cuidado quando estiver ligando seu sistema.



## OPERANDO O MEGA 32X

### Jogando cartuchos para Mega 32X

- 1- Insira um cartucho para Mega 32X com a face do rótulo para a frente, dentro do encaixe do cartucho até que o mesmo se encaixe no lugar. Desligue sempre o Botão Power do Mega Drive antes de retirar um cartucho de jogo.
- 2- Ligue a TV.
- 3- Ligue o Botão Power do Mega Drive.
- 4- Pressione o botão RESET no Mega Drive.
- 5- Se todas as conexões foram feitas corretamente o logo SEGA vai aparecer, seguido do título do jogo na tela. Em alguns casos, o jogo de demonstração começará.

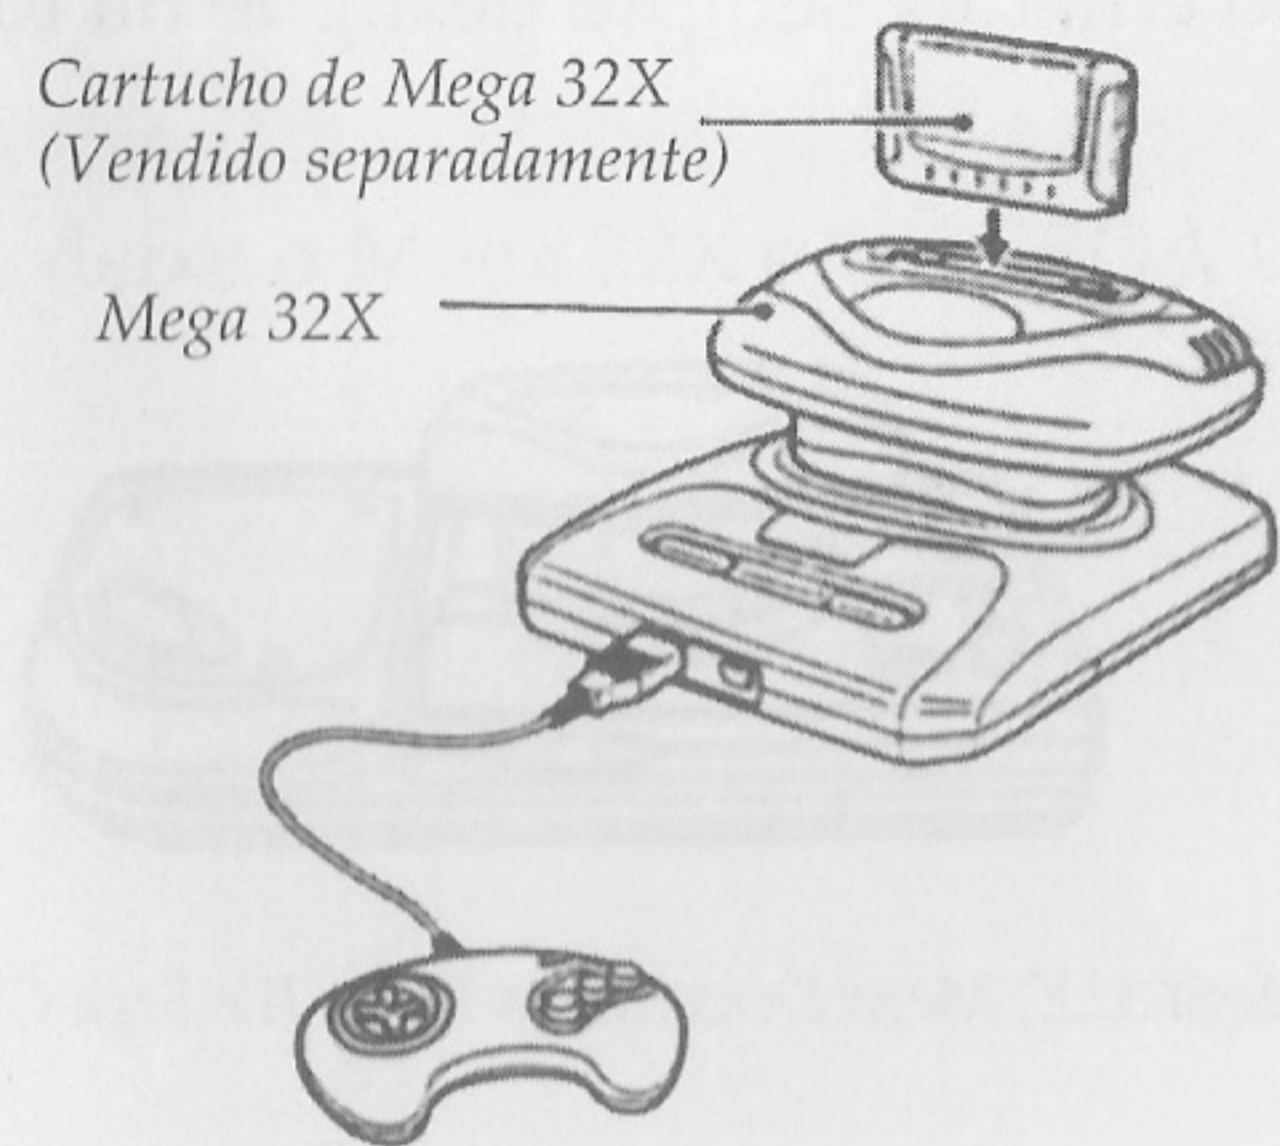

**NOTA:** Para jogar cartuchos convencionais para Mega Drive, apenas insira o cartucho dentro do encaixe no Mega 32X. Antes de jogar o cartucho *Virtua Racing* para Mega Drive, remova o Mega 32X do console Mega Drive.




## Jogando títulos 32X para SEGA CD

- 1- Tenha certeza que um cartucho de jogo não está inserido no encaixe do cartucho do Mega 32X. Se estiver, o cartucho do jogo será ativado automaticamente.
- 2- Ligue o Botão Power da TV e então ligue o Botão Power do Mega Drive.
- 3- Para continuar recorra ao manual do SEGA CD normalmente.

**NOTA:** Você pode jogar CD Games convencionais, tocar músicas de CDs e discos CD+G no seu SEGA CD sem desconectar o Mega 32X.

**IMPORTANTE:** Para os que usam SEGA CD: Quando estiver usando cartuchos deixe o Adaptador AC do SEGA CD ligado a uma tomada elétrica. No entanto, sempre desligue da tomada quando não estiver em uso.

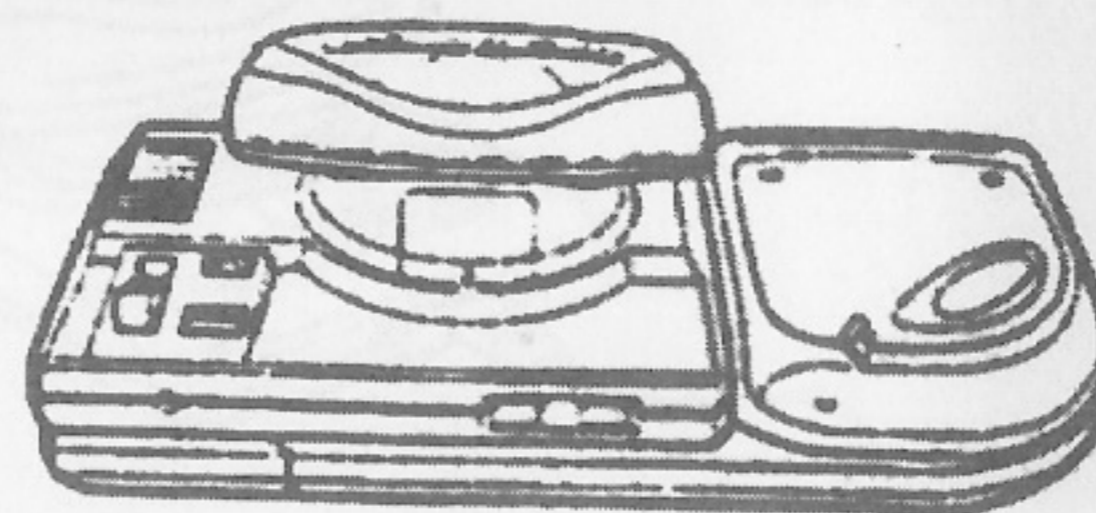

*Mega 32X, Mega Drive/Mega Drive II e Sega CD*



## **TERMINANDO UMA SESSÃO**

### **Quando terminar uma sessão usando cartuchos:**

- 1- Desligue o Botão Power do Mega Drive.
- 2- Retire o cartucho segurando para baixo a unidade Mega 32X.
- 3- Desligue todos os Adaptadores AC das tomadas elétricas.

### **Quando terminar uma sessão usando CDs:**

As funções para os jogos 32X para SEGA CD são as mesmas dos jogos SEGA CD. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do SEGA CD.

#### **IMPORTANTE:**


Para prevenir que suas unidades se desgastem, deixe o Mega 32X e/ou SEGA CD conectados na unidade Mega Drive.




## **CONEXÃO DO MEGA 32X COM SOM ESTÉREO**

Ligando seu Mega Drive e Mega 32X a um sistema estéreo, a qualidade de som dos CDs de áudio e dos jogos 32-bit aumentará muito. Este sistema também aumenta consideravelmente a performance do som dos jogos de 16-bit.

**Se a montagem do seu aparelho Mega Drive aparece abaixo consulte:  
"Para conectar com som estéreo: Mega Drive e Mega Drive II"**

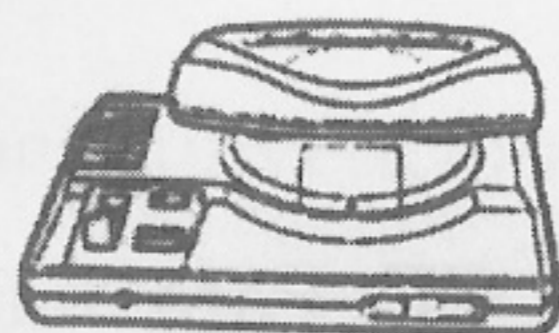

*Mega 32X e Mega Drive / Mega Drive II*

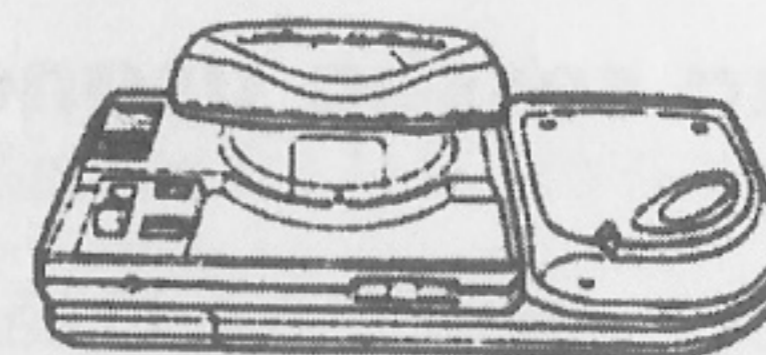


*Mega 32X, Mega Drive /Mega Drive II e Sega CD*


**Se a montagem do seu Mega Drive aparece abaixo consulte:  
"Para conectar com som estéreo: Mega Drive III e Multi-Mega CDX"**



*Mega 32X e Mega Drive III*

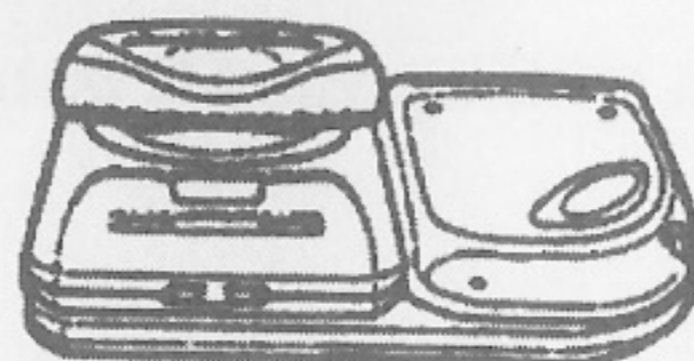

*Mega 32X, Mega Drive III e Sega CD*

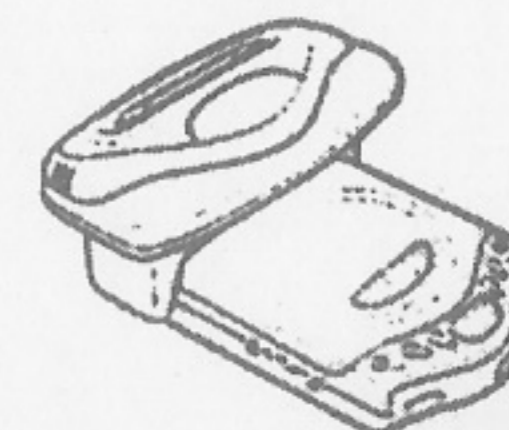

*Mega 32X e Multi-Mega CDX*




## **PARA CONECTAR COM SOM ESTÉREO: MEGA DRIVE E MEGA DRIVE II**

### **Fones de Ouvido ou miniautofalantes**

Ligue fones de ouvido estéreo ou miniautofalantes com amplificadores internos na saída de fones de ouvido estéreo na parte da frente do Mega Drive. Para mais detalhes, por favor recorra ao manual de instruções do Mega Drive.


*Fones de Ouvido Estéreo  
(vendido separadamente)*

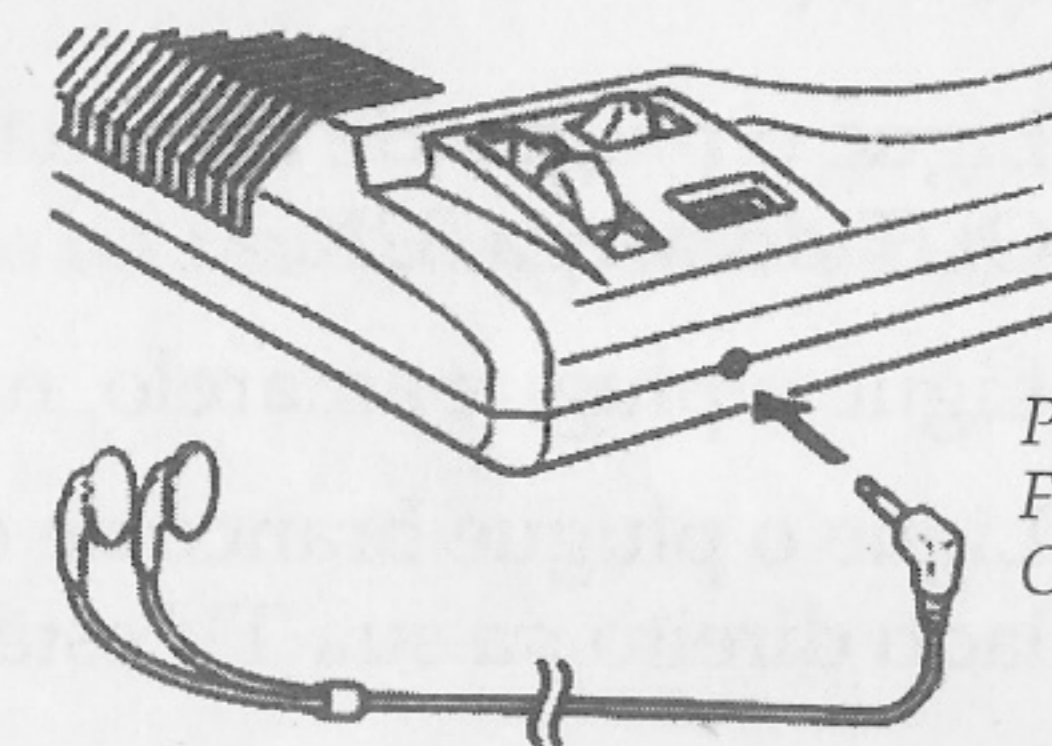

*Plugue para  
Fones de  
Ouvido*

### **SEGA CD e sistemas de som estéreo ou toca fitas portáteis**

Use um cabo de mixagem e um cabo tipo 2-Pin RCA básico para conectar seu sistema SEGA CD e seu sistema estéreo. Para mais detalhes por favor recorra ao manual de instruções do SEGA CD.

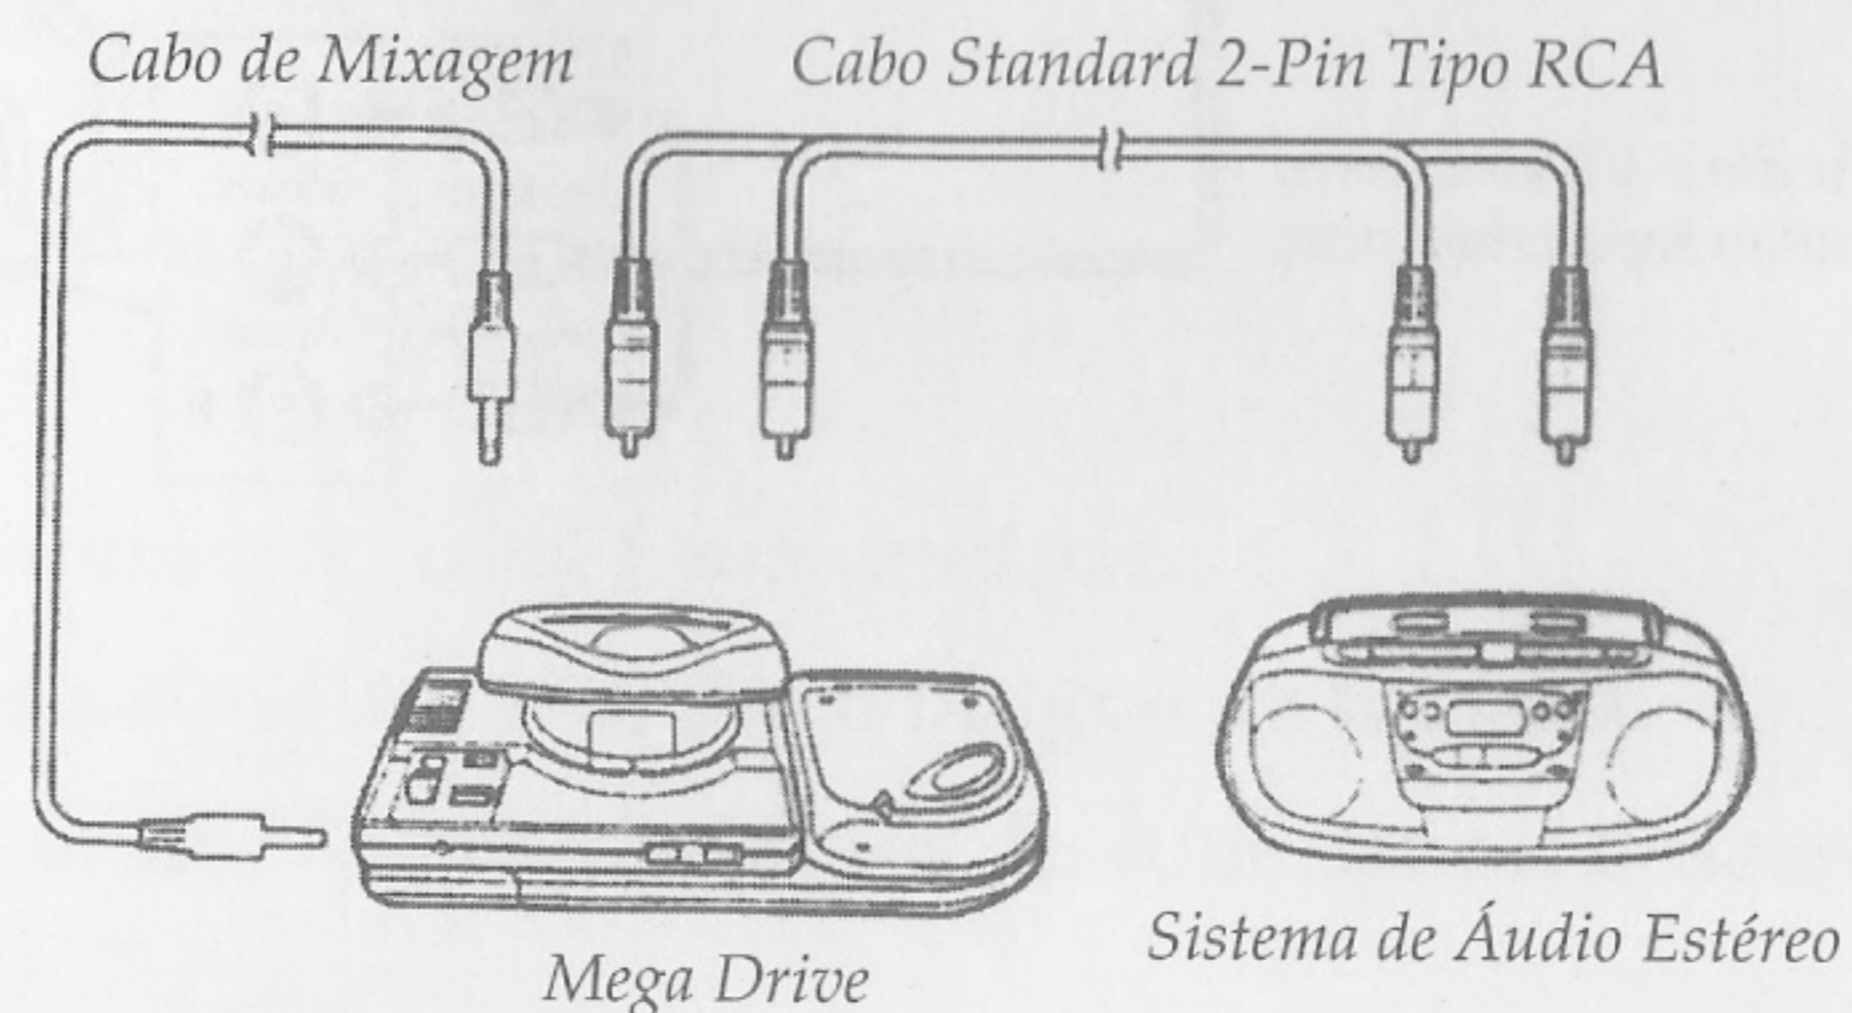




## PARA CONECTAR SOM ESTÉREO: MEGA DRIVE III E MULTI-MEGA CDX

### TV estéreo(ou VCR estéreo)

- 1- Ligue o plugue de terminal único do Cabo de Áudio e Vídeo Estéreo (vendido separadamente) na saída A/V OUT do Mega 32X.
- 2- Ligue o plugue amarelo na entrada de vídeo na sua TV estéreo ou Vídeo Cassete estéreo.
- 3- Ligue o plugue branco na entrada de áudio do lado esquerdo e conecte o plugue vermelho na entrada de áudio do lado direito na sua TV estéreo ou Vídeo Cassete estéreo.

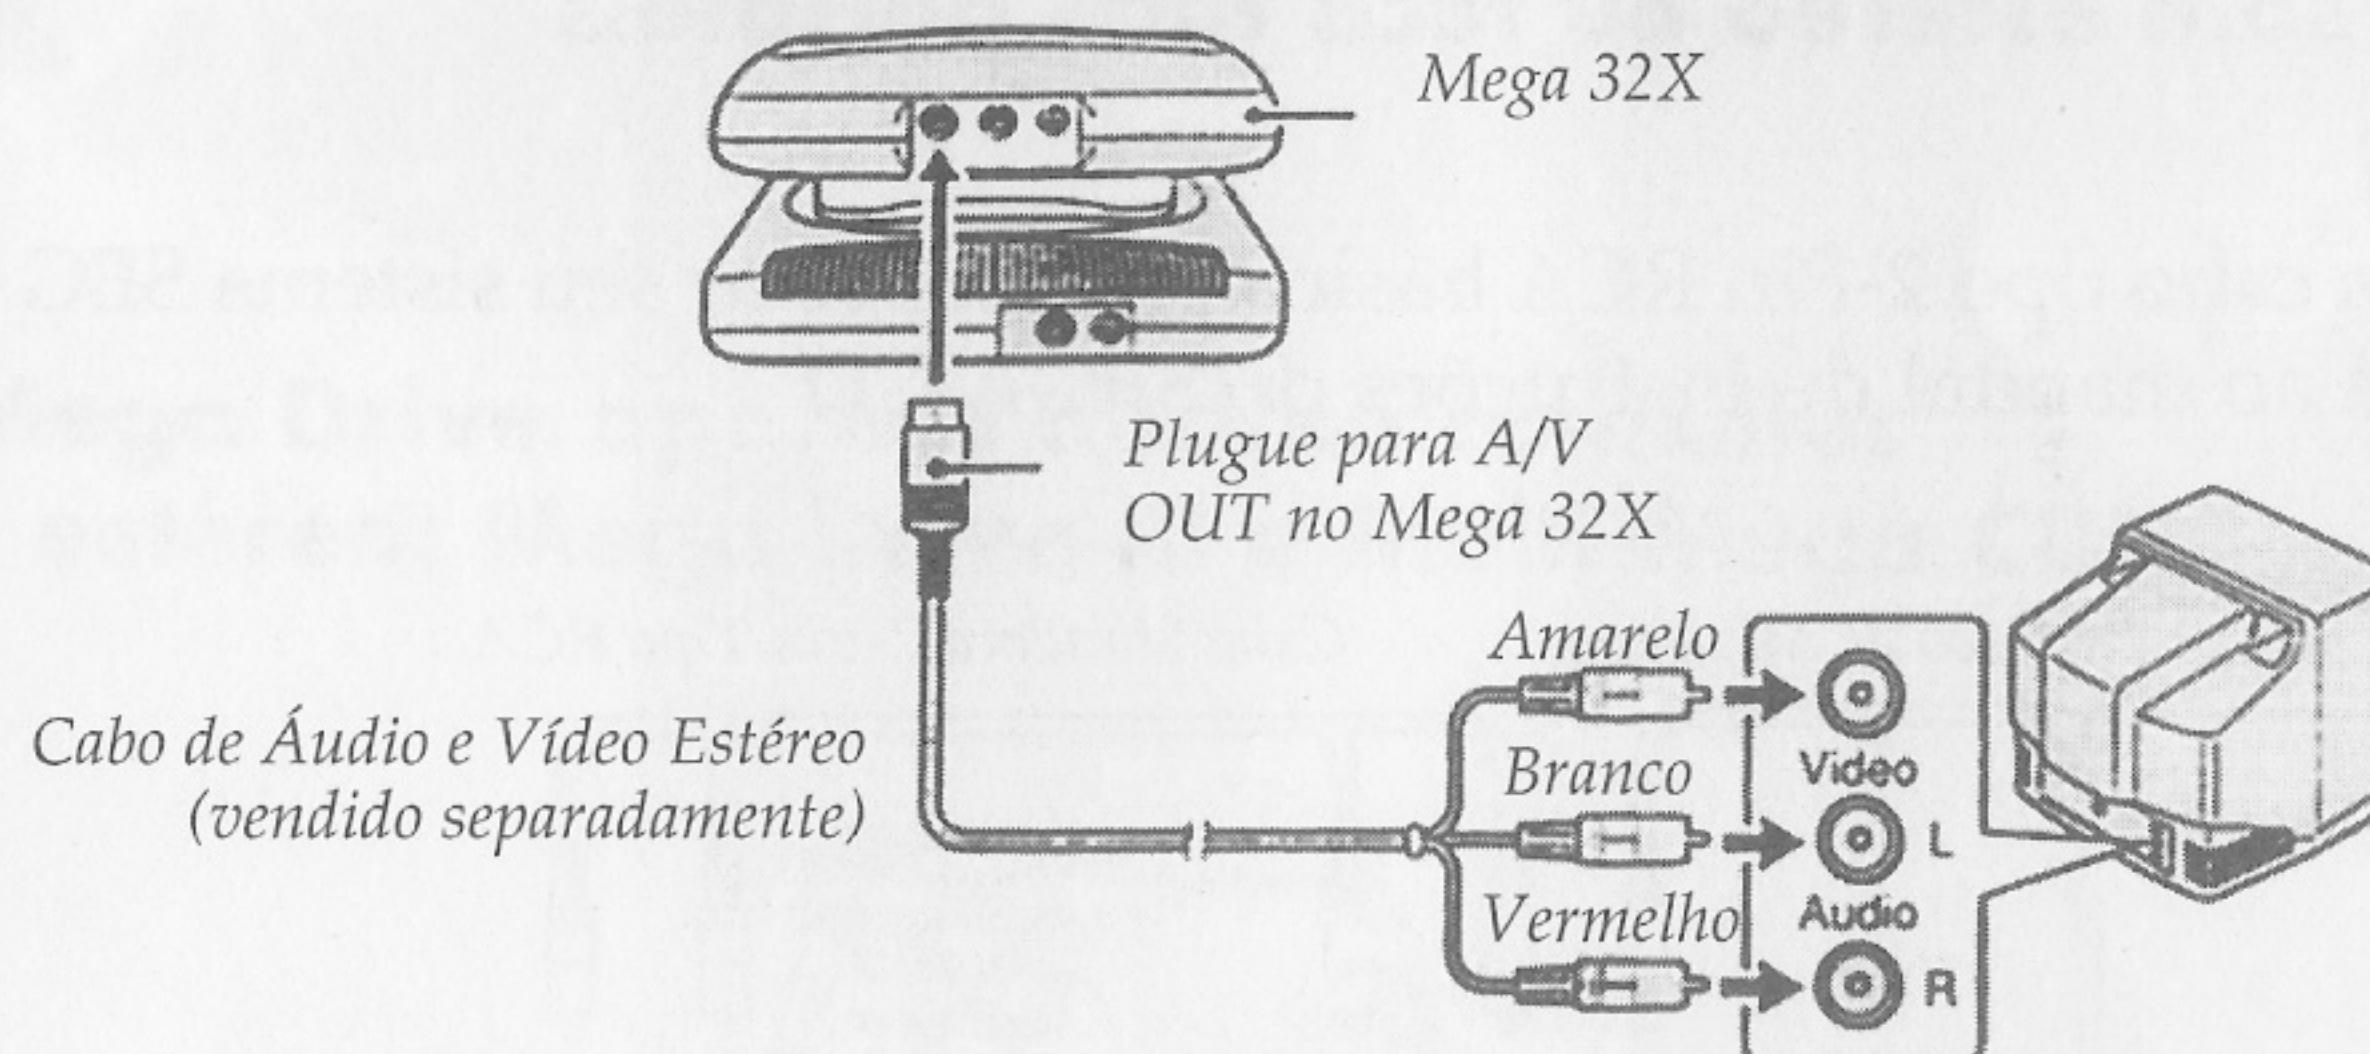



## **PRECAUÇÕES COM SEU MEGA 32X**

---

### **Local de instalação**

- Mantenha seu Mega 32X longe da luz solar, do calor extremo ou temperaturas frias.
- Não molhe o Mega 32X. Evite usá-lo em áreas úmidas. Formando-se condensação na unidade, passe um pano e deixe o sistema descansar por pelo menos 1 hora antes de usá-lo.

### **A unidade**

- Tenha certeza de que desligou o Botão Power do Mega Drive ao inserir ou retirar um cartucho.
- Não tente inserir outro Mega 32X ou artigos que não são designados para o Mega 32X no encaixe do cartucho do Mega 32X.
- Não abra a unidade, nem modifique-a de forma alguma.
- Não derrube a unidade e não levante a unidade usando qualquer cabo de conexão. Não torça nem puxe os cabos com muita força, pois podem haver danos nas conexões.
- Limpe a unidade com um pano macio e seco. Nunca use soluções de limpeza muito fortes ou abrasivos que podem danificar a unidade.

### **Fornecimento de Energia**

- Use apenas o Adaptador AC fornecido com a sua unidade.
- Quando o Adaptador AC não estiver em uso, tire o plugue da tomada.
- Sempre desligue o Botão Power do Mega Drive antes de conectar ou desconectar o SEGA CD ou Mega 32X.



## **RESOLVENDO PROBLEMAS**

---

### **Sem Imagem e Som:**

- A TV ou monitor estão ligados?
- Os Adaptadores AC estão conectados no Mega 32X, Mega Drive e SEGA CD?
- Os Adaptadores AC estão ligados nas tomadas elétricas, com a correta tensão (110/220V)?
- O Mega 32X e o SEGA CD estão firmemente conectados com o Mega Drive?
- O Botão Power do Mega Drive está ligado?
- Todos os cabos de conexão estão seguros?
- A TV está ligada no canal apropriado?
- O sistema da TV está ligado à unidade RF na posição corrente?
- O cartucho do jogo está firmemente inserido na conexão de entrada do Mega 32X e com a etiqueta voltada para frente?
- Se conectado através do Vídeo Cassete - está o Vídeo Cassete ligado?
- Se conectado através do Vídeo Cassete - o aparelho de Vídeo Cassete está preparado para receber entrada de linha?

### **Logo SEGA CD não aparece quando CD Games ou jogos 32X para SEGA CD são inseridos:**

- O cartucho do jogo foi removido do encaixe de cartucho no Mega 32X?



## Riscos Na Tela ou falta de Cor

- Os ajustes finos de canais de TV estão propriamente ajustados?
- Os controles de cor da TV estão propriamente ajustados?

## Jogo sem som

- O volume da TV está muito baixo ou desligado?
- Os cabos de conexão estão soltos ou foram desconectados?
- A chave de força do sistema de áudio está ligada?

## Sem imagem

- O Cabo Conector e o Cabo de Conversão estão conectados de forma correta na entrada e saída AV na parte de trás do Mega 32X?

Se você continua tendo problemas, siga as instruções deste manual e cuidadosamente reconecte o sistema Mega 32X. Se o problema persistir, ligue para o Centro de Atendimento ao Consumidor Tec Toy, telefone (011) 831-2266.

## Atenção:

**Adaptador para jogos de Master System:** Não conecte o adaptador para jogos do Master System ao Mega 32X. Isto poderá danificar sua unidade.

Certifique-se de que retirou as placas de proteção eletromagnéticas do console Mega Drive quando você desconectar o Mega 32X. Se você deixar as placas de proteção eletromagnéticas encaixadas ao console Mega Drive depois que o Mega 32X for removido, poeira e outros materiais estranhos podem entrar no buraco de encaixe do cartucho e danificar o Mega Drive.





## CERTIFICADO DE GARANTIA

A **TEC TOY** garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua compra.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada da **TEC TOY** munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter

os serviços cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso indevido, tentativa de violação do aparelho e conserto por pessoa não autorizada.

A presente garantia também não cobre fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada da **TEC TOY**.

### **TEC TOY INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS S.A.**

Estrada Torquato Tapajós, 5408 - Bairro Flores  
Manaus - AM - CEP 69048-660 - Indústria Brasileira

### **CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Av. Ermano Marchetti, 576 - São Paulo - SP

CEP 05038-000 - Tel.: (011) 831-2266

ETIQUETA



**SEGA**

PRODUZIDO  
NA ZONA FRANCA  
DE MANAUS



CONHEÇA O AMAZONAS

**TECTOY**