


Game Gear[®]



MANUAL DE
INSTRUÇÕES

TECTOY

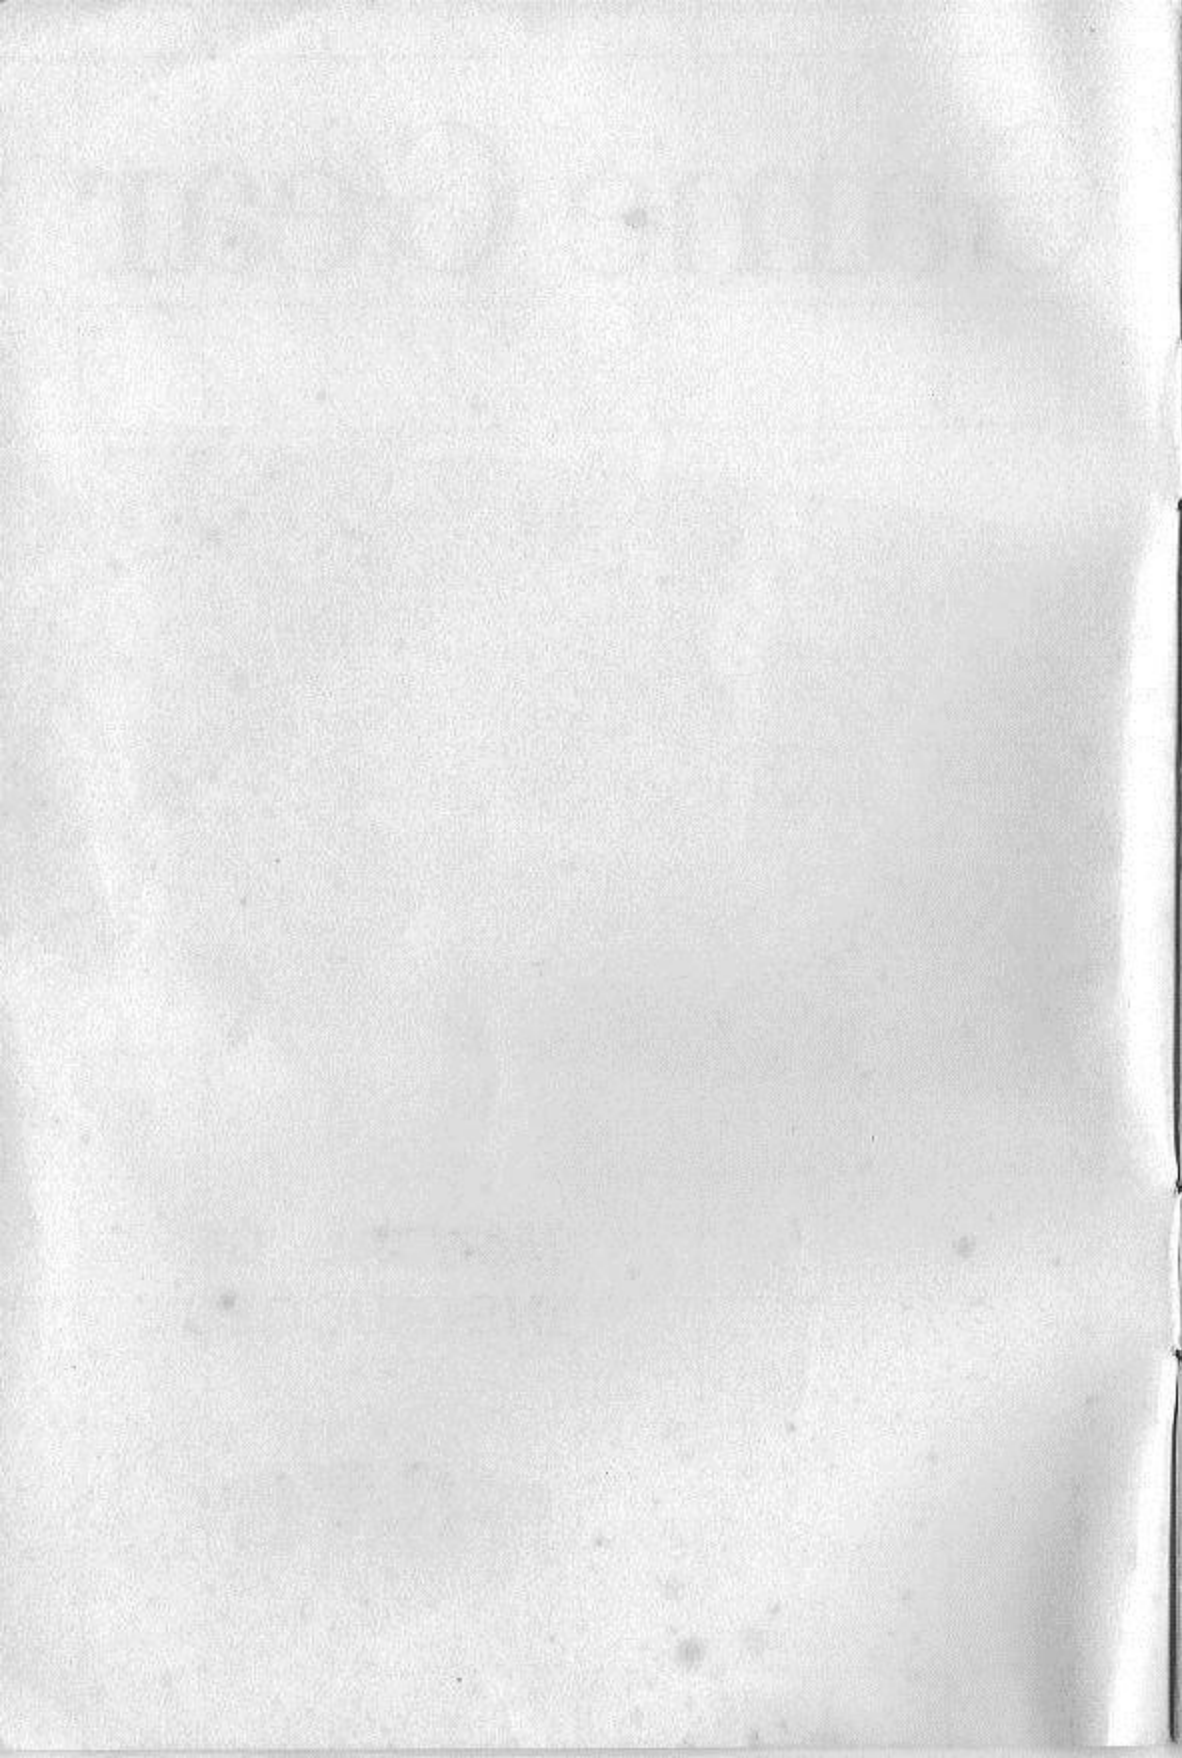


MANUAL DE INSTRUÇÕES DO GAME GEAR

Para que você possa utilizar todas as funções do seu GAME GEAR apropriadamente, por favor leia atentamente este manual de instruções antes de ligá-lo.



NOMENCLATURA E OPERAÇÕES DO GAME GEAR:

LÂMPADA DE FORÇA:

Estará acesa quando o aparelho estiver em funcionamento; se começar a piscar é um indicador de que as pilhas estão fracas e necessitam ser trocadas.

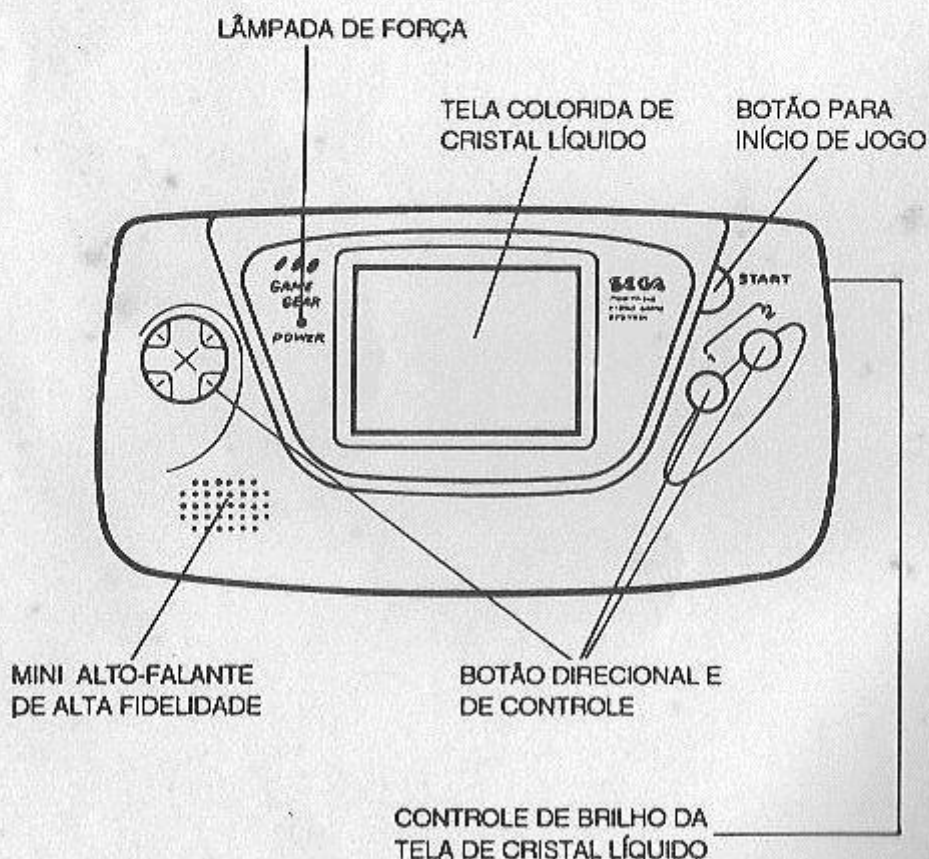


VISÃO SUPERIOR DO JOGO:

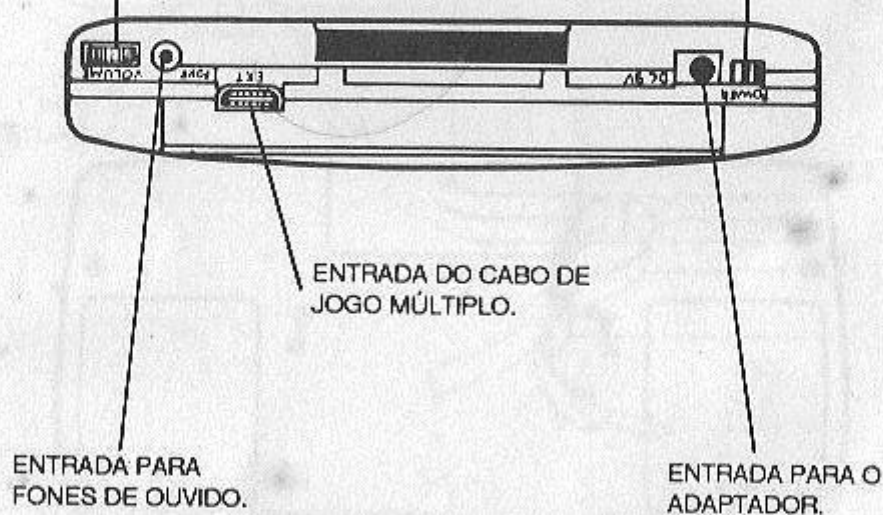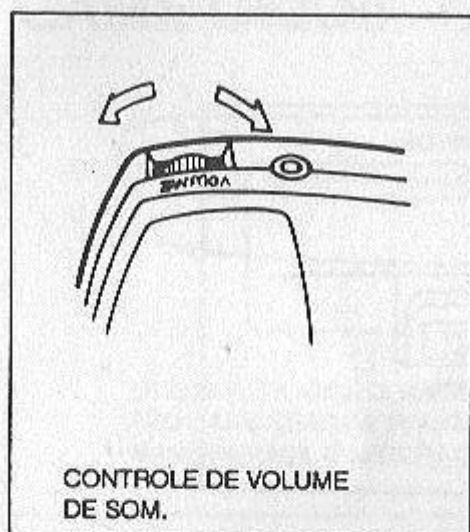


OBS: QUANDO ESTIVER UTILIZANDO FONES DE OUVIDO NENHUM SOM SERÁ OUVIDO DO ALTO-FALANTE.


VISÃO POSTERIOR DO GAME GEAR:

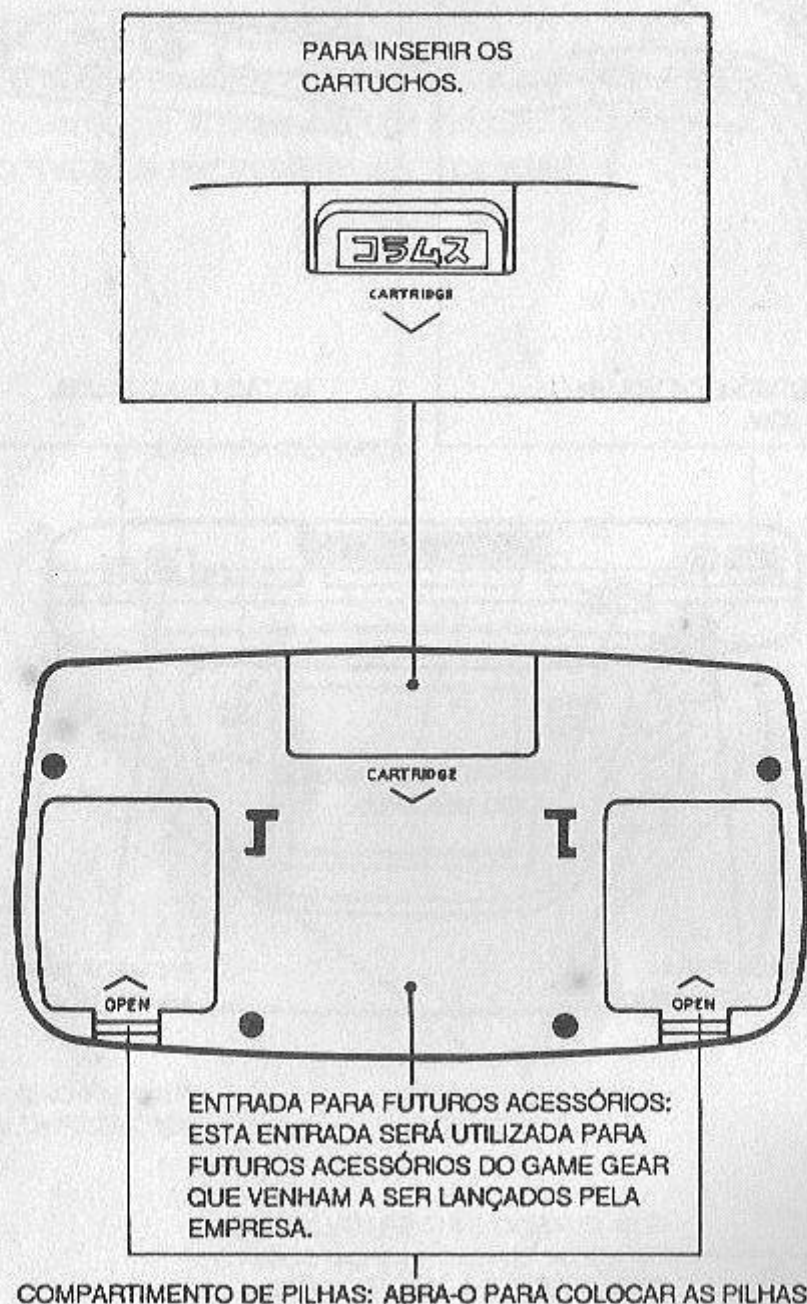

VISÃO INFERIOR DO GAME GEAR:

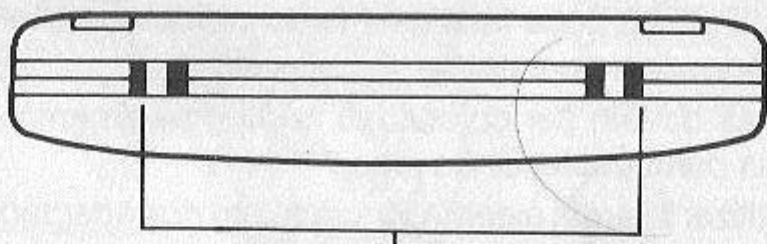

UTILIZE ESTA ALÇA QUANDO QUISER TRANSPORTAR O SEU GAME GEAR PARA ALGUM LUGAR. É UMA MANEIRA FÁCIL E SEGURA DE TRANSPORTÁ-LO.

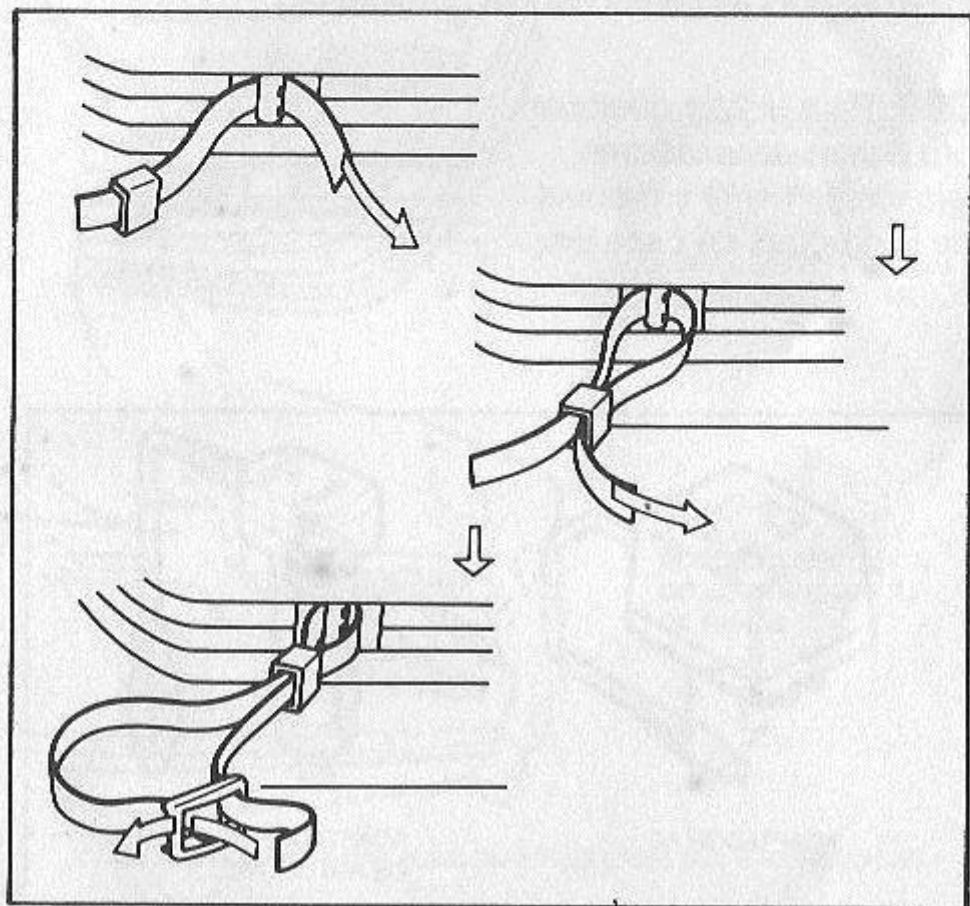

COMO UTILIZAR O SEU GAME GEAR:



O GAME GEAR pode funcionar tanto com pilhas alcalinas como com energia externa.

As pilhas devem ser colocadas no compartimento existente na parte posterior do jogo.


Para utilizar energia externa, conecte um dos adaptadores na entrada existente no jogo.

Não existe nenhum problema em se utilizar pilhas quando estiver utilizando qualquer um dos adaptadores de energia externa, pois as pilhas não se consumirão.

OBS: Para utilizar qualquer um destes adaptadores, leia atentamente o manual de instruções de cada um.

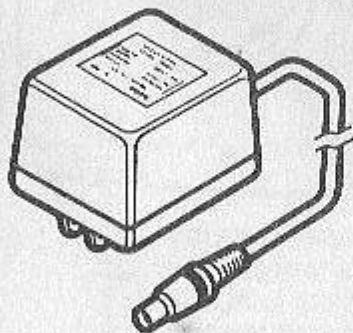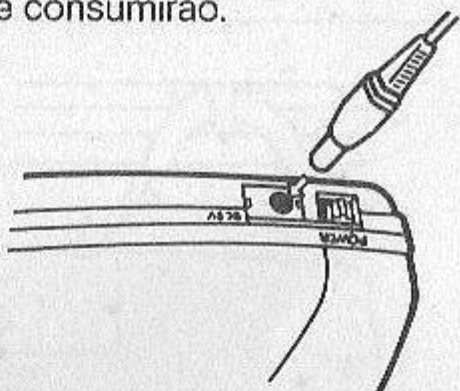


ADAPTADOR AC

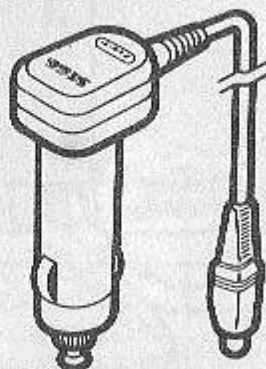


ADAPTADOR DE ISQUEIRO
DE AUTOMÓVEL

COMO COLOCAR AS PILHAS:

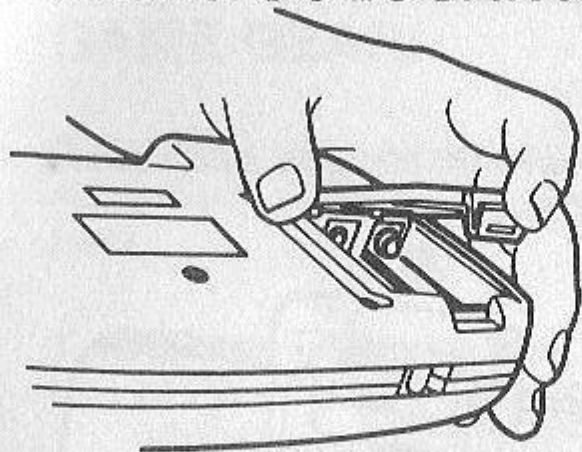


REMOVA A TAMPA DO COMPARTIMENTO DE PILHAS LOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DO GAME GEAR.

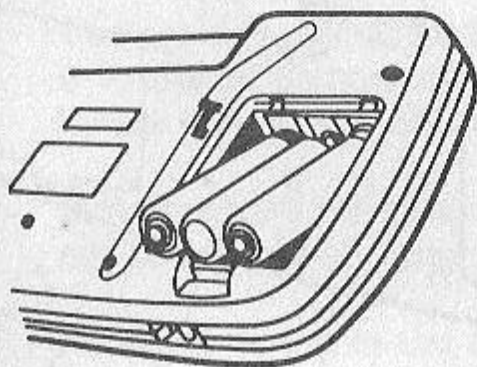

CERTIFIQUE-SE DE QUE AS PILHAS FORAM COLOCADAS COM AS POLARIDADES CORRETAS.

NUNCA MISTURE PILHAS NOVAS COM USADAS.

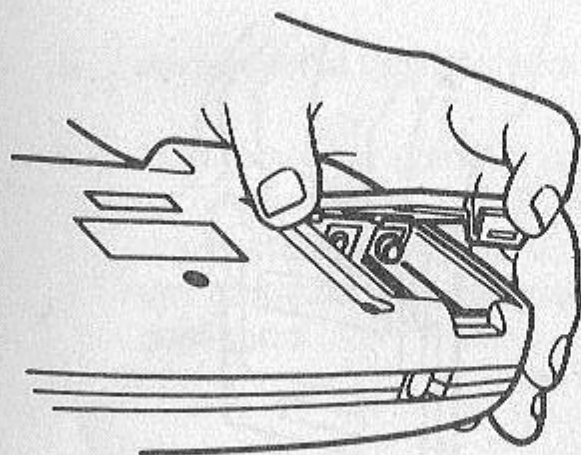

RECOLOQUE A TAMPA DO COMPARTIMENTO DE PILHAS.




OBS.: UTILIZA 6 PILHAS ALCALINAS PEQUENAS (AA) NÃO INCLUIDAS.

COMO COLOCAR UM CARTUCHO:


Sempre que colocar ou remover um cartucho, esteja certo de que o seu GAME GEAR está desligado.

COLOQUE O CARTUCHO DESEJADO SEMPRE COM O LADO DA ETIQUETA VIRADO PARA FORA DO APARELHO.

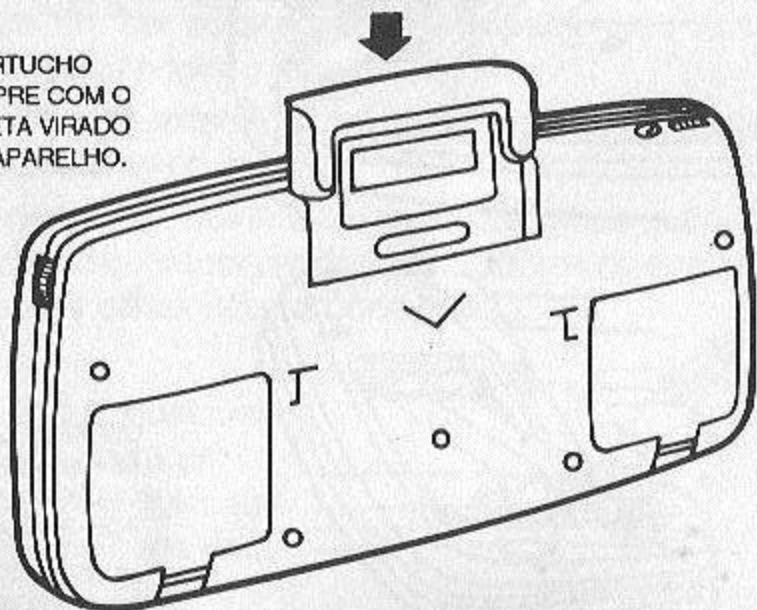

UTILIZE SEUS DEDOS PARA REMOVER O CARTUCHO, PUXANDO-O PARA FORA DO GAME GEAR.

OBS: Quando estiver utilizando mais de um GAME GEAR com o cabo múltiplo, coloque o cartucho e o cabo antes de ligar os aparelhos.

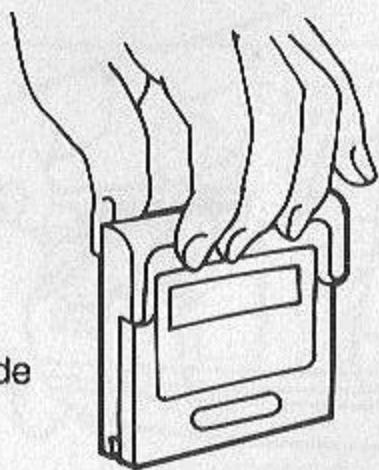

COMO CUIDAR DO SEU GAME GEAR:

O GAME GEAR é um aparelho eletrônico de precisão, e necessita de certos cuidados quando estiver sendo utilizado.

- 1 - Antes de inserir ou remover um cartucho ou o módulo de TV, esteja certo de que o seu GAME GEAR está desligado.
- 2 - Sempre utilize pilhas alcalinas no seu GAME GEAR, e troque-as sempre que necessário, pois podem causar danos ao aparelho.
- 3 - Nunca misture pilhas novas com usadas, ou alcalinas com pilhas comuns.
- 4 - Nunca tente inserir um cartucho que não seja do GAME GEAR.
- 5 - Jamais tente desmontar ou consertar o jogo.
- 6 - Não toque ou coloque nada nos contatos do cartucho ou GAME GEAR. Se você quiser manter o contato do GAME GEAR sempre limpo, mantenha um cartucho sempre inserido, mesmo que esteja desligado.

- 7 - Para limpar seu GAME GEAR utilize somente um pano limpo e seco.
- 8 - Tenha sempre muito cuidado com o aparelho, não deixando-o cair, e sempre tendo cuidado especial com a tela de cristal líquido, pois é muito sensível.
- 9 - Nunca deixe seu GAME GEAR em lugares muito quentes ou sob a incidência direta do sol por longos períodos de tempo.
- 10 - Mantenha o aparelho longe da água ou de qualquer substância aquosa.
- 11 - A cada uma hora de jogo, descanse por um período de 20 minutos, para não cansar muito sua vista.

O QUE FAZER SE ALGO ESTÁ ERRADO

Se você inserir um cartucho ou o módulo de TV, ligar o aparelho, e este não funcionar:

<p>A fonte de energia não está conectada corretamente:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Conecte a fonte de energia corretamente.• Preste bastante atenção na conexão.
<p>As pilhas estão gastas:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Coloque pilhas novas.

A lâmpada de força acende mas nada aparece na tela de cristal líquido:

<p>O cartucho não foi inserido corretamente:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Desligue o aparelho e recoloque o cartucho.
<p>A tela de cristal líquido está preta ou muito escura:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste o brilho da tela no controle de brilho.
<p>A lâmpada de força está acesa mas a tela de cristal líquido está preta:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste o brilho da tela no controle de brilho.

ANTES DE LEVAR SEU GAME GEAR PARA REPAROS

A tela de cristal líquido aparece com muita interferência vertical ou horizontal:

Interferência de outra TV:

- Utilize o GAME GEAR longe da interferência de outros aparelhos de televisão.

Não se escuta nenhum som dos fones de ouvido:

O "plug" dos fones de ouvido não foi conectado até o final:

- Conecte-o corretamente empurrando-o até o final.

O volume está muito baixo:

- Acerte o volume.


Não se escuta nenhum som do mini alto-falante:

Os fones de ouvido estão conectados:

- Desconecte os fones de ouvido.

O volume está muito baixo:

- Acerte o volume.

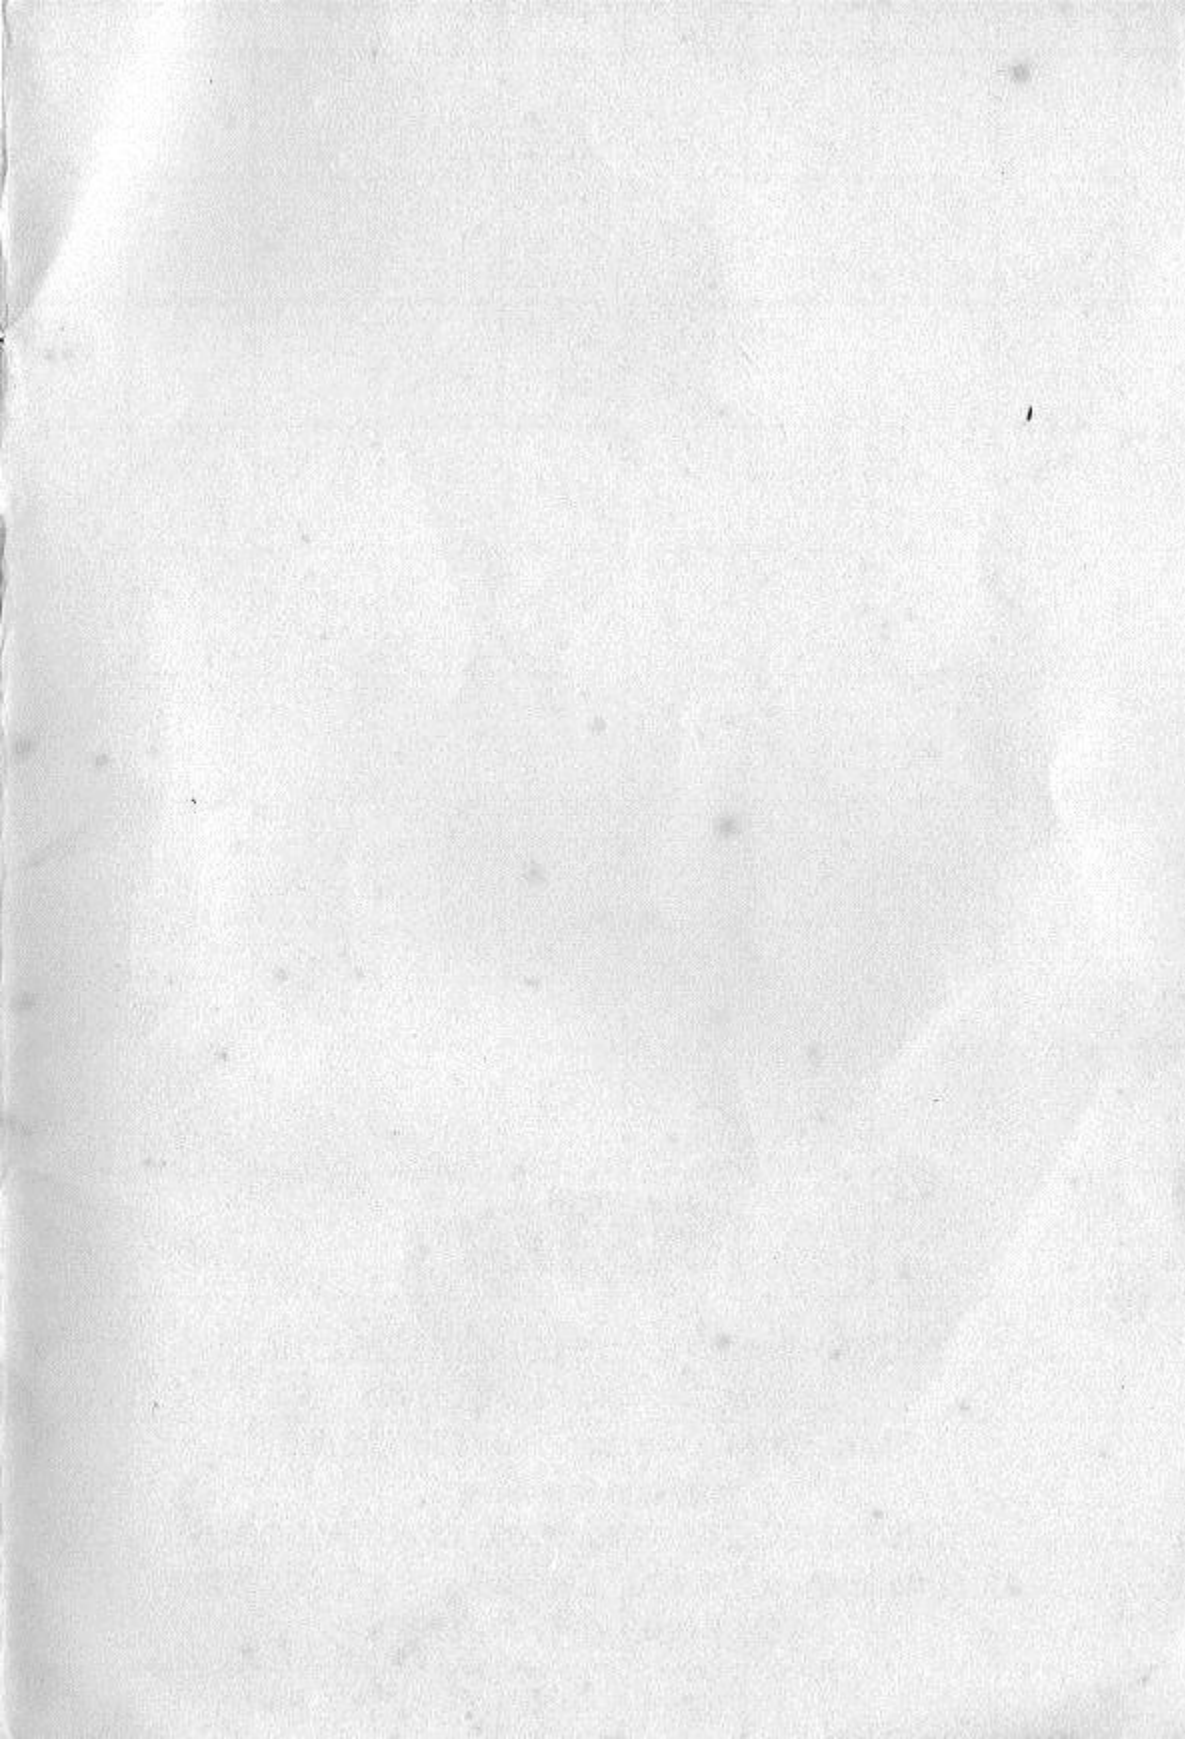

TEC TOY

TEC TOY INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.

Estrada Torquato Tapajós, 5408

Bairro Flores - Manaus - AM - CEP: 69.090

Indústria Brasileira

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Av. Ermano Marchetti, 576 - São Paulo - SP - CEP: 05038

TELEFONE: (011) 261-5797