
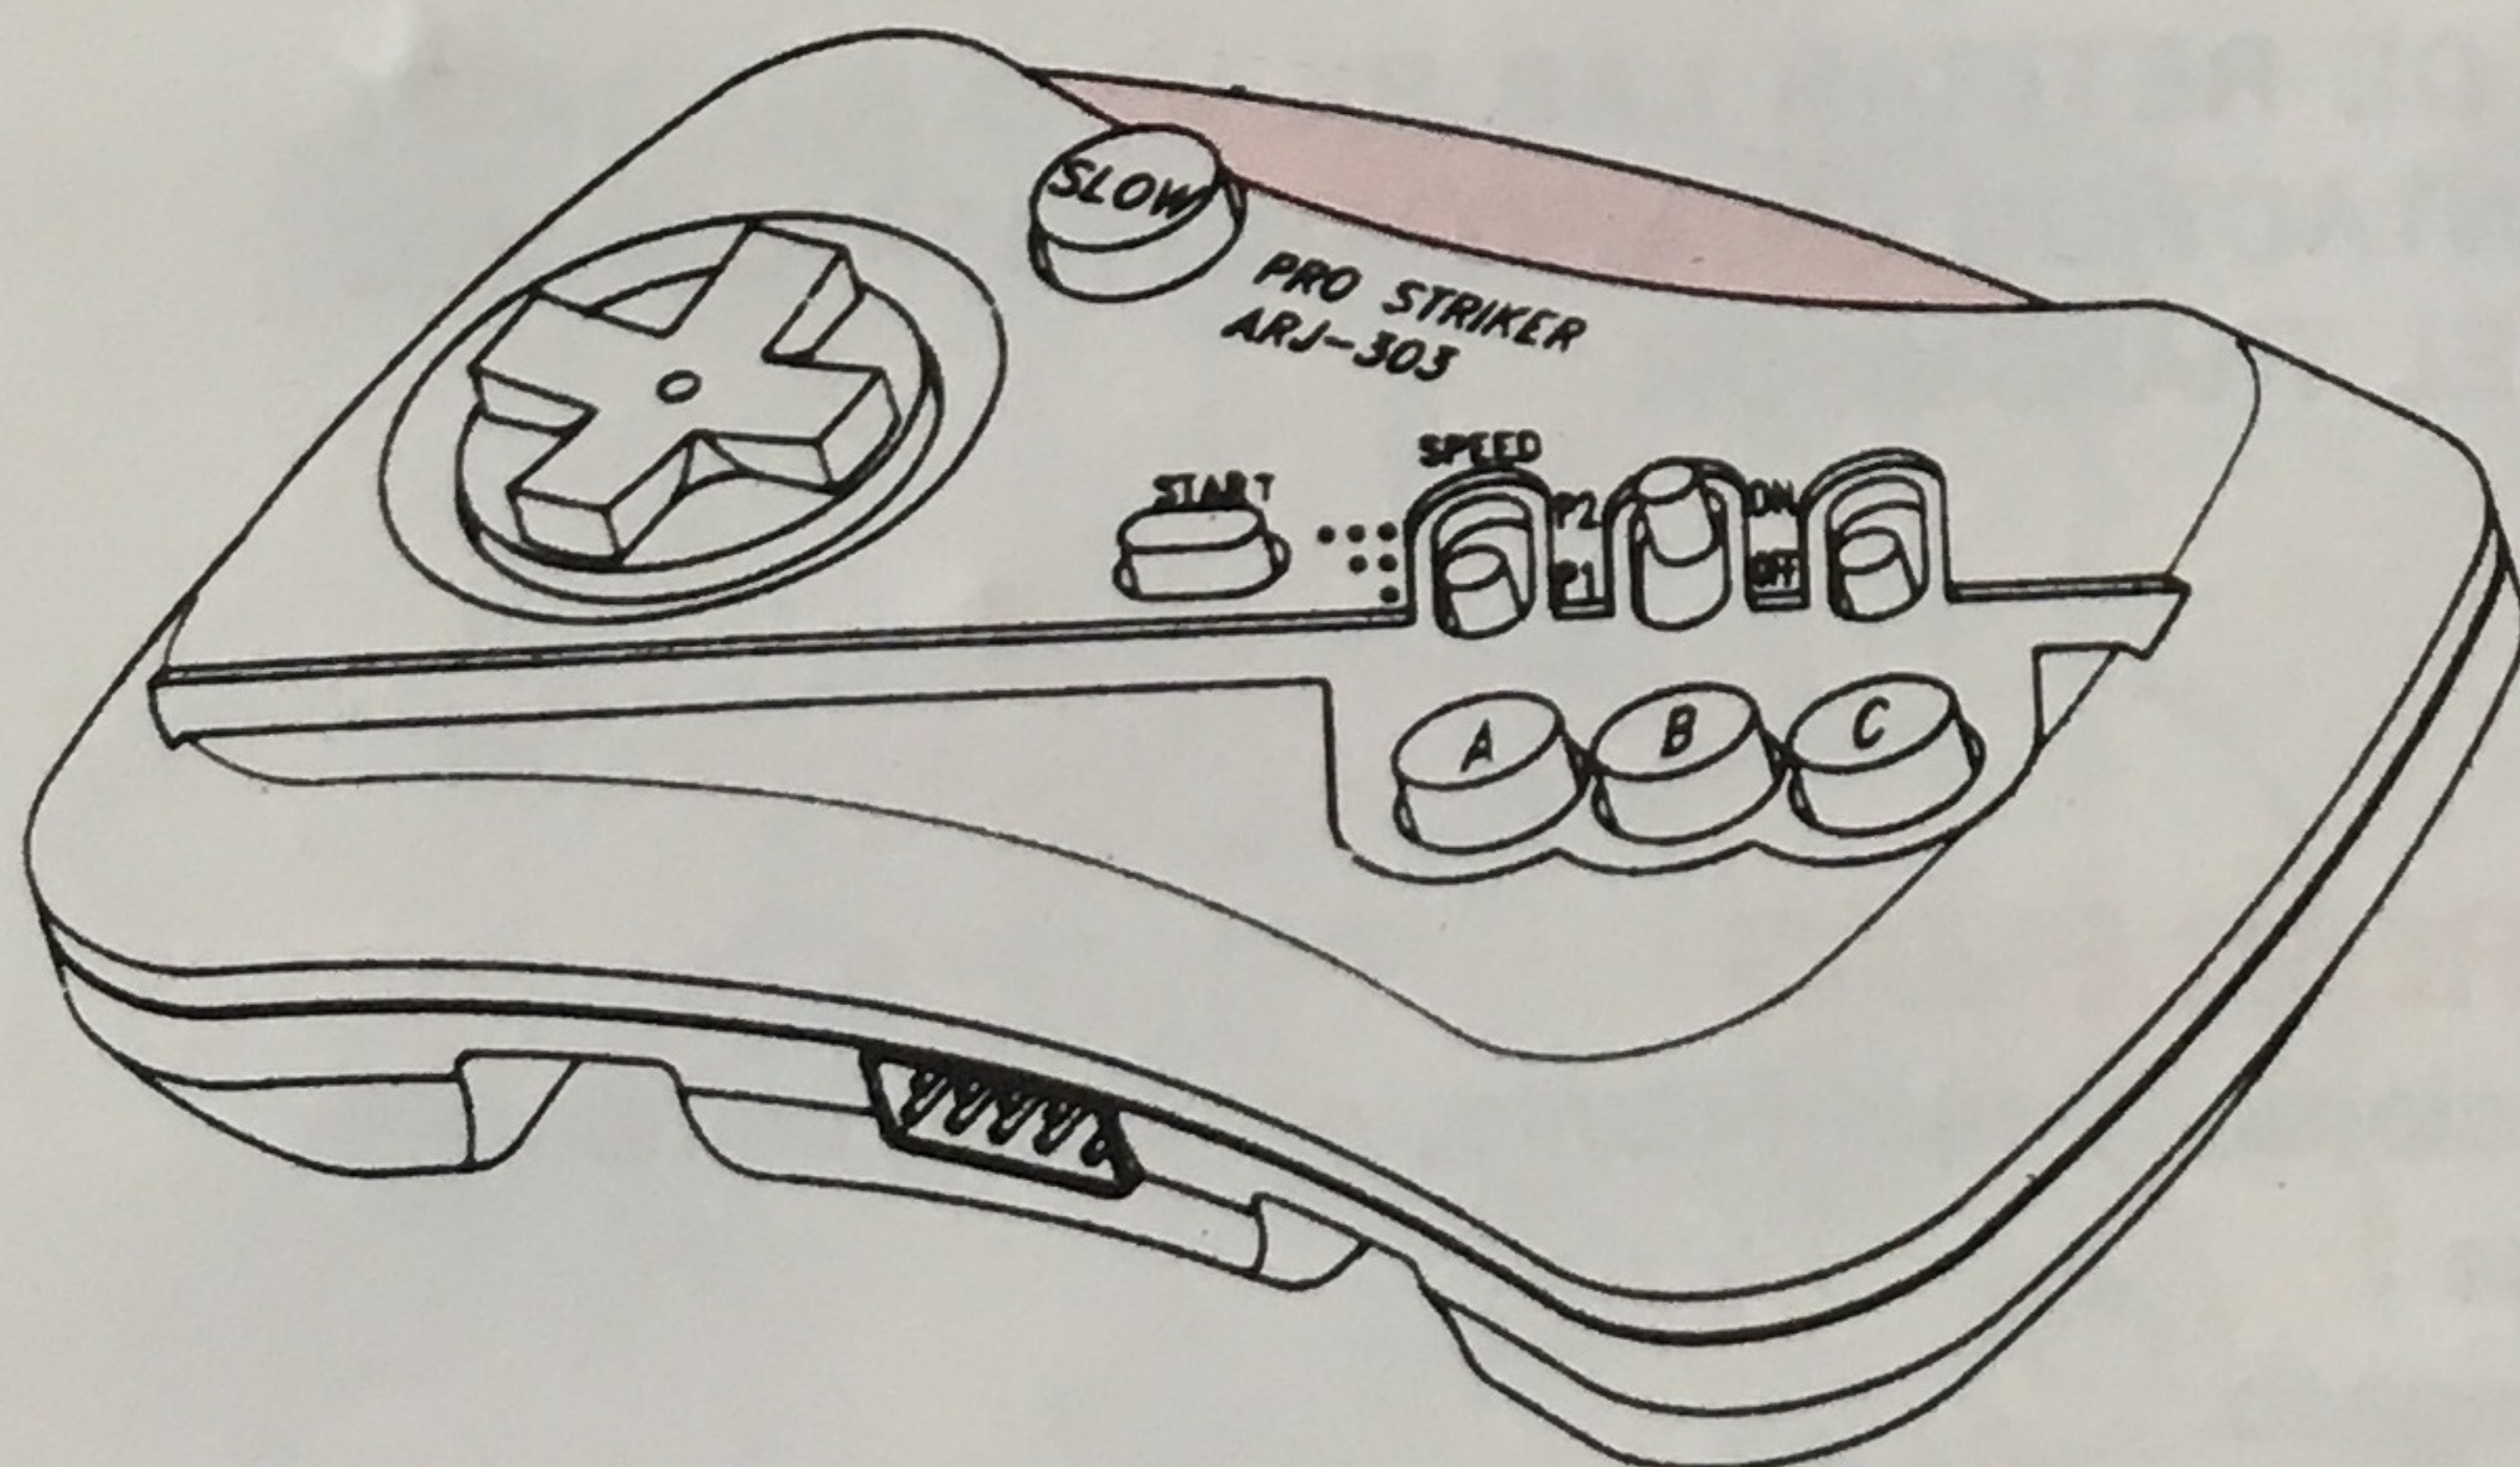
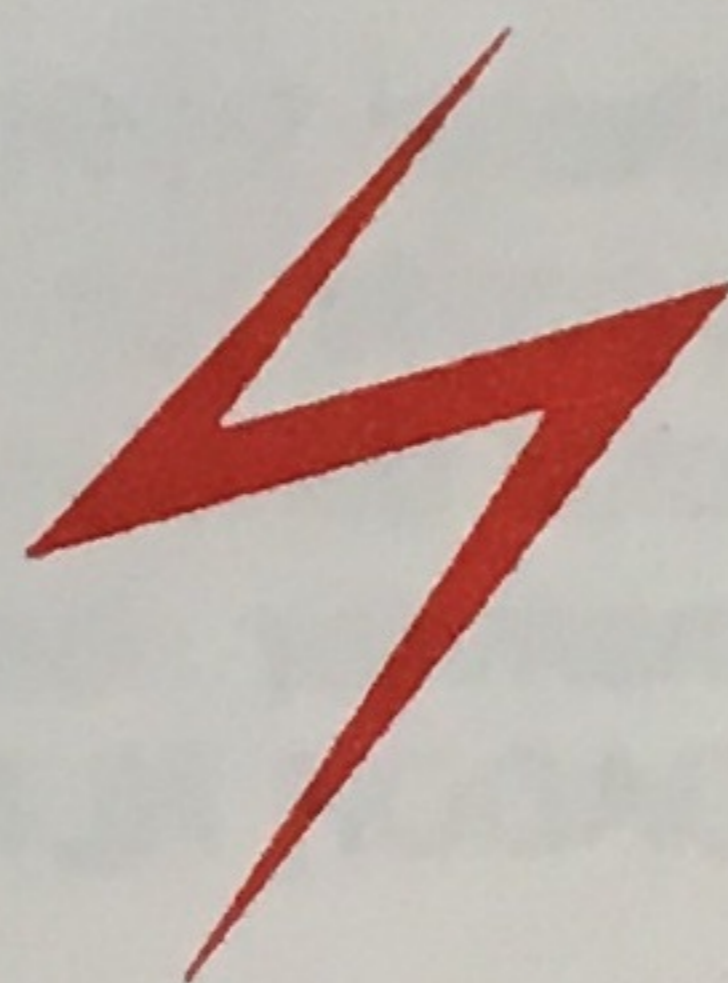


PRO-STRIKER

JUEGO DE ORDENADOR

CONTROL REMOTO

SISTEMA DE CONTROL REMOTO PARA DOS JUGADORES

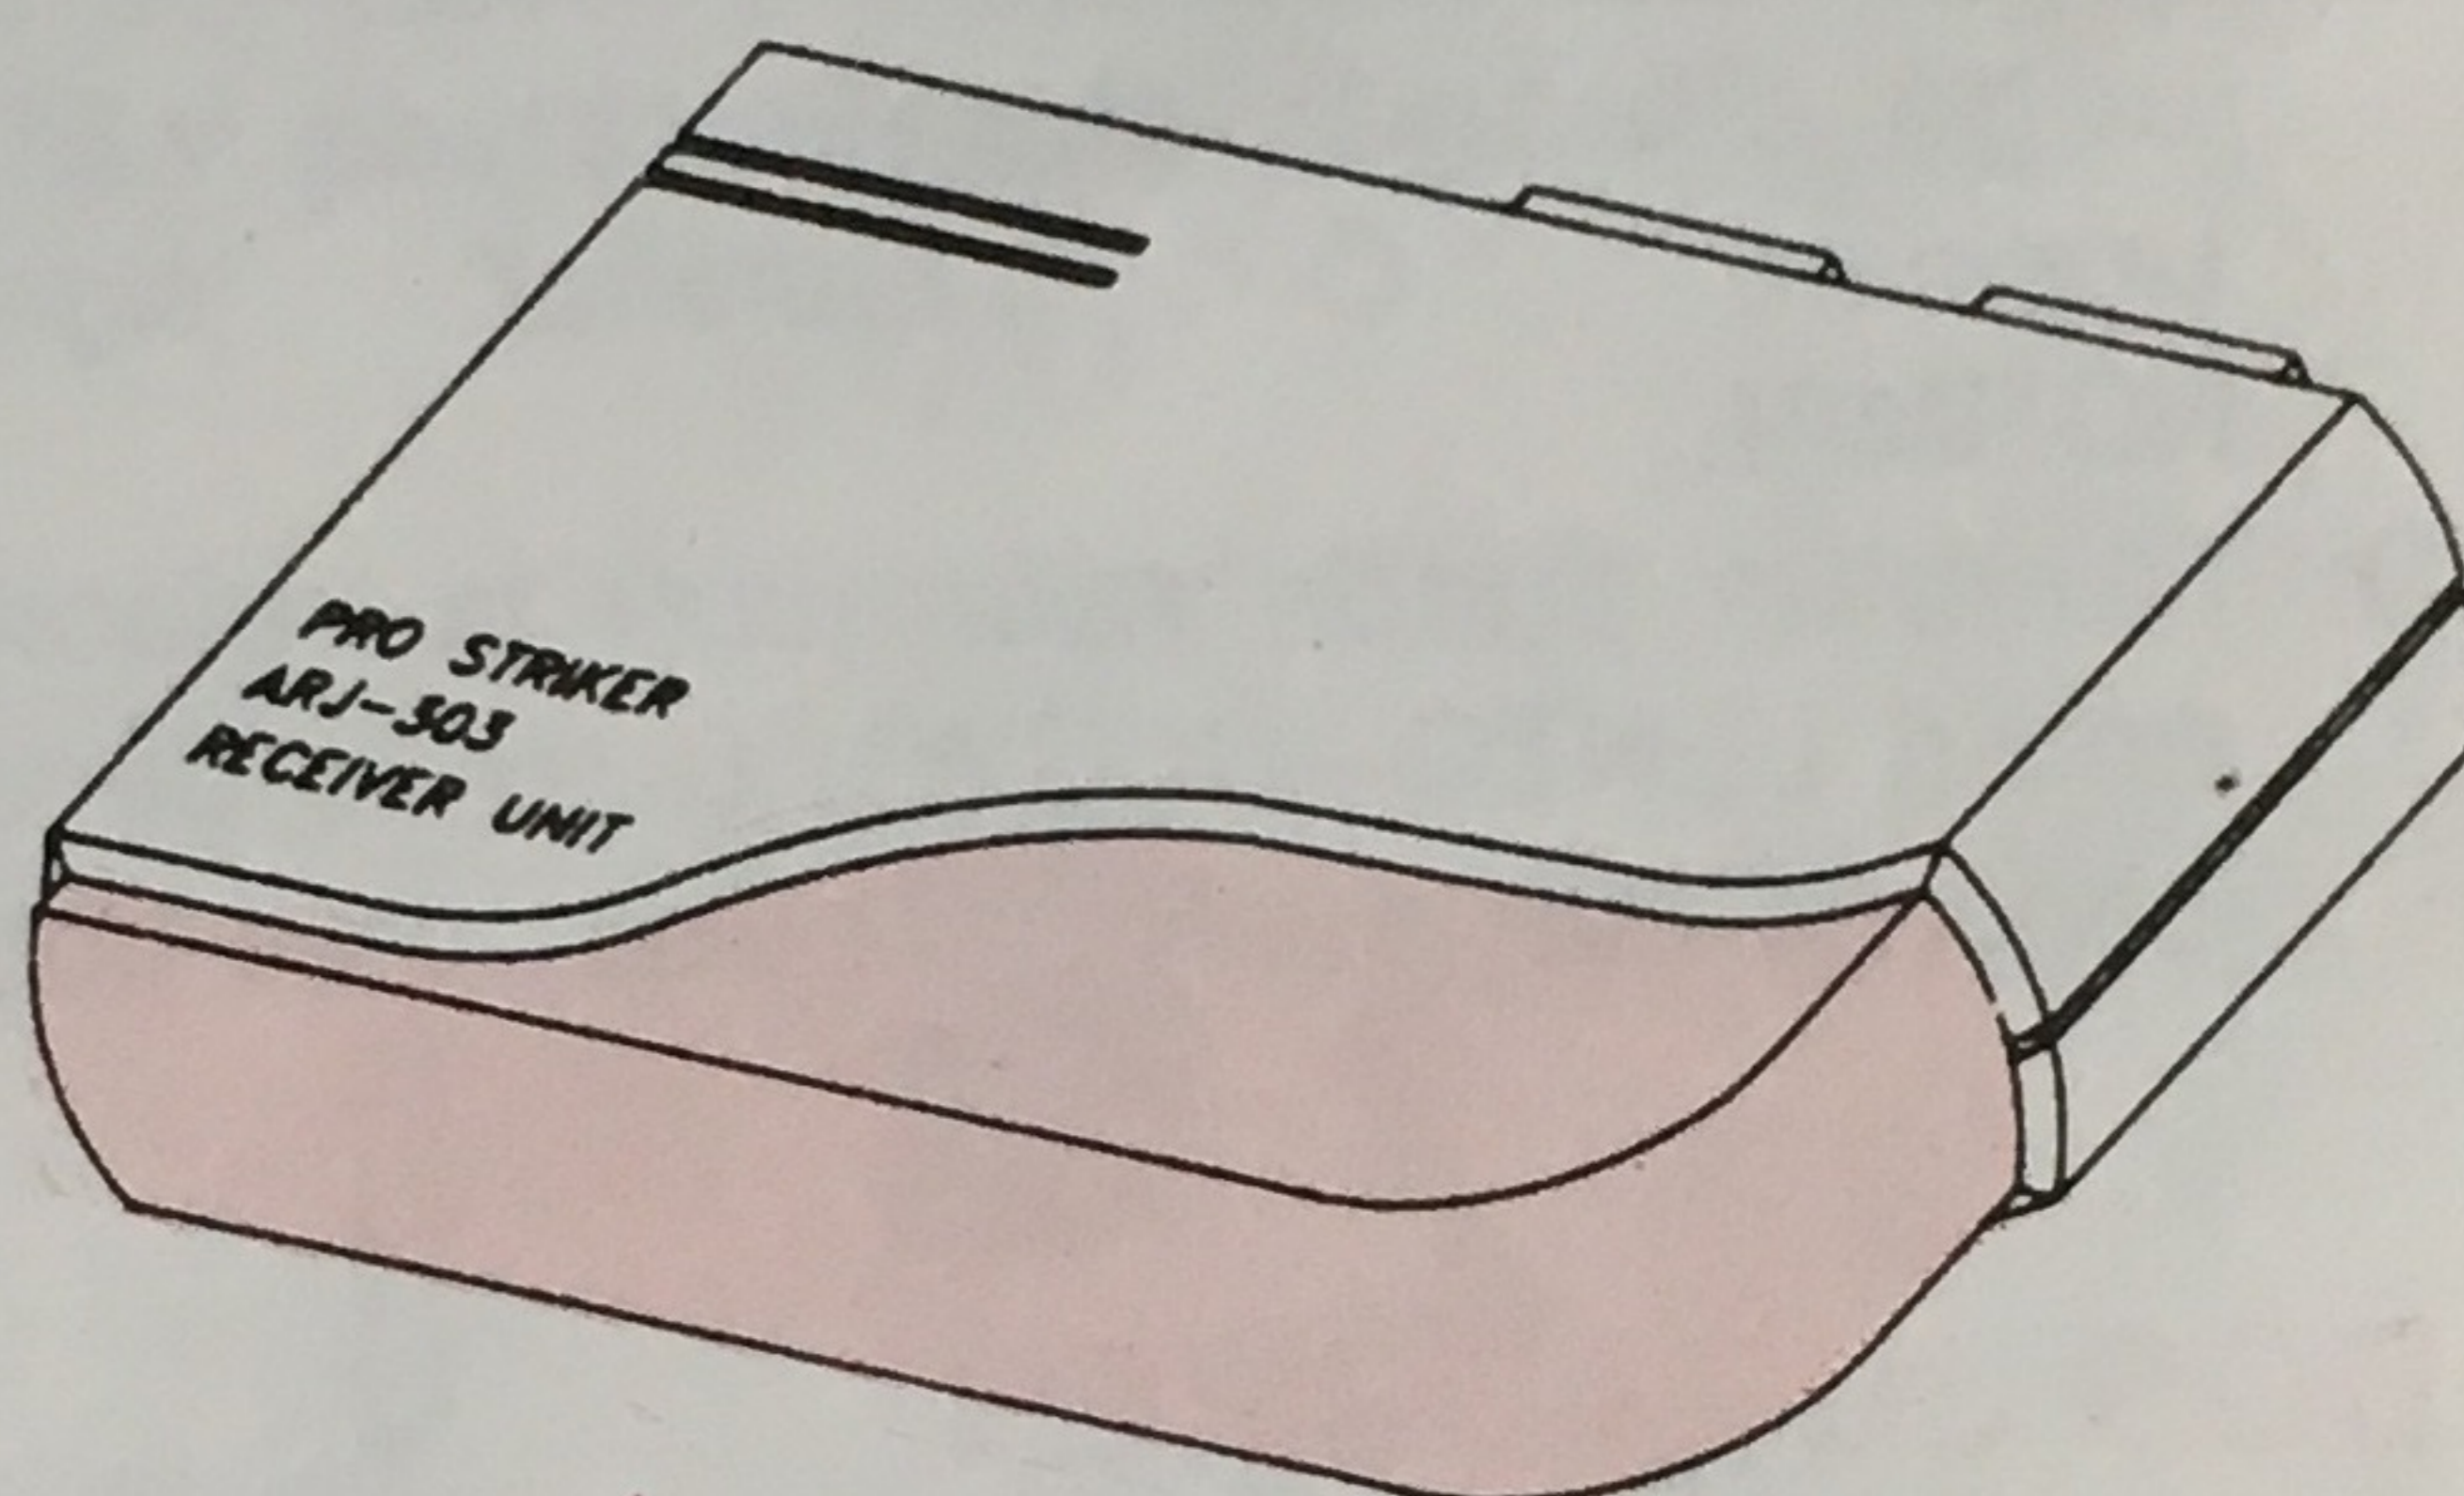

SEGA[®] Mega-Drive es una marca registrada de Sega, Japón
SEGA[®] Genesis es una marca registrada de Sega, Japón

FUNCIONAMIENTO

E1 S-11 es el aparato de control remoto más potente. Dispone de un conector de 9 pins en el lado inferior para que el jugador pueda conectar un segundo joystick para los sistemas de dos jugadores a través del transmisor de infra-rojos.

UN JUGADOR

- A. Sitúe el selector de alimentación (POWER) en ENCENDIDO (ON).
- B. Situe el selector P1/P2 en P1 como Primer Jugador Y/O P2 como Segundo Jugador.
- C. Puede usar la función "TURBO" para aumentar la velocidad del juego situando el selector de VELOCIDAD (SPEED) en la posición " " O " ". La señal " " significa que la velocidad es la NORMAL.
- D. También puede ralentizar la velocidad del juego pulsando el botón LENTO (SLOW). Cuando desee volver a la velocidad de juego normal, vuelva a pulsar este botón.

DOS JUGADORES

1. Asegúrese de situar el selector P1/P2 en P1.
2. Conecte el cable del segundo joystick en el conector de 9 pins que está situado el selector del transmisor.
3. Utilice el mando del transmisor como JUGADOR NUMERO UNO Y el joystick como el JUGADOR NUMERO DOS.

NOTA : ASEGURESE DE RETIRAR LAS PILAS O SITUAR EL SELECTOR DE ALIMENTACION EN APAGADO (OFF) CUANDO NO ESTE UTILIZANDO EL TRANSMISOR.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si el transmisor no funciona correctamente, por favor, compruebe las siguientes posibilidades :

- E1 transmisor está apagado.
- Las pilas están agotadas o no se han insertado correctamente.
- E1 transmisor no está orientado correctamente hacia el receptor.
- E1 transmisor está demasiado lejos del receptor.
- Existe algún obstáculo entre el transmisor Y el receptor.

EMPAQUETADO


La caja del **GAME STRIKER** debe contener:

- Un Transmisor
- Un Receptor de rayos infra-rojos diseñado especialmente.

INSTALACION DEL RECEPTOR

Inserte las clavijas del Receptor de infra-rojos en los conectores del **sega genesis** y/o **MEGA DRIVE** tal como se muestra en la figura 13.

Asegúrese de que el Receptor de Infra-rojos esté siempre de cara al monitor o al TV de forma que la recepción de la señal sea posible.

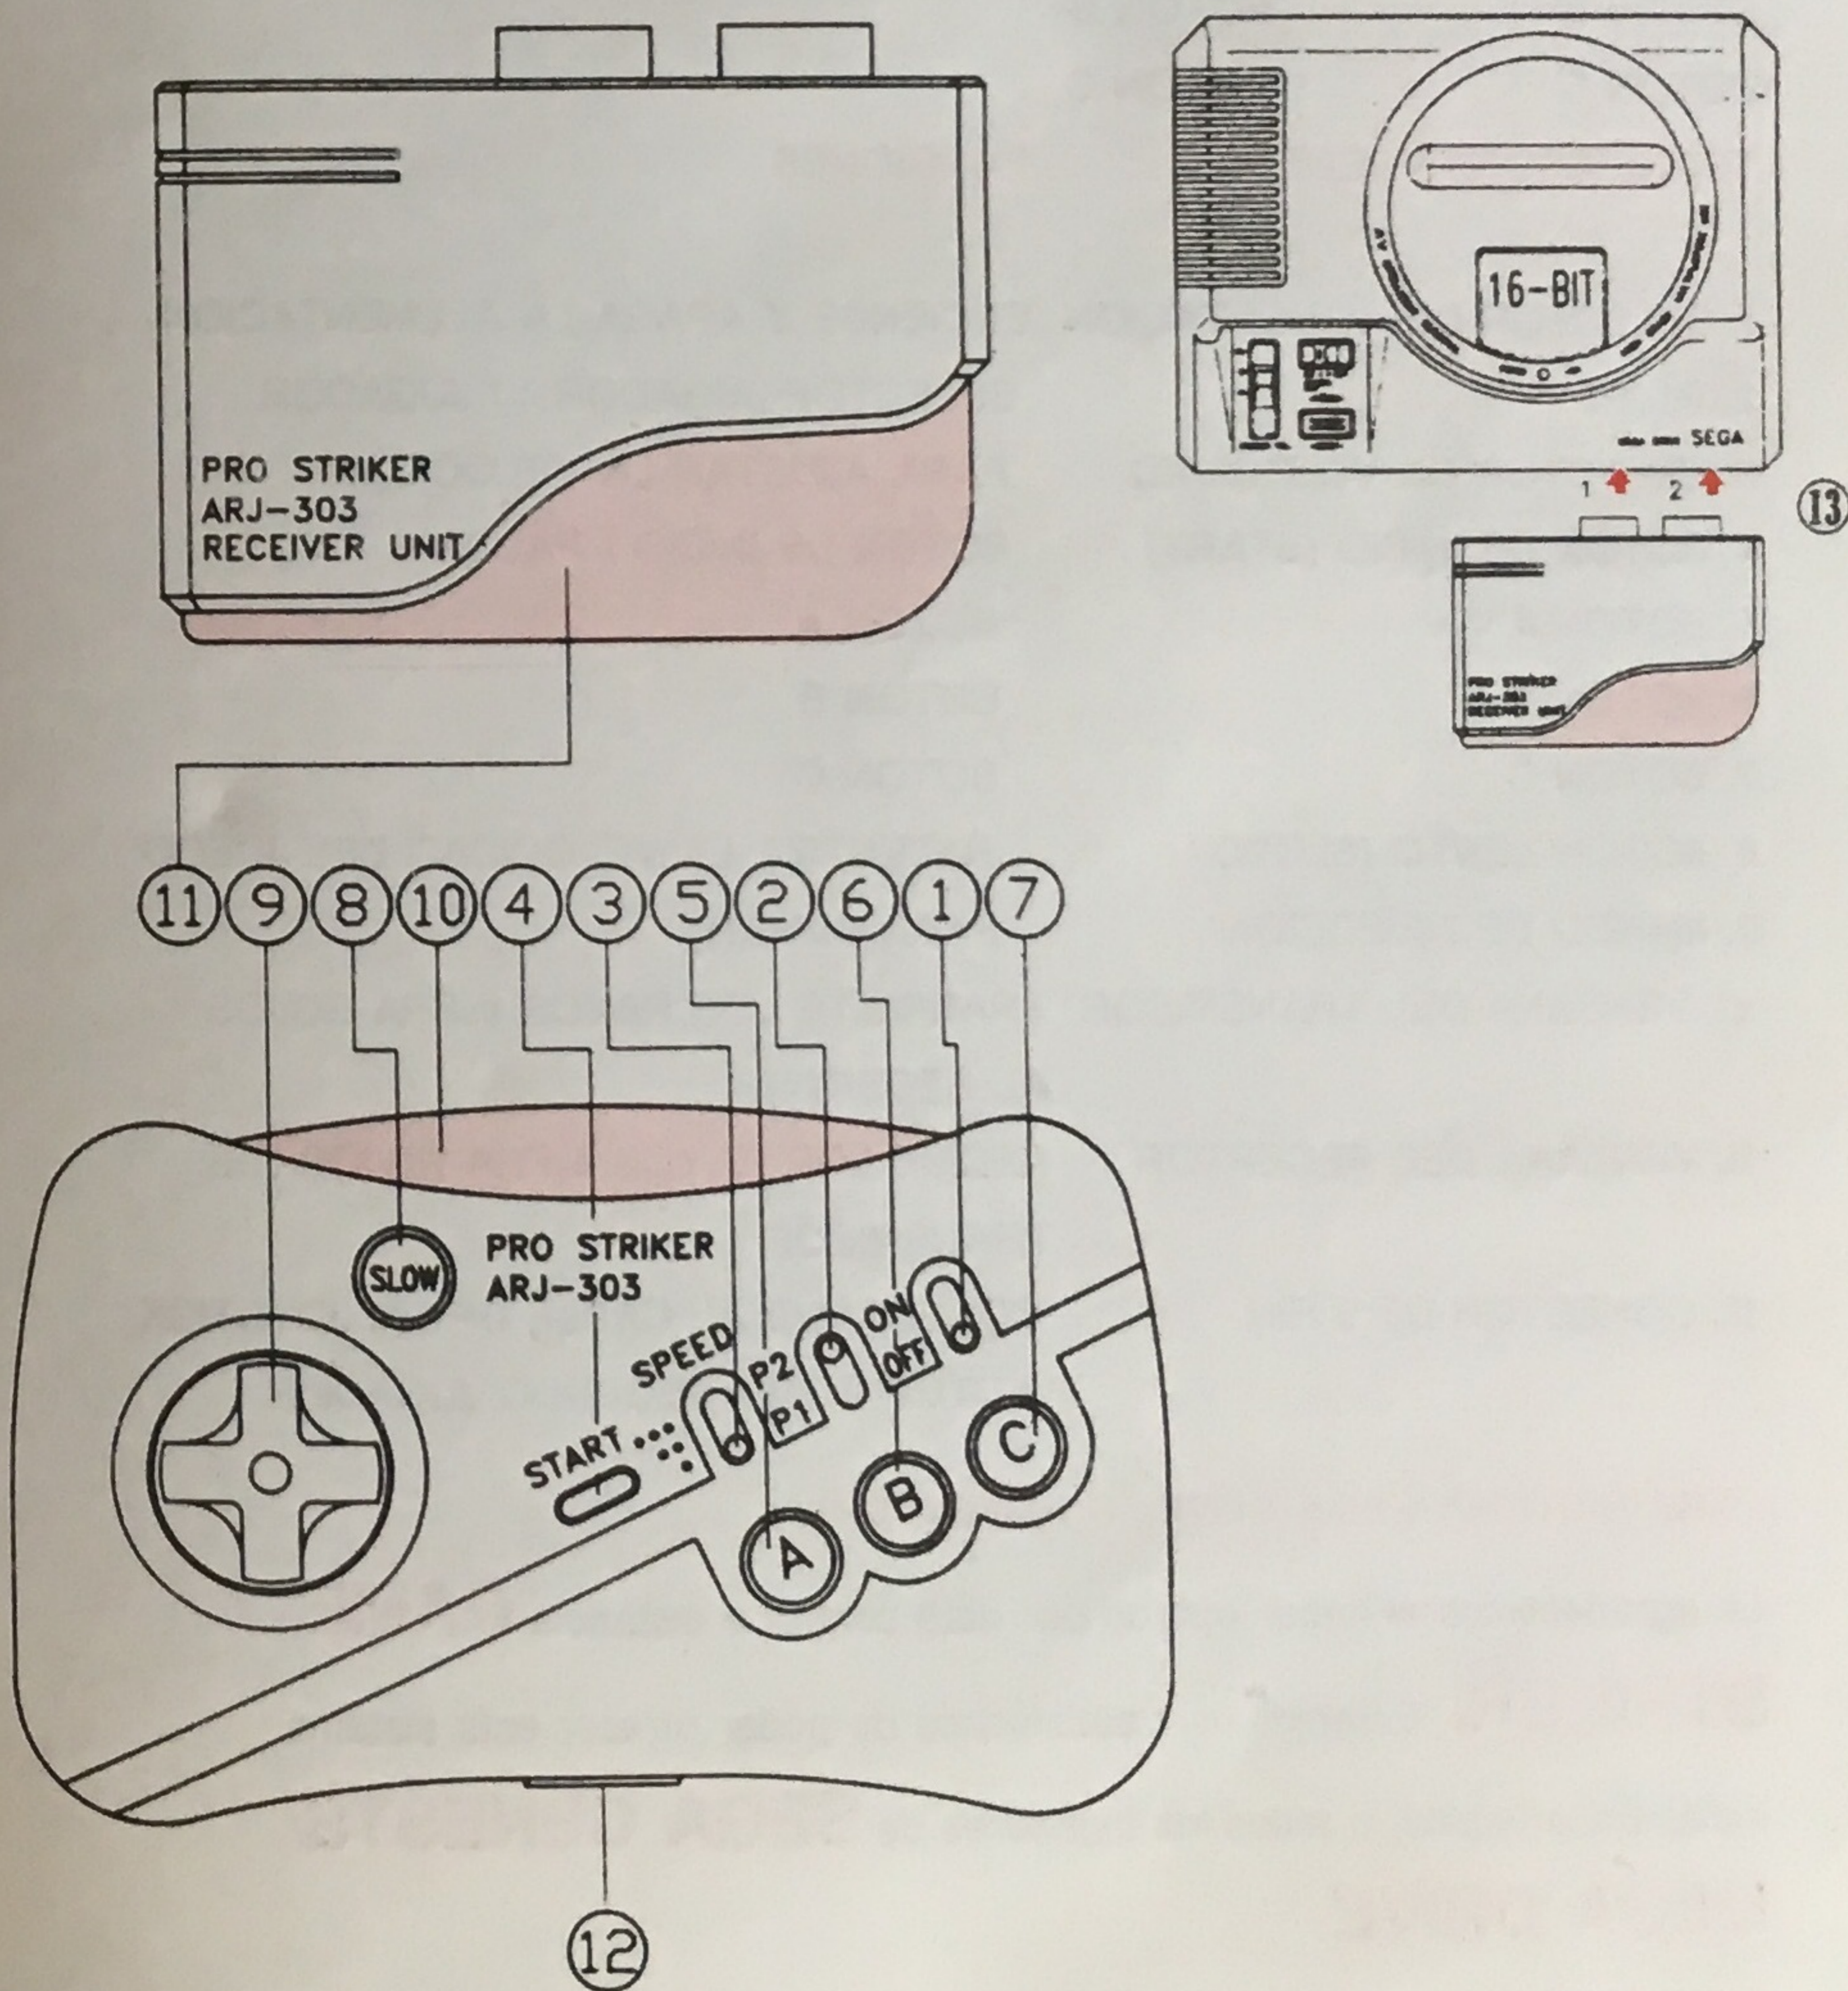

PRO-STRIKER

CONTROL REMOTO

SISTEMA DE CONTROL REMOTO PARA DOS PERSONAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

BOTONES DE CONTROL

FUNCIONES

DEL MANDO TRANSMISOR

INICIO (START)

INICIO/PAUSA DEL JUEGO

LENTO (SLOW)

RALENTIZA LA VELOCIDAD DEL JUEGO

BOTON A

BOTON A

BOTON B

BOTON B

BOTON C

BOTON C

TRANSMISOR/RECEPTOR

FUNCIONES

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. SELECTOR DE ALIMENTACION | ENCIENDE Y APAGA LA ALIMENTACION |
| 2. P1 /P2 | SELECTOR JUGADOR 1 / JUGADOR |
| 3. SELECTOR DE VELOCIDAD | PARA AJUSTAR LA VELOCIDAD |
| 4. BOTON DE INICIO (START) | BOTON DE INICIO / PAUSA |
| 5. BOTON A | BOTON A |
| 6. BOTON B | BOTON B |
| 7. BOTON C | BOTON C |
| 8. BOTON LENTO (SLOW) | RALENTIZA LA VELOCIDAD DEL JUEGO |
| 9. MANDO DE DRIECCION | PARA DIRIGIR |
| 10. VENTANA DEL TRANSMISOR | TRANSMITE LOS RAYOS INFRA-ROJOS
AL RECEPTOR |
| 11. VENTANA DEL RECEPTOR | RECIBE LOS RAYOS INFRA-ROJOS DEL
TRANSMISOR |
| 12. CONECTOR DE 9 PIN | CONECTADO AL CABLE DE UN JOYSTICK
ACTUA COMO SEGUNDO JUGADOR |

PARA SISTEMA SEGA GENESIS / MEGA DRIVE

Le agradecemos el haber optado por este control a distancia **GAME**

STRIKER. Estamos muy satisfechos de poder ofrecer este sistema

inalámbrico único, a todos los jugadores de **SEGA GENESTS/**

MEGA DRIVE.