



ぷるぷるぱっく™

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」とドリームキャスト本体に付属する取扱説明書
および「安全のために」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
なお、この取扱説明書は、お読みになった後も、本製品のそばなどに保管して、
いつでも見られるようにしてください。

セットの内容：ぷるぷるぱっく本体／取扱説明書／対応ソフト表

対応機種：ドリームキャスト・コントローラ、ドリームキャスト・ガン

対応ソフト：ぷるぷるぱっく対応表示のある国内仕様のドリームキャスト専用ソフト
(付属の「対応ソフト表」もご覧ください)

健康上のご注意

本製品は振動機能をもっています。ご使用の際には、次の点にご注意ください。

- 手や腕が疲れたり、不快感や痛みを感じたときは、すぐに本製品の使用をやめてください。しばらくしても症状が回復しない場合は、医師の診察を受けてください。
- 本製品を頭、ひじ、ひざなど骨のある部分や、顔、腹部など身体に当てて使用しないでください。
- 骨や関節に疾患のある方は、本製品を使用しないでください。振動によって症状が悪化する場合があります。
- 指、手、手首、腕などを骨折しているときや、脱臼、ねんざ、肉離れなどを起こしているときは本製品を使用しないでください。振動によって症状が悪化する場合があります。
- 本製品を長時間連続して使用しないでください。健康のため、30分ごとに5分以上の休憩をとってください。



注意

この注意事項を守らないと、感電その他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

- 本製品の上にものを置いたり、床や不安定な場所に置かないでください。落下したり、ふみつけたりしてけがの原因となることがあります。
- 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。故障や感電の原因となります。

使用上のご注意

本製品をご使用のときは、次のことに注意してください。この注意事項を守らないと、本製品および本製品を接続している周辺機器が故障したり、誤動作の原因となることがあります。

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品を接続したまま周辺機器を振りまわしたり、放置しないでください。
- 本製品の汚れを拭くときは、まずドリームキャスト本体の電源を切り、その後で本製品を周辺機器の拡張ソケットから抜いて、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 高温になるところ、極端に寒いところ、煙のあたる場所、ほこりの多いところ、水を使うところや湯気の多いところでの使用や保管は避けてください。
- 本製品を寒い屋外から暖房されている部屋に持ち込むと、急な温度変化により内部に水滴がつくことがあります（結露）。このようなときは、1時間ほど室内においてからご使用ください。
- 本製品は以下の環境で使用してください。
温度：5°C～35°C / 湿度：10%～80%RH（ただし、結露なきこと）

「ぶるぶるぱっく」について


次の説明をお読みの上、ドリームキャスト・コントローラ、またはドリームキャスト・ガンの拡張ソケットに接続してください。

- 本製品は、ぶるぶるぱっく対応ソフトで使用できます。また、対応ソフトによっては、本製品の機能が一部使用できないものもあります。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

ご注意


- 本製品は必ずドリームキャスト・コントローラ、またはドリームキャスト・ガンに接続してください。アーケードスティックやレーシングコントローラなどの対応していない周辺機器の拡張ソケットに接続すると、誤動作や破損の原因となります。
- 本製品を周辺機器に接続するときは「カチッ」という音がして、ロックされたことを確認してください。正しくロックされないまま使用すると、使用中にはずれたり、誤動作の原因になります。
- 本製品をドリームキャスト・コントローラに接続する場合は、必ず「拡張ソケット2」に接続してください。拡張ソケット1に接続すると、コントローラ本体にロックされず、使用中にはずれたり、誤動作の原因になります。

差し込みかた

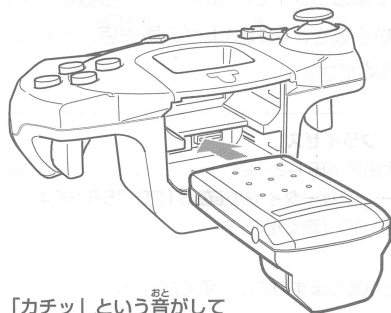

「カチッ」という音がして
ロックされるまで差し込んでください。

取り外しかた

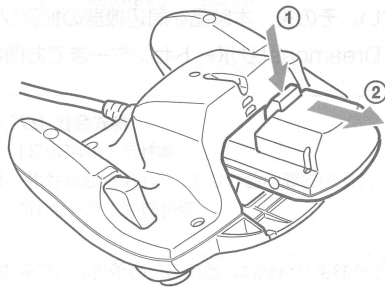

ロックを解除して、引き抜いてください。

本製品をドリームキャスト・コントローラに接続する場合は、必ず「拡張ソケット2」に接続してください。

故障かなとおもったら

つぎ ばあい こしょう しゅうり いらい まえ いちど たし
 次のような場合は故障でないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度お確かめく
 ださい。

症状	説明 / 対応
振動しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ぶるぶるぱっく対応ソフトで遊んでいますか？ → ぶるぶるぱっく対応ソフトを使用してください。 ● ぶるぶるぱっくがしっかりと差し込まれ、ロックされていますか？ → 「カチッ」という音がするまでしっかりと差し込んでください。 ● ぶるぶるぱっくや、ぶるぶるぱっくを接続している周辺機器の接続部分 が汚れていませんか？ → 汚れている部分を乾いた柔らかい布でふき、きれいにしてください。
振動が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● ぶるぶるぱっくや、ぶるぶるぱっくを接続している周辺機器の接続部分 が汚れていませんか？ → 汚れている部分を乾いた柔らかい布でふき、きれいにしてください。

いじょう たし せいじょう どうさ ばあい
 以上をお確かめいただいたにもかかわらず、正常に動作しない場合は、ドリームキャスト
 本体の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。次に、本製品を接続し
 ている周辺機器の接続プラグを、ドリームキャスト本体のコントロールポートから抜いてく
 ださい。その後、本製品を周辺機器の拡張ソケットから抜き、お買い上げの販売店、または
 弊社 Dreamcast サポートセンターまでお問い合わせください。

株式会社 セガ・エンタープライゼス

本社 〒144-8531 東京都大田区羽田1-2-12

商品のお問い合わせ先 Dreamcast サポートセンター フリーダイヤル ☎ 0120-258-254

受付時間：月～金 10：00～17：00（除く祝祭日）

- 仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本書の内容の無断転載を禁じます。
- SEGA、Dreamcast、ぶるぶるぱっくは（株）セガ・エンタープライゼスの商標です。

ほんせいひん にほんこくないせんよう ゆしゆつ えいぎょうしやう ちんたい きん
 本製品は、日本国内専用です。また輸出、営業使用および賃貸を禁じます。

This product is intended for use in Japan only. SEGA will not be held responsible if this product is used outside Japan. Further, SEGA offers no warranty service or support overseas. SEGA does not authorize the export, use for profit, rental or leasing of this product.