



サービスマニュアル

取り扱い上の注意



警告

- 感電もしくはIC基板が故障する恐れがありますので、IC基板の組み込み及び取り外しの作業は、必ずキャビネットの電源を切ってから行ってください。
- IC基板上に異物が乗っていたり、埃がついていたりすると回路のショート等の原因によりIC基板が発熱し発火する恐れがあります。IC基板上はいつもきれいにしてください。
- NAOMIはJVS対応キャビネットで使用してください。JVS対応キャビネット以外で使用した場合、発熱、出火の恐れがあります。




重要

- 基板とコネクタとの接続は、完全に行ってください。差し込みが不十分だとIC基板等を破損する恐れがあります。
- IC基板の回路検査は、ロジック・テスターを使用してください。IC基板を破損する恐れがありますので、普通のテスターは使用しないでください。
- IC基板をキャビネット内に設置する際、また、ワイヤーハーネスのコネクタを基板に接続する際、IC基板に静電気を与えないでください。
- ワイヤーハーネスにボタン等を半田付けする際はIC基板からワイヤーハーネスを外し、IC基板に熱を与えないようにしてください。
- NAOMIは、シールドケース無しで使用した場合、電波障害を発生する可能性があります。NAOMIは必ず付属のシールドケースと共に使用してください。
- NAOMIに対応するモニター周波数は15kもしくは31kHzです。15k/31kHzに非対応のモニター、非対応のプロジェクターを用いたキャビネットには使用できません。
- このゲームをNAOMIで使用する場合、ブートROMが「バージョンH」以降でなければ使用できません。
- このゲームをNAOMI2で使用する場合、ブートROMが「バージョンC」以降でなければ使用できません。

※ご使用の前に、この<説明書>をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。
お読みになったあとも、本製品のそばなどに保管していつでも見られるようにしてください。

仕様

- モニターの向き：縦画面
- コントロールパネル
1レバー2ボタン
1人プレイ専用

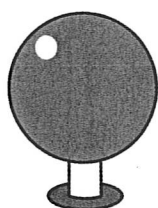

自機の移動




メインショット



のろい攻撃


ゲームテストモード

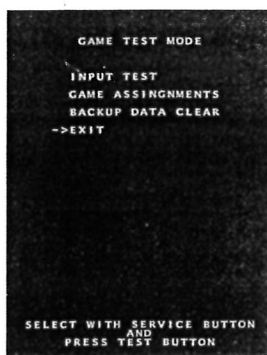

ゲームテストモードに入ると、左図のようなメニュー画面が表示されます。項目の選択はサービスボタンで行い、決定はテストボタンで行います。EXITを選択・決定するとゲームテストモードを抜け、システムメニューへ戻ります。


各項目の説明は本書裏面に記載しています。

●INPUT TEST

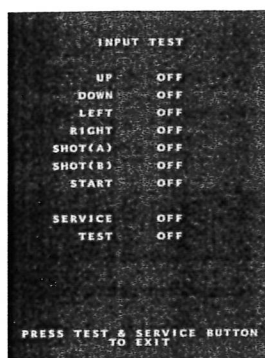

各スイッチが入力されると、スイッチ横の表示が“OFF”から“ON”に切り替わります。
テストボタンとサービスボタンを同時に押すと、メニュー画面へ戻ります。


●GAME ASSIGNMENTS

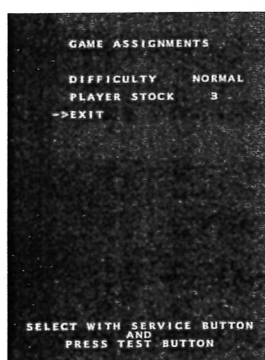

・ DIFFICULTY
ゲームの難易度設定です。“EASY”が最も易しく、“MANIA”が最も難しい設定です。初期値は“NORMAL”です。

・ PLAYER STOCK
プレイヤーのストック数（ゲーム中はハートマークで表示）です。1～5まで設定できます。初期値は“3”です。

●BACKUP DATA CLEAR

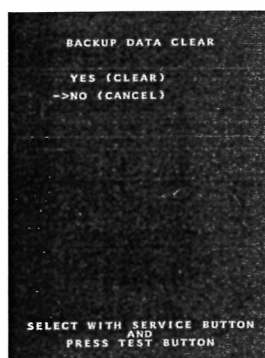

ランキングを初期化します。

※本ソフトはゲームテストモード内にBOOKKEEPINGを持ちません。
※アダプタイズ、ゲーム中のNOWLOADING表示中はテストボタン、サービスボタンの入力を受け付けません。
LOAD終了後に入力いただくようお願い致します。