



KIRIN Loves Sports. 勝ちTプレゼントキャンペーン
☎0120-705006 応募締切 2003年9月5日



テレビにでるんだぴょん!

取扱説明書



© ミニモニ。プロジェクト
© UP-FRONT AGENCY
© SEGA TOYS 2002

ピコ専用絵本ソフト



ミニモニ。

テレビにでるんだぴょん!

健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。ご注意ください。

使用上の注意

●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。



●プロジェクションテレビには接続しない！

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。



たんしぶ ふ
●端子部には触れないで！

えほん たんしぶ ふ みず ぬ
絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡ら
したりすると故障の原因になります。



ほかんばしょ ちゅうい
●保管場所に注意して！

えほん ほかん きょくたん あつ
絵本ソフトを保管するときは、極端に暑い
ところや寒いところ、湿気の多いところを
避けてください。



やくひん つか ふ
●薬品を使って拭かないで！

えほん よご ふ
絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナー
やベンジンなどの薬品を使わないで
ください。



えほん あつか
●絵本の扱いはていねいに！

えほん お ぬ
絵本のページを折ったり、濡らしたりしな
いでください。また、お子様が絵本に落書
きなどしないよう注意してください。



えほん
●絵本をはがさないで！

えほん さいご だい
絵本の最後のページを、台（カートリッジ）
からはがさないようにしてください。



えほん せいみつ き き
●絵本ソフトは精密機器！

お つよ あた
落とすなどの強いショックを与えないでく
ださい。また、分解は絶対にしないでくだ
さい。



株式会社 **セガトイズ** 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル

ナビダイヤル：0570-057-080 電話受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00

※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話及びPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター

〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4


ホームページアドレス：<http://www.segatoys.co.jp>

おうちの方へ^{か た}

このたびはピコ専用絵本ソフト「ミニモニ。
テレビにでるんだぴょん！」をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございました。
お子様といっしょに、ピコの世界をより楽
しんでいただくため、絵本ソフトをご使用
の際には、この取扱説明書をあわせてご覧
ください。

ピコ本体によってボタンの色、形状が異なる場
合があります。

注)本製品は日本国内専用です。

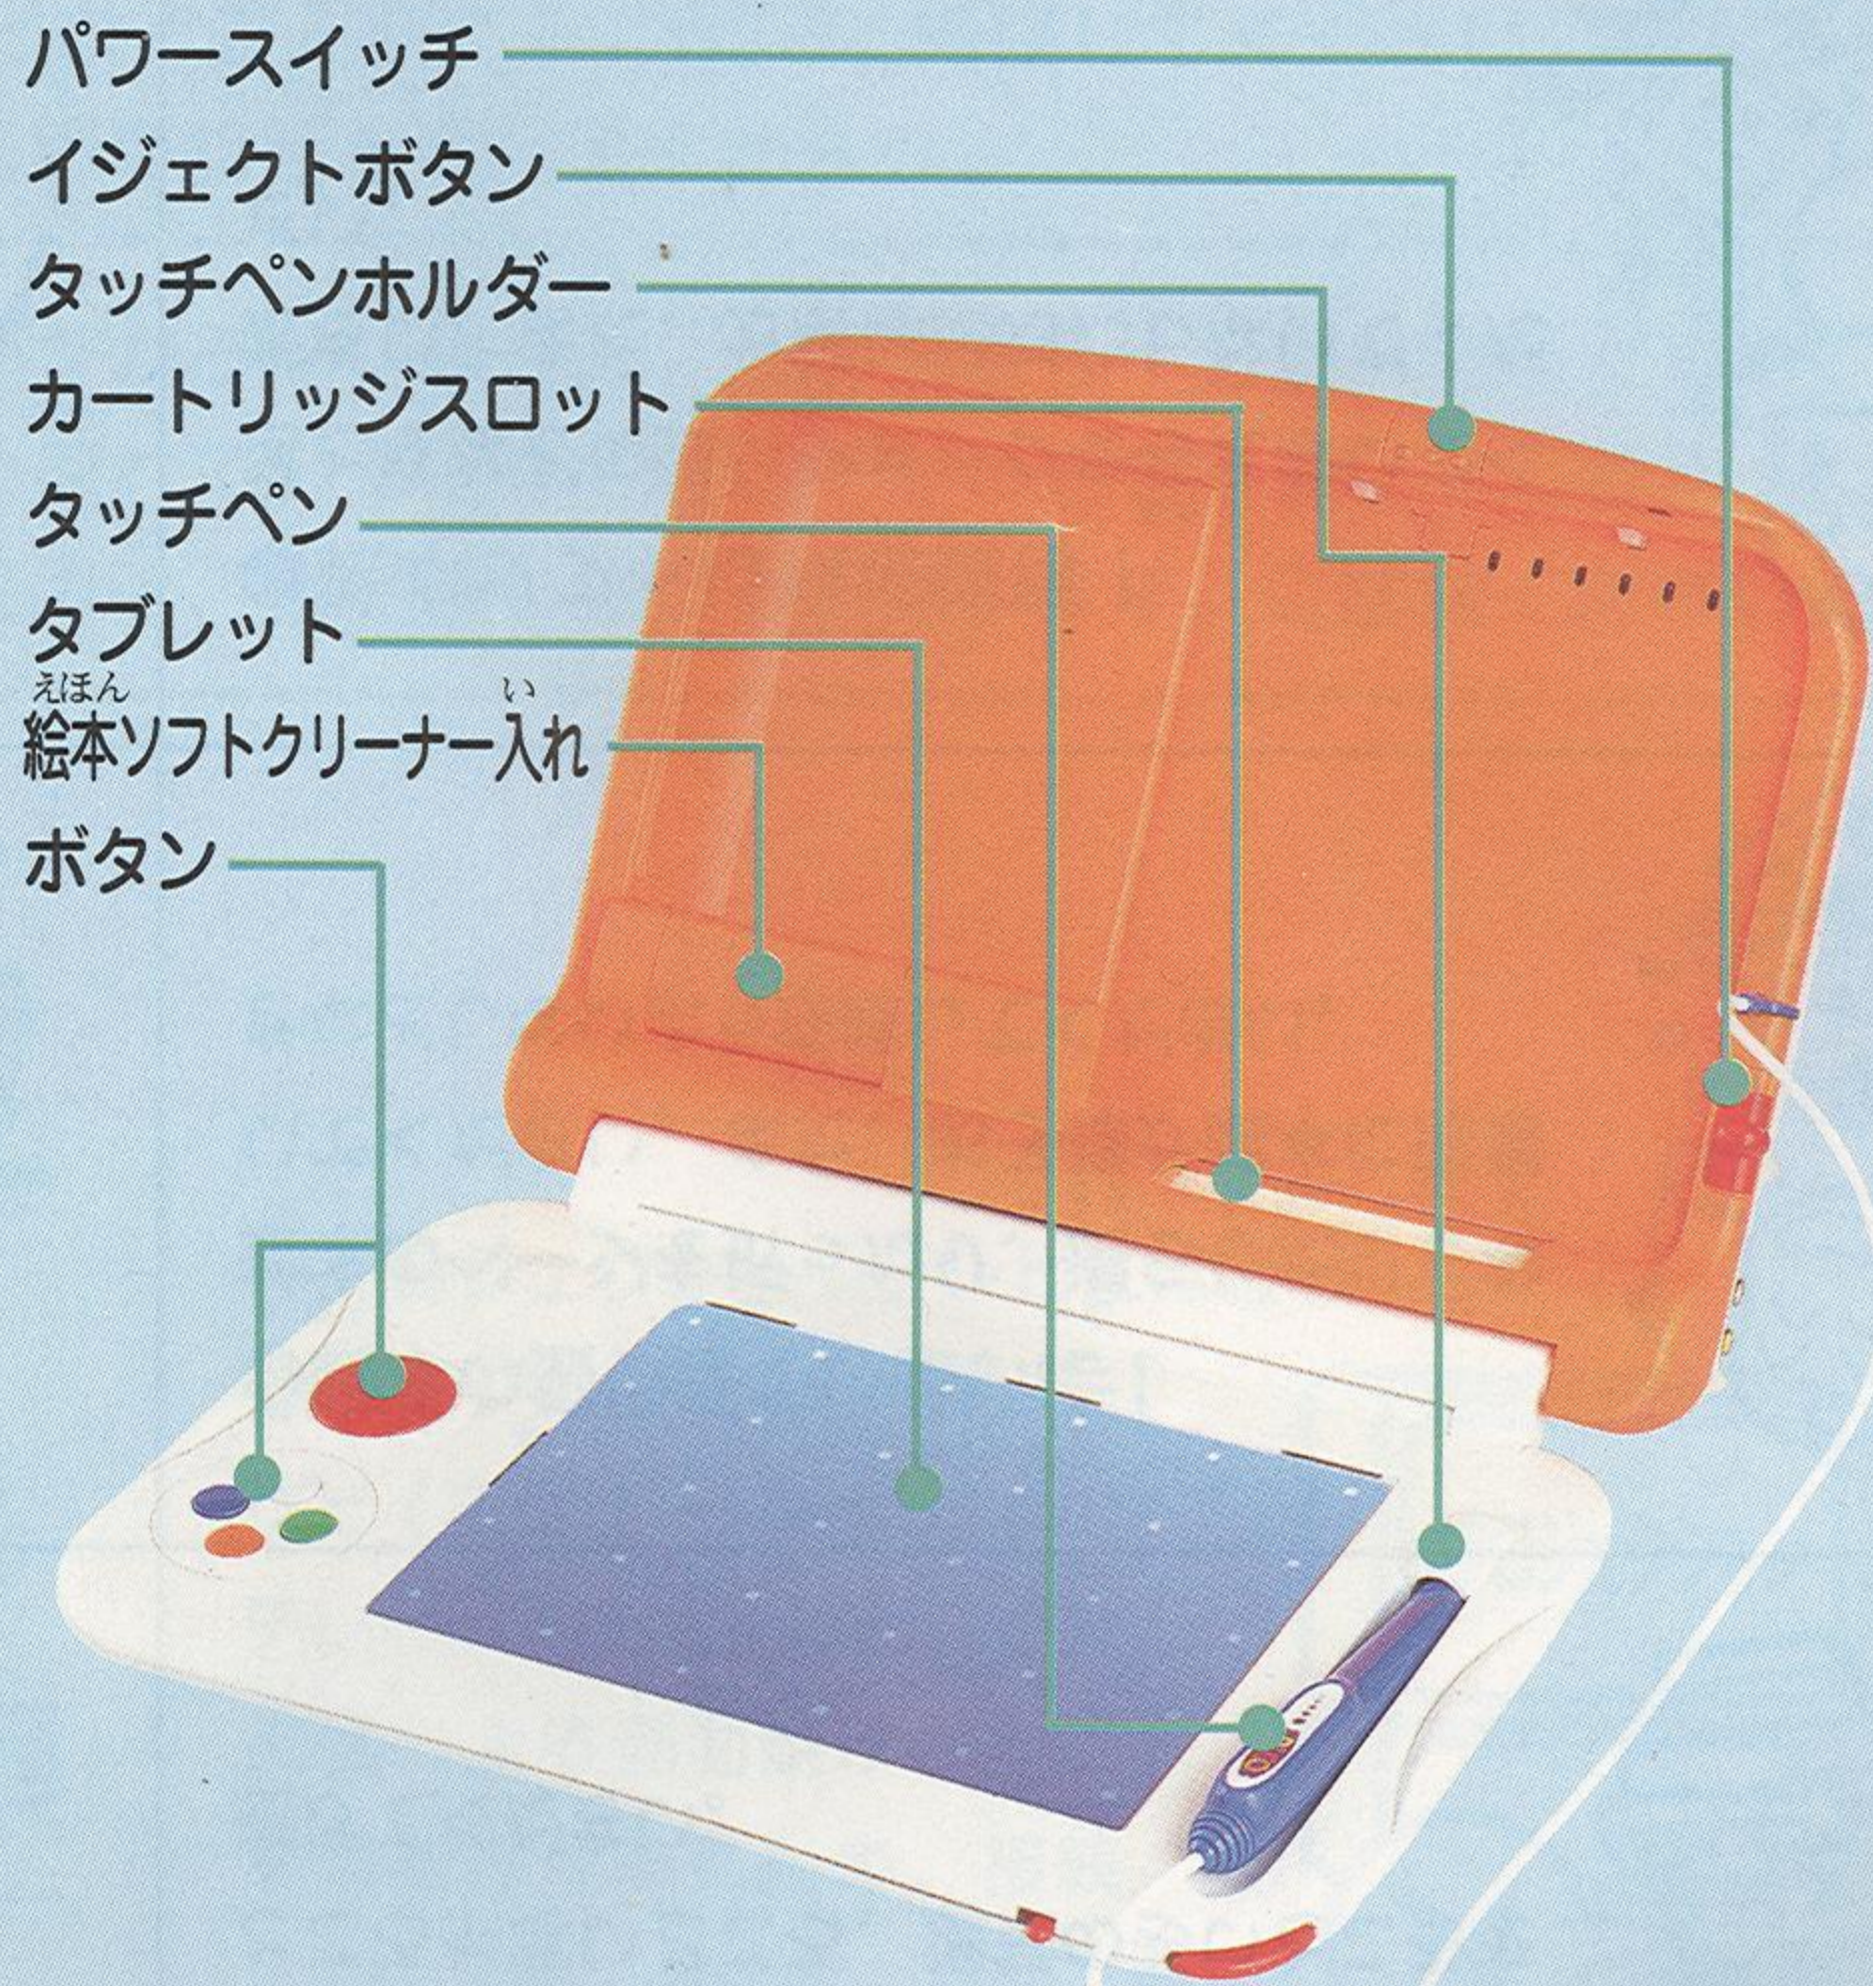

※この写真はキッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) です。



始める前にピコに絵本ソフトを正しくセットしてください。

1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

● パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。

● 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットの奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。

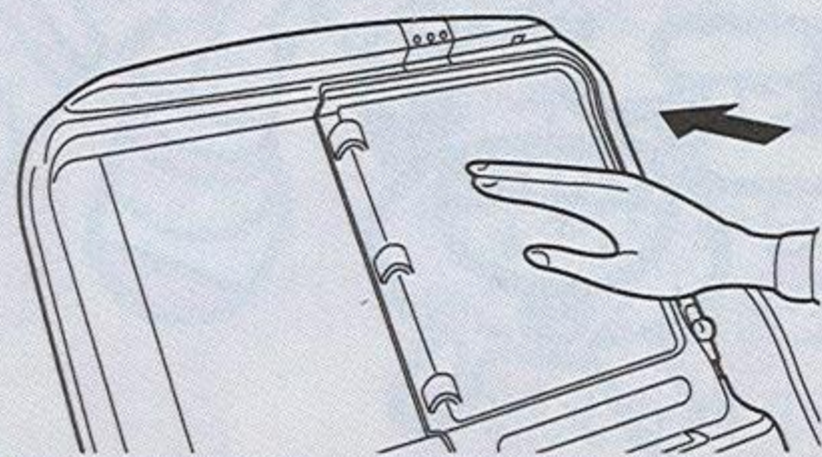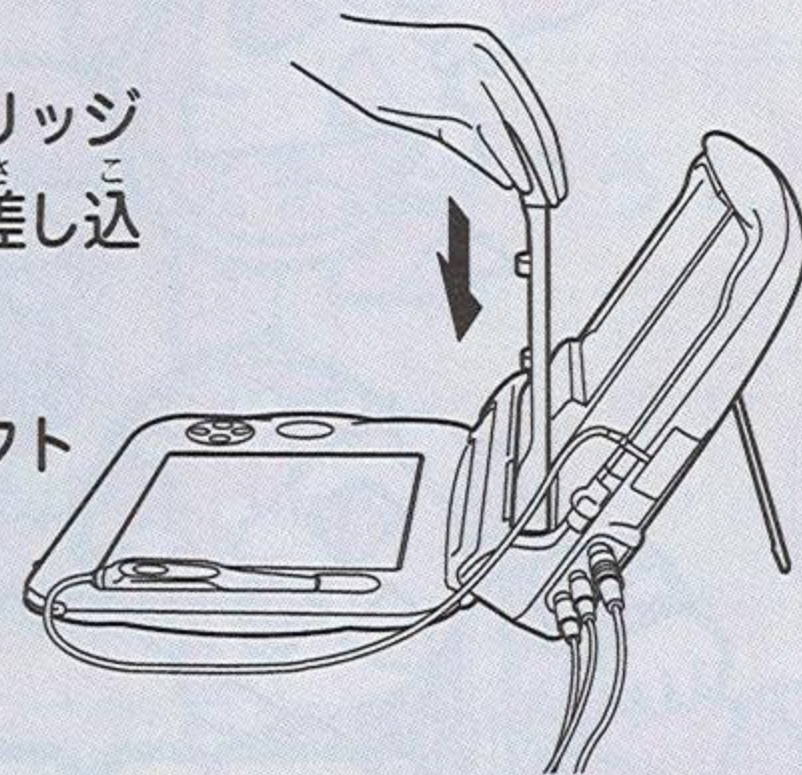


● 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

2 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

● 必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをONにしてください。

この説明はキッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) を例にしています。それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。

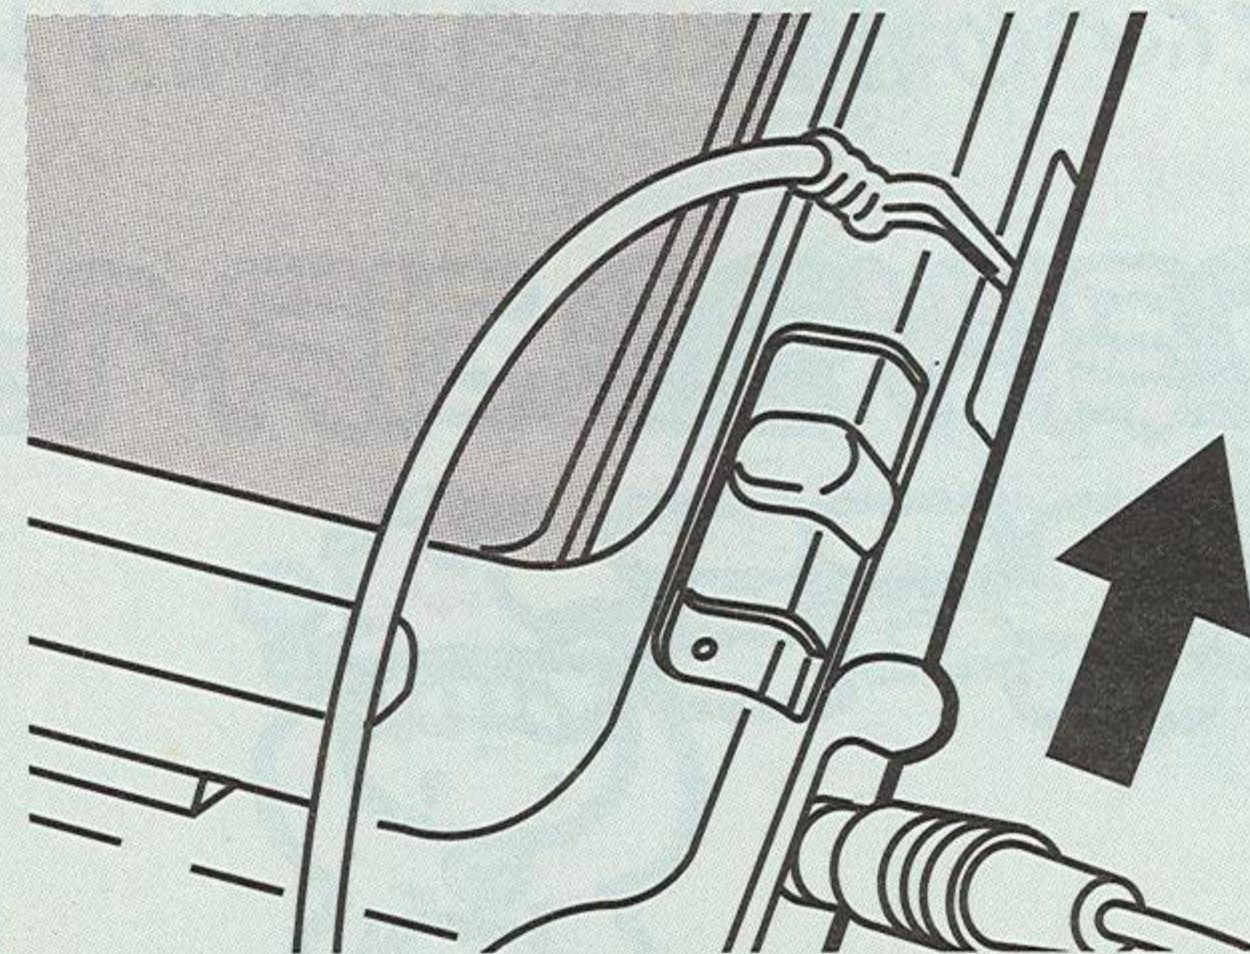



ミニモニ。 テレビにでるんだぴょん!

アイドルめざして12種類しゅるいのレッスンゲームに
チャレンジ!

全部ぜんぶマスターして、ミニモニ。名譽会員証めいよ かいじんしょうを
GETゲットしよう! ※

表紙ひょうしのミニモニ。たちを / でさわると、それ
ぞれのプロフィールみを見ることができます。
やぐっちゃん、つじちゃん、かごちゃん、ミカ
ちゃんのプロフィールをチェックしてみよう!

※ミニモニ。名譽会員証めいよ かいじんしょうは画面上がめんじょうに表示ひょうじされるもので
実際じっさいのものをもらえるのではありません。

★がついたものに / でさわることができます。



もくじ


1ページ	たいりよくをつけ、えいようをとろう! ...7
	◆アイドルポイントについて8
	●ダンスレッスンゲーム9
	●ヨーグルトシャッフルゲーム10
	●牛乳を飲もうゲーム11
	●瓦割り特訓ゲーム12
2ページ	センスとかししょうりよくをみがこう! ...13
	●衣装選び練習ゲーム14
	●メイクレッスンゲーム15
	●腹筋から声を出そうゲーム16
	●ピアノレッスンゲーム17
	◆ピアノフリーモード18
3ページ	ちせいとギャグセンスをみがこう!19
	●カメラ視線練習ゲーム20
	●英語レッスンクイズ21
	●テレビ局探検めいろ22
	●ボケつつこみ練習クイズ23
4ページ	どんなばんぐみにでられるかな?25
	●「テレビしゅつえん」につかうどうぐ26
	●テレビしゅつえんのあそびかた27
	●「おえかき」につかうどうぐ29
	●おえかきのしかた30
	●いっしょに歌おう! ミニモニ。ソング!33



1 ページ

たいりよくをつけ、えいようをとろう！

☆を / でさわるとレッスンゲームが^{はじ}始まります。★がついたものに / でさわることができます。

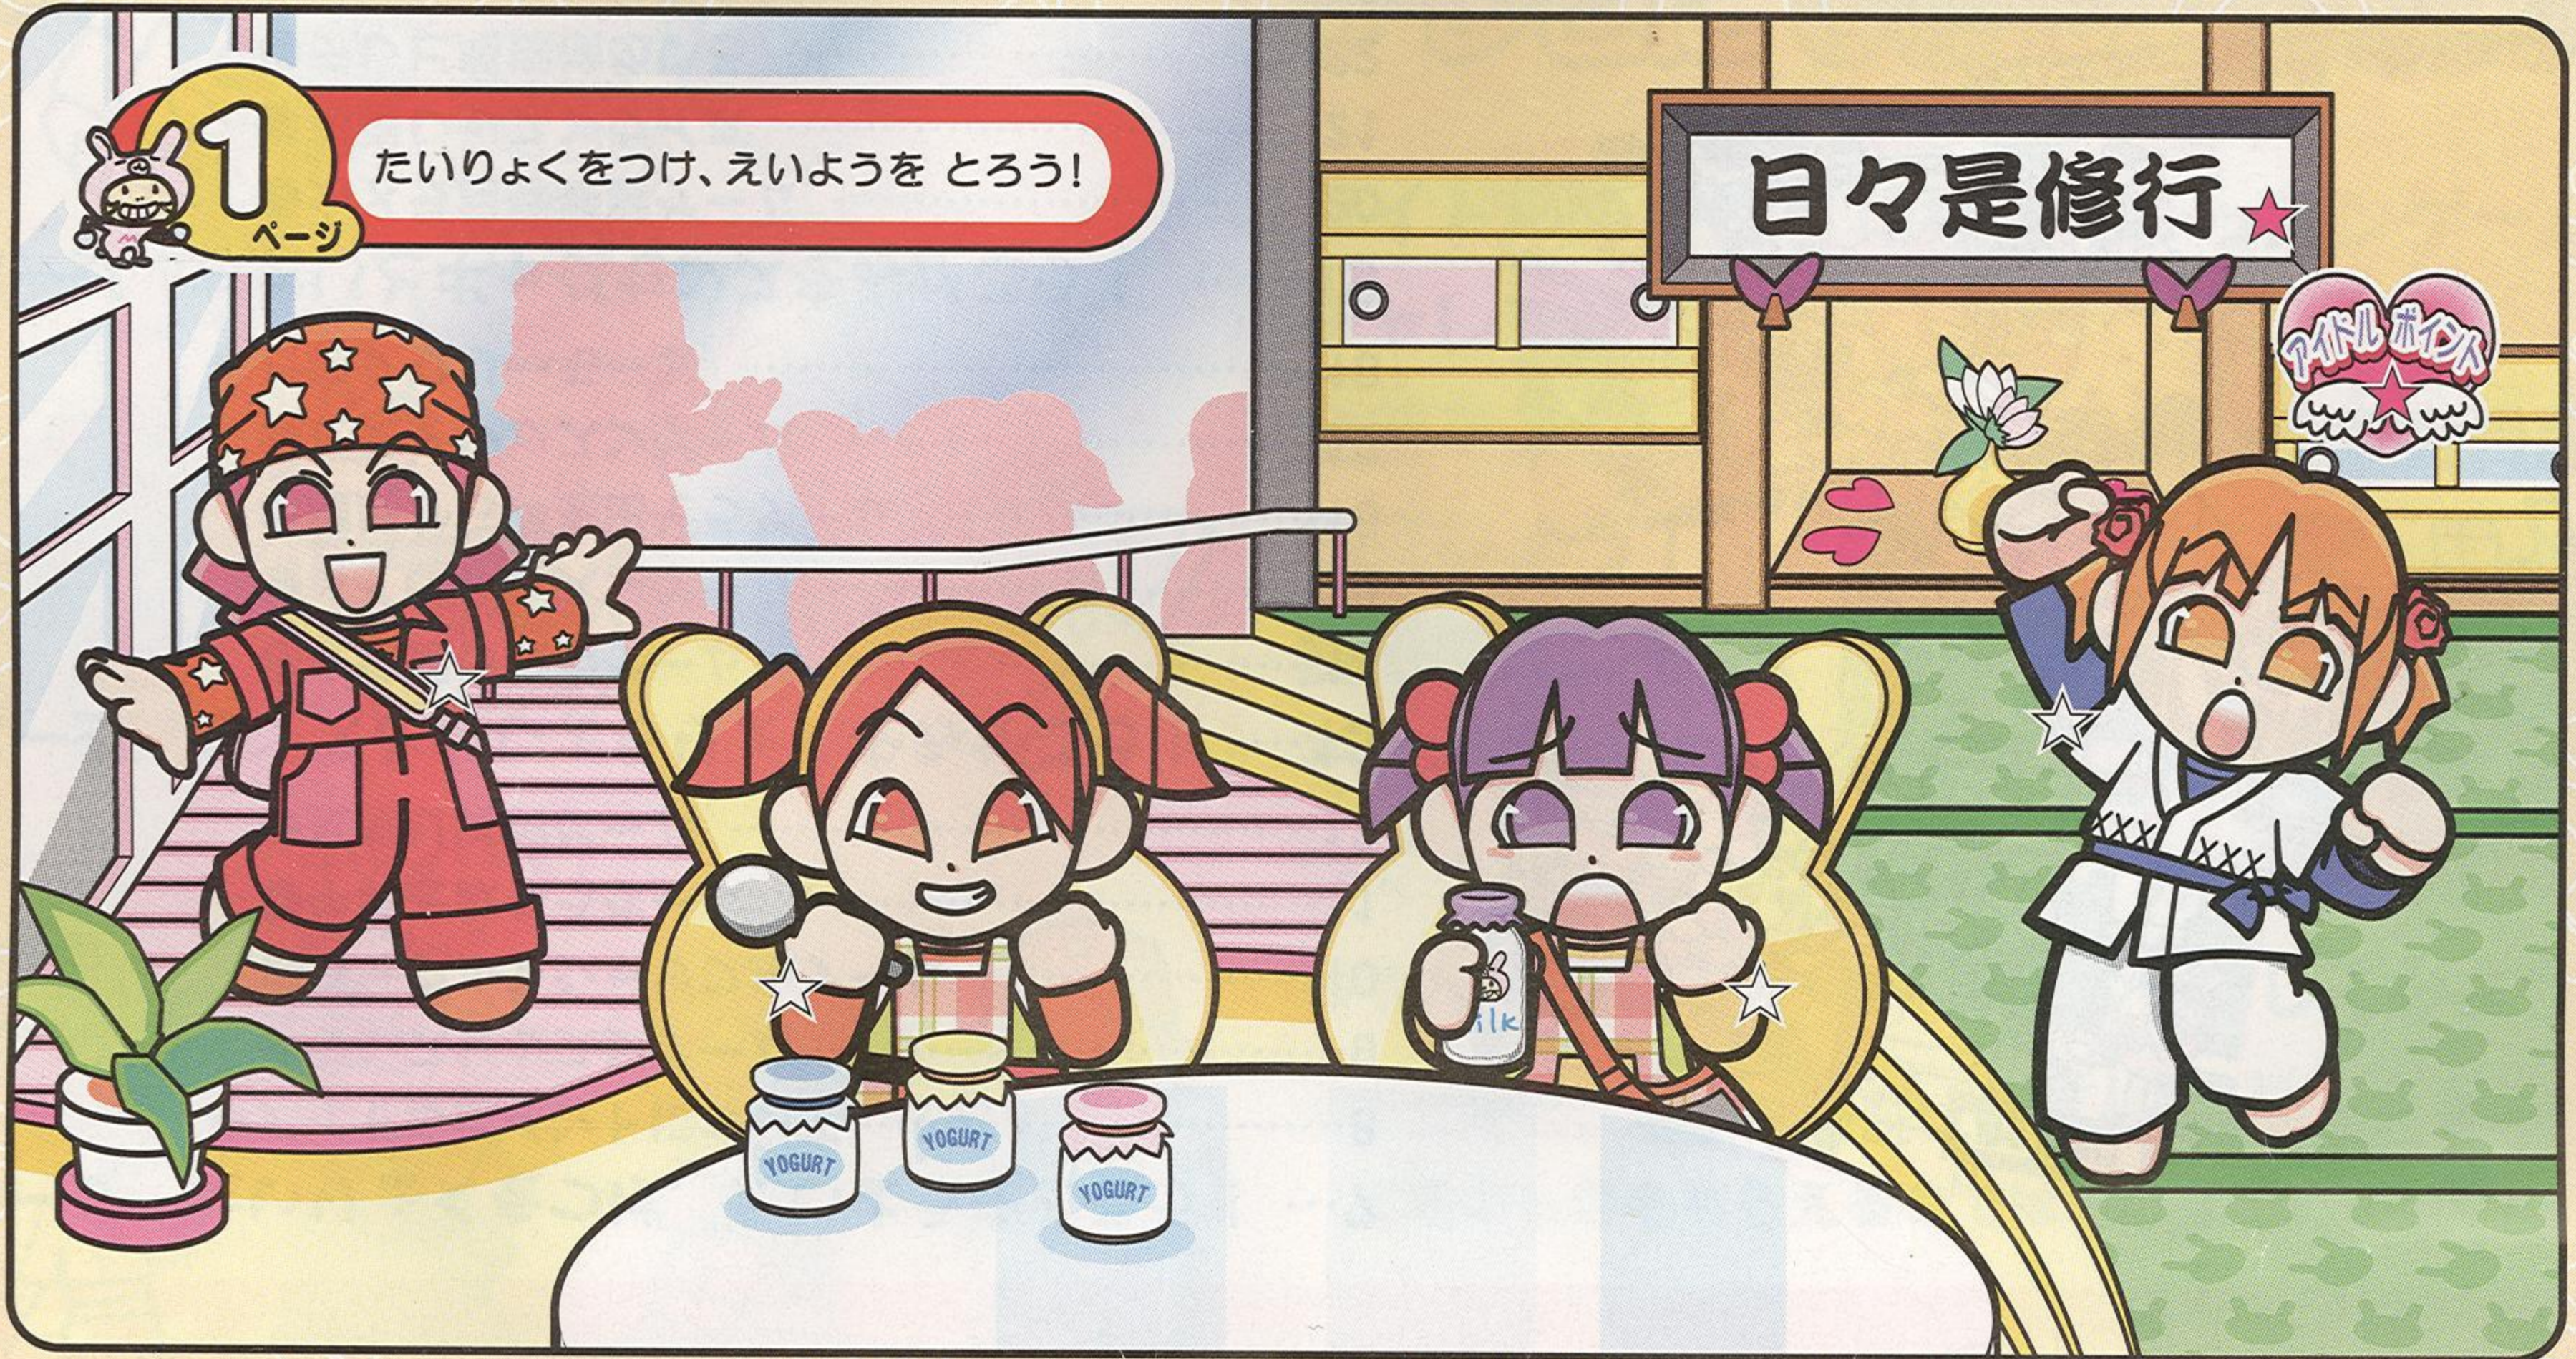

アイドルポイントについて



1～3ページにはレッスンゲームが12個あります。

各ゲームをクリアすることにより1つずつポイントが入ります。

各項目に2ポイントが入ると、4ページ目まで出演できるテレビ番組がふえます。



ひんぎのアイドルポイントずう

こうもく	ポイント	しゅつえん	かのう	うた	ばんぐみ
えいよう	🔴	🔴			コマーシャル
たいりょく	PP				スポーツばんぐみ
かしょう	🎵	🎵			うたばんぐみ
センス	★	★			ドラマ
ちせい	😊	😊			ニュース
ギャグ	😊	😊			バラエティ

あとすこし!がんばって!

1～3ページにある絵本の「アイドルポイント」を^{えほん}でさわると、今までに集めたアイドルポイントを確認することができます。

1項目につきポイント2つを手に入れると、4ページでその項目に合ったテレビ番組に出演できるようになります。
(カラオケの背景と、ごほうびスタンプの数が増えます。)



アイドルポイントを12個すべて集めると、「ミニモニ。めいよかいいんしょう」がもらえます。

※実際のものをもらえるものではありません。

チェックポイント

- 電源を切ると、集めたポイントはリセットされてしまいますので注意しましょう。
- 同じゲームを何度クリアしても手に入るポイント数は1つだけです。がんばって12個のゲーム全てをクリアしましょう。



出演できる番組は4ページ目の「しゅつえんばんぐみ」を^{ばんぐみ}でさわると確認できます。
番組はカラオケの背景として表示できます。

ダンスレッスンゲーム



えほんで絵本のミカちゃんをさわると「ダンスレッスンゲーム」が始まります。



みんなでダンスのレッスンをしましょう！

ダンスレッスン

がめんのうえの□のなかにある
 ↑ ↓ ← → を
 タイミングよくおして、
 レッツダンス！さいごに
 😊 ならゲームクリア！



がめんうえのボタンが右から左に移動します。左側の赤いわくの中にあるボタンと同じ色のボタンをタイミングよく押しましょう。

右下の顔アイコンの表情は5段階のランク表示です。👍が3つになるとランクが1段階ずつ上がります。👍が0になるとランクが1段階ずつ下がります。

ダンスが終わったときに😊だとゲームクリアです。それ以外の顔でダンスが終わるとポイントは手に入りません。



ヨーグルトシャッフルゲーム



で絵本えほんのかごちゃんをさわると「ヨーグルトシャッフルゲーム」が始はじまります。



ヨーグルトが入はいっているコップはどれかな？

ヨーグルトシャッフル

3つのコップのなかに1つだけヨーグルトがはいってるよ！
うごきがとまったら●●と●でヨーグルトのばしょをあててね！
3かいぜんぶせいはいすればゲームクリア！



全部で3回ヨーグルトの位置を当てましょう。
3つのコップのなかに1つだけヨーグルトが入はいっています。ゲームがスタートすると、すべてのコップがシャッフルされます。

● ● ボタンでヨーグルトが入はいっているコップを選えらんで●ボタンで決定けつていします。
3回とも正解するとゲームクリアです。
3回のうち1回でも間ま違ちがえてるとポイントはいはいりません。



ぎゅうにゅうの牛乳を飲もうゲーム



えほんで絵本のつじちゃんをさわると「ぎゅうにゅうの牛乳を飲もうゲーム」が始まります。



おお大きくなるためにぎゅうにゅうの牛乳をいっぱい飲もうね！

ぎゅうにゅうをのもう

●をはやくおして、じかんないにぎゅうにゅうをぜんぶのめるとゲームクリア！
あまりはやくおすと、つじちゃんがつかれちゃうのできをつけて！



●ボタンを連打してぎゅうにゅうの牛乳を飲みましょう。
あまり早く連打しすぎるとつじちゃんがつかれちゃうから気をつけてね。

せいげんじかんないぎゅうにゅうぜんぶのお制限時間内に牛乳を全部飲み終わるとゲームクリアです。
せいげんじかんないぜんぶのお制限時間内に全部飲み終わらなかったときはポイントが手に入りません。



かわらわ とっくん
瓦割り特訓ゲーム



えほん
で絵本のやくっちゃんをさわると「瓦割り特訓ゲーム」が始まります。



かわら ぜんぶ わ
瓦を全部割れるかな？がんばって！



かわらわりとっくん



パワーゲージをよくみて、いちば
んうえにきたら●をおそう！
タイミングがあえば5まいぜんぶ
われるよ！3かいとも5まい
われればゲームクリア！



ぜんぶ かいかわら わ
全部で3回瓦を割りましょう。
がめんみぎ しょうげ うご
画面右のパワーゲージが上下に動い
ています。

いちばんうえ
パワーゲージが一番上になったときに、
タイミングよく●ボタンを押すと5枚
の瓦をすべて割ることができます。
3回とも5枚すべて瓦
を割るとゲームクリ
アです。


かい かい
3回のうち1回でも
しっぱい
失敗するとポイントは
て はい
手に入りません。



2 ページ

センスとかしゅりょくをみがこう！

☆を  でさわるとレッスンはじまります。☆がついたものに  でさわることができます。

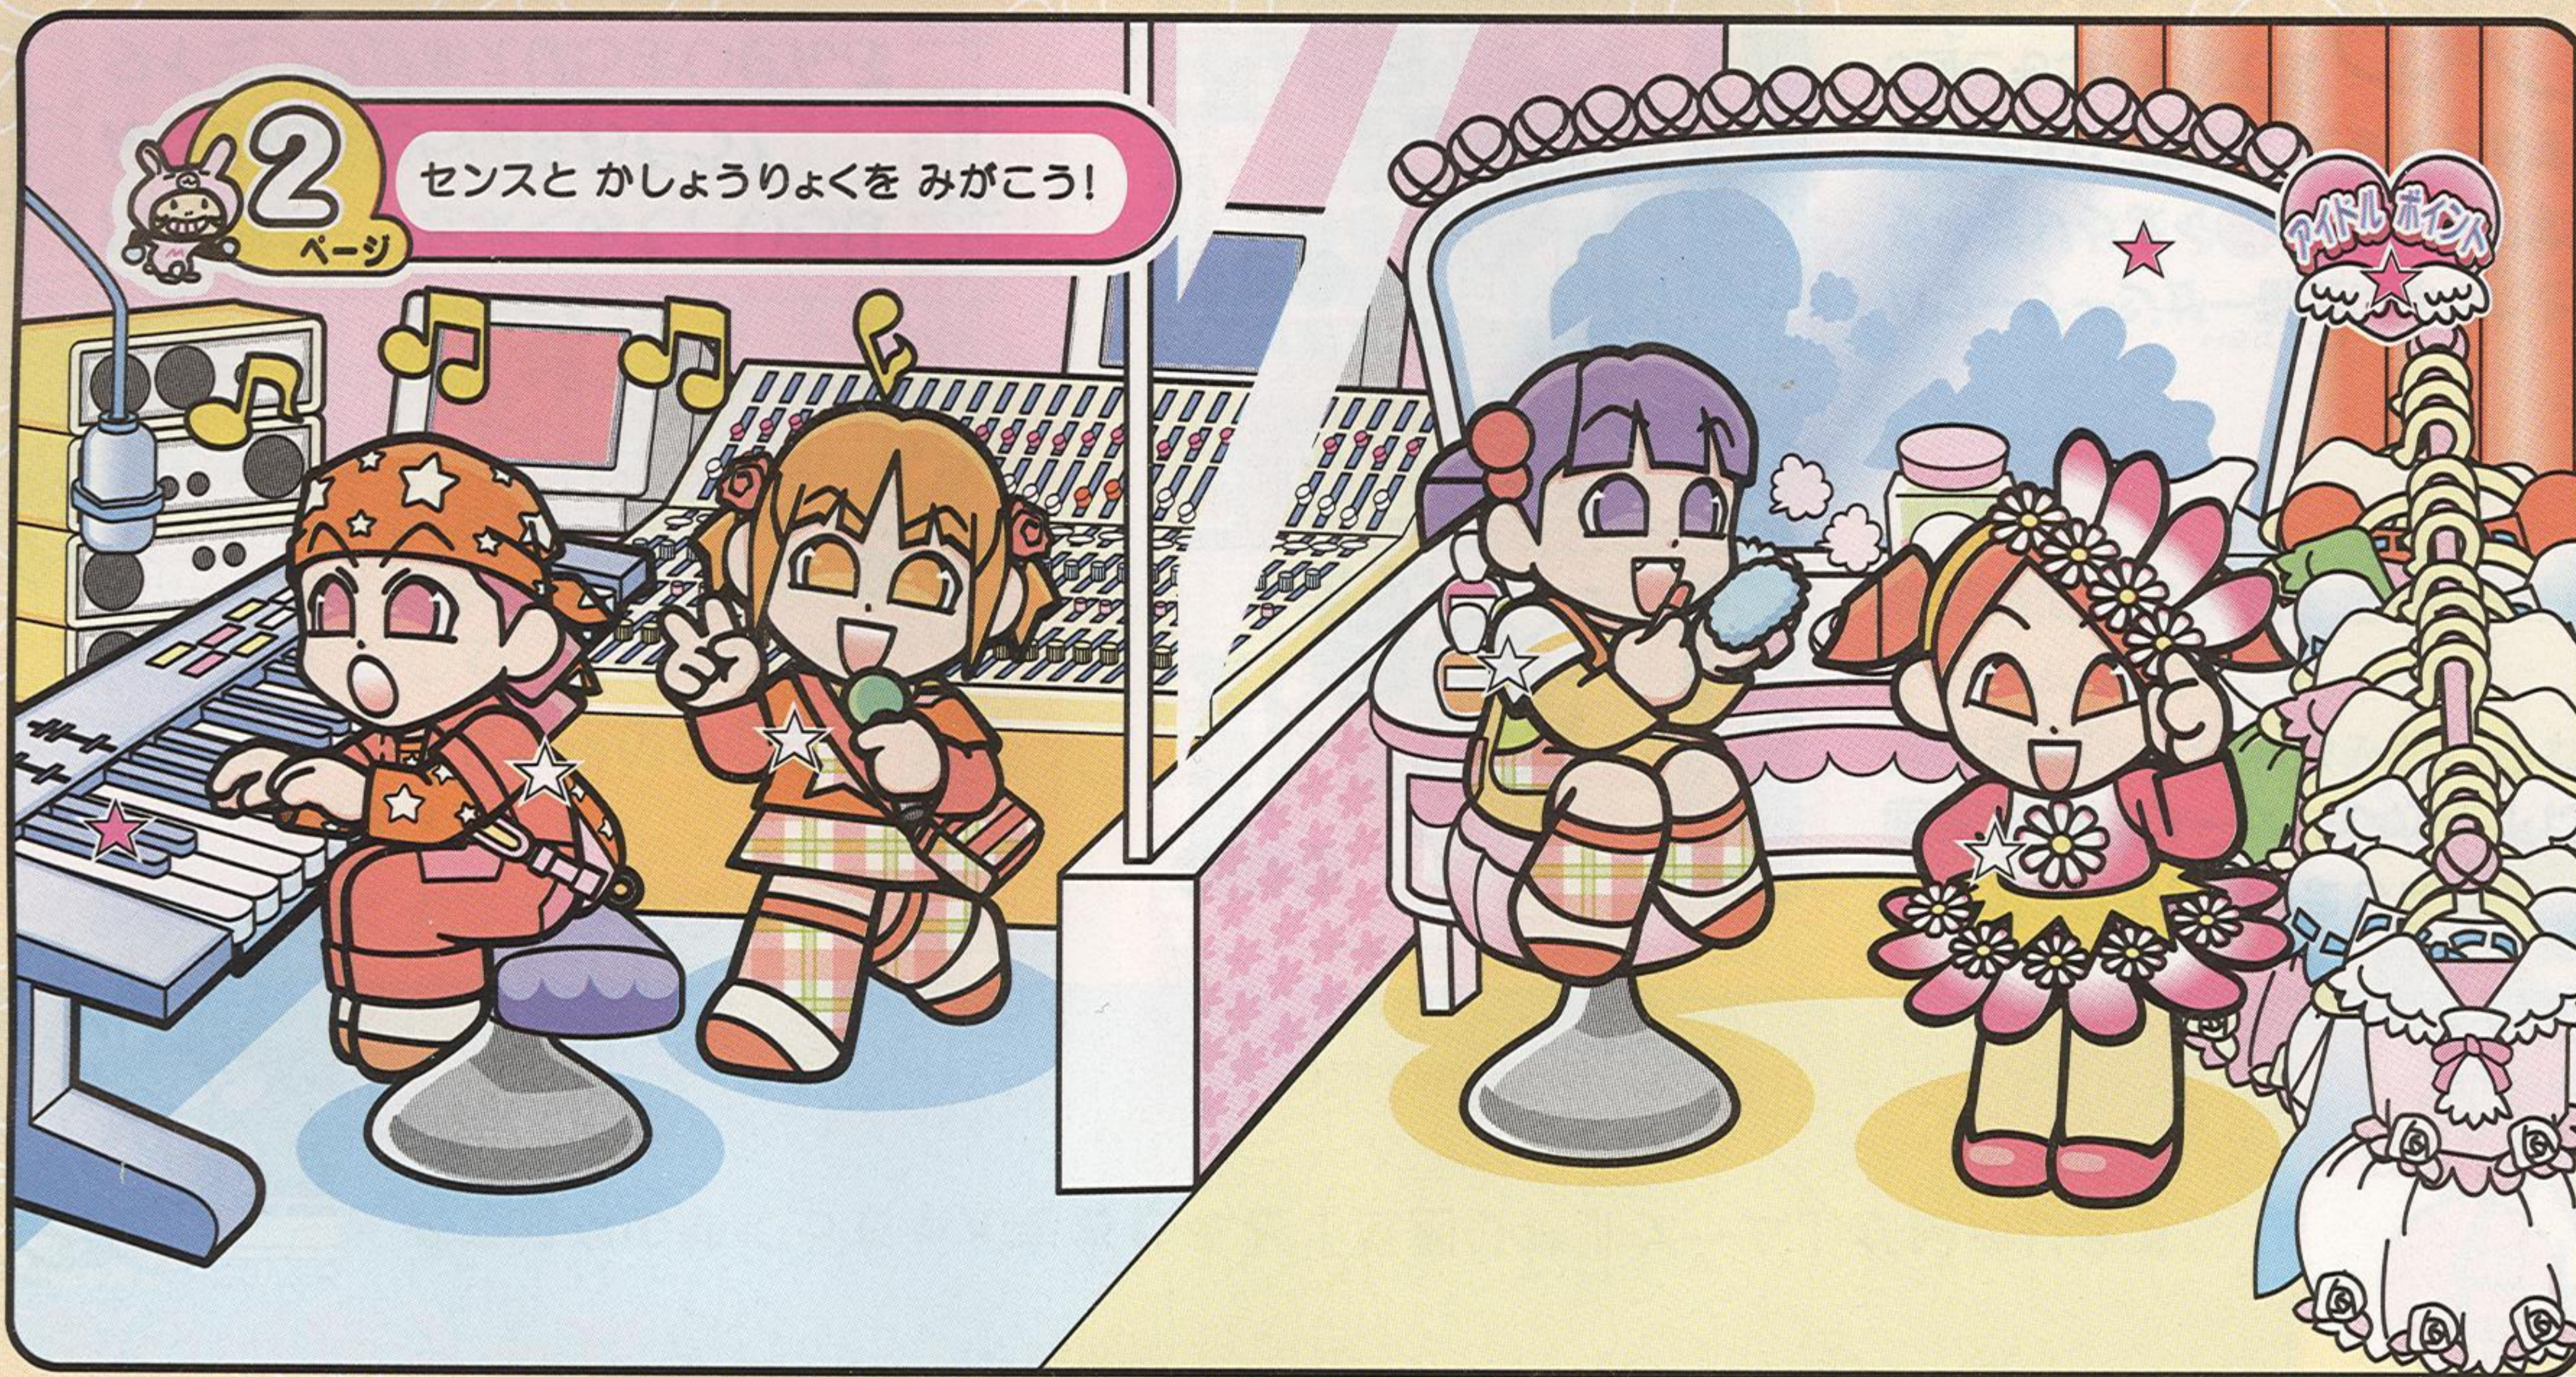

いしやうえら れんしやう
衣装選び練習ゲーム



えほん
 で絵本のかごちゃんをさわると「衣装選び練習ゲーム」が始まります。



しやつせん ばんぐみ やく あ いしやう えら
 出演する番組や役に合わせた衣装を選ぼう！

いしやうえらひれんしやう

はじめにかごちゃんがきている
 いしやうをおぼえよう！
 いしやうルーレットを
 ●をおしてとめてね！
 せいかいするとゲームクリア！



はじめにかごちゃんが着る衣装が出題
 され、その服を着たかごちゃんが一
 瞬表示されます。
 よく見てしっかり覚えましょう。

画面右の衣装ルーレットが回り始め
 ますので、正しい衣装がルーレット
 の真ん中にくるように●ボタンを押
 します。
 正解するとゲームク
 リアです。
 間違えるとポイント
 は手に入りません。



メイクレッスンゲーム





で絵本のつじちゃんをさわると「メイクレッスンゲーム」が始まります。



つじちゃんにどんなメイクをするのか出題されます。

メイクレッスン

はじめにつじちゃんがしているメイクをおぼえよう！
 ■のうえでペンをおして、あたま・め・くちの3かしょともただしくメイクできるとゲームクリア！

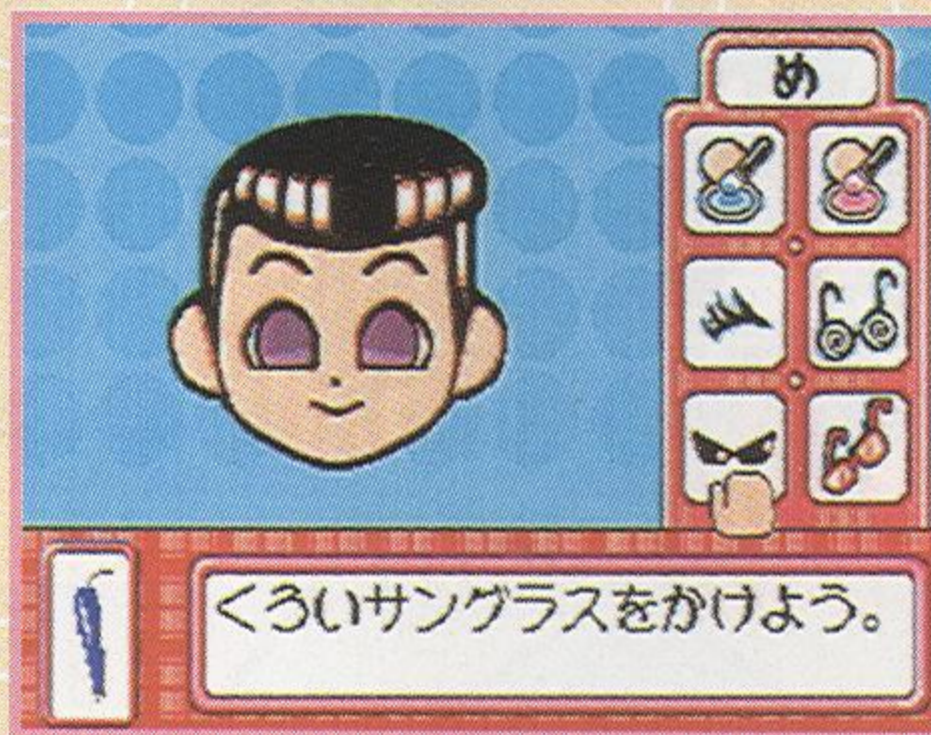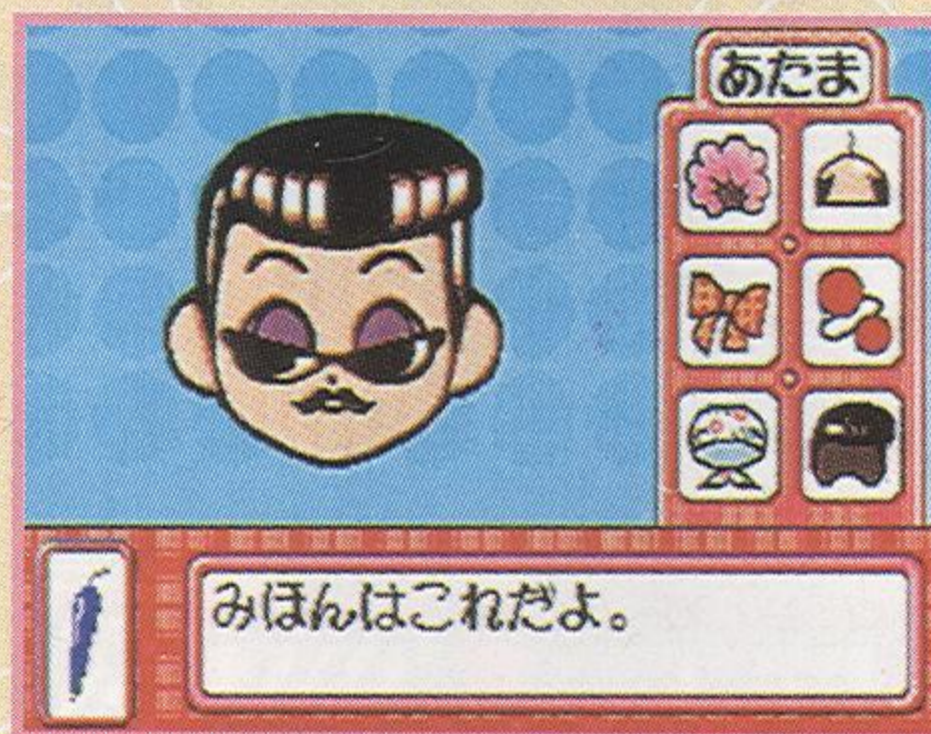

初めにつじちゃんのメイク方法が出題されます。頭、目、口の3ヶ所に毎回異なるメイク方法が一瞬表示されます。よく見てしっかり覚えましょう。

を使って頭、目、口の3ヶ所に正しいメイク道具を選んでメイクできると、ゲームクリアです。1ヶ所でも間違えるとポイントは手に入りません。



ふっきん こえ だ
腹筋から声を出そうゲーム



えほん
 で絵本のやぐっちゃんをさわると「腹筋から声を出そうゲーム」が**はじ**まります。



なか おお こえ だ
お腹から大きな声が出せるかな？

ふっきんからこえを出そう

ゲームがスタートしたら、おもいきり●をはやくたくさんおして、ふっきんゲージをいちばんうえにあげると、おおきなこえがでてゲームクリア！



ゲームがスタートしたら●ボタンを**はや**れんだがめんみぎ速く連打しましょう。画面右のふっきんゲージがあがっていきます。せいげんじかん びょう制限時間は5秒です。

びょうい ない 5秒以内にふっきんゲージを一番上(いちばんうえ)にまであげられれば、おおこえでゲームクリアです。びょうい ない 5秒以内にふっきんゲージをいちばんうえあまで上げられな**ば**あ**い**おおこえ場合は大きな声が出てはずポイントは手にはいりません。






ピアノレッスンゲーム



えほんで絵本のミカちゃんをさわると「ピアノレッスンゲーム」が始まります。



ミニモニ。の歌に合わせてピアノをひいてみましょう。

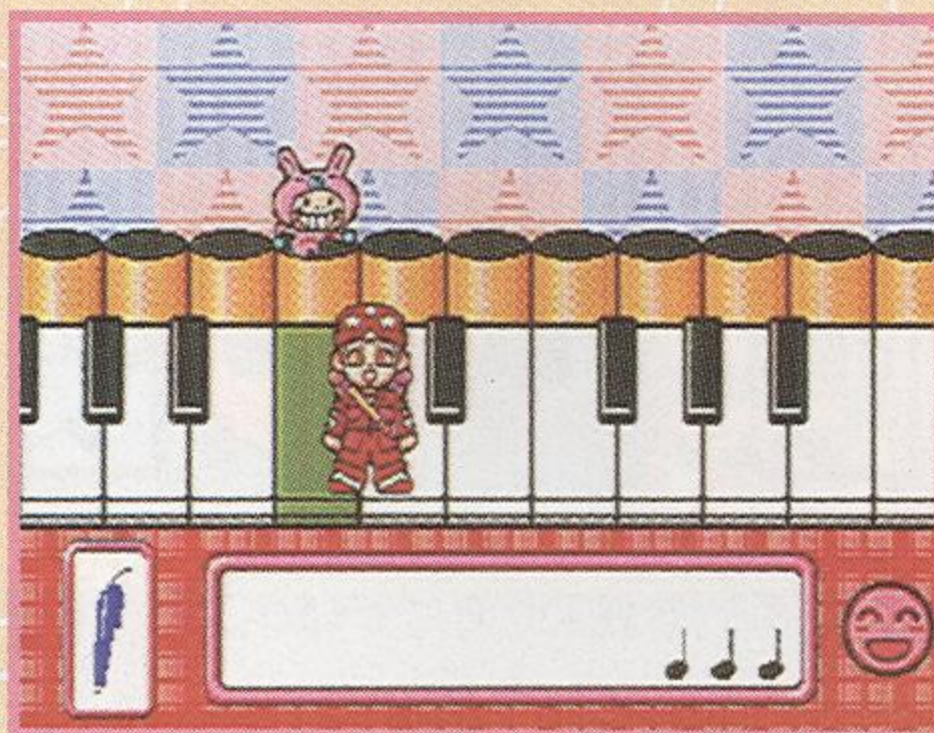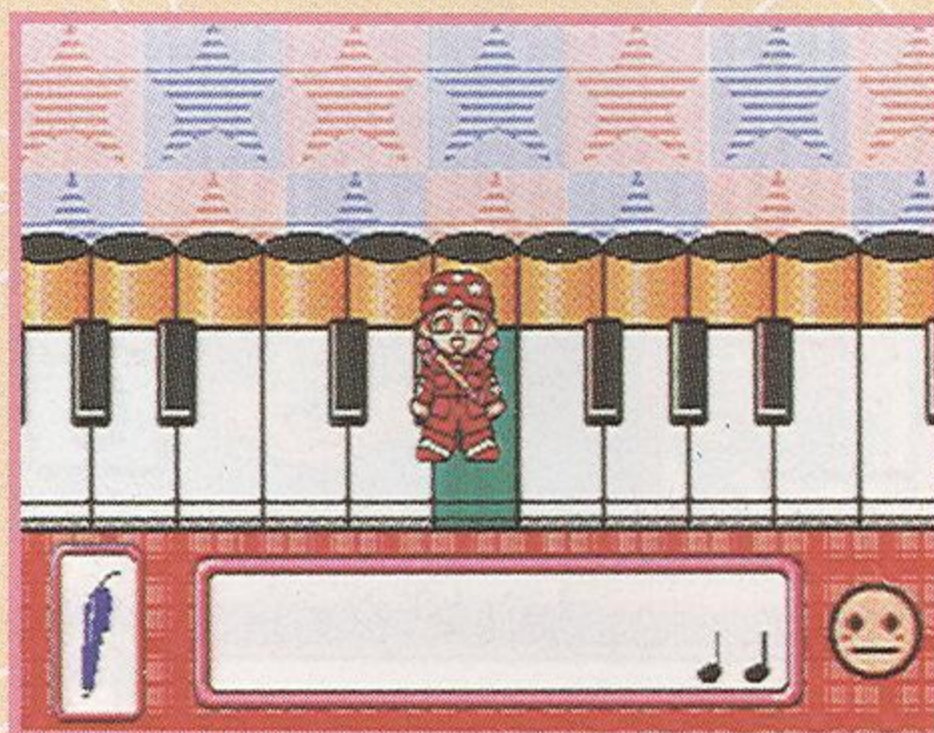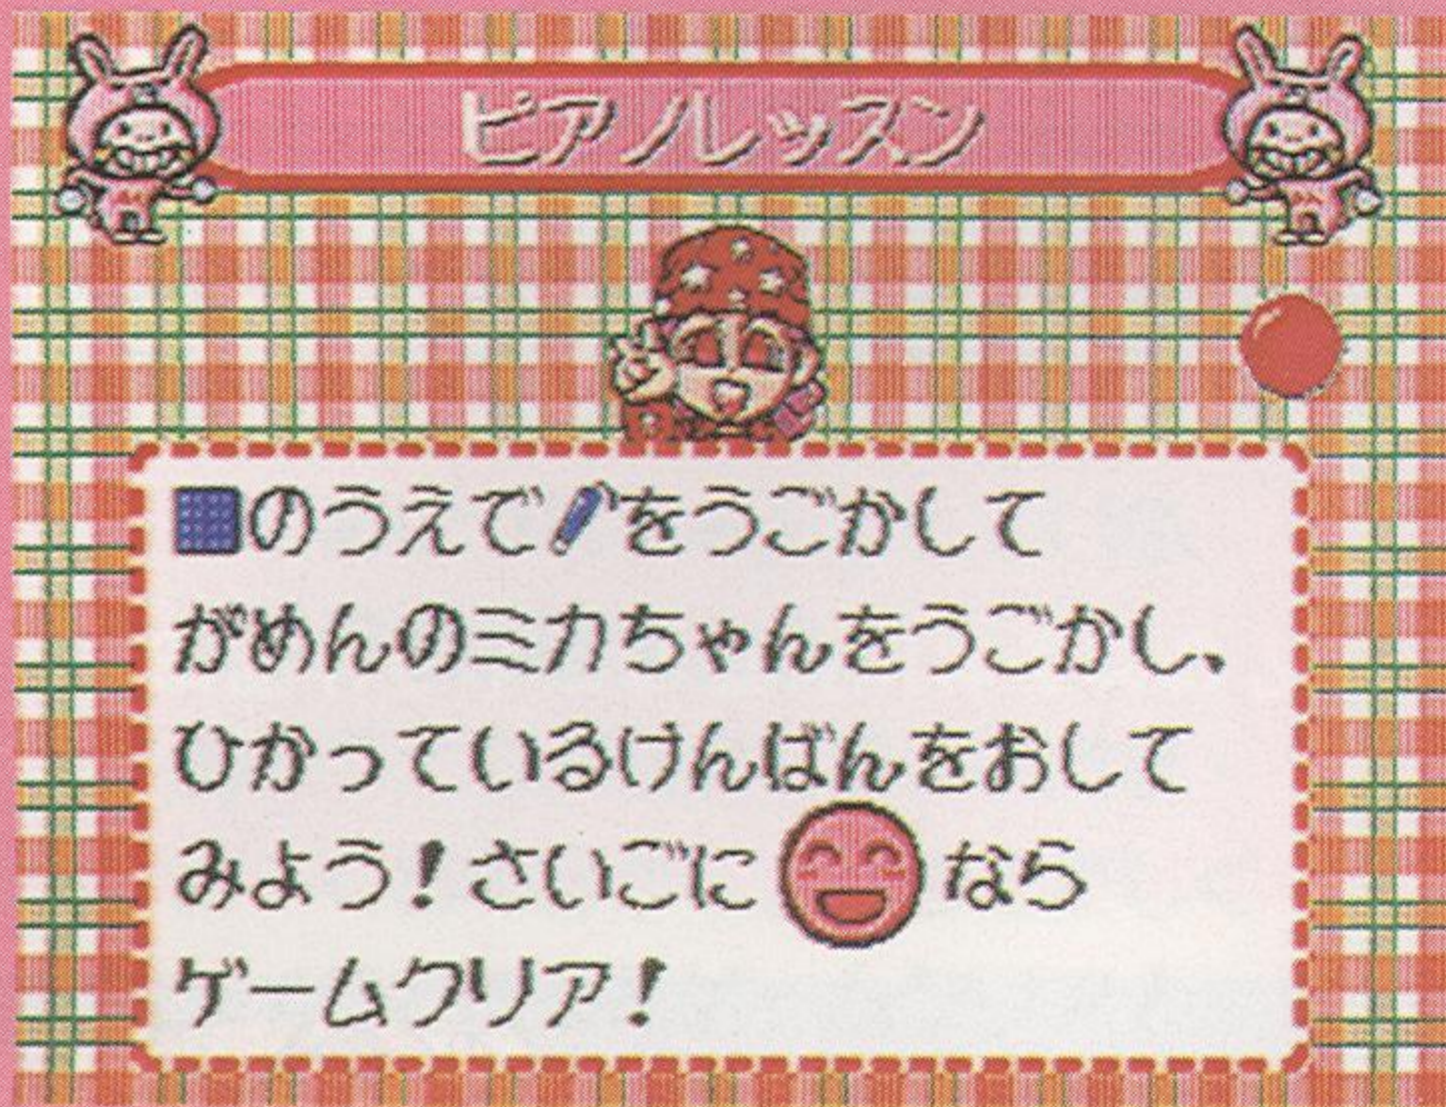


タブレットの上でペンを動かすと画面のキャラクターが動きます。ミニモニ。の曲に合わせてピアノの鍵盤が光るので、光った鍵盤をキャラクターでタッチします。


右下の顔アイコンの表情は5段階のランク表示です。♪が3つになるとランクが1段階ずつ上がります。♪が0になるとランクが1段階ずつ下がります。曲が終わったときに😊だとゲームクリアです。それ以外の顔で曲が終わるとポイントは手に入りません。



ピアノフリーモード

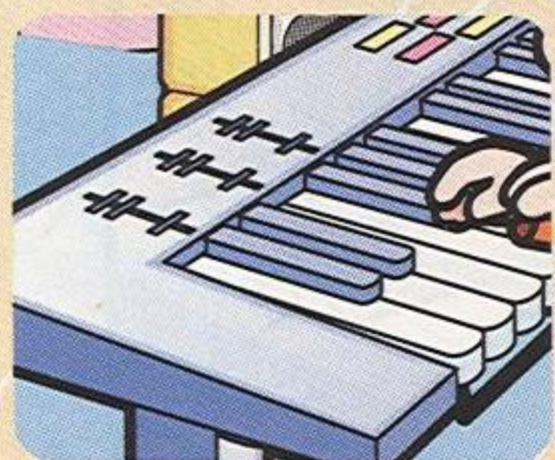


えほんで絵本のピアノをさわると「ピアノレッスンゲーム」で使ったピアノを自由にひくことができます。

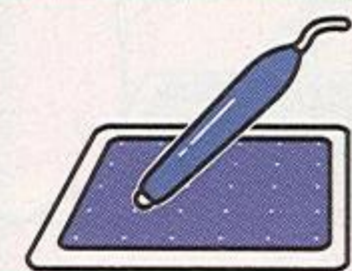

タッチペンを
つか
使います。

好きなようにピアノをひいて、練習してみよう！

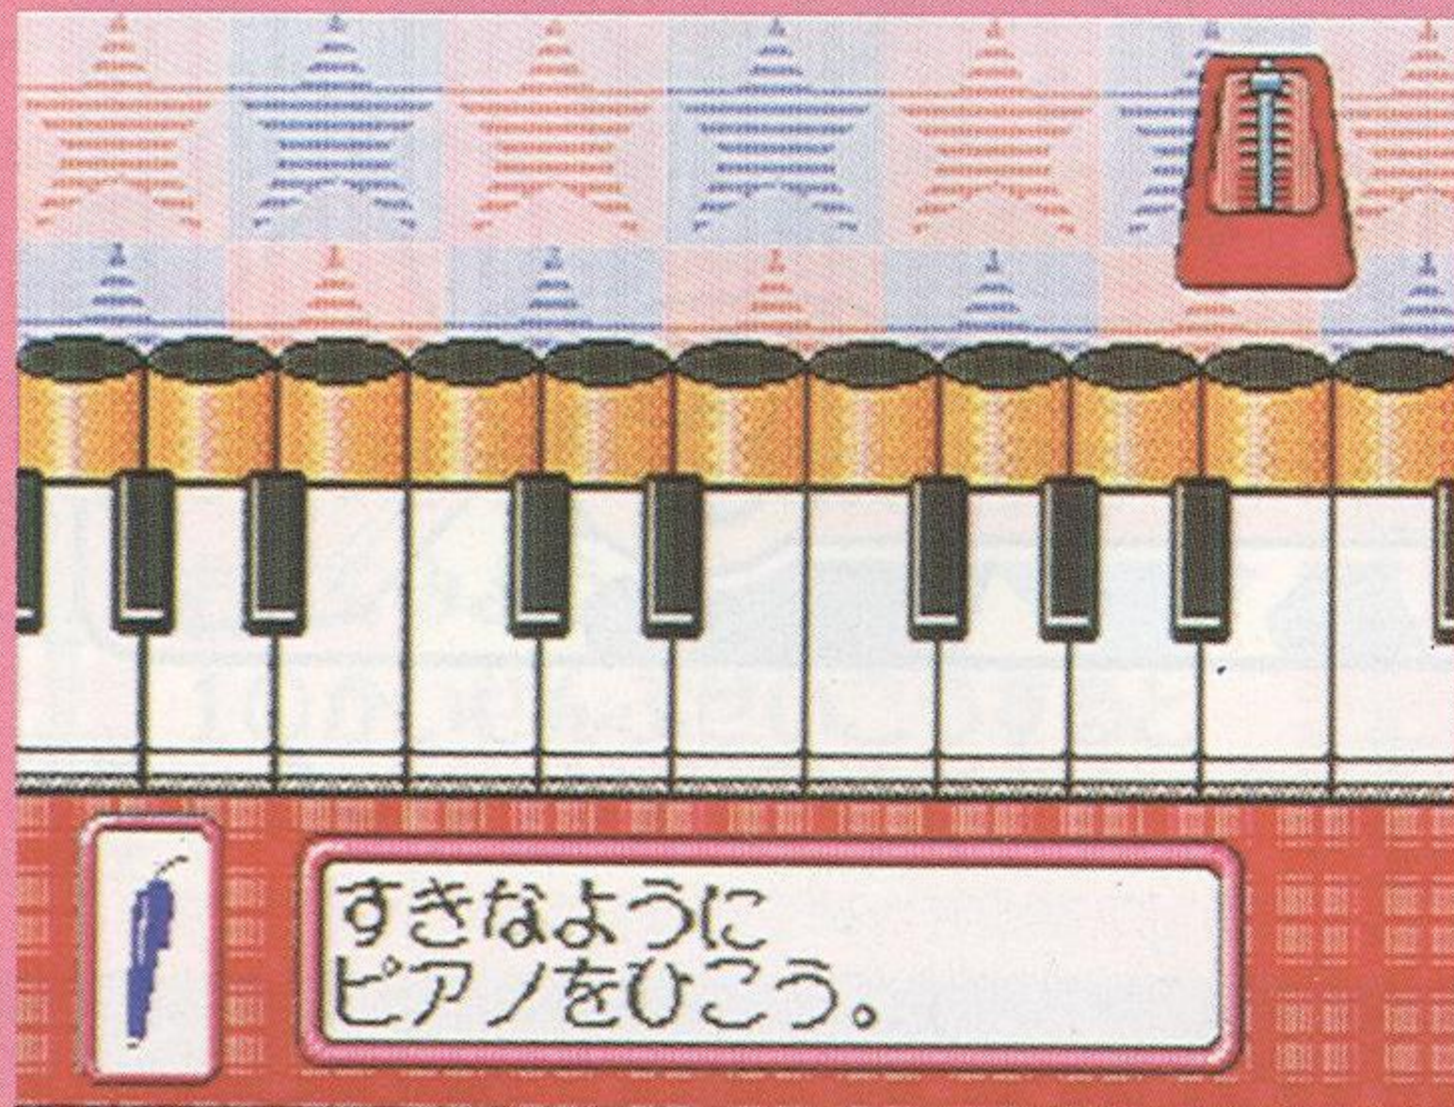

タブレットの上でペンを動かすと画面のキャラクターが動きます。キャラクターを動かして好きな鍵盤をタッチして、自分の好きな曲をひいてみましょう。

(メトロノーム) をタッチするとテンポ音が出ます。音を止めたいときはもう一度 をタッチします。

練習を終わらせるときは、●ボタンを押します。

3 ページ

ちせいとギャグセンスをみがこう！

☆を  でさわるとレッスンゲームが始まります。★がついたものに  でさわることができます。



カメラ目線練習ゲーム





えほんで絵本のかごちゃんをさわると「カメラ目線練習ゲーム」が始まります。



切り替わるカメラに合わせて目線を向けられるかな？

カメラめせんれんしゅう

■のうえでペンをうごかして、ランプがついているカメラをおしてみよう！
10かいぜんぶせいこうするとゲームクリア！

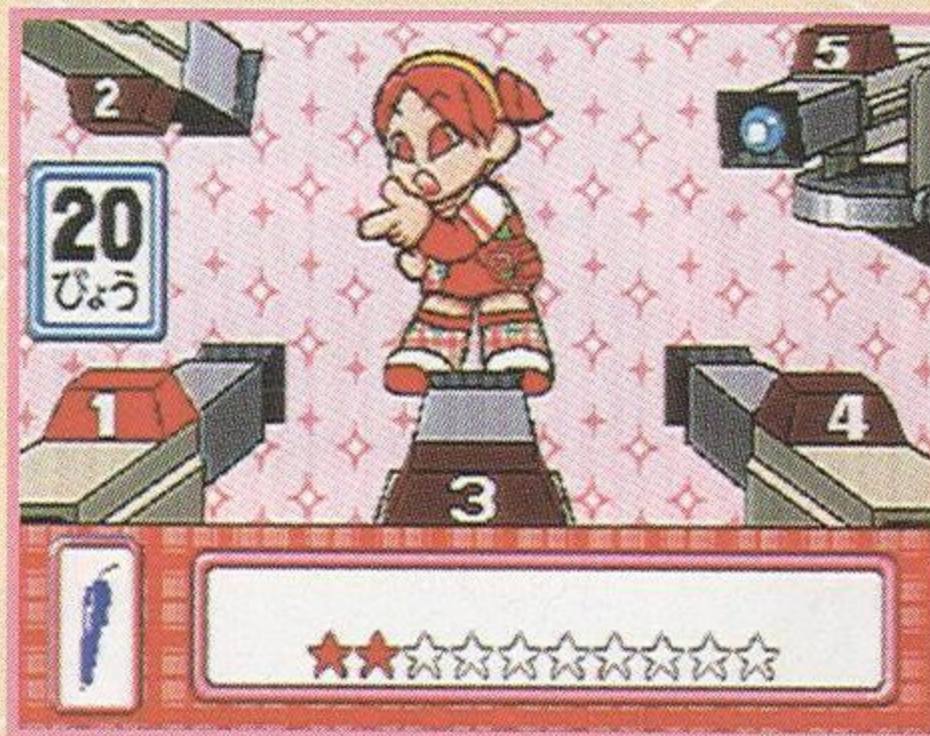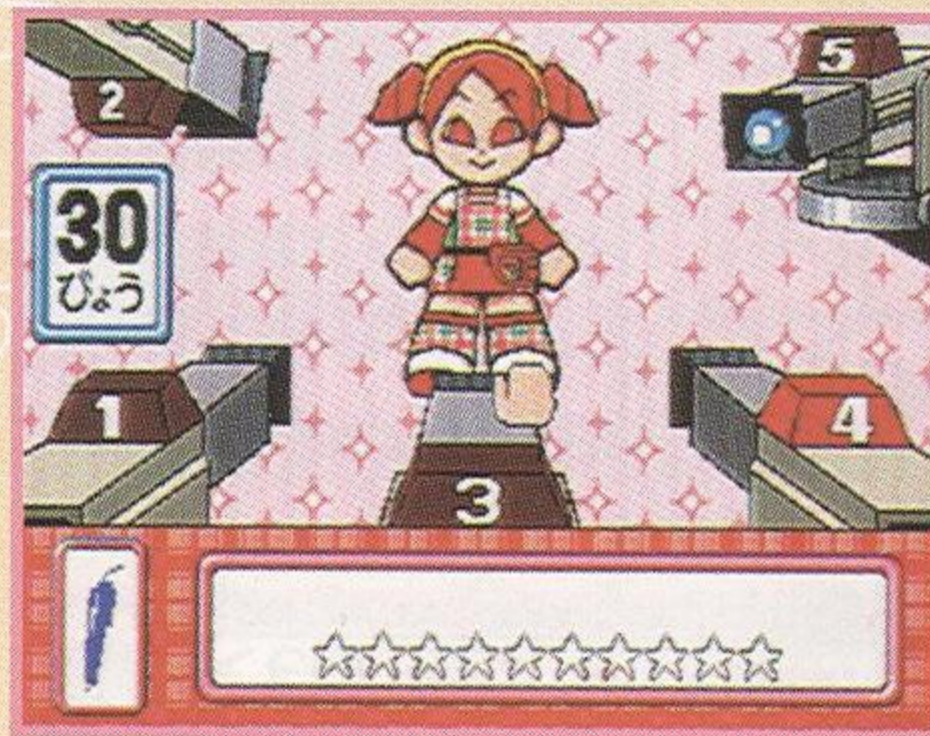

タブレットの上でペンを動かすと画面のカメラが動きます。全部で5台のカメラのうち、1つずつカメラランプが光ります。カメラランプが光ったら、そのカメラをタッチすると、かごちゃんがそのカメラに向かってポーズをとります。

10回とも全部正しくカメラ目線を向けられると、ゲームクリアです。1回でもミスをするポイントはいりません。



えいご
英語レッスンクイズ



えほん
で絵本のミカちゃんをさわると「英語レッスンクイズ」が始まります。



せんせい
ミカちゃんが先生になって英語のレッス
ンをしてくれるよ!

えいごレッスン

ミカちゃんからえいごのもんだい
がでるよ。ヒントをさんこうに
3つのなかから○●でえらんで
●でけってい! 3もんぜんぶ
せいかいするとゲームクリア!

「しろ」をえいごで
こたえてね

- YELLOW
- WHITE
- GREEN

ヒント:
くものいろだよ

Congratulations!

- ROUND
- SQUARE
- HEART

ヒント:
おりがみのかたちだよ

もんだい しゅつだい
ミカちゃんより問題が出題され、答
えが3パターン出ます。ヒントを参考
にして、正解と思うものを○●ボ
タンで選び、●ボタンで決定します。

ぜんぶ もんしゅつだい
全部で3問出題されます。
もんぜんぶ せいかい ばあい
3問全部正解の場合はゲームクリア
です。
もんちゅう もん まちが
3問中1問でも間違っ
た場合はポイント
は手に入りません。



きよくたんけん
テレビ局探検めいろ



えほん
で絵本のつじちゃんをさわると「テレビ局探検めいろ」が始まります。



でつじちゃんを動かして、ゴールまで つれていってあげましょう。

テレビきよくたんけんめいろ

めいろのようなテレビきよくの なかを○●●●ですすもう！
ぎゅうにゅうを4ほんあつめて ゴールすればゲームクリア！
ひとにあたるとしばらく うごけないよ。



テレビ局は広い迷路のようです。
ゴールまでに4本牛乳を集めながら進
みましよう。
大道具さんやプロデューサーさんに
ぶつかるとしばらく動けなくなって
しまうので、ぶつからないように気
をつけてね！

制限時間内に牛乳を4つGETしてゴール
に到着できるとゲームクリアです。
制限時間内にゴールできないとポイ
ントは手に入りません。



ボケつつこみ練習クイズ



で絵本のやぐっちゃんをさわると「ボケつつこみ練習クイズ」が始まります。



つじちゃんのボケに合ったつつこみを入れよう！

ボケつつこみれんしゅう

つじちゃんのボケに
いちばんあったつつこみを
3つのなかから○●でえらんで
●でけっていきましょう！
せいかいするとゲームクリア！

つじちゃん：つっこみをえらんでね。

カエルちゃん：メイウしてみたの。かわいいでしょ。

ボタンで正しいつつこみを選び、ボタンで決定します。

それはコアラ！カエルじゃん！いわがのっかってますがな...

カエルちゃん！

ボタンで正しいつつこみを選び、ボタンで決定します。

つじちゃんがボケます。それに対するやぐっちゃんのつつこみのパターンが3つ出ます。

○●ボタンで正しいつつこみを選び、●ボタンで決定します。

選んだつつこみが正しい場合はゲームクリアです。
選んだつつこみがボケに合っていない場合はポイントが手に入りません。





おわらいショー



どんなばんぐみにでられるかな？

★ がついたものにさわることができます。左ページではテレビに出演してカラオケを、右ページではいろいろな道具を使ったおえかきやぬりえを楽しみましょう。

テレビ
TVしゅつえん



どんなばんぐみにでられるかな？


ミニモニ。のうたをうたおう！



とくしゅこうか



いろパレット

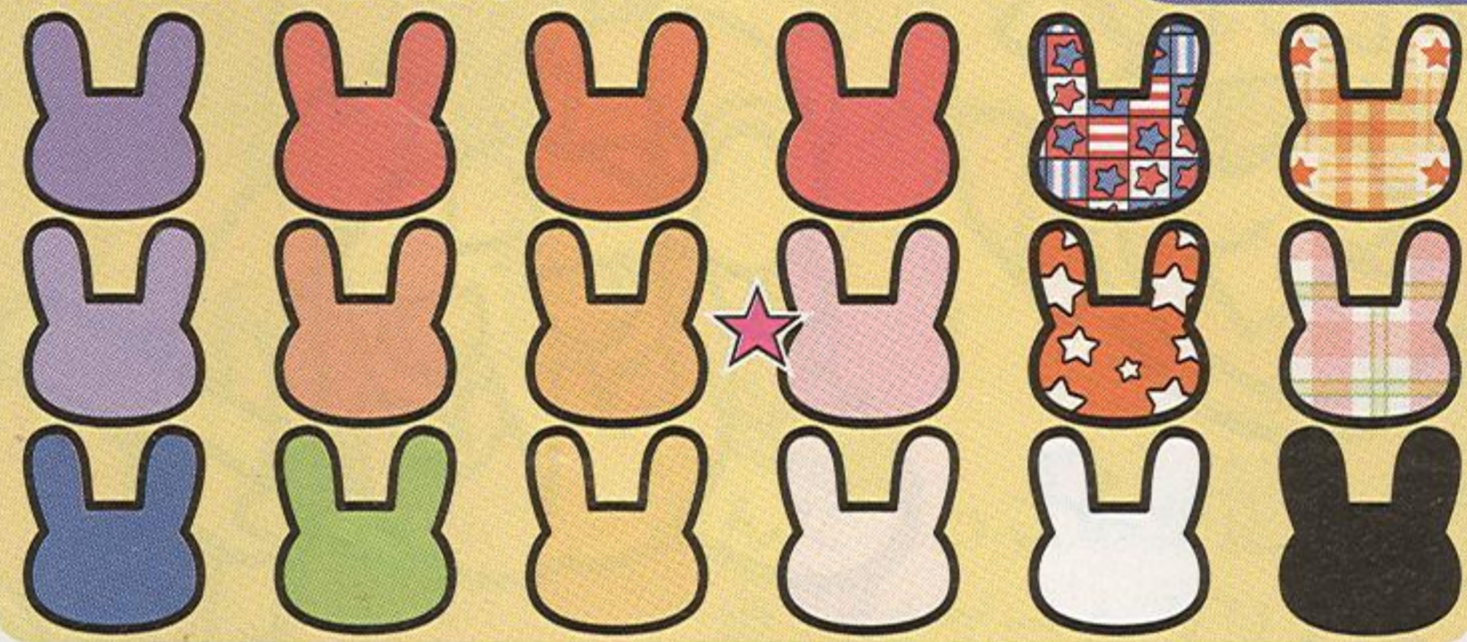

おえかき

おえかきツール



ぬりえ



「テレビしゅつえん」につかうどうぐ

ミニモニ。のうたをうたおう!



「ミニモニ。じゃんけんぴょん!」、「ミニモニ。テレフォンリンリンリン!」、「ミニモニ。ひなまつり!」の3曲がミニモニダンス付きカラオケで流れます。好きな歌を、好きな番組背景で歌ってみましょう。

歌詞は33、34ページに掲載してあります。

(番組背景は、アイドルポイント数によってかわります)



1~3PのゲームをクリアしてGETしたアイドルポイント数によって、出演番組の背景数が変わります。

「しゅつえんばんぐみ」で、どの番組背景を使えるか確認してみましょう。

番組背景は全部で7種類あります。

とくしゅこうか

歌の途中で / で押すと、いろいろなステージ効果が表現できます。



キラキラ

キラキラ光る紙ふぶきが上から降ってきます。



ライト

ライトがピカピカ光ります。



かんせい

歓声がきこえます。



はなび

花火が上がります。



はくしゅ

拍手の音がきこえます。

テレビしゅつえんのあそびかた

1) 出演番組を選んでみよう



絵本の「ミニモニ。のうたをうたおう！」を^{ひょうじ}でさわると、最初^{さいしよ}にしゅつえんばんぐみリストが表示^{ひょうじ}されます。1～3Pのゲームをクリアした数^{かず}が増^ふえると、出演^{しゅつえん}できる番組^{ばんぐみ}も増えていきます。


(リストの中で、現時点^なで出演^{げんじてん}できる番組^{しゅつえん}は文字^{ばんぐみ}が濃^もく表示^こされています)

出演^{しゅつえん}できる番組^{ばんぐみ}から好きなもの^すを○●ボタン^{えら}で選^{けってい}び、●ボタン^{えら}で決^{けってい}定^{けってい}します。

ミニモニ。のうたをうたおう!



2) 曲を選んでみよう

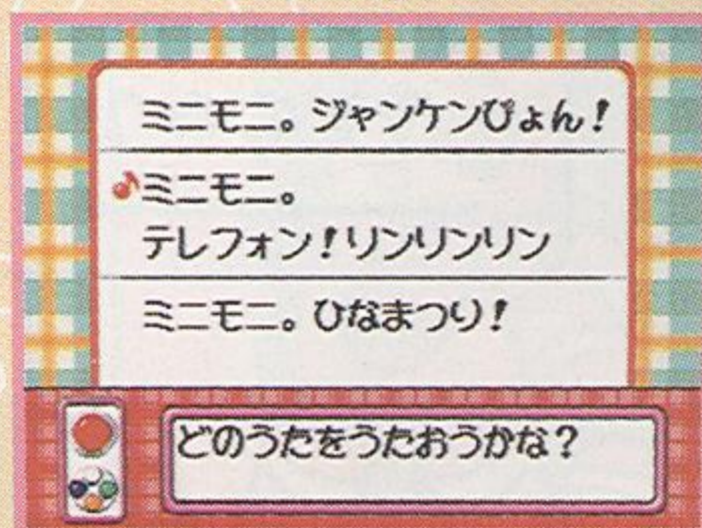

次にカラオケ曲^{つぎ}リストが表示^{ひょうじ}されます。3曲^{きよく}のうち、好きな曲^すを○●ボタン^{えら}で選^{けってい}び、●ボタン^{えら}で決^{けってい}定^{けってい}します。曲^{きよく}によってダンスと衣装^{いしやう}が変わ^かります。

3) ミニモニ。といっしょに歌を歌おう



選^{えら}んだ番組^{ばんぐみ}背景^{はいけい}で、選^{えら}んだ歌^{うた}がカラオケで流^{なが}れます。歌詞^{かし}も表示^{ひょうじ}されますので一^{いっしょ}緒^{うた}に歌^{うた}ってみましよう。取扱^{とりあつかい}説明^{せつめい}書の33～34ページにも歌詞^{かし}がの^かっているよ!

※歌詞^{かし}の文字^もの色^{いろ}は変^かわりません。

4) 「とくしゅこうか」を使ってみよう



カラオケの途中で絵本の「とくしゅこうか」のどれかを選んで
でさわり、いろいろな効果でカラオケを盛り上げてみましょう。

★をさわるとキラキラした紙ふぶきがふってきます。

ライトをさわるとライトがピカピカ光ります。

はなびをさわると画面に花火が上がります。

はくしゅをさわると拍手の音がきこえます。

かんせいをさわると歓声がきこえます。

いろいろな番組背景をGETして、楽しくカラオケしてみよう！

とくしゅこうか



はくしゅ

かんせい



キラキラ



ライト



はなび

※曲を途中で終わらせたいときは、絵本をめくって他のページにします。



「おえかき」につかうどうぐ



えんぴつ

えんぴつ

えんぴつのような細い線ほそせんがかけます。



ペン

ペン

ペンのようなふつうの太さふとせんの線がかけます。



マジック

マジック

マジックのような太い線ふとせんがかけます。



クレヨン

クレヨン

クレヨンのようなかすれた線せんがかけます。



ごほうび
スタンプ

ごほうびスタンプ

ミニモニ。メンバーのこえ声つきスタンプです。
獲得したアイドルポイント数かくとくすうによって使えるスタンプつかが増えていきます。



スプレー

スプレー

スプレーのような線せんがかけます。



ぬる

ぬる

いろいろな色いろをえらんでぬりつぶすことができます。



けしゴム

けしごむ

かいた絵えの一部いちぶを消すことができます。



ぜんぶけす

ぜんぶけす

かいた絵えを全部消すことができます。



スタンプ

スタンプ

ぎゅうにゅう牛乳やヨーグルトなどの小物こもののスタンプです。




ぬりえ

ぬりえ

いろいろな絵えのぬりえがあります。
出演番組しゅつえんばんぐみが増えると番組ばんぐみの絵のぬりえも増えます。



いろパレット

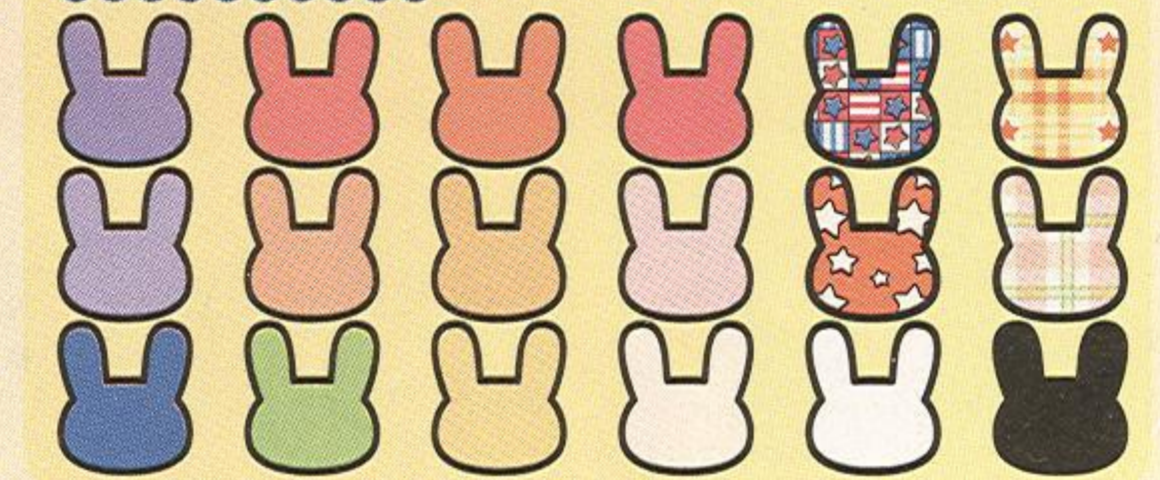


いろパレット

14色しよくいろの色と、4パターンのもようがえらべます。


おえかきのしかた

かく

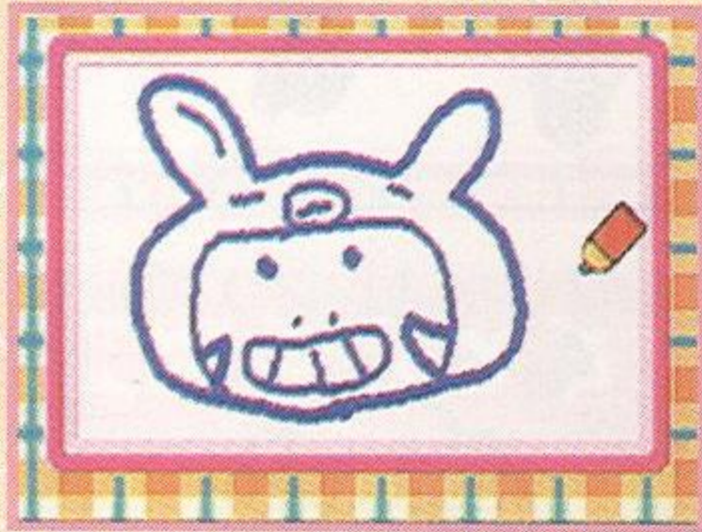


タブレット上で^{じょう}を押しながらかすと画面に線がかけます。
かく前に^{まえ}絵本右ページのいろパレットの色を^{えほんみぎ}でさわると色が変わられます。

ぬる

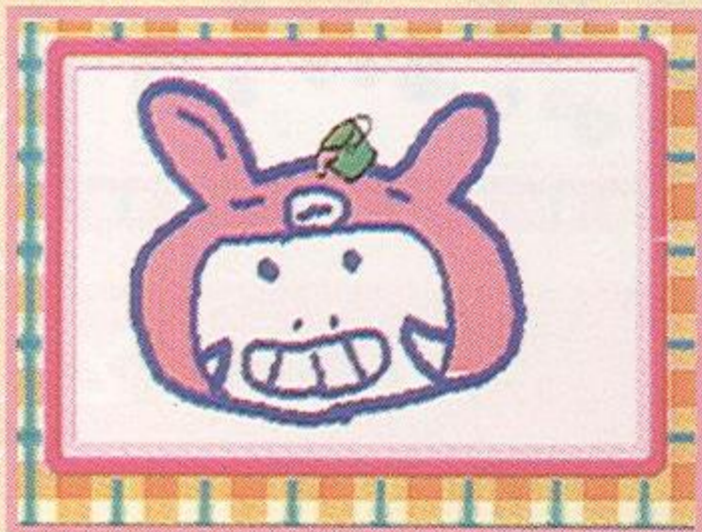

タブレット上で^{じょう}を押し続けると、色をぬることができます。
かく前に^{まえ}絵本右ページのいろパレットの色を^{えほんみぎ}でさわると色が変わられます。

けしごむ

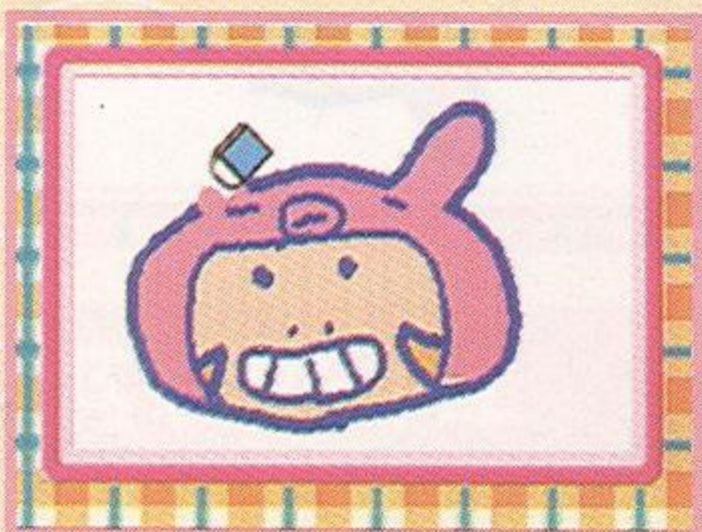



タブレット上で^{じょう}を押しながらかすと、かいたものを消すことができます。

ぜんぶけす



ぜんぶけす







かいた絵を全部消すことができます。
絵本の^{えほん}  を  でタッチすると、本当に消して良いかのメッセージが表示されます。
「はい」を選^{えら}ぶと全部消えます。

スタンプ

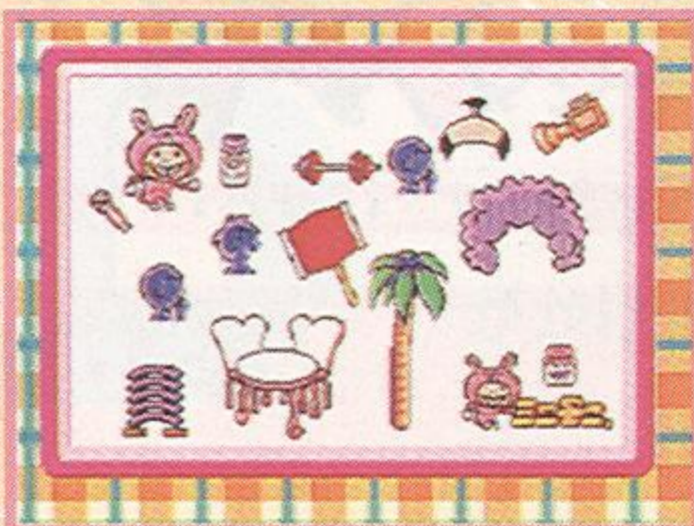

スタンプ






牛乳やミニモちゃんなどのスタンプです。絵本の^{えほん}  を  でさわるたびにスタンプが^か変わります。
使^{つか}いたいスタンプを選^{えら}んで、 で好き^すなところに貼^はりつけます。

ごほうびスタンプ



ごほうびスタンプ




ミニモニ。キャラクターの^{こえ}声つきスタンプです。「アイドルポイント」が増^ふえるごとに、使^{つか}えるスタンプが増^ふえます。絵本の^{えほん}  を  でさわるたびにスタンプが^か変わります。
使^{つか}いたいスタンプを選^{えら}んで、 で好き^すなところに貼^はりつけます。
● ボタンを押^おすと、スタンプの絵に合わせたセリフが^{なが}流れます。
※セリフが流^{なが}れている間はおえかきできません。
※ミニモニ。1人^{ひとり}につき、同時^{どうじ}に1つしかスタンプできません。
※同時^{どうじ}に使^{つか}えるスタンプは4つまでです。それ以上押^{いじょうお}すと、最初^{さいしょ}に押^おしたスタンプが消^きえてしまいます。

絵本の ぬりえ を えほん でさわるたびにぬりえの絵が変わります。

りんかく線の色は変えることができません。

また、「アイドルポイント」が増えるごとに、出演番組と同じ絵のぬりえも増えます。

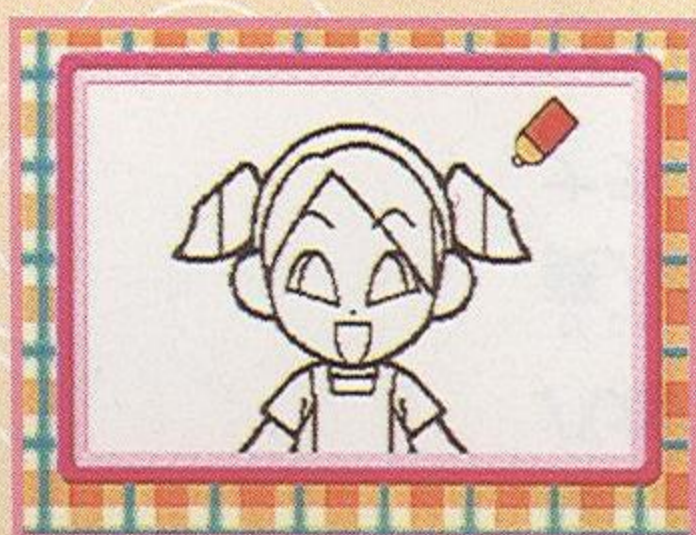

いっしょに歌おう！ミニモニ。ソング！

■ミニモニ。ジャンケンぴょん！

さくし 作詞：つんく さっきょく 作曲：つんく へんきょく こにしたかお 編曲：小西貴雄

しろあ オー 白上げて (Oh!) あげません (Oh!)
ジャンケンぴょんのジャンケンぴょん！
(ジャンケンぴょん！)

しろあ オー あかあ オー 白上げて (Oh!) 赤上げて (Oh!)
おおさかべん 大阪弁じゃインジャンぴょい

ジャンケンぴょん！ ジャンケンぴょん！
ジャンケンぴょん！ (ジャンケンぴょん！)
ジャンケンぴょん！ ジャンケンぴょん！
ジャンケンぴょん！ (ジャンケンぴょん！)

ぎゅうにゅう おいしい牛乳のむのだぴょん！

☆ぱっぱっぱっぱ！ おどろう！ さわごう！
ぱっぱっぱっぱ！ パパだぴょん！

ぱっぱっぱっぱ！ うたおう！ さわごう！
ぱっぱっぱっぱ！ いい日だぴょん！

じぶん しん 自分を信じてゆくのだぴょん！

しろあ あかさ 白上げて赤下げないジャンケンぴょん！

ミニモニです！ミニモニです！ジャンケンぴょん！
ジャンケンぴょん！

■ミニモニ。テレフォン！リンリンリン

さくし 作詞：つんく さっきょく 作曲：つんく へんきょく こにしたかお 編曲：小西貴雄

ミニモニ。テレフォンだ！リンリンリン

でんわ 電話をかけましょう リンリンリン
パカパカ電話パッカ リンリンリン

リンリンリン ツーツーツー
リンリンリン プルルルル～

「こちら、ミニモニ。留守番電話サービスセンターです。」

るすでん 留守電だ 留守電だ

けしょう お化粧やりましょう ルンルンルン
パカパカコンパクト ルンルンルン

びじん 美人かな どうですか？
ナチュラルに仕上げましょう！

どこにもないものならば
作りましょう！

「ペペロンチーノにチーズかけたっていいだろ～！」

たの はなし たの 楽しいお話を楽しくしましょう

ミニモニ。テレフォンはリンリンリンリンリンリン

ミニモニ。テレフォンだ！リンリンリン

ミニモニ。テレフォンだ×3

リンリンリン！

■ミニモニ。ひなまつり!



作詞: つんく さくし 作曲: つんく さつきよく 編曲: 小西貴雄 へんきよく こにしたかお

着物きものを着きちやうでぎごじゃいます
みんなでたの楽しいひなまちゅり
Yeah Yeah!
イエ イエ イエ

菱餅ひしもちもちもちもちもち
桃花ももはなはなはなはな

おかざりイエ イエしましょう あ~Yeah!

一年中いちねんじゅうがひなまちゅり~
できればまいにち毎日ひなまちゅり!
女の子おんなこはねがってる
いつかはだんだれかとひな壇へ~
行いきたいな~

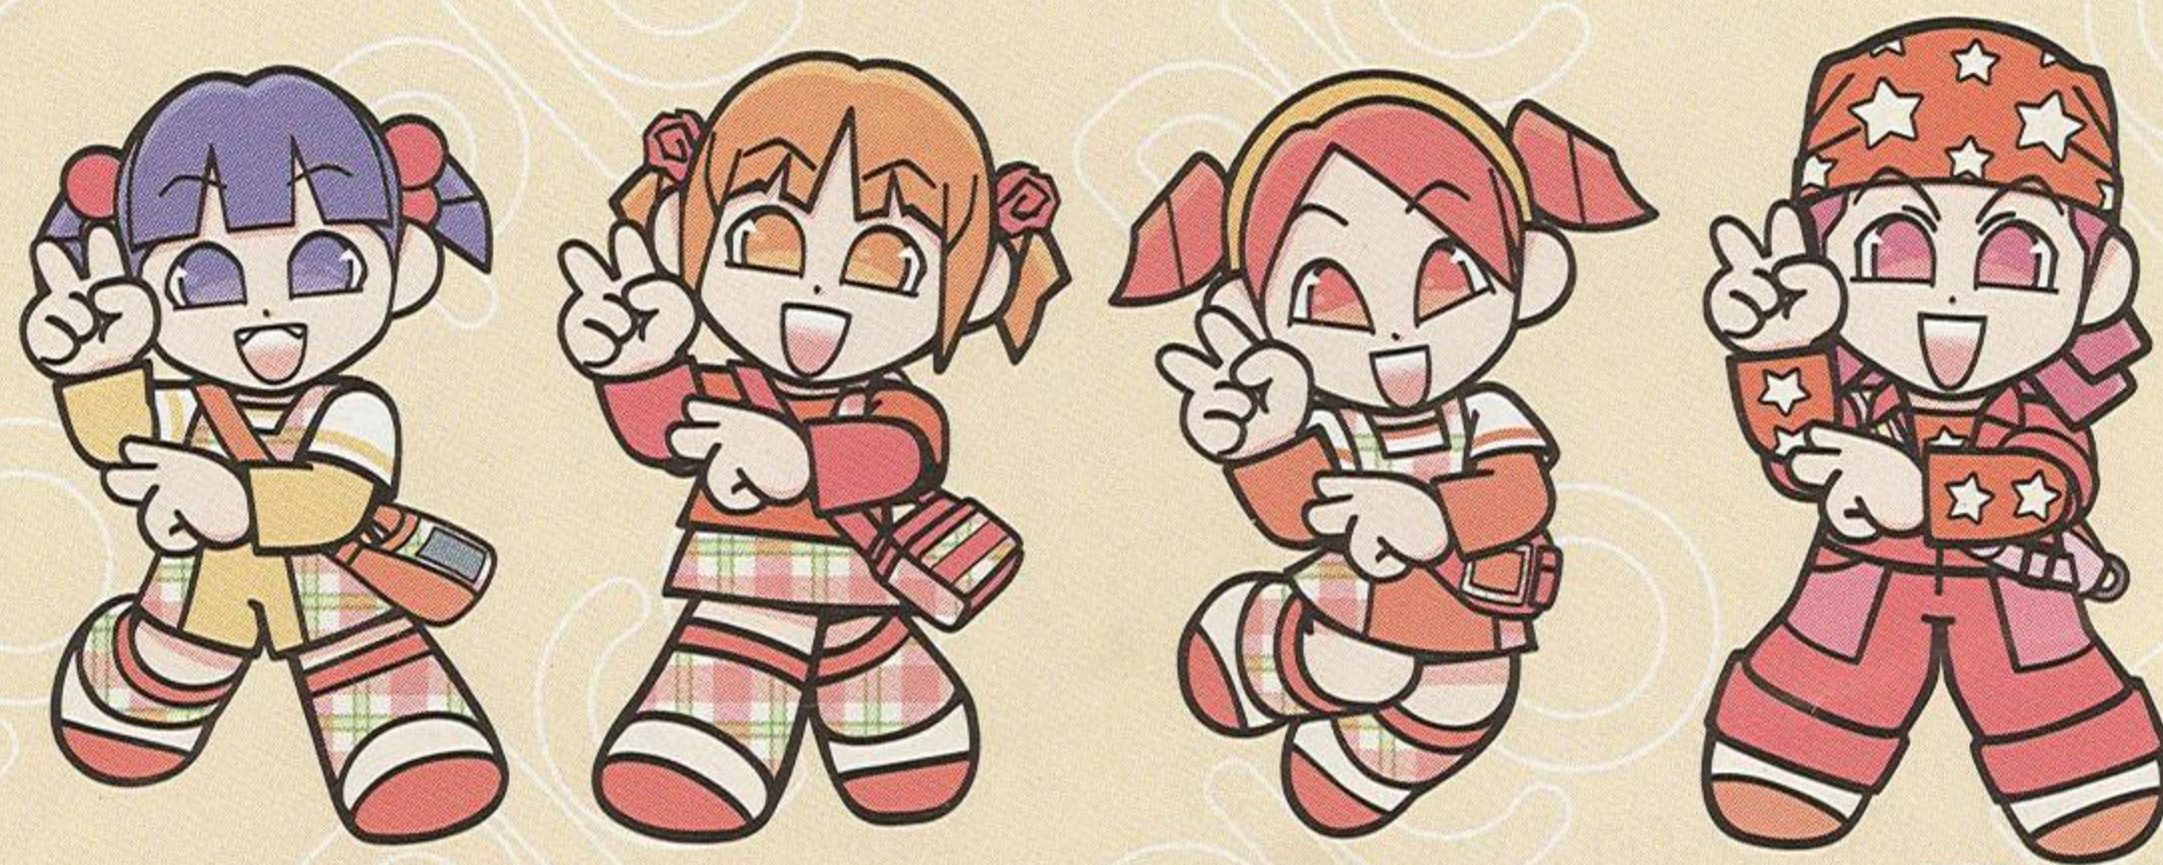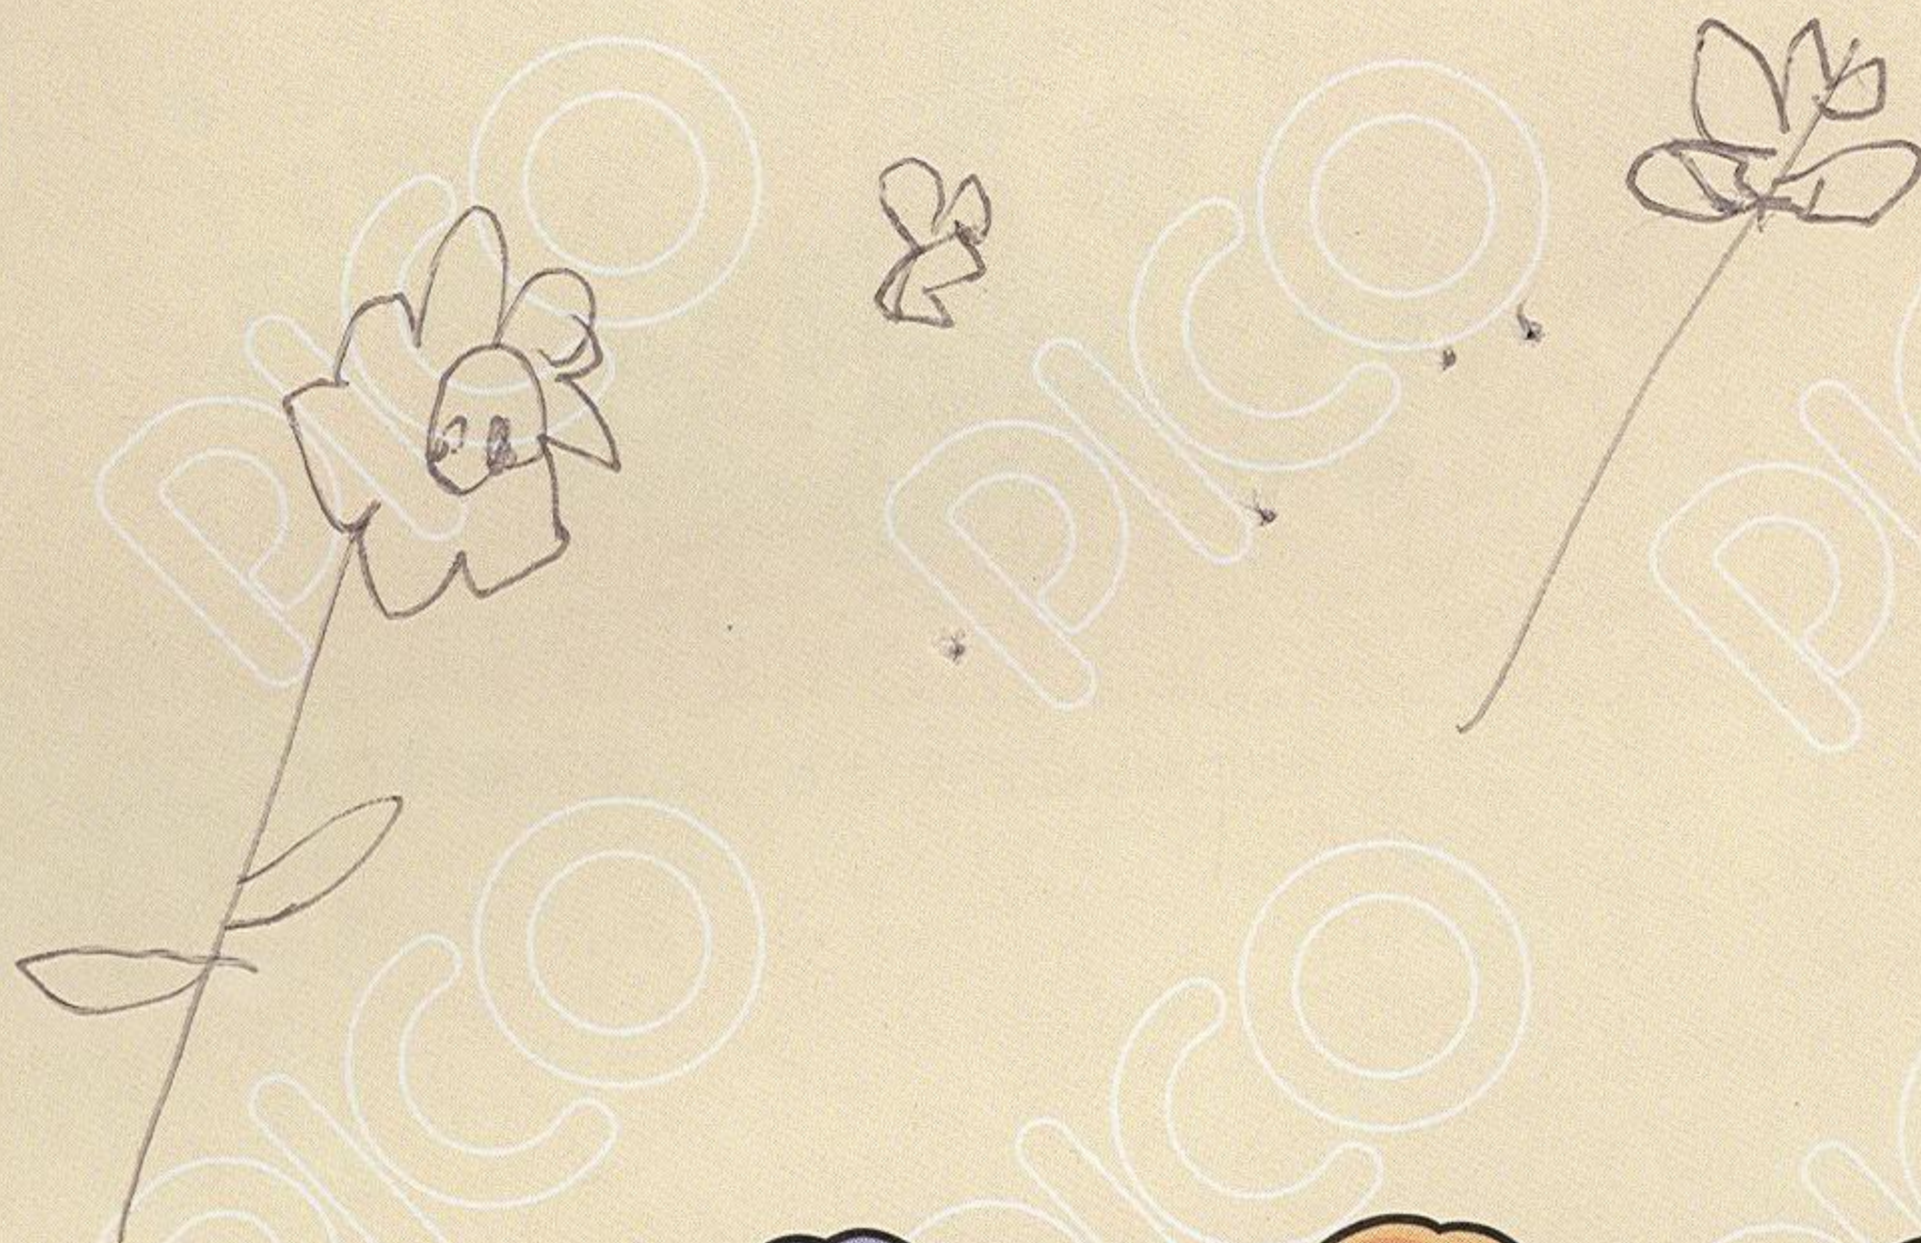

ソフト制作: 有限会社サクシード
著作・販売: 株式会社セガトイズ

JASRAC 出 0204450-201



SEGAは株式会社セガの登録商標です。



HPC-6110
9P2-0171A

株式会社 **セガトイズ**

テレビにでもんだぴょん!
↑