



次

3
4

ピコ専用絵本ソフトのセットのしかた
「うたのイベント」の遊びかた
「タマぼうさがし」の遊びかた
各イベントの内容紹介

5

はる

どーなつじまに はるが きました。
さあ、みんなで のはらに でかけましょう!!

7

おはなし

なつ

どーなつじまに なつが きました。
あおい うみでは たのしいことが たくさんまっています。

9

あき

どーなつじまに あきが きました。
みずうみの まわりは、おいしいくうきが いっぱいです。

11

ふゆ

どーなつじまに ふゆが きました。
みんな たのしい ゆきあそびに むちゅうです。

13
15
17

おえかき

基本的なおえかきのしかた
各おえかきツールの機能
「声のできるスタンプ」の遊びかた
「にじいろ」の使いかた
おえかきのできるスペース



19
21

使用上のご注意



健康上のご注意

まずピコ本体に絵本ソフトをセットしてください


操作方法について

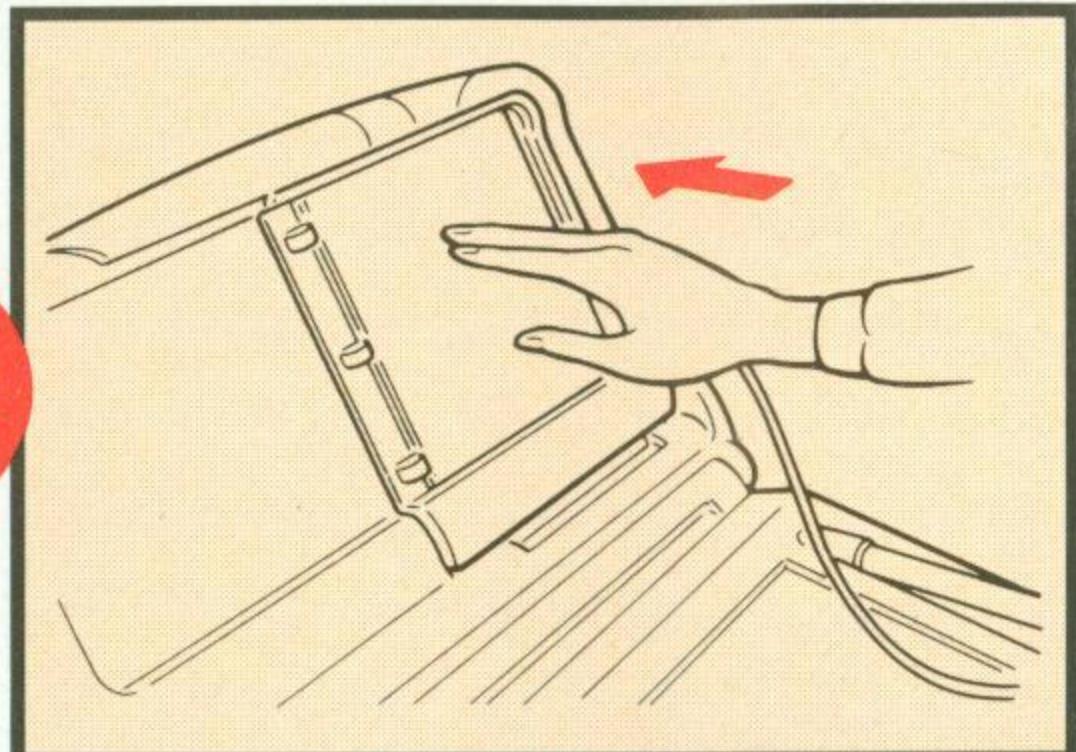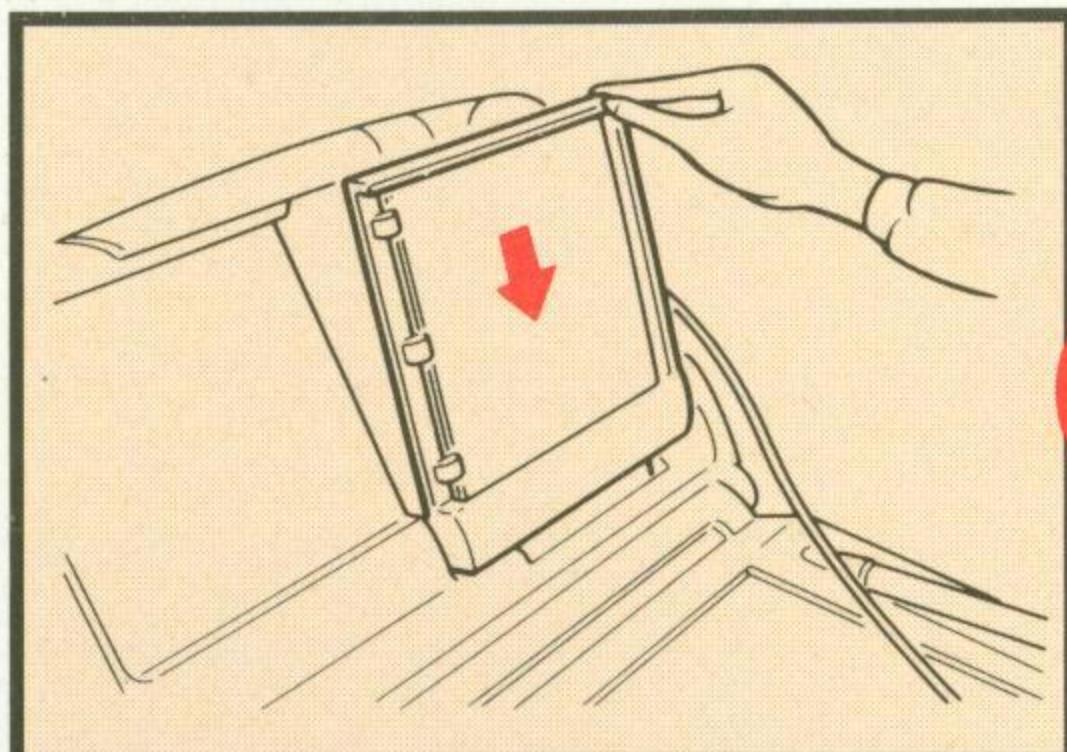

- 1** 表紙を手前にして、カートリッジスロットにピコ専用絵本ソフトを差しこみ、「カチッ」と音がするまで押してください。

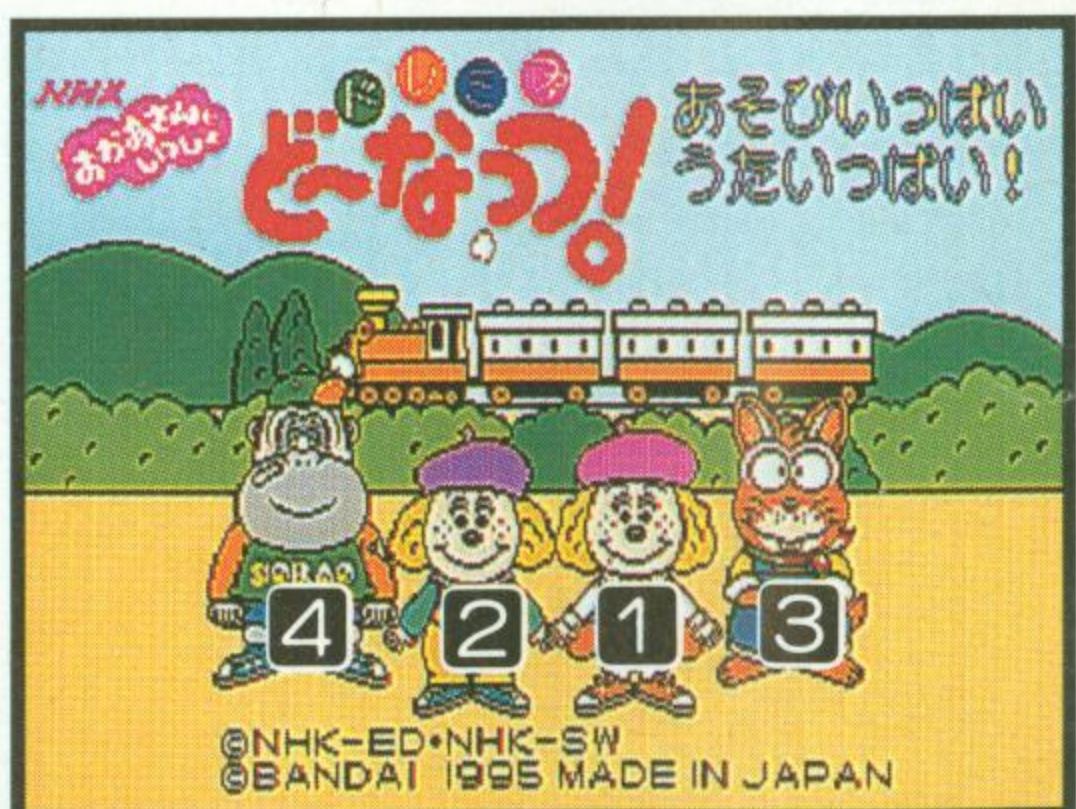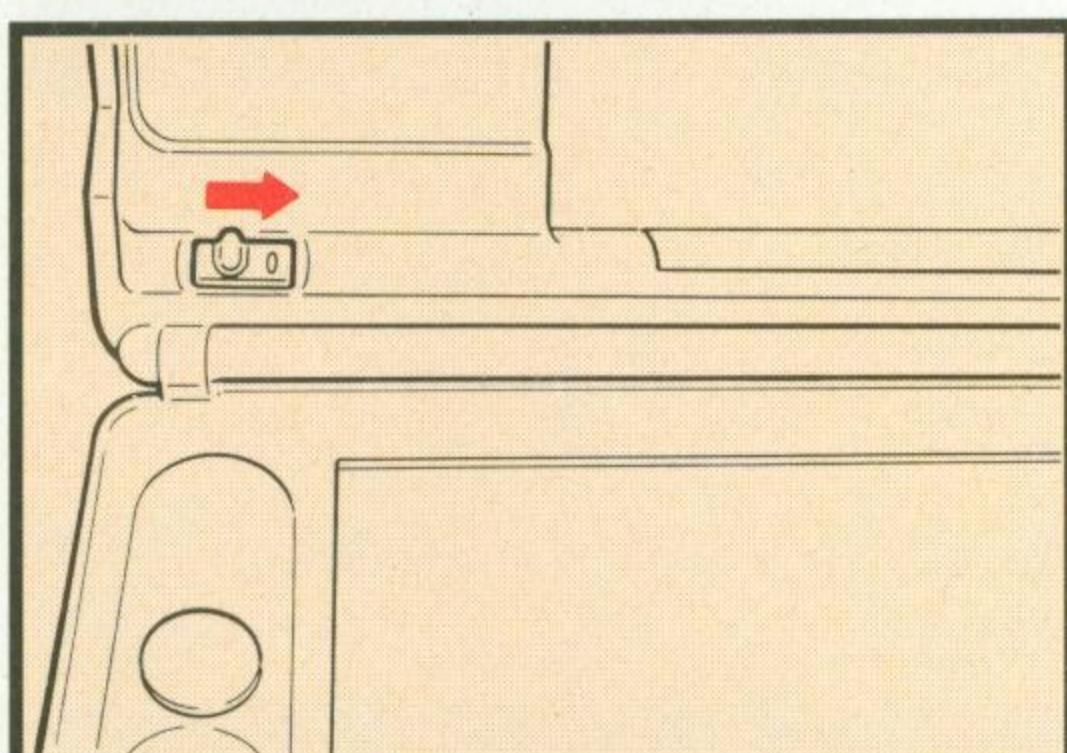

- 2** パワースイッチをONにすると、社名ロゴにつづいてタイトルがあらわれます。正しくセットされていないと、ONにはなりません。

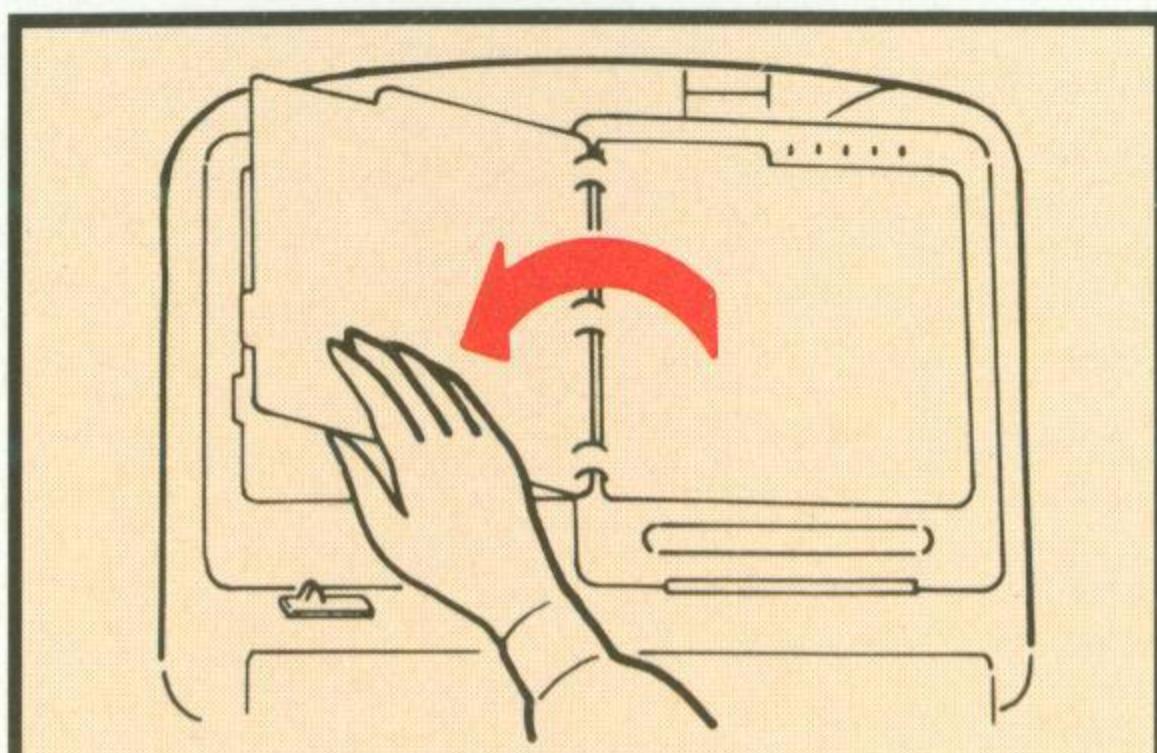

- 3** 「ドレミファ・どーなつ！ あそびいっぱい うたいいっぱい！」は表紙でも遊べます。番号のついているところをタッチペンで触ってください。

①みど ②ふあど
③れっしー ④そらお

- 4** ページをめくると絵が変わり、いよいよ、あはなし始まります。

はる、なつ、あき、ふゆ、たのしさいっぱい!!

「ドレミファ・ドードーなつ！ あそびいっぱい うたいつぱい！」では、4つのおはなしで、次のイベントがたのしめます。また、おはなしごとにいろいろなイベントが用意されています。

「うたのイベント」

画面に流れる歌詞をみながら、カラオケ遊びをしたり、画面の動きにあわせて、いつしょにおどりましょう。タッチペンで「みど」「ふあど」「れっしー」「そらあ」を曲にあわせてそれぞれ動かすことができます。

曲目	はる「ドレミファ・ドードーなつ！」	なつ「ぞうさんのあくび」
	あき「アイアイ」	ふゆ「パンダ うさぎ コアラ」

「タマぼうさがし」

それぞれのおはなしでは、「タマぼう」がかくれています。

「くさ(はる)」「かい(なつ)」「あちはば(あき)」「ゆきだるま(ふゆ)」がそれぞれ4つずつあるので、タッチペンで選んでさがしてみましょう。

絵本のページ	各イベントの内容
はる	みどのお花そだて、ふあどのうた れっしーのおしゃべり、そらあのボーリング
なつ	みどのフィッティング、ふあどの虫とりゲーム、 れっしーのうた、そらあのあうじさまがころんだゲーム
あき	みどのうた、ふあどのうしろの正面だあれゲーム、 れっしーのおしゃべり、そらあのおべんとうづくり
ふゆ	みどのげんこつやまのたぬきさんゲーム、ふあどのスキー れっしーのゆきがっせんゲーム、そらあのうた
おえかき	11色のパレットやにじいろを使ってあえかきをしましよう。 2しそくぺん、モールペん、リングペんなどのたのしいペんもあります。声でのるスタンプ遊びもできます。

*イベントの終了後に出てくる、あひるファミリーの画面で●ボタンを押すと、すぐにイベント前の画面にもどります。




おはなし

は



3

どーなつつじまに はるが きました。
さあ、みんなで のはらに
でかけましょう!!

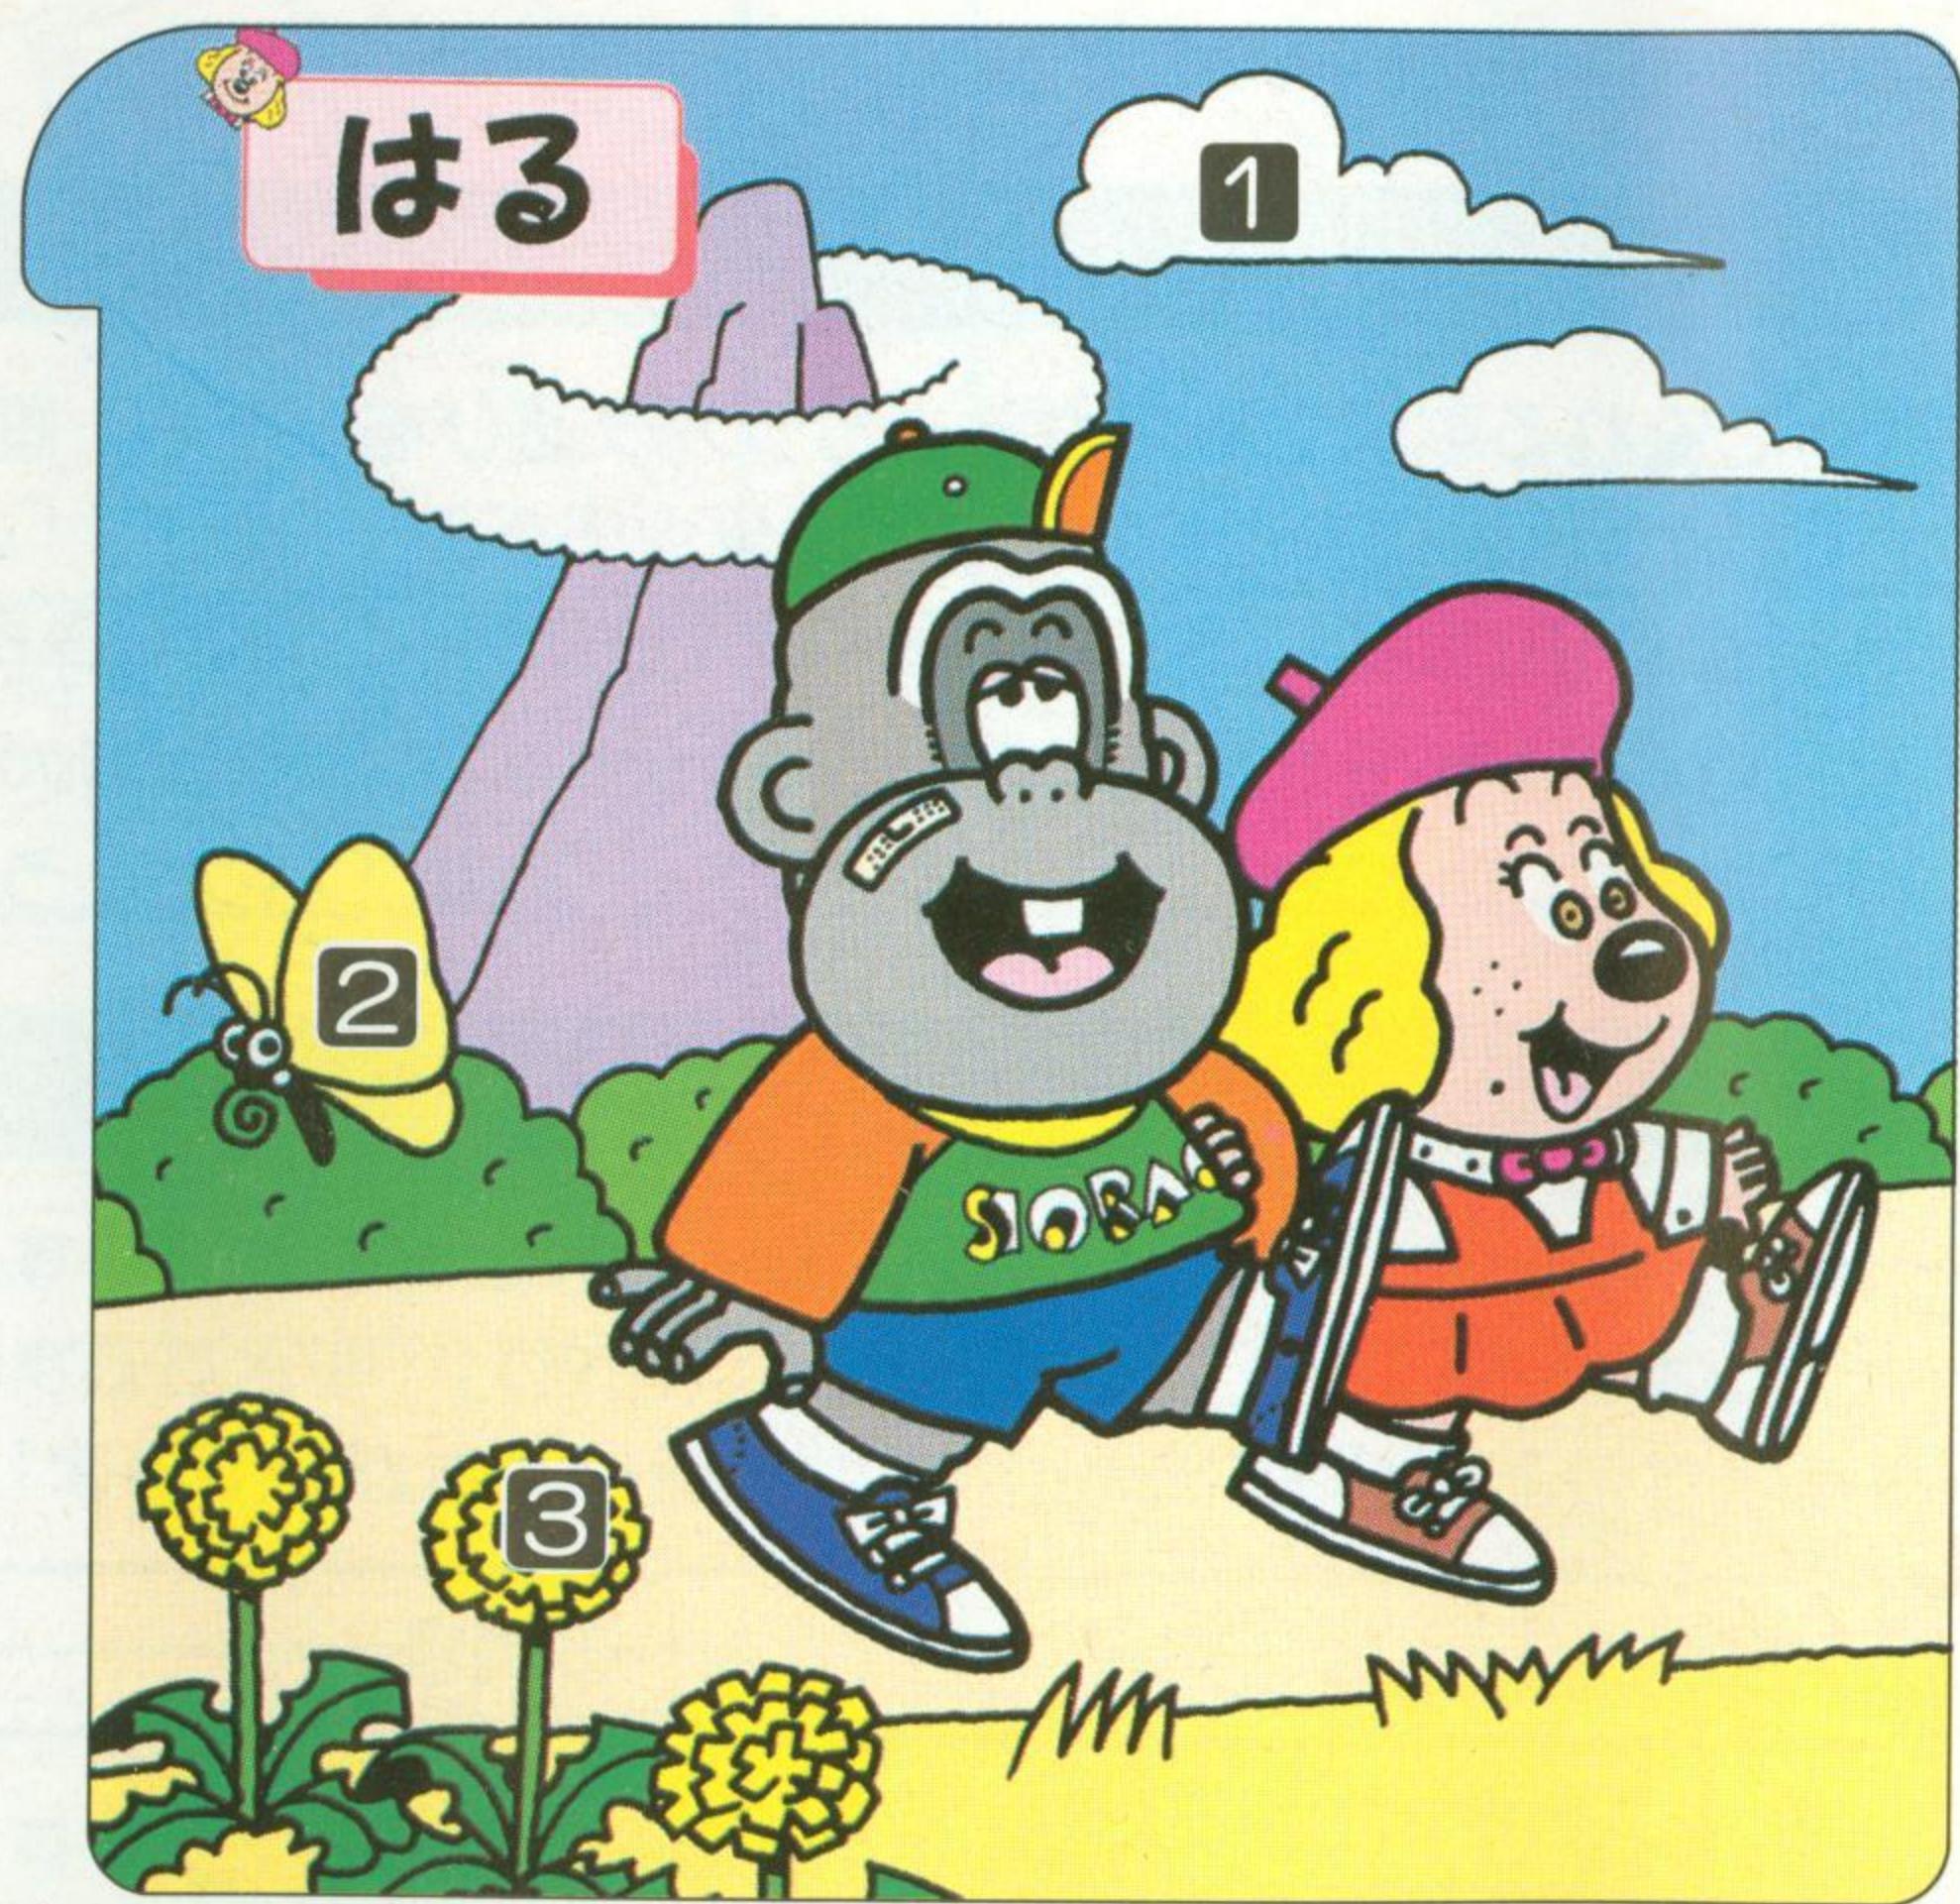


各イベントの遊びかた

タッチペンで「みど」

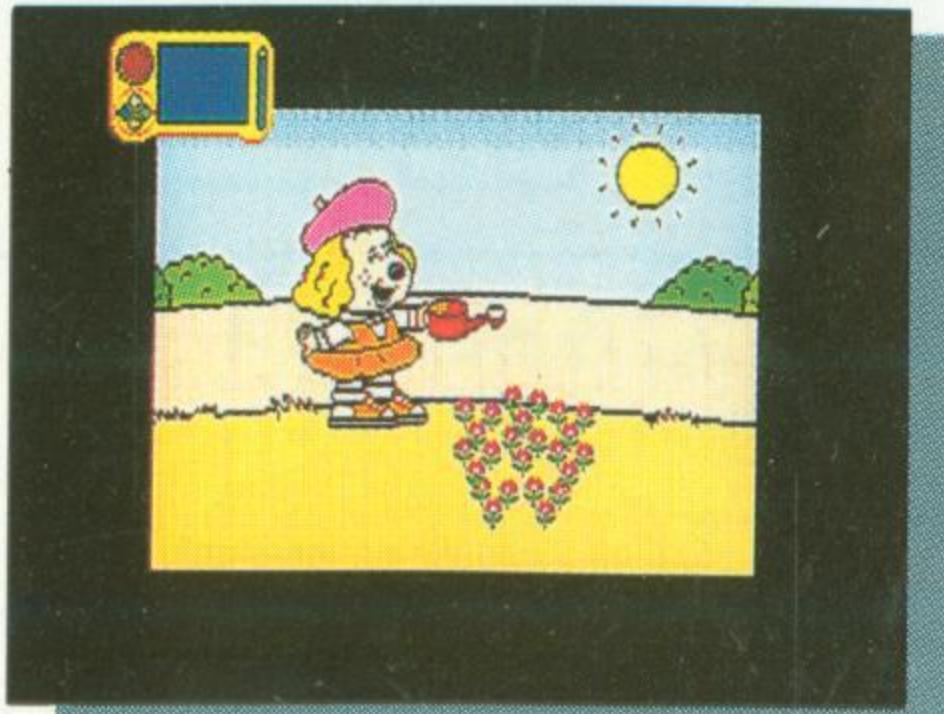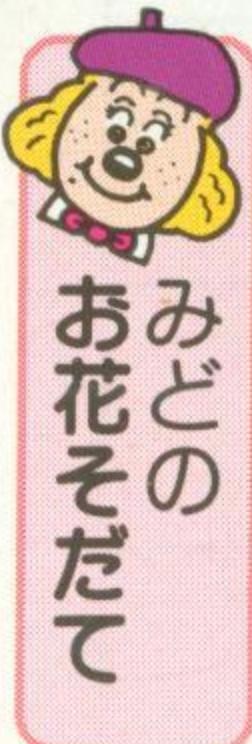

●ボタンを押して、「みど」といっしょにお花をそだてましょう。

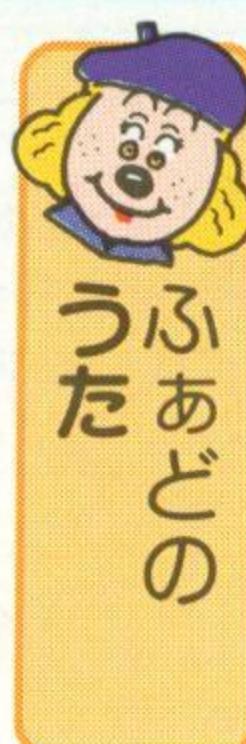

「うたのイベント」がはじまります。タブレット上でタッチペンを動かすと、「みど」を動かして遊ぶことができます。



番号の付いているところをタッチペンで触ってみよう!

- 1くも 2ちよう 3タンポポ 4きのあな 5くさ 6ことり
7さくら


どーなつじまに ほかほかの はるが きました。
のはらは おはなや ことりたちで いっぱいです。



「ふあど」「れつレー」「そらあ」を触ってみよう!

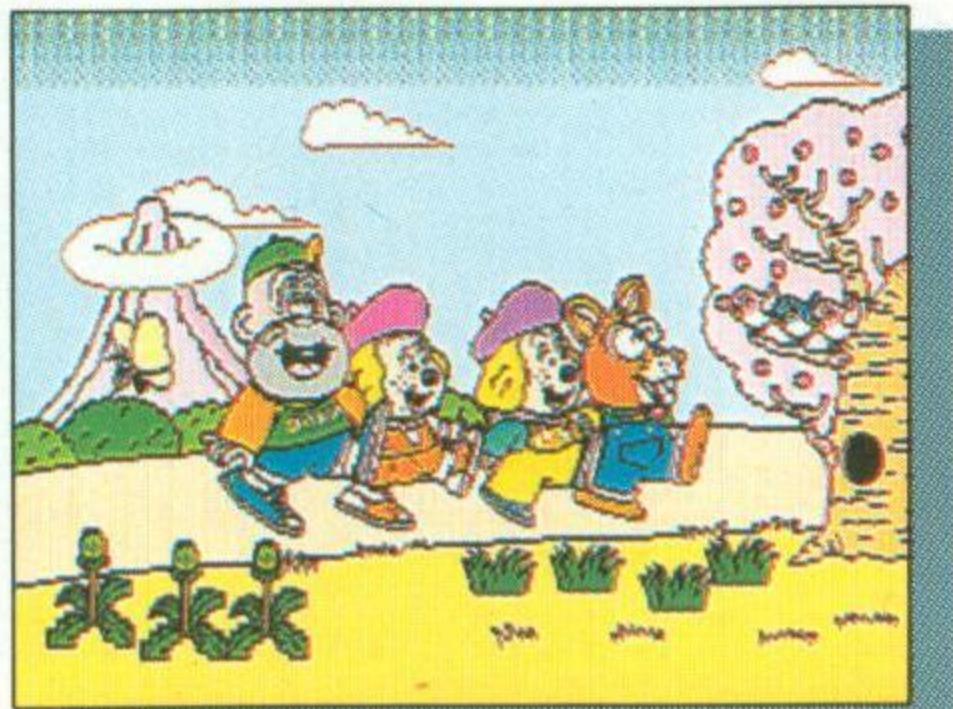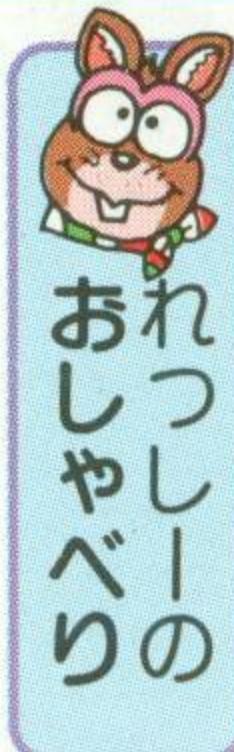

「れつしー」がことりたちとおしゃべりします。

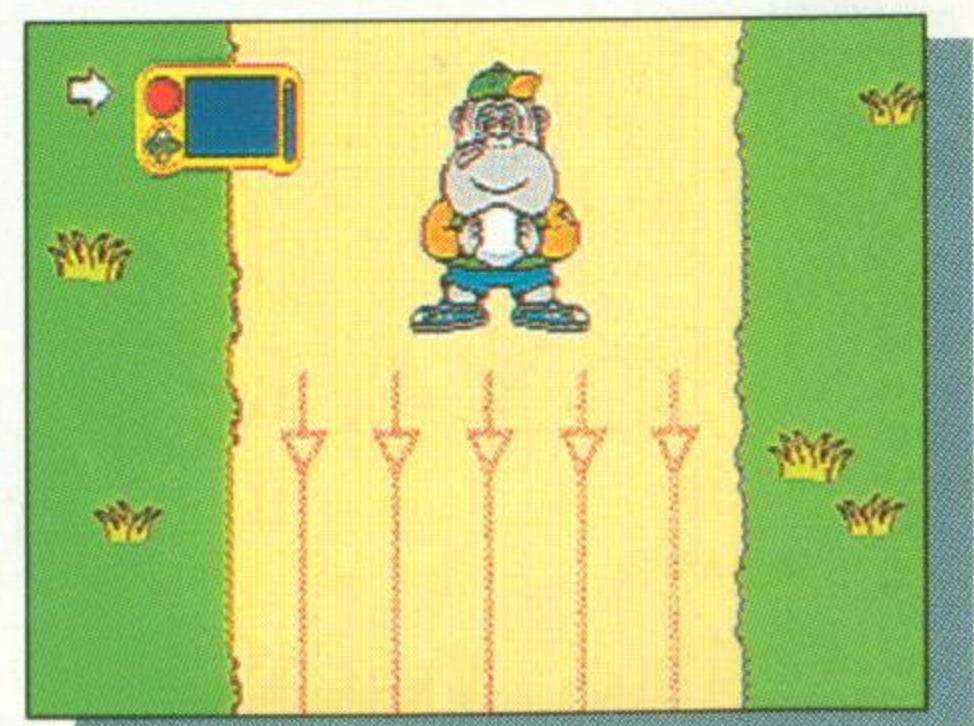

●ボタンを押すと、「そらあ」がボールを投げます。ねらいを定めてたくさんつくしをたおしましよう。




おはなし

な


つ

どーなつつじまに なつが きました。
あおい うみでは たのしいことが
たくさんまっています。


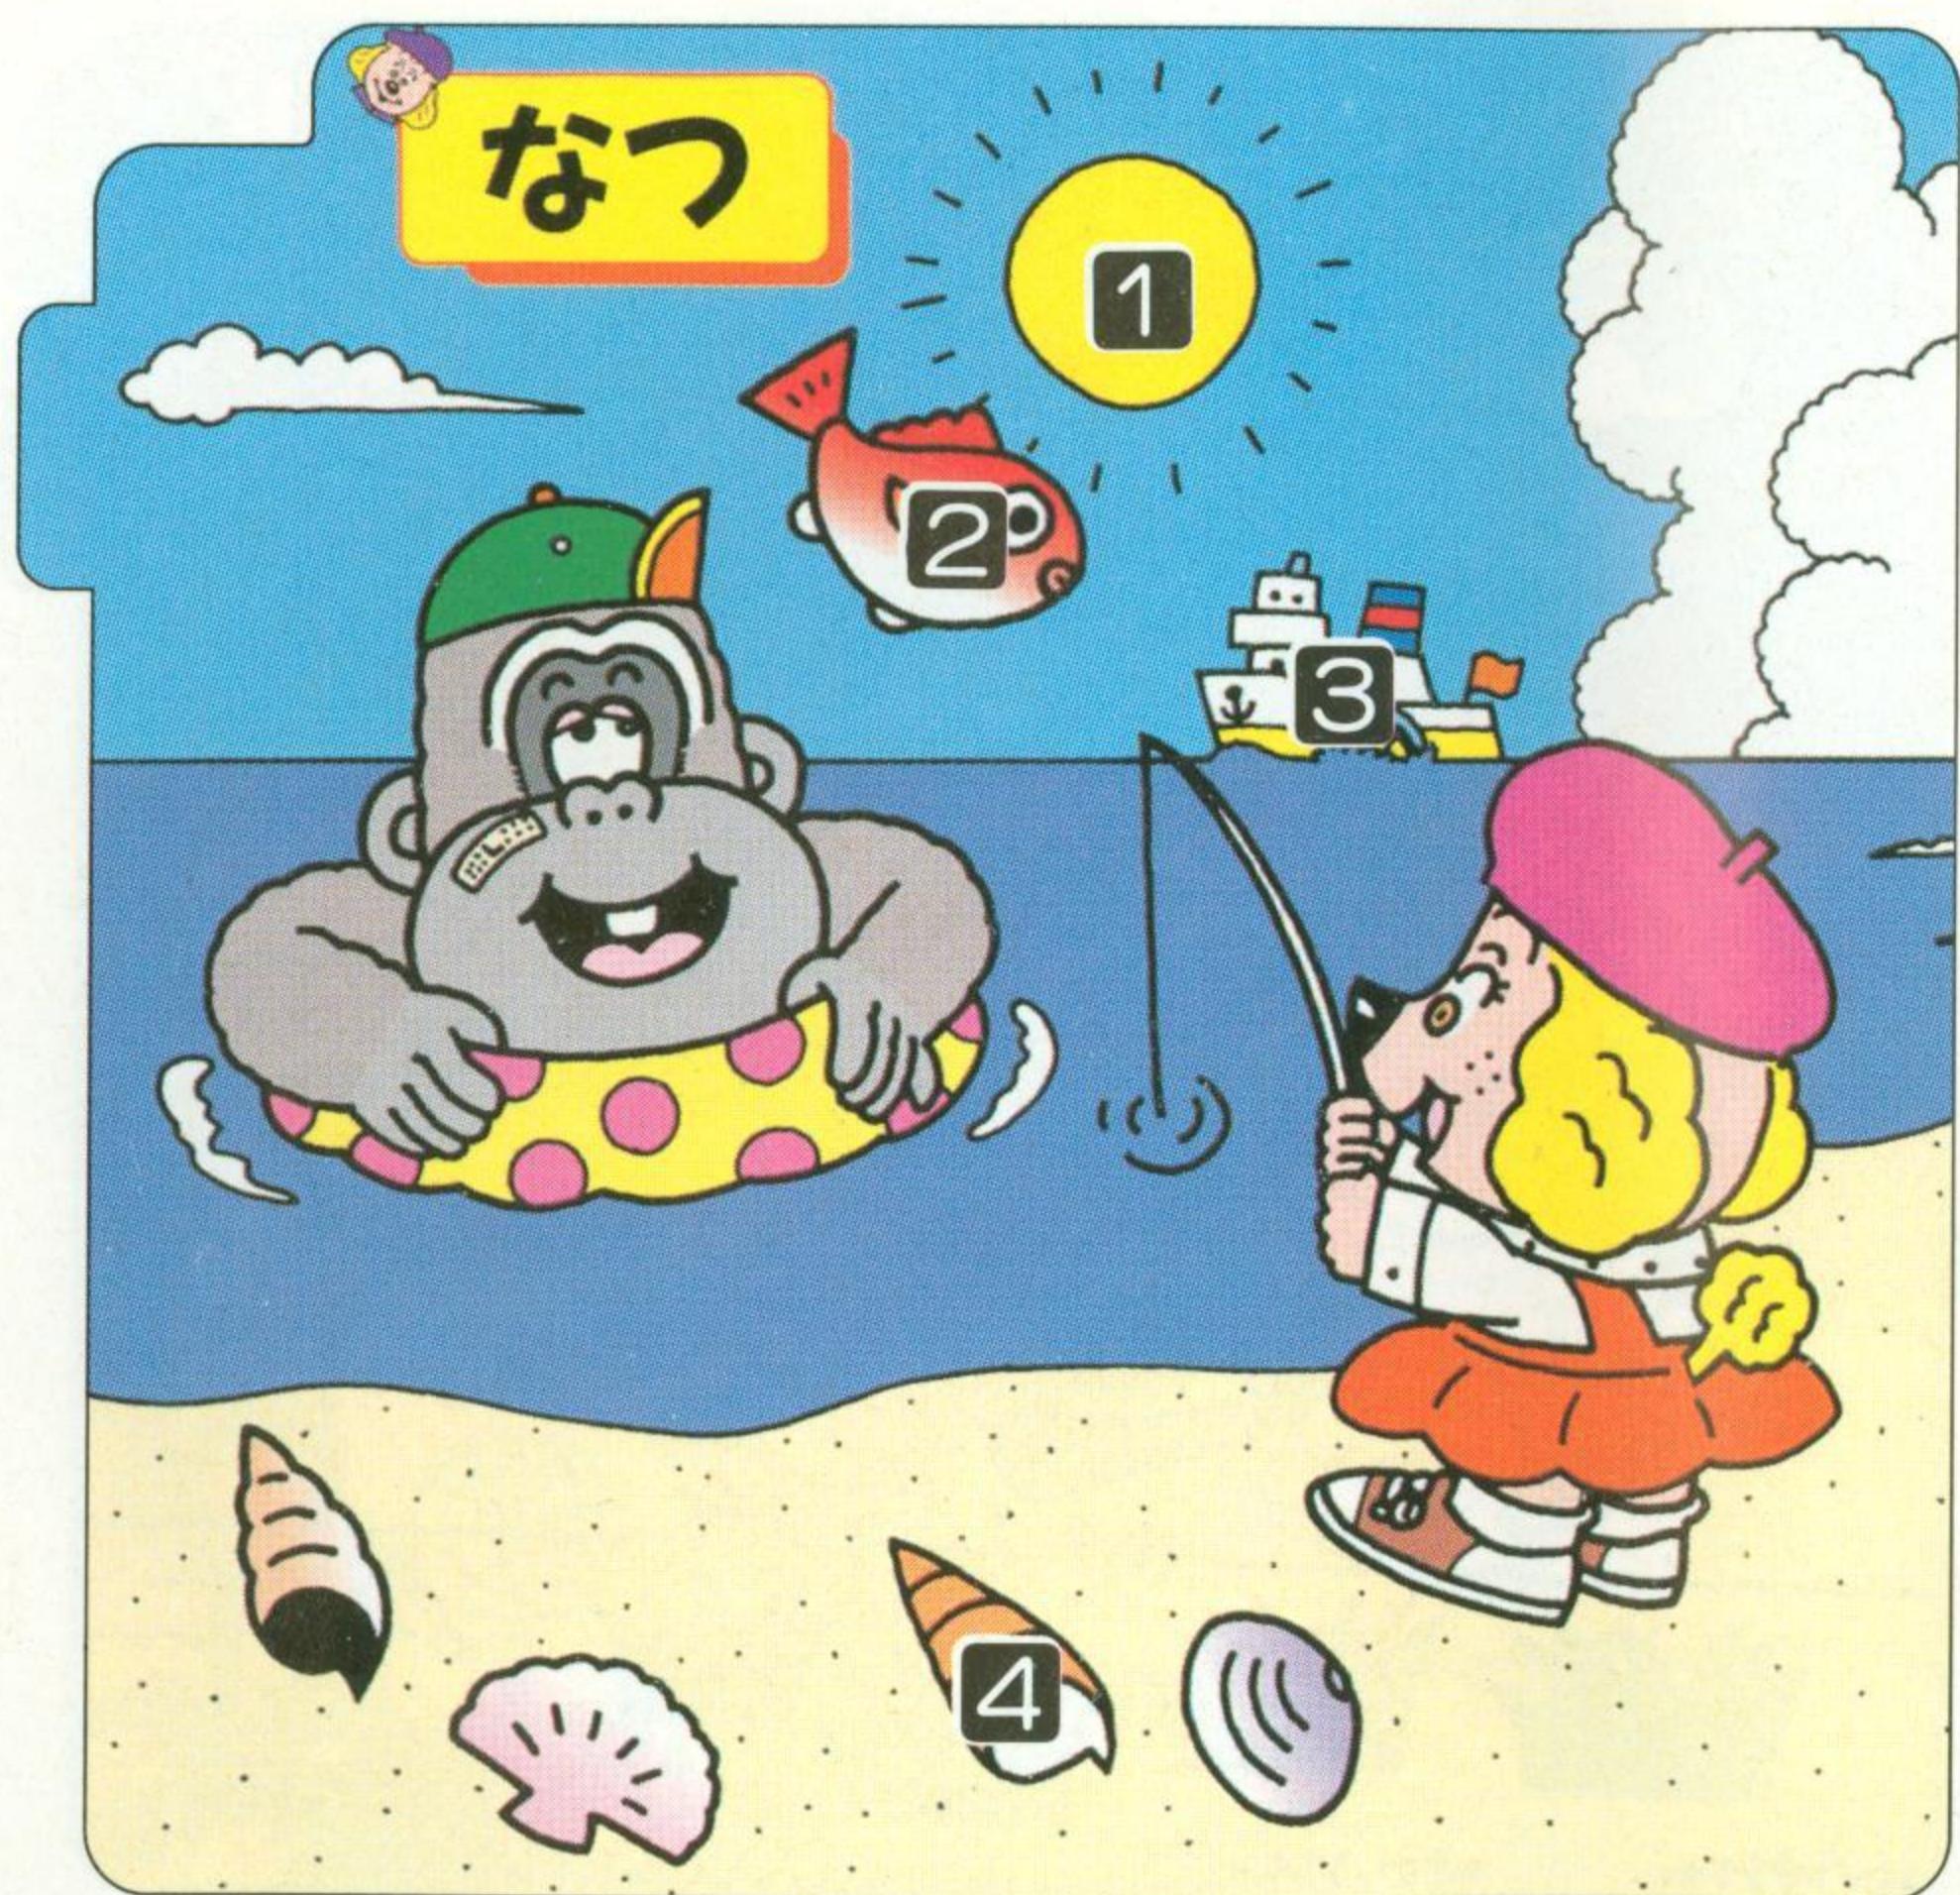


各イベントの遊びかた

タッチペンで「みど」

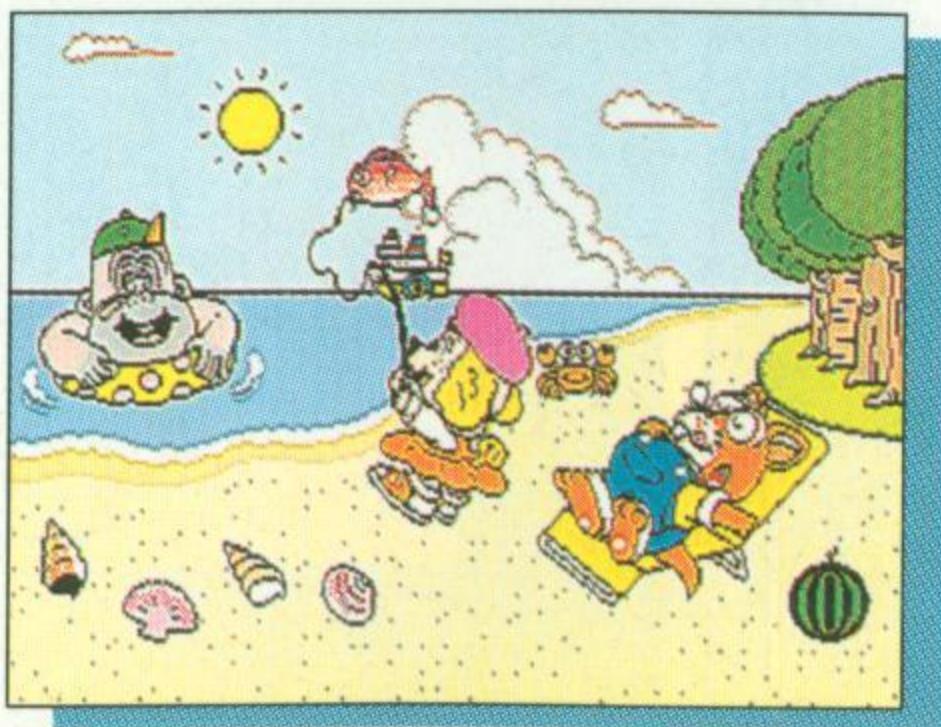



「みど」がつりをしています。つり糸がひいている時に「みど」をタッチペンで触って、あさかなをつりあげましょう。

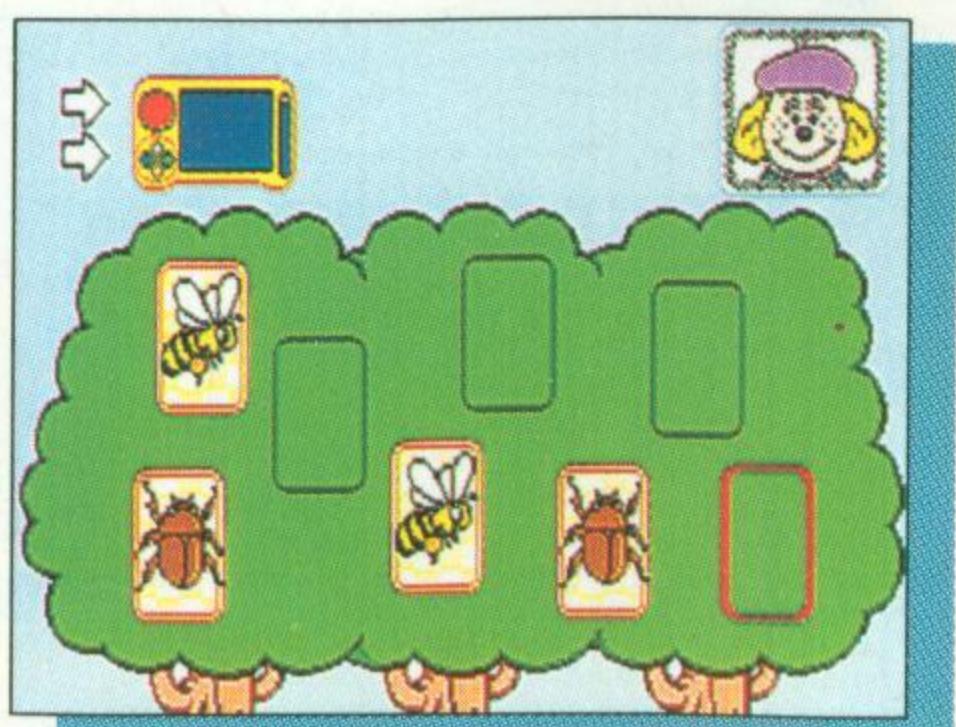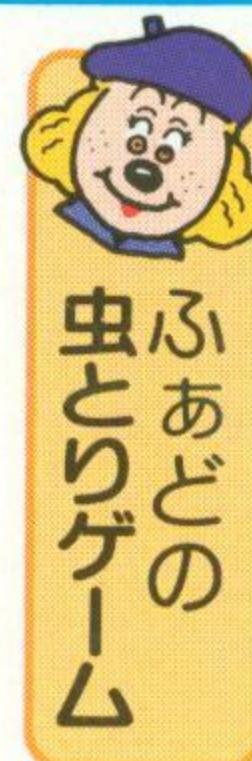


●ボタンでカードを選び、●ボタンを押すとカードが開きます。同じ絵のカードをそろえましょう。

番号の付いているところをタッチペンで触ってみよう!


1たいよう 2さかな 3ふね 4かい 5カニ 6スイカ 7もり

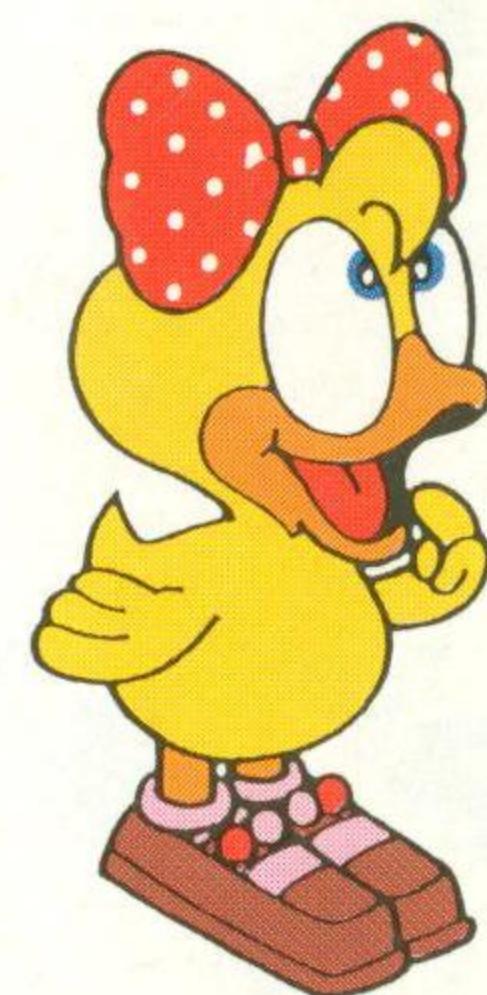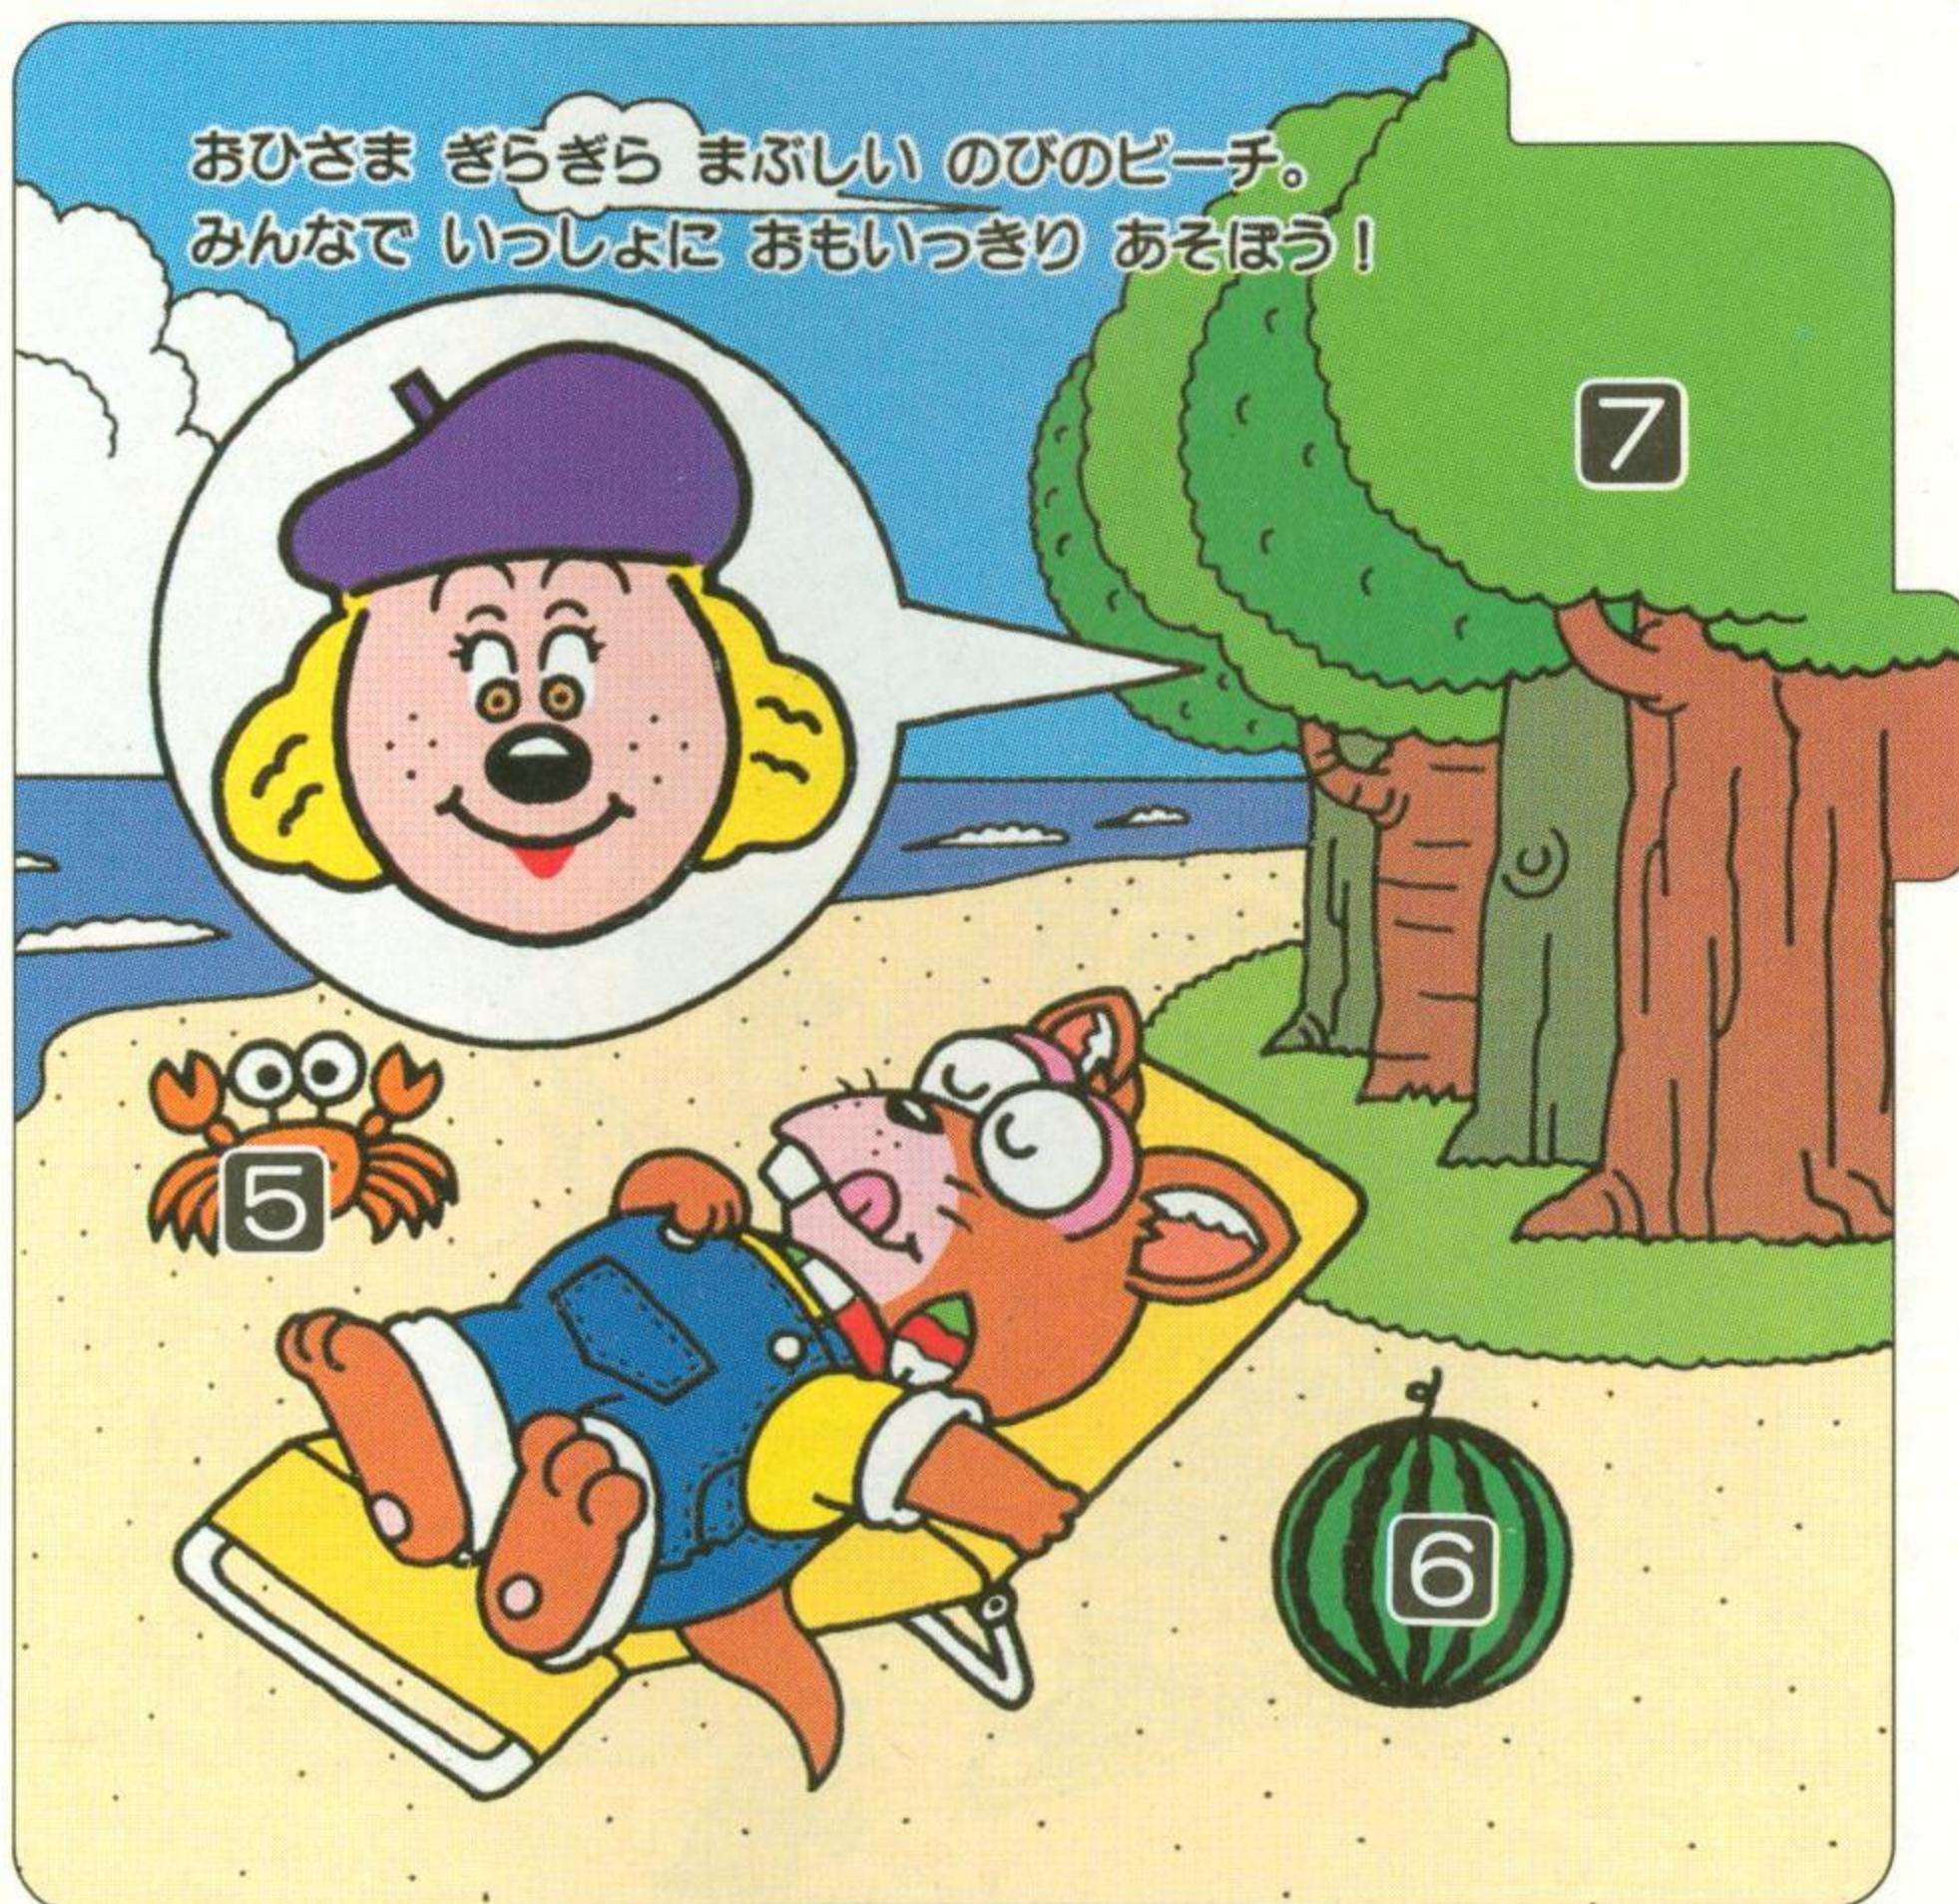

「ふあど」「れつレー」「そらお」を触ってみよう!

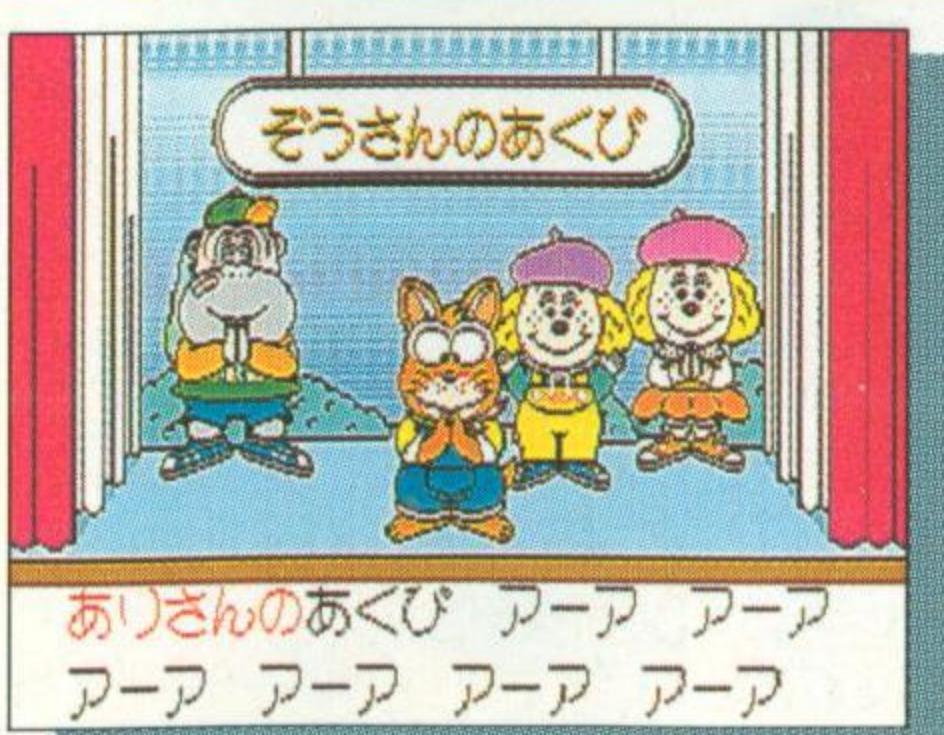


「うたのイベント」がはじまります。タブレット上でタッチペンを動かすと、「ふあど」を動かして遊ぶことができます。

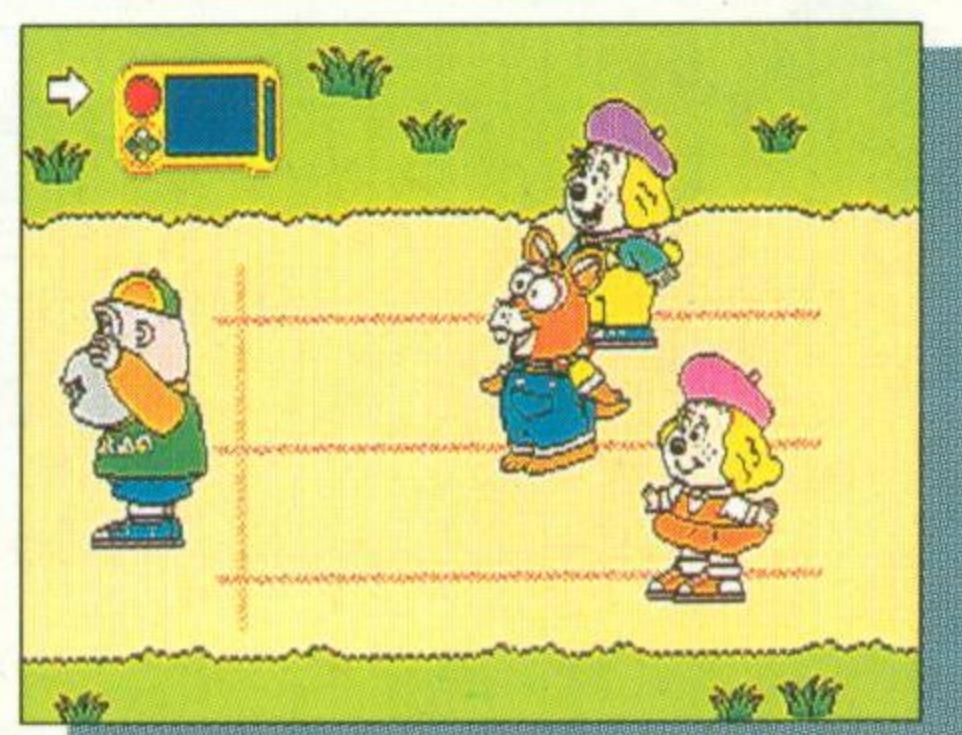

「そらお」が「あうじさまがここんだ」といっている間に●ボタンを押して、「みど」「ふあど」「れつレー」を動かします。「そらお」がふりむく前に●ボタンを押さないで動きを止めてください。

な
つ

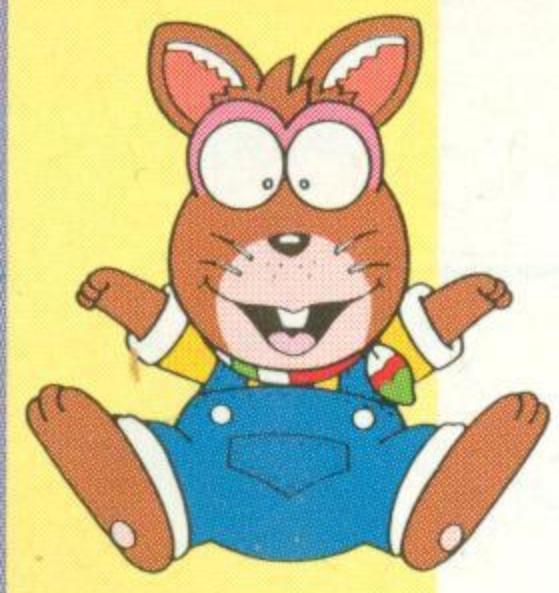


おはなし

あ


キ

どーなつつじまに あきが きました。
みずうみの まわりは、
おいしくうきが いっぱいです。


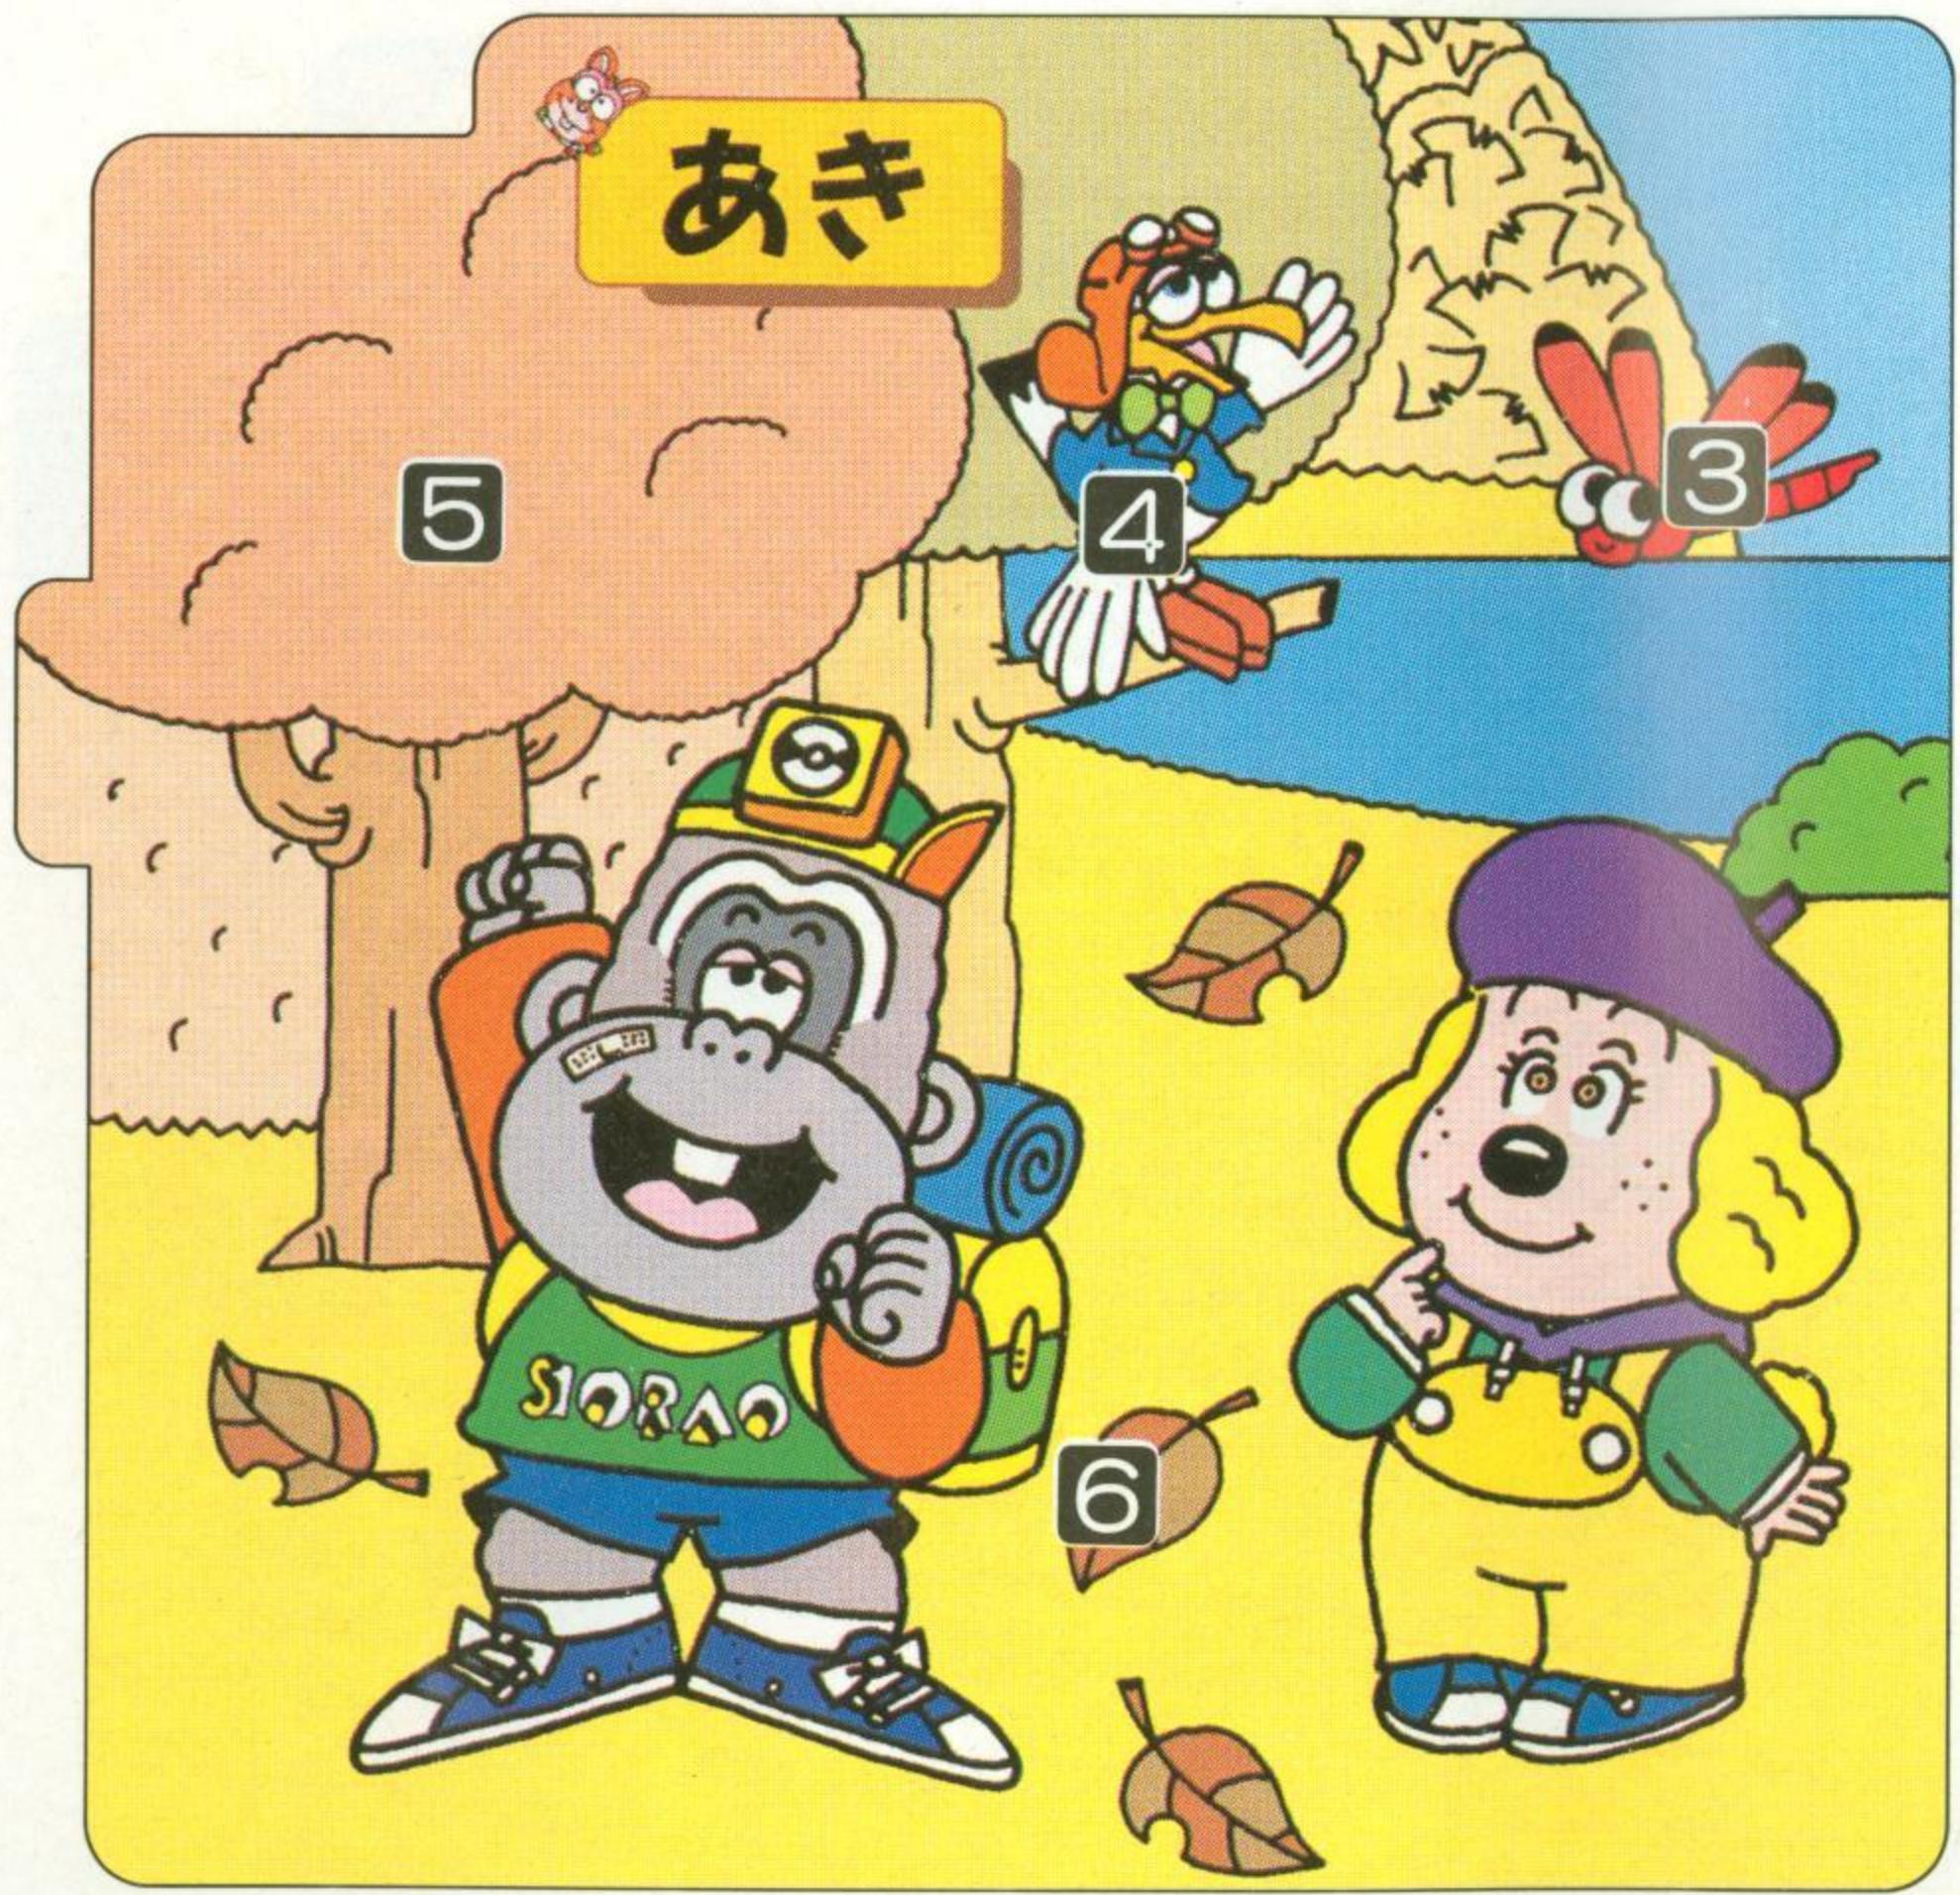


各イベントの遊びかた

タッチペンで「みど」

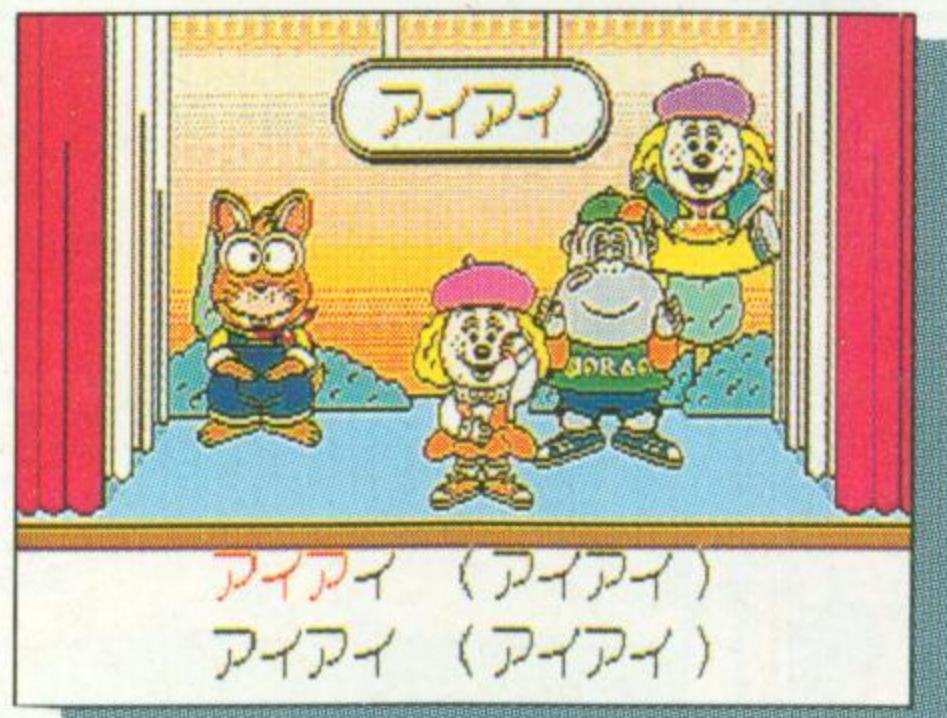



「うたのイベント」がはじまります。タブレット上でタッチペンを動かすと、「そらお」を動かして遊ぶことができます。

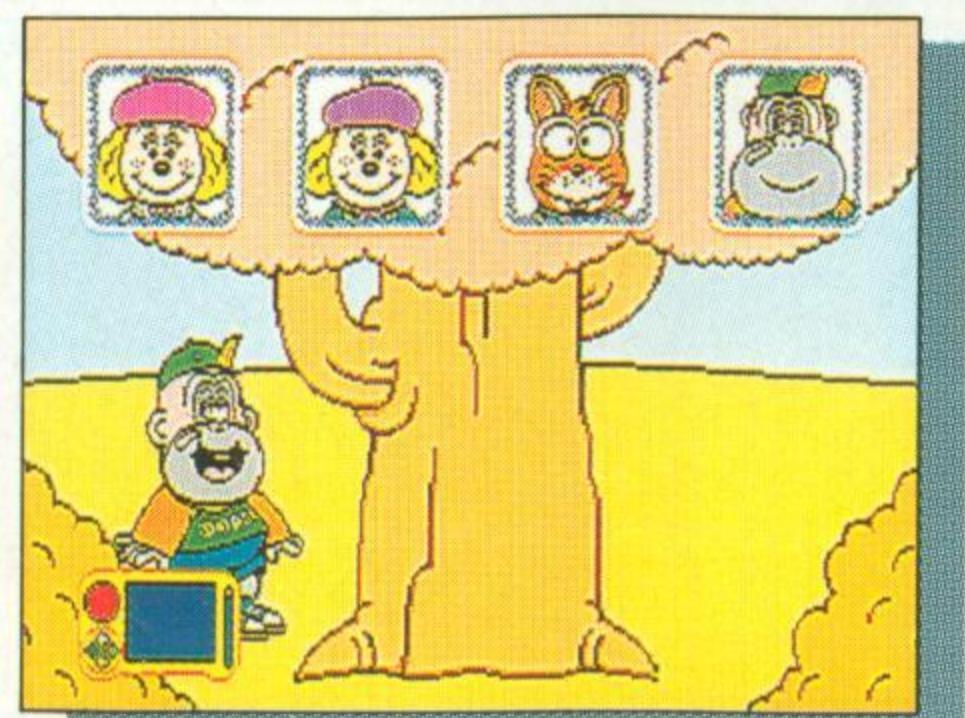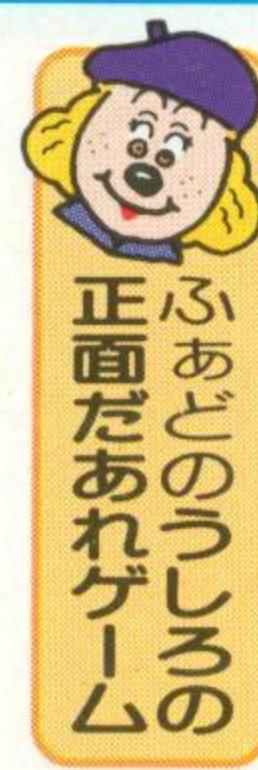

みんなが順番にこかげにかくれたり出てきたりします。最後にかくれているひとをあてましょう。👉ボタンで選んで、●ボタンを押してください。


番号の付いているところをタッチペンで触ってみよう!

- 1きのは 2はぴねつしーごう 3トンボ
4カモメのゆうびんやさん 5き 6あちば 7え

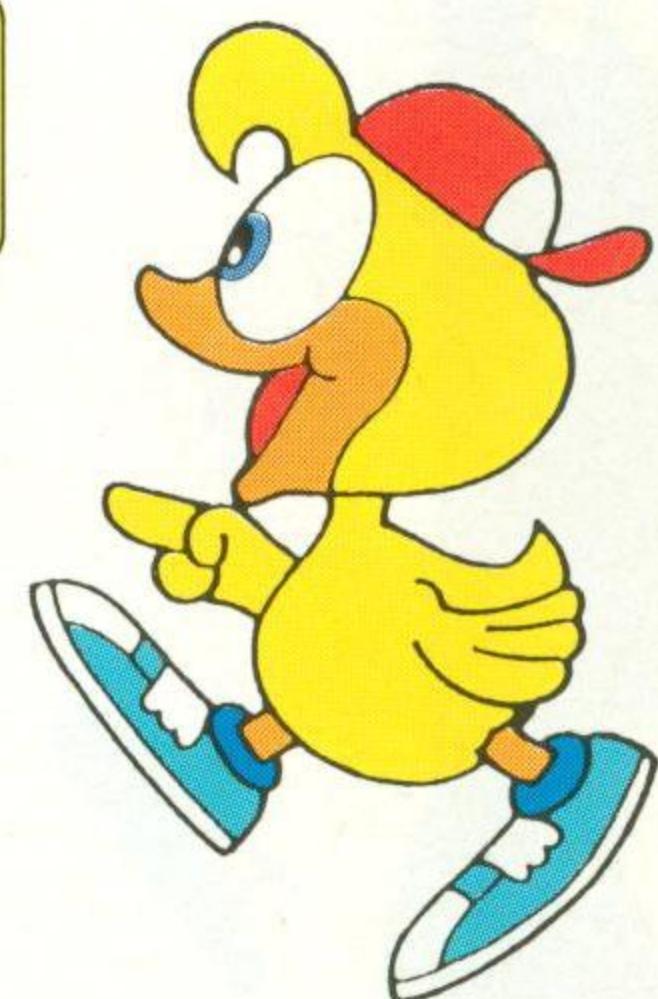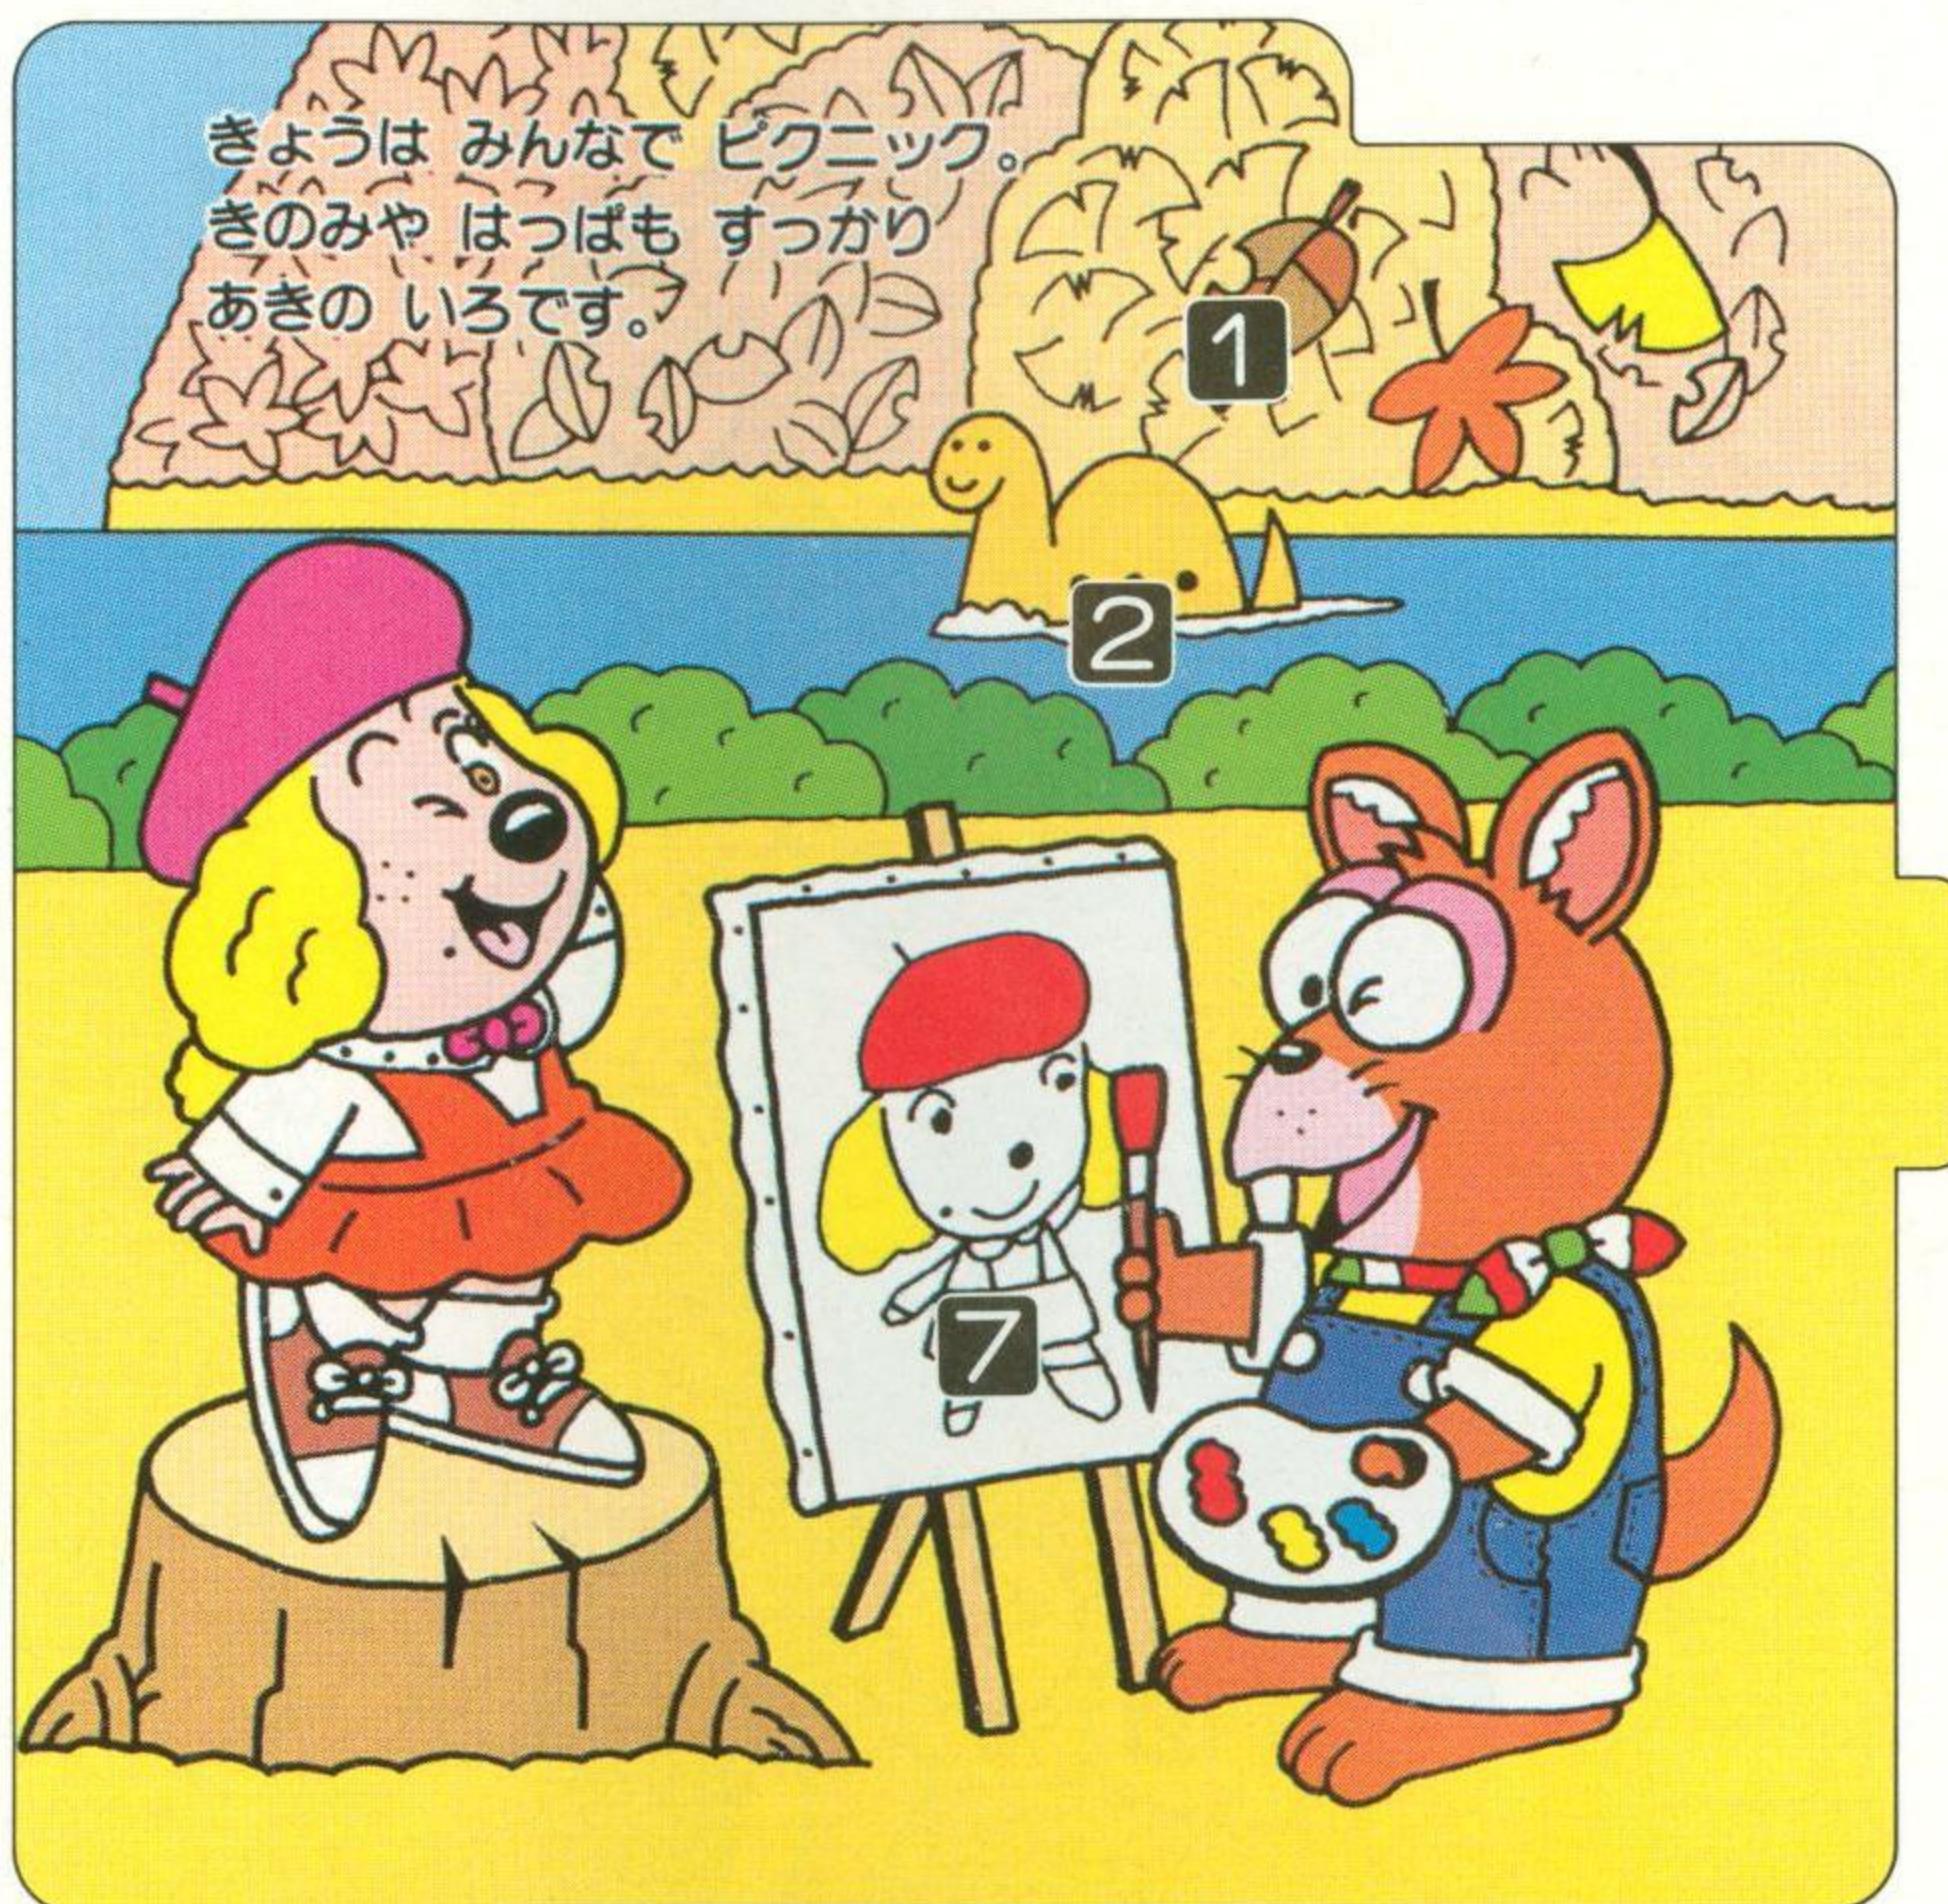

あ
キ

「ふあど」「れつしー」「そらお」を触ってみよう!

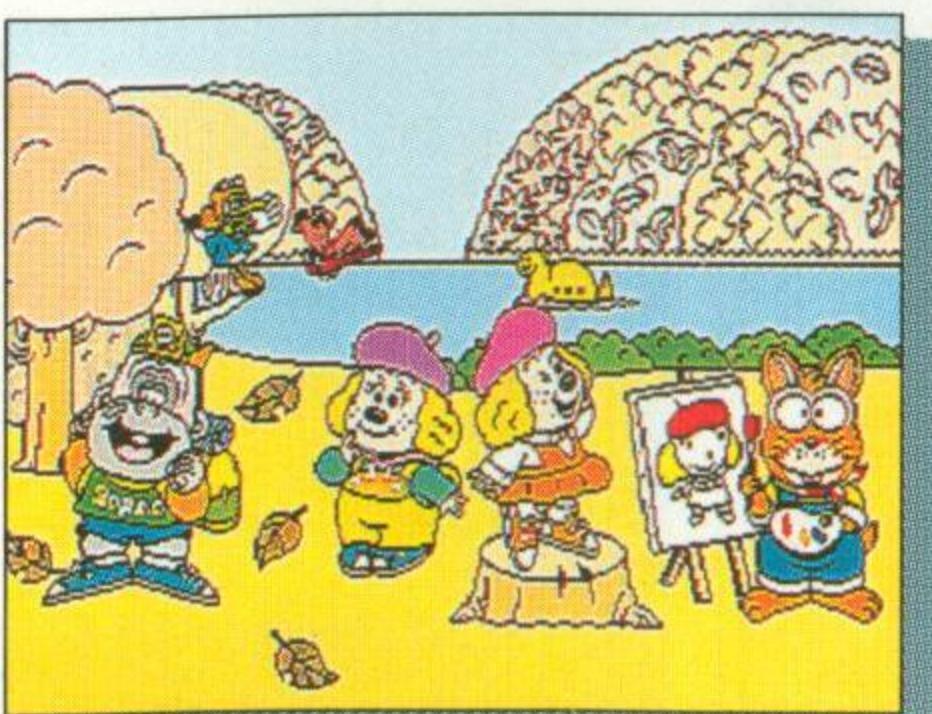

えをかいている「れつしー」がおしゃべりします。



●ボタンで好きなおかずを選んでください。タブレット上でタッチペンを動かし、おかずをすきなところに置いて、タッチペンを押します。できあがりマークを選んでタッチペンを押すとできあがりです。



おはなし

ふ



ゆ

どーなつつじまに ふゆが きました。
みんな たのしい ゆきあそびに
むちゅうです。




各イベントの遊びかた

タッチペンで「みど」

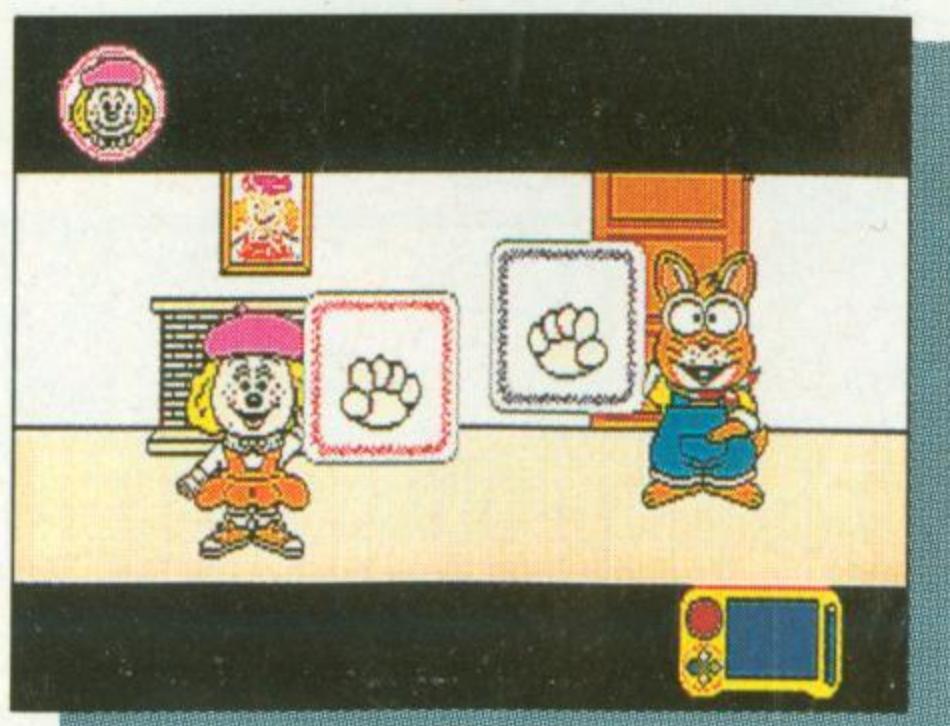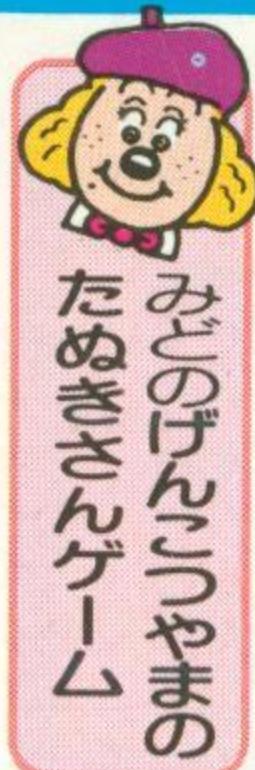


曲が終わったら、グー・チョキ・パーのルーレットを●ボタンでとめてください。

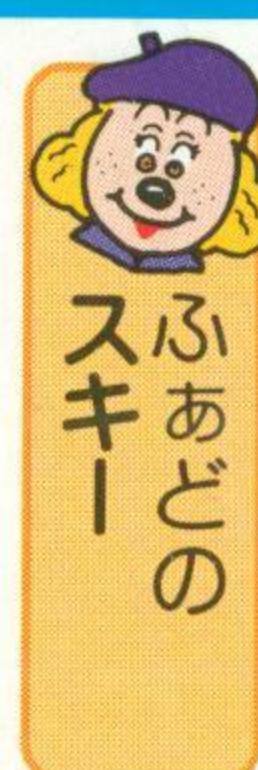


スキーですべってきます。●ボタンを押すと、「ふあど」がジャンプをします。

番号の付いているところをタッチペンで触ってみよう！

- 1やね 2オルゴール 3だんろ 4まど 5ゆきだるま
6ゆきだま

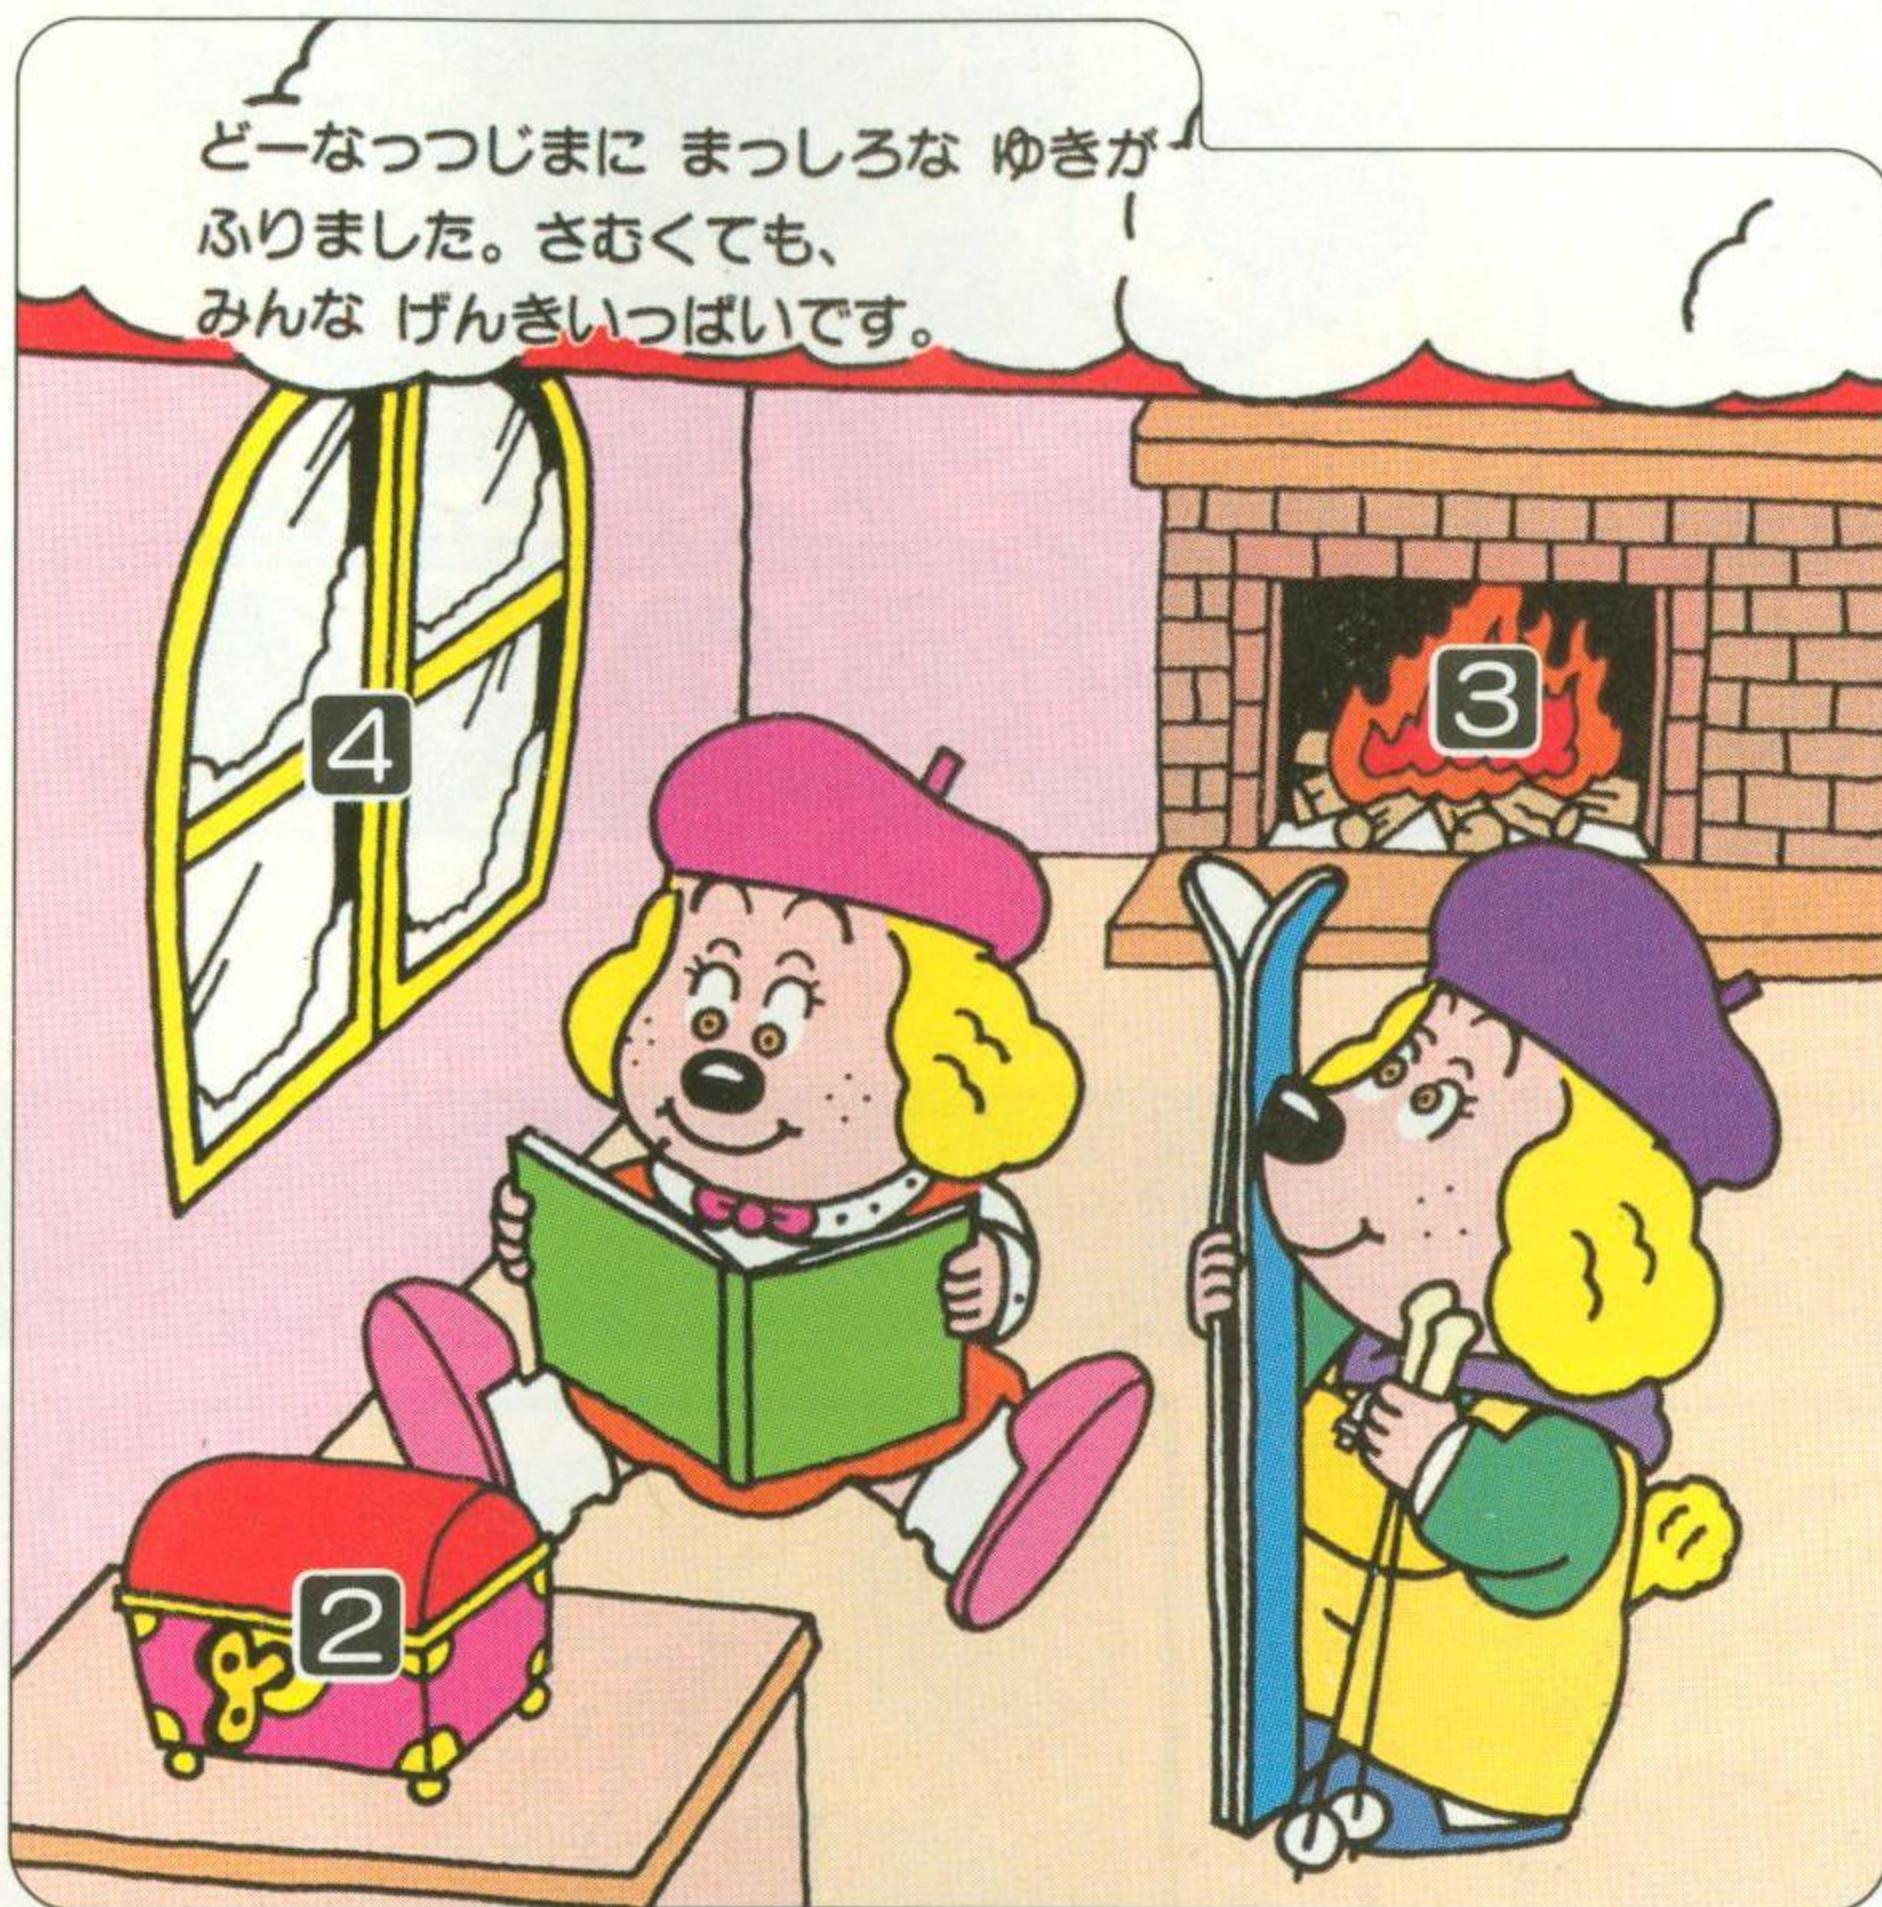

「ふあど」「れつレー」「そらあ」を触ってみよう！

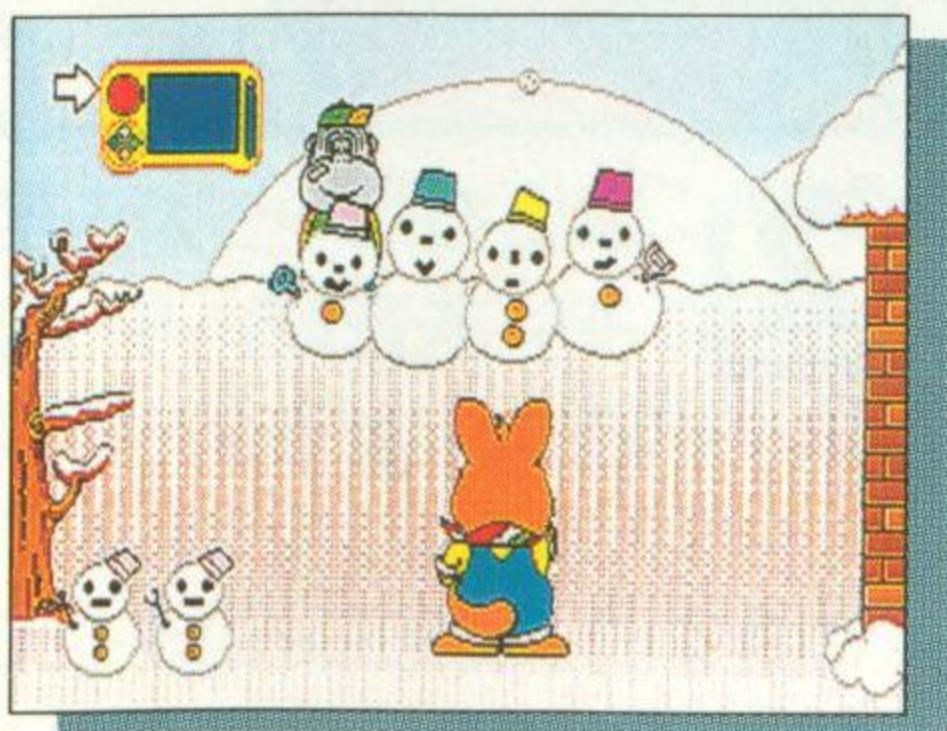

ゆきだるまから「そらあ」が顔を出します。タイミングをあわせて●ボタンを押しましょう。



「うたのイベント」がはじまります。タブレット上でタッチペンを動かすと、「れつレー」を動かして遊ぶことができます。

おえかきであそぼうよ！



このページに
あるもの

- クレヨン
- リングペン
- 2しょくペン
- けしゴム
- モールペン
- ぜんぶけす
- いろ


(11色+にじいろ)



基本的なおえかきのしかた



1 タッチペンで「クレヨン」「リ
ングペン」「2しょくペン」「モ
ールペン」のいずれかを触り
ましょう。画面内にマークが
あらわれます。

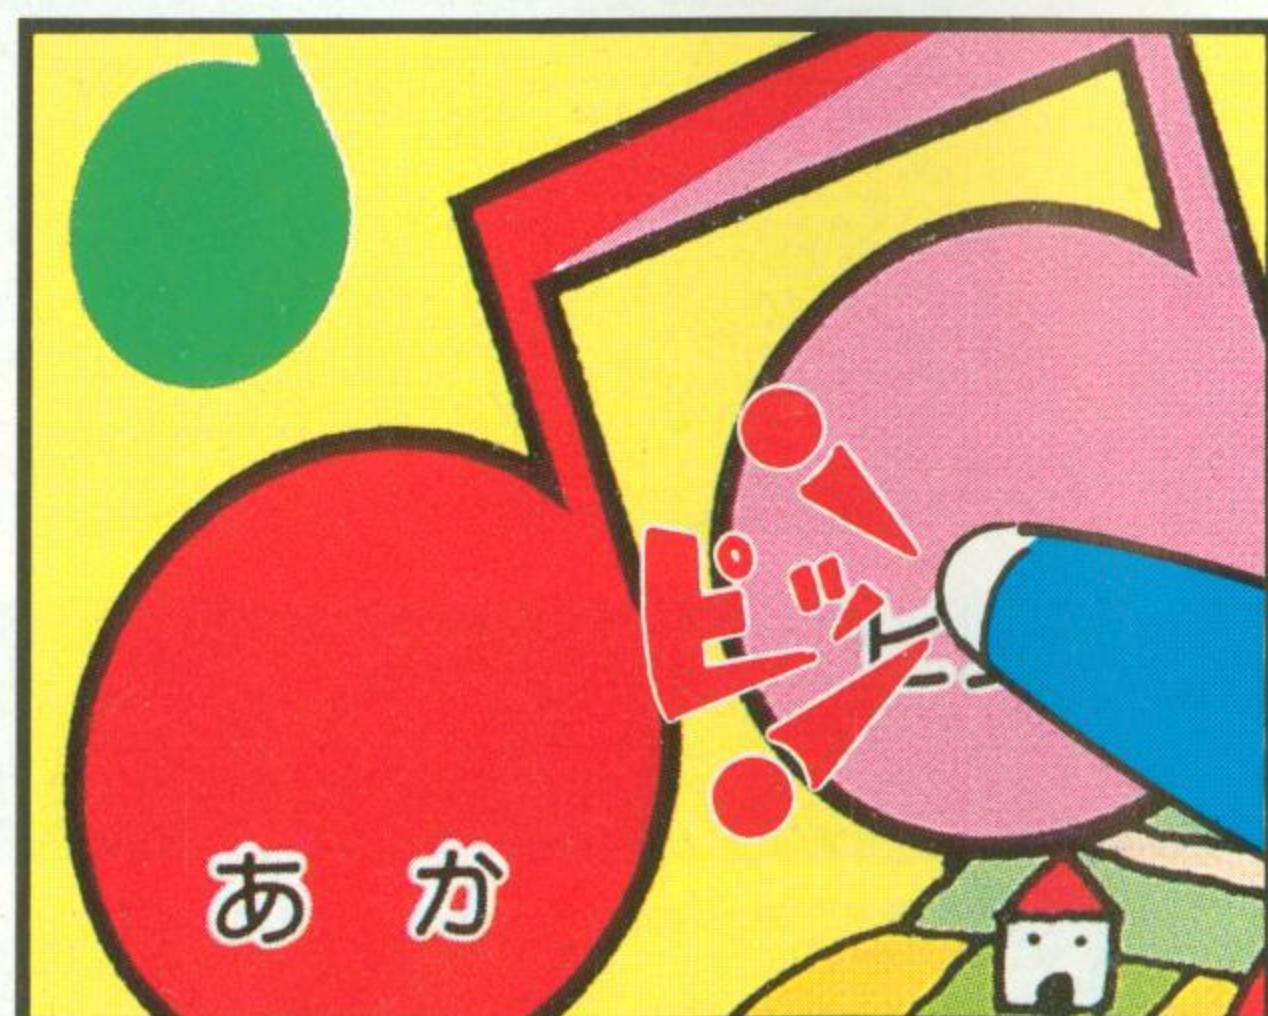


2 次に右ページから使いたい「い
ろ」を選び、タッチペンで触
りましょう。



おえかき ワンポイント アドバイス

- ピコとテレビ画面をまっすぐ置くと、絵が書きやすくなります。
- ピコをビデオにつないで録画すると、おえかきした絵を残しておくことができます。
- 背景から先にかくと、きれいな絵に仕上がります。

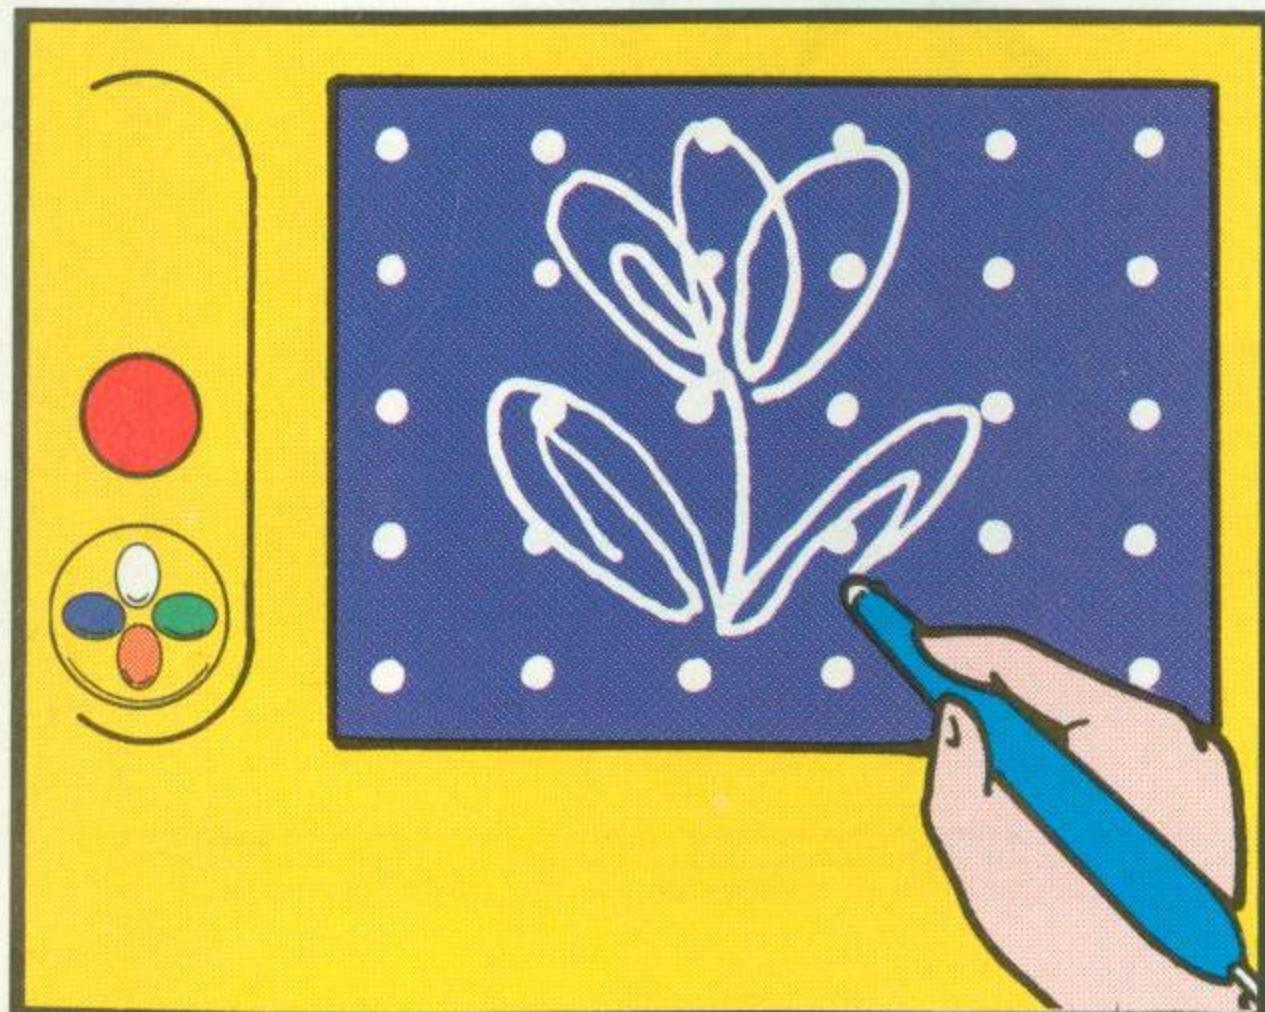

3 タブレットにタッチペンで絵をかいてみましょう。画面上に出ているマークで位置を確かめ、タッチペンでタブレットの上を少し力を入れて動かすと、線を引くことができます。



4 「けしゴム」に触り、消したい線をタブレット上でこすると、線を消すことができます。

各あえがきツールの機能




クレヨン

タッチペンで触ると、画面内にクレヨンがあらわれます。太い線を引くときに使います。




2しょく
ペン


タッチペンで触ると、画面内に2しょくペンがあらわれます。2しょくの2重線を引くときに使います。

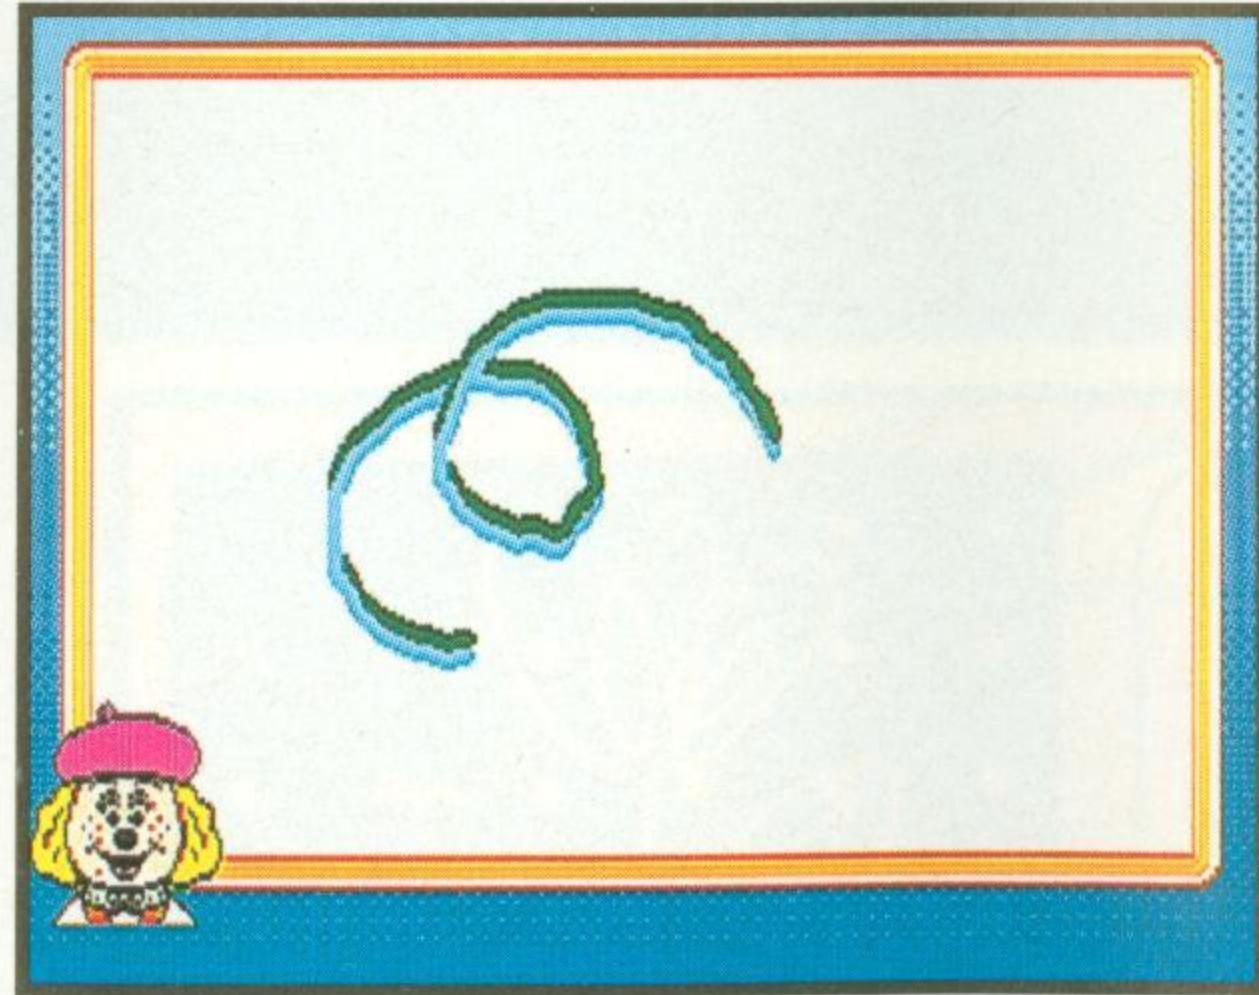



モール
ペン

タッチペンで触ると、画面内にモールペンがあらわれます。モールのようにギザギザの線を引くことができます。

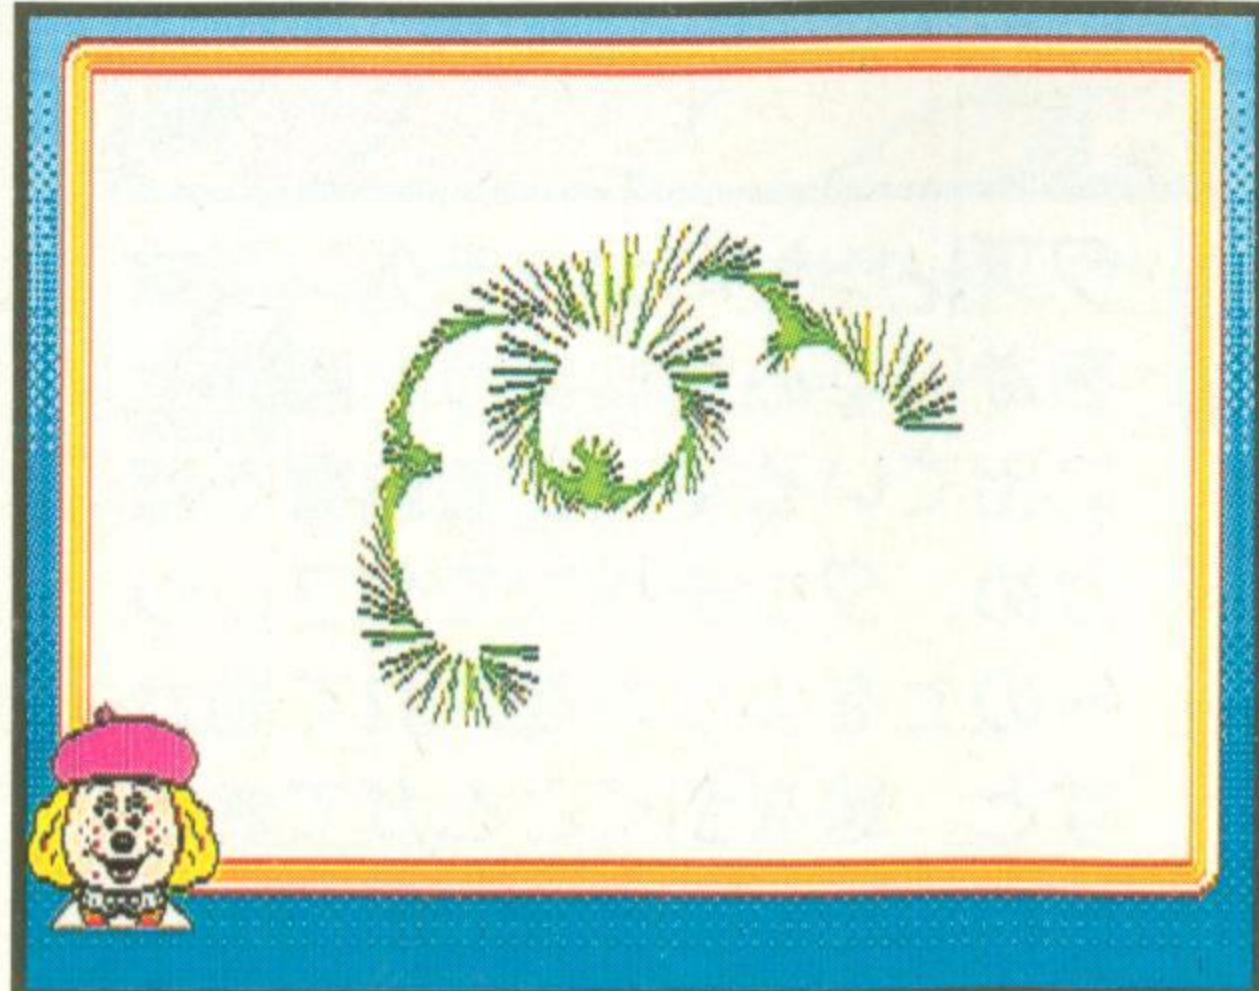


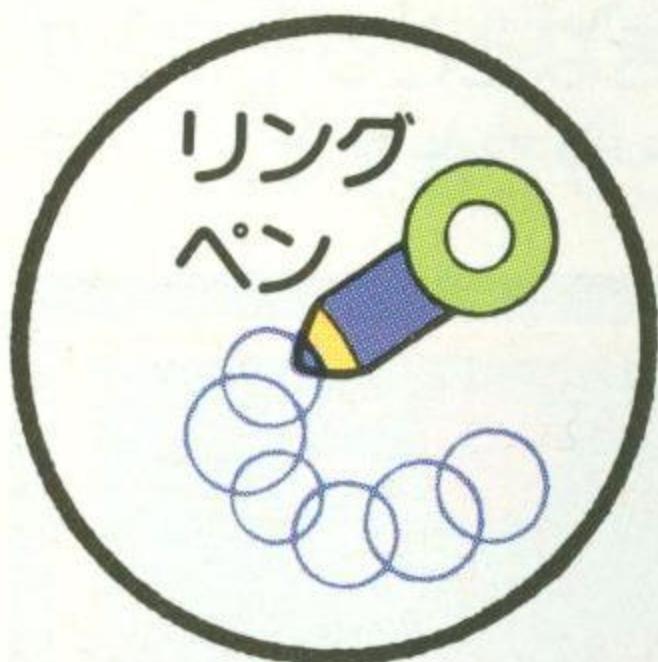


タッチペンで触ると、画面内に
リングペンがあらわれます。輪に
なった線を引くことができます。

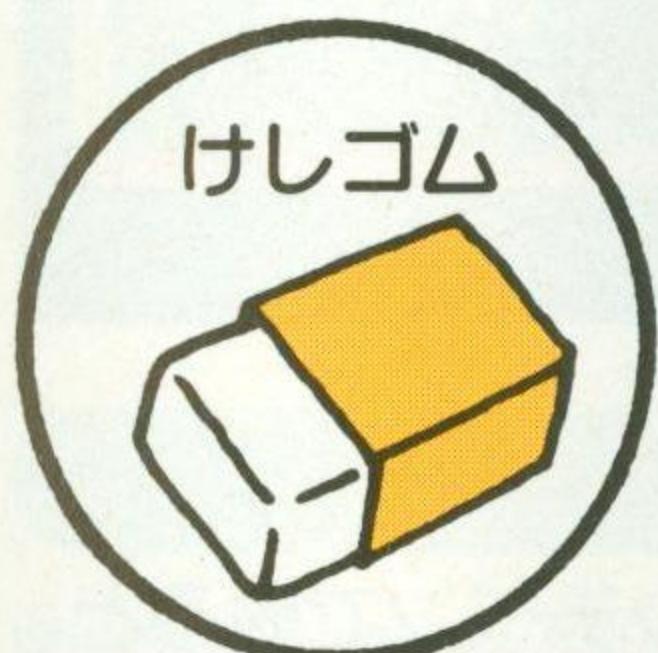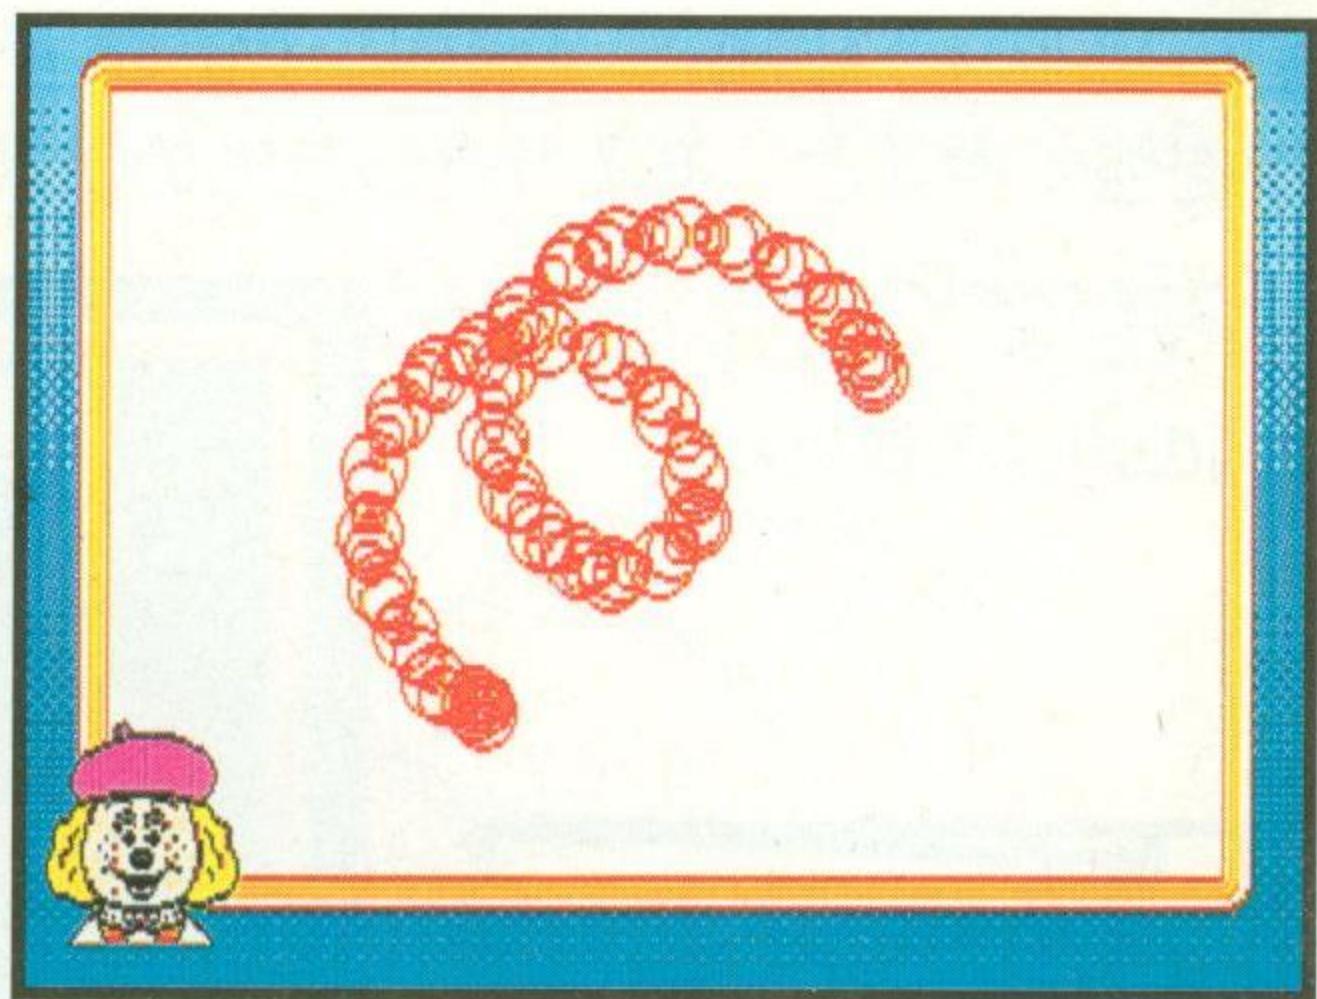

タッチペンで触ると、画面内に
けしゴムがあらわれます。線を
消すことができます。

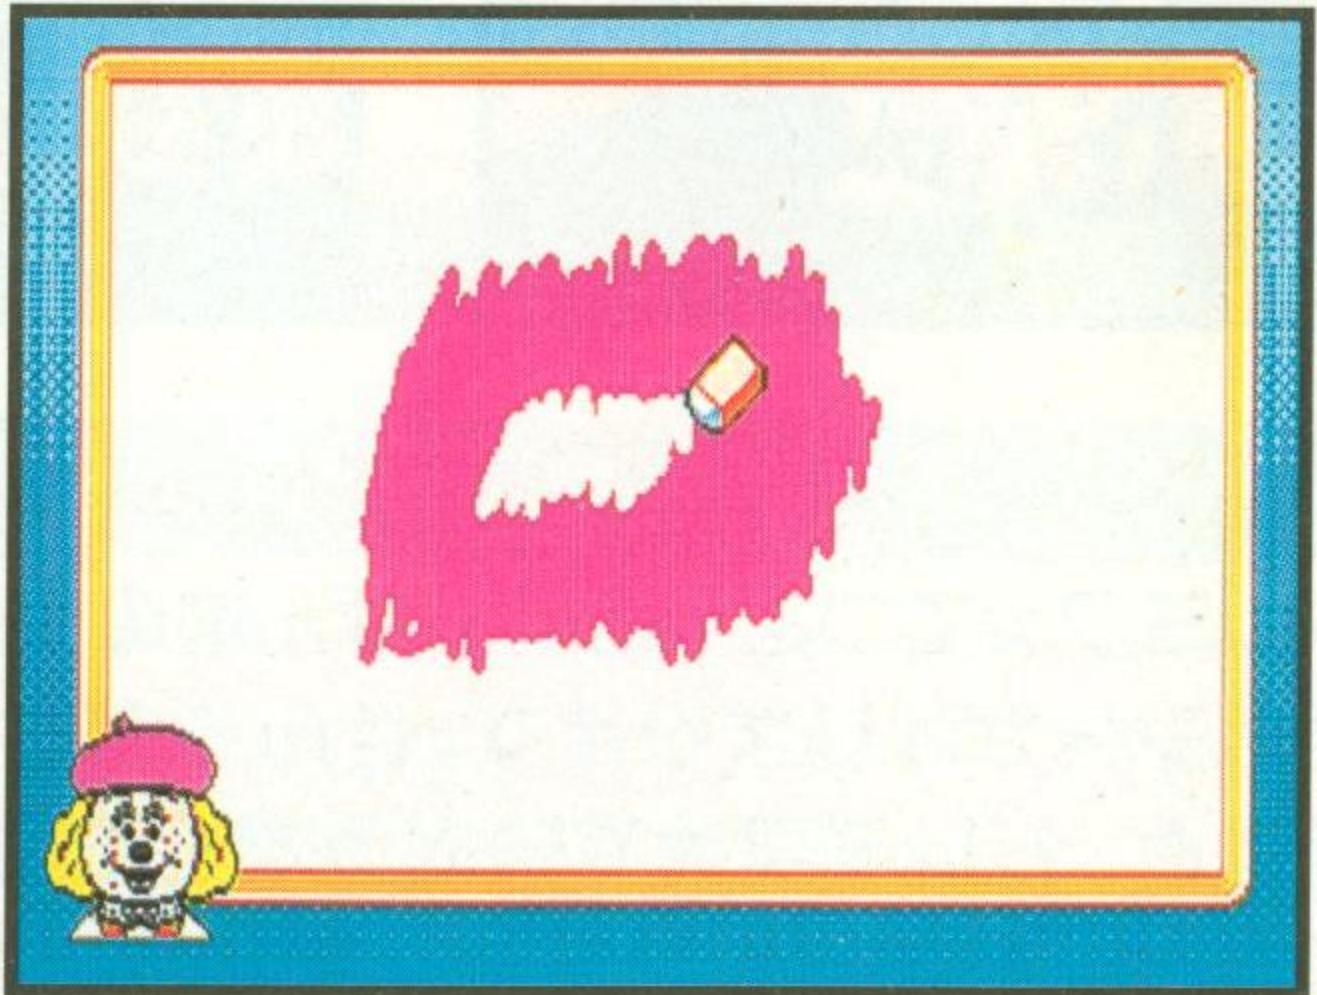

タッチペンで触ると、画面上の
絵がぜんぶ消えます。

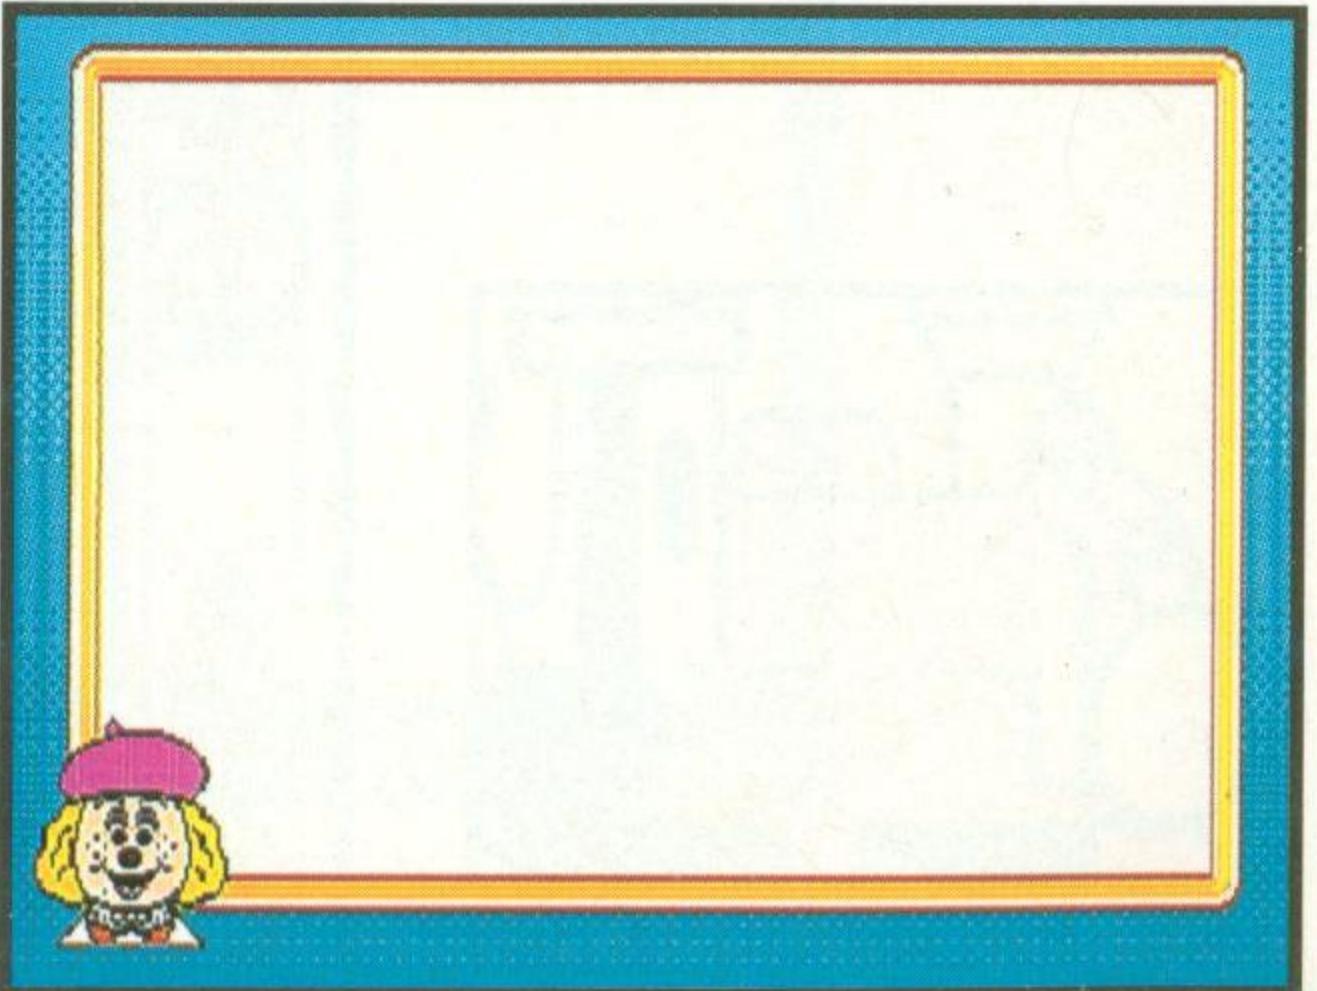


「声のできるスタンプ」の遊びかた

1 スタンプ遊び

「みど」「ふあど」「れつしー」「そらあ」「いぬ」「ねこ」「うし」「ぶた」「はぴねっしー号」のどれかをタッチペンで触り、タブレット上のすきなところでタッチペンを強く押すと、あえかきしたものにスタンプを押すことができます。



*「みど」「ふあど」「れつしー」「そらあ」「はぴねっしー号」の声はできません。

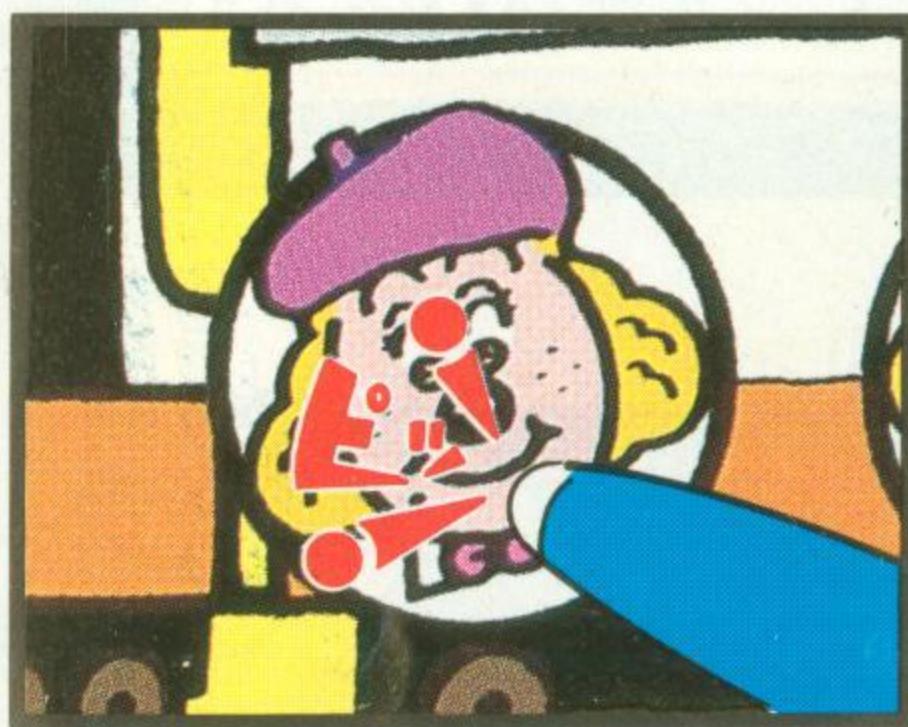

2 ドレミファてつどう、しゅっぱつしんこう！

ドレミファてつどうのいちばん前の車両やけむりをタッチペンで触ると、イベントがはじまります。せんろの上をタッチペンで触ってスタンプを押すと、ドレミファてつどうがその場所をとあるときに、そのスタンプの音がします。


*スタンプ以外のところをタッチペンで触ると、あえかき画面にもどります。

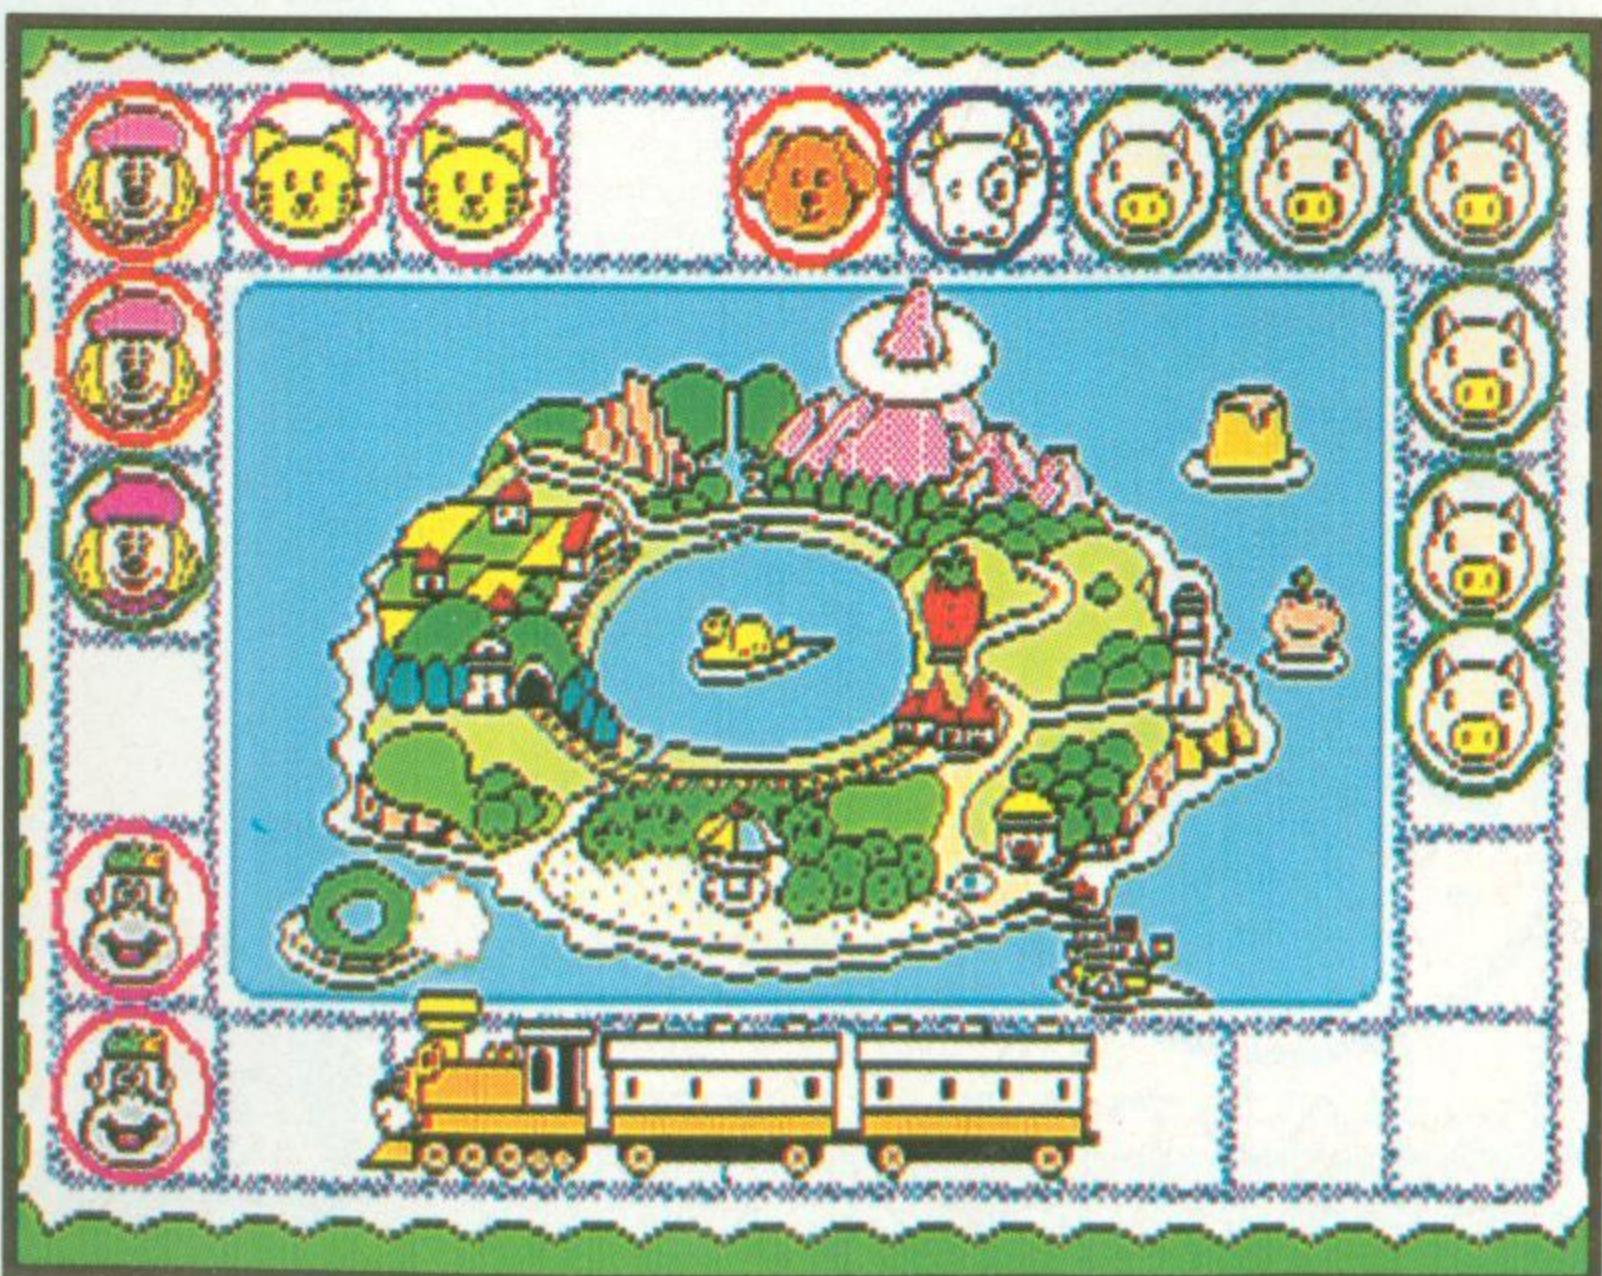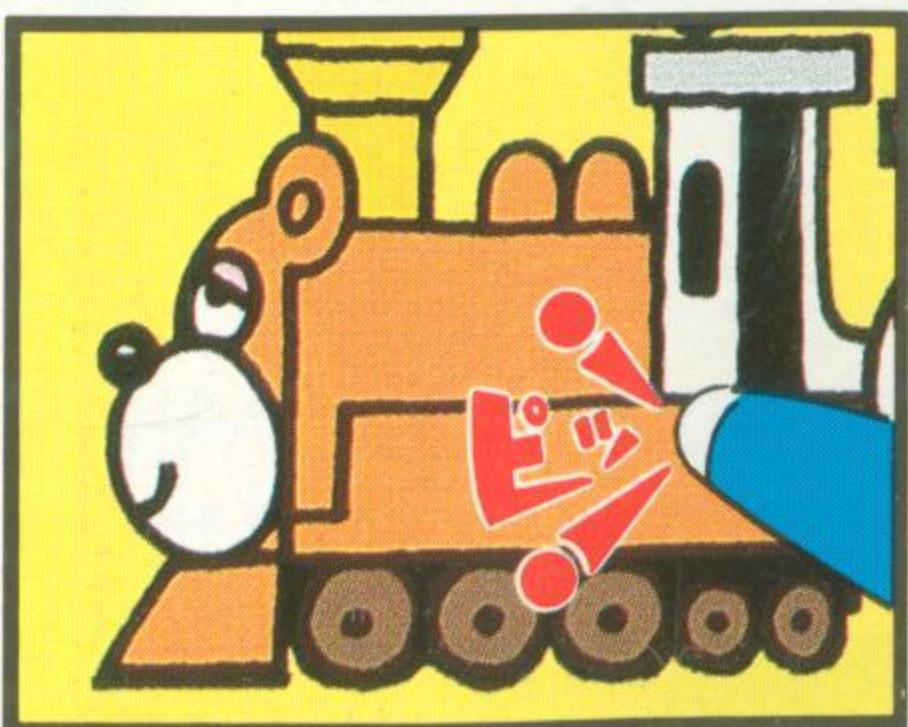

「にじいろ」の使いかた

タッチペンで「にじいろ」に触ると、画面内ににじいろペンがあらわれます。きれいなにじいろの線を引くときに使います。もとのペンにもどすときは、もう一度タッチペンで「にじいろ」に触ってください。

※「リングペン」「2しょくペン」「モールペン」で「にじいろ」を使うことはできません。

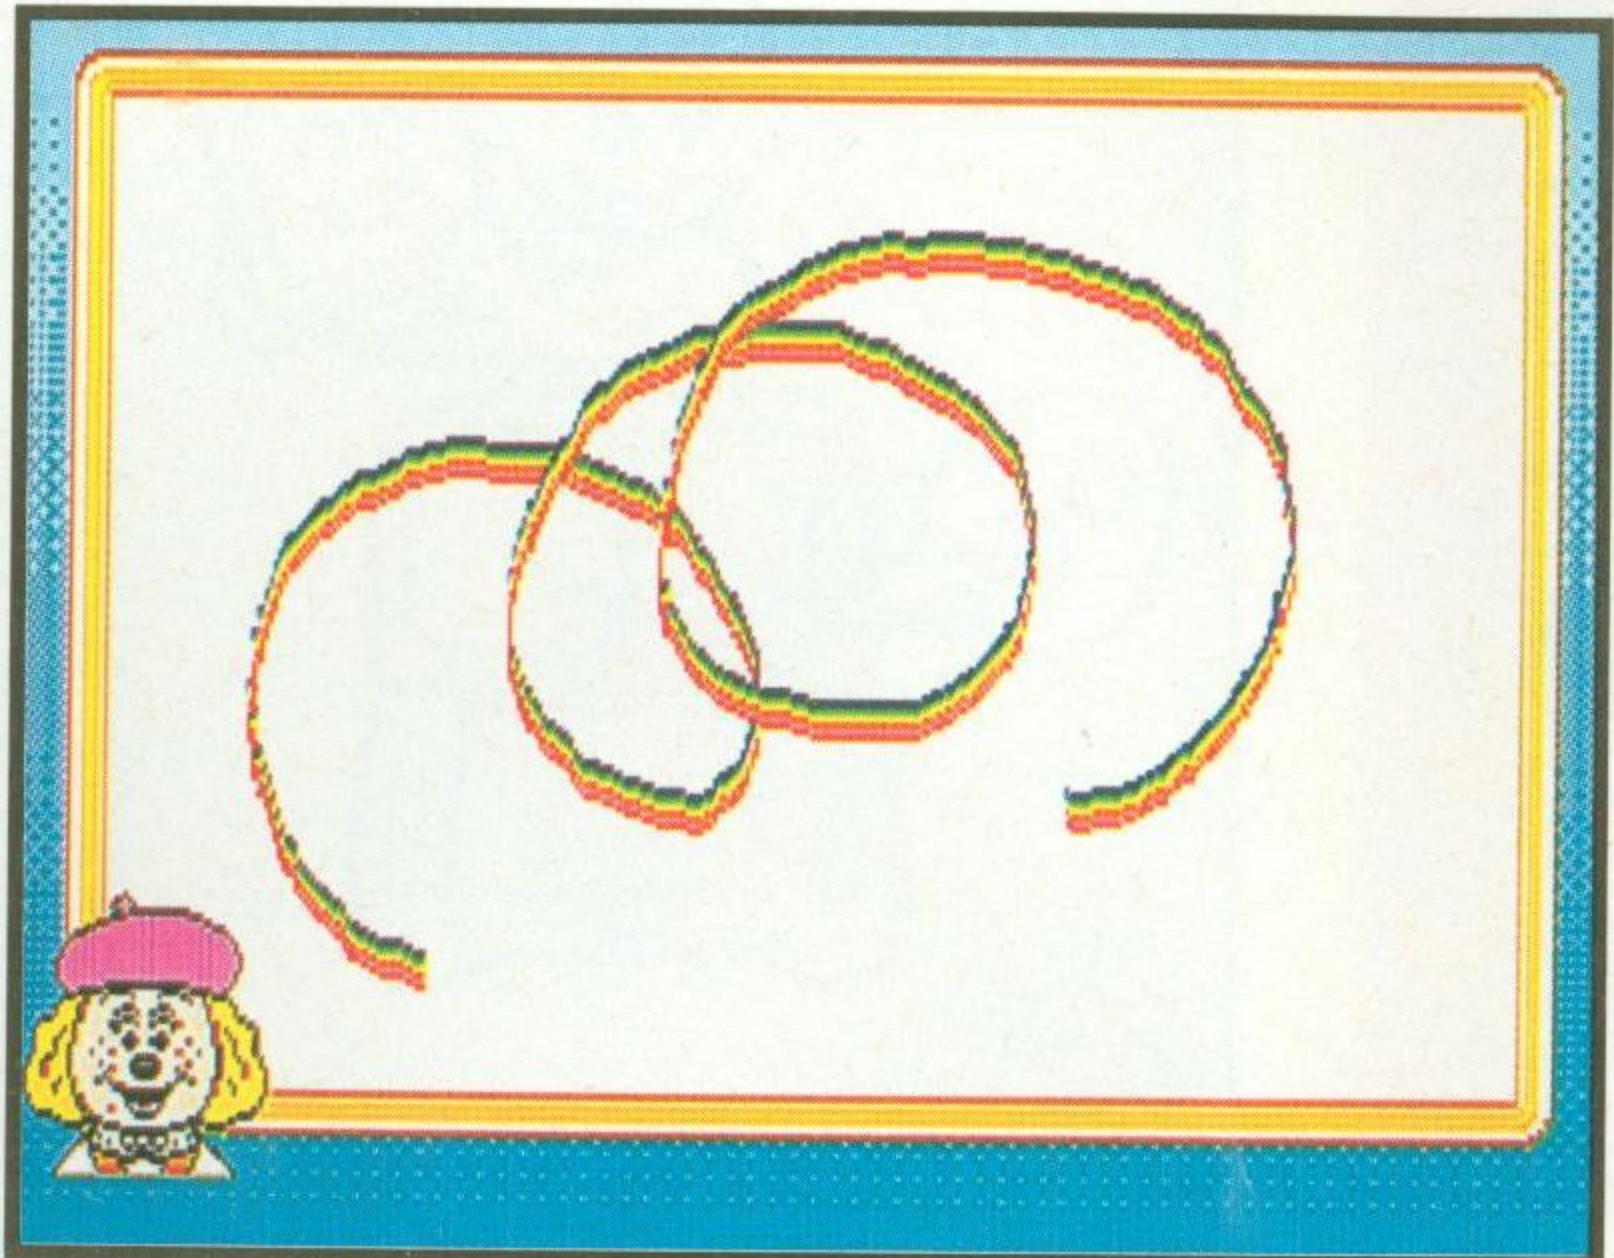

おえかきのできるスペース

この部分(白いスペース)で
おえかきができます。


回りの部分では、
おえかきはできません。

おえかき

使用上のご注意

●電源のOFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。

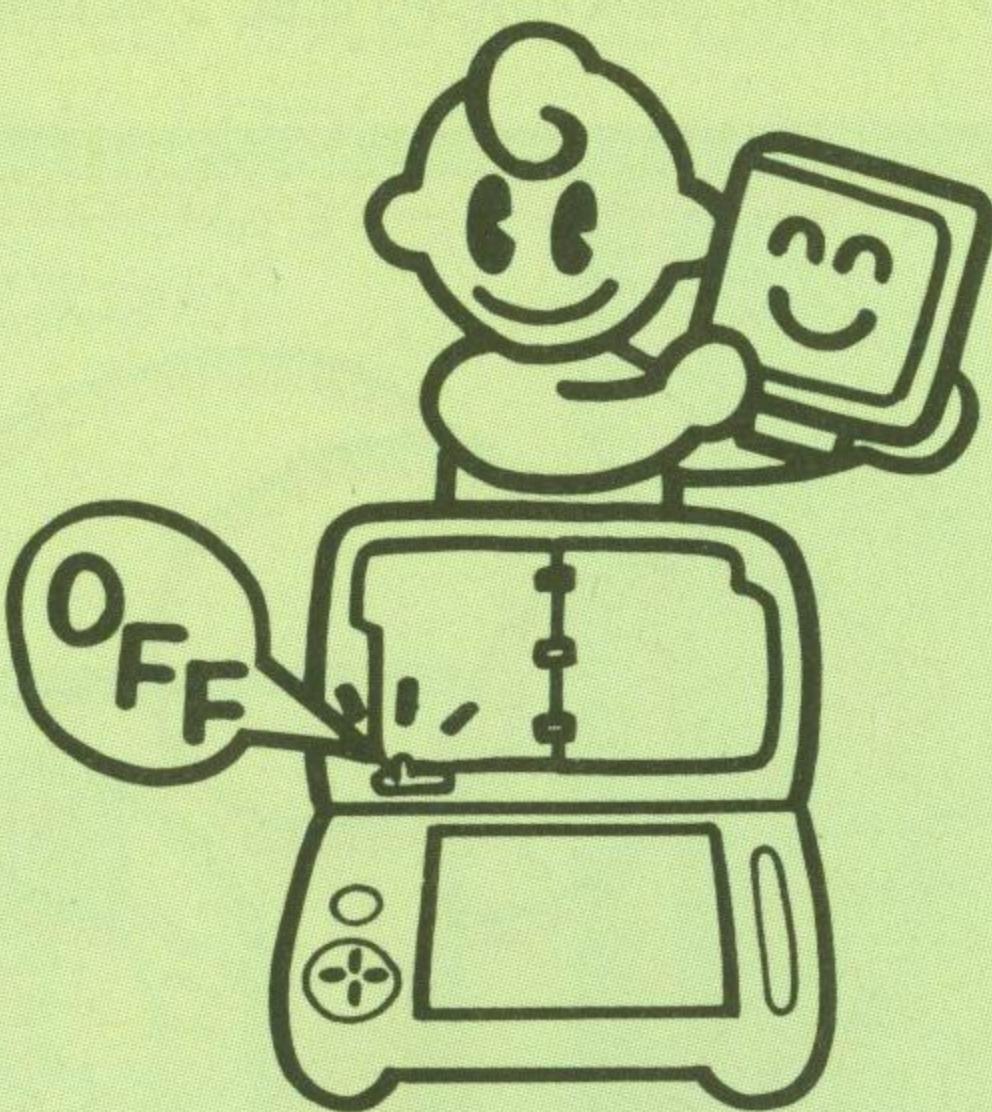


●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。




●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

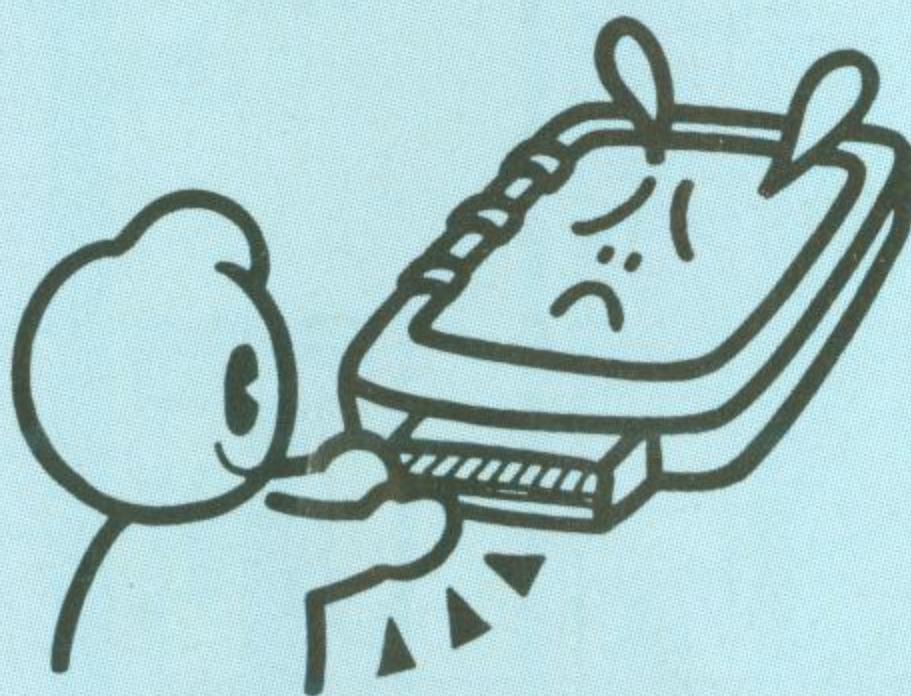

●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。

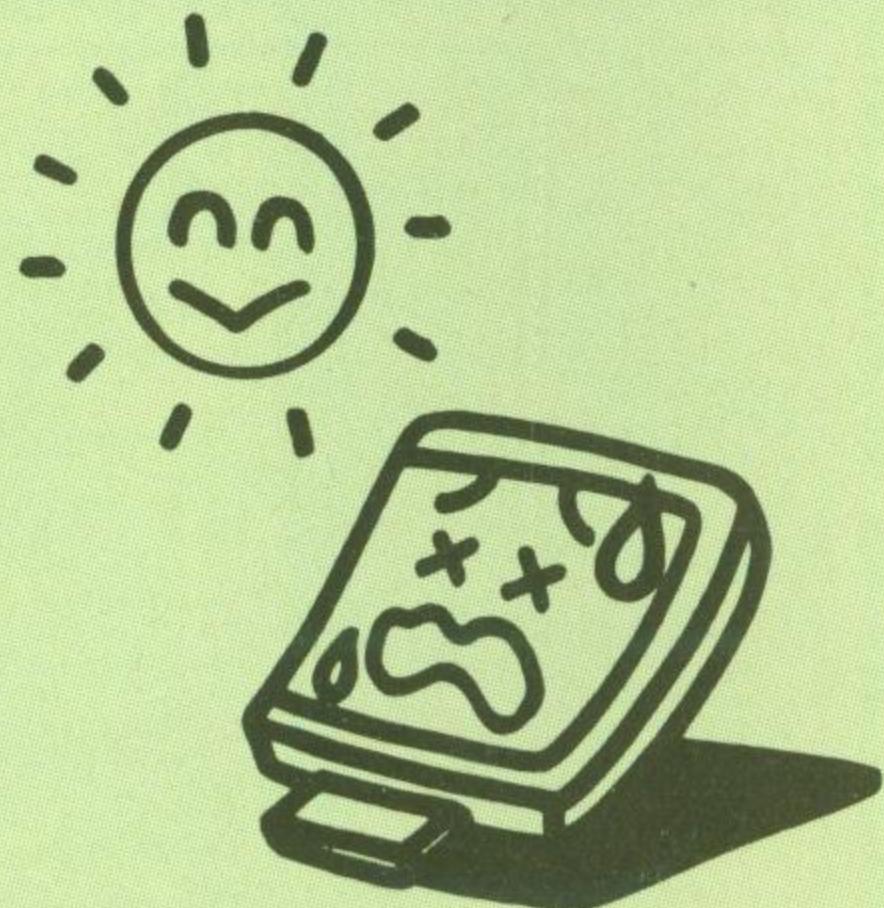

●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折つたり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないようにご注意ください。



●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●ピコを楽しむときは…

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、健康のために1時間毎に10～20分の休憩を取り、疲れているときや睡眠不足のときは、避けてご使用ください。



健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面を見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師に相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

- ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

