


接続のしかたと始めかた

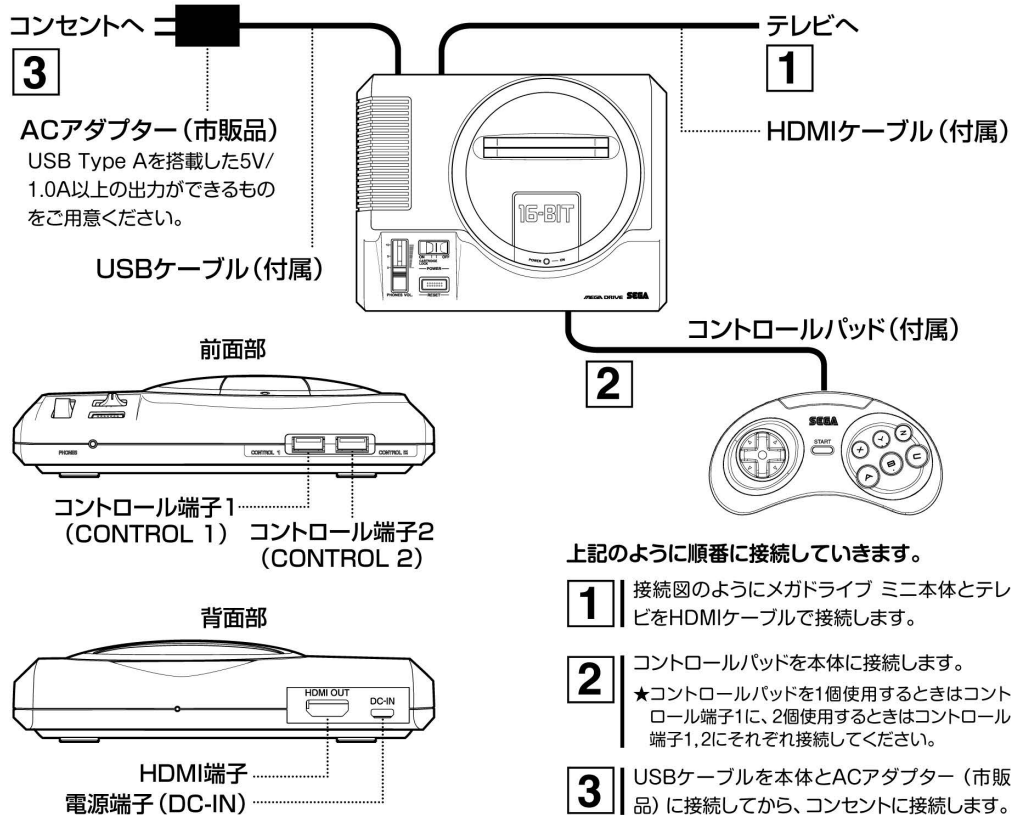

上記のように順番に接続していきます。

- 1 接続図のようにメガドライブ ミニ本体とテレビをHDMIケーブルで接続します。
- 2 コントロールパッドを本体に接続します。
★コントロールパッドを1個使用するときはコントロール端子1に、2個使用するときはコントロール端子1,2にそれぞれ接続してください。
- 3 USBケーブルを本体とACアダプター (市販品) に接続してから、コンセントに接続します。



警告

ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクター部分を持ち、無理な力を加えずまっすぐに抜き差ししてください。また、差し込むときは端子の向きをよく確認して正しい向きで差し込んでください。

本体各部の装置について

- ★パワースイッチを左側 (ON) にスライドさせると、パワーランプが点灯して電源が入ります。
- ★カートリッジスロットのフタが開閉しますが、「メガドライブ」用のゲームカートリッジは使用できません。
- ★ヘッドホンボリュームは動かせませんが、本体の音量は変わりません。
- ★リセットボタンを押すとポーズメニューが表示されます。

ゲームで遊ぶとき

本体のパワースイッチをONにして、電源を入れます。コントロールパッドを操作して、ゲームをスタートしてください。ゲームをやめるときは、機器やデータの破損・故障を防ぐため、必ず本体のパワースイッチをOFFにしてから、ACアダプターやUSBケーブルを抜いてください。なお、収録ゲームのセーブデータは、メガドライブ ミニ本体に保存されます。

★遊び方については、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。取扱説明書はメガドライブ ミニのポータルサイトから閲覧できます。

株式会社 セガゲームス
<https://sega.jp/>

691-00021

SEGA®

メガドライブ ミニ



このたびはメガドライブ ミニ/メガドライブ ミニWをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。メガドライブ ミニの機能を十分に活かして正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、本体の外箱に保証書欄がありますので、説明書とともに大切に保管してください。

取扱説明書

【商品についてのお問い合わせ先】

セガ カスタマーサポート

<https://sega.jp/contact/soft/>

修理に関するご案内や、よくあるお問い合わせなどをご覧いただけます。



【電話によるお問い合わせ】



0570-000-353

受付時間 10:00~17:00 月~金 (祝日及び弊社指定休日を除く)

※ナビダイヤルよりお受けし、通話料がかかります。

安全に使用するために

取扱説明書および製品には、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大ケガなど、人身事故の原因となります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故により、ケガをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

健康上のご注意

警告

光の刺激によって引き起こされる発作について

点滅を繰り返す画面やその他の光の刺激によって、まれに、目の痛み・視覚異常・偏頭痛・けいれんや意識障害（失神など）の症状（光感受性発作）が起きることがあります。こうした症状のある方は、事前に必ず医師に相談してください。

注意

こんなときはすぐにプレイを中止する

上記の症状に加え、頭痛・めまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目・耳・手・腕・足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐにプレイを中止してください。プレイを中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。

- ・プレイするときは、部屋を明るくし、できるだけ画面から離れてください。
- ・疲れているときや睡眠不足のときは、プレイを避けてください。
- ・プレイするときは健康のため、1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
- ・プレイ中に体調が悪くなったら、すぐにプレイをやめてください。

使用上のご注意

メガドライブ ミニは精密な電子機器です。ご使用になるときは、とくに次の点に注意してください。

警告

次のことにご注意ください。火災・感電・けが・家財や機器の破損の原因になります。

● 次のような場所での使用や設置・保管はしないでください。

- ・日光のあたる場所、ストーブの近くなど高温になる場所
- ・不安定な場所
- ・小さなお子様の手が届く場所
- ・ホコリ・湿気・水気の多い場所

● 本体やケーブル類を濡らしたり、液体や異物を入れたりしないでください。万一、液体や異物が入った場合は、ただちに使用を中止してください。

● 本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、接続コードを無理に曲げたり、引っばらないでください。

● 端子部分やプラグはホコリがたまらないよう、乾いた布や綿棒などで定期的に掃除してください。

● 本体や付属品の分解、改造は絶対しないでください。

注意

● 本体のパワースイッチをONにしたまま、ACアダプターをコンセントから抜いたり、給電用のUSBケーブルを抜いたりしないでください。

● 寒い屋外から暖房されている部屋に持ち込むと結露の恐れがあります。結露が起きた場合は、電源をOFFにした状態で水滴が乾くまで暖かい部屋に置いてください。

● 汚れを拭くときに、ベンジンやシンナーなどの薬品を使わないでください。

● 本製品を廃棄する場合は、各自自治体の指示に従ってください。

● 対応している機器以外は本体に接続しないでください。故障の原因となります。

メガドライブ ミニポータルサイト

<https://sega.jp/mdmini/>

各ゲームの説明や取扱説明書はこちらから見られます！



HDMI® HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

第三者製オープンソフトウェアについては、本機内および <https://sega.jp/mdmini/doc/mdmini-oss/> をご覧ください。

本機に搭載されるソフトウェアは、株式会社セガゲームスのライセンス条項の制約を受けます。詳しくは、<https://sega.jp/mdmini/doc/mdmini-eula/> をご覧ください。

©SEGA

セガ、セガロゴ、メガドライブ、メガドライブ ミニは株式会社セガホールディングスまたはその関連会社の登録商標または商標です。

収録されているゲームソフトは、過去の同名作品と内容や表現が一部異なる場合があります。

本品は著作権により保護されています。本品の商業目的での使用や無断複製および貸貸は禁止されています。