



ピコ専用絵本ソフト

# リカちゃん®になりたい!

## リカちゃん®になりたい!

取扱説明書



# Licca®



# 健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。ご注意ください。

# 使用上の注意

## ●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体の電源スイッチをOFFにしておいてください。



## ●プロジェクションテレビには接続しない！

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。



●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると故障の原因になります。



●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



株式会社 **セガトイズ** 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル

ナビダイヤル：0570-057-080 電話受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00

※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話及びPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター

〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

TEL：043-498-2610

ホームページアドレス：<http://www.segatoys.co.jp>


# おうちの方へ<sup>か た</sup>

このたびはピコ専用絵本ソフト「リカちゃんになりたい！」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。<sup>せんよう えほん</sup>  
お子様といっしょに、ピコの世界をより楽しんでいただくため、絵本ソフト<sup>か あ</sup>  
をご使用の際は、この取扱説明書をあわせてご覧ください。<sup>まこと</sup>  
<sup>こさま</sup>  
<sup>たの</sup> <sup>えほん</sup>  
<sup>しやう</sup> <sup>さい</sup> <sup>とりあつかいせつめいしょ</sup>  
<sup>らん</sup>

ピコ本体によってボタンの色、形状が異なる場合があります。<sup>ほんたい</sup> <sup>いろ</sup> <sup>けいじやう</sup> <sup>こと</sup> <sup>ば</sup>  
<sup>あい</sup>

注)本製品は日本国内専用です。<sup>ちゆうほんせいひん</sup> <sup>にほんこくないせんやう</sup>

パワースイッチ  
イジェクトボタン  
タッチペンホルダー  
カートリッジスロット  
タッチペン  
タブレット  
絵本ソフトクリーナー入れ  
ボタン

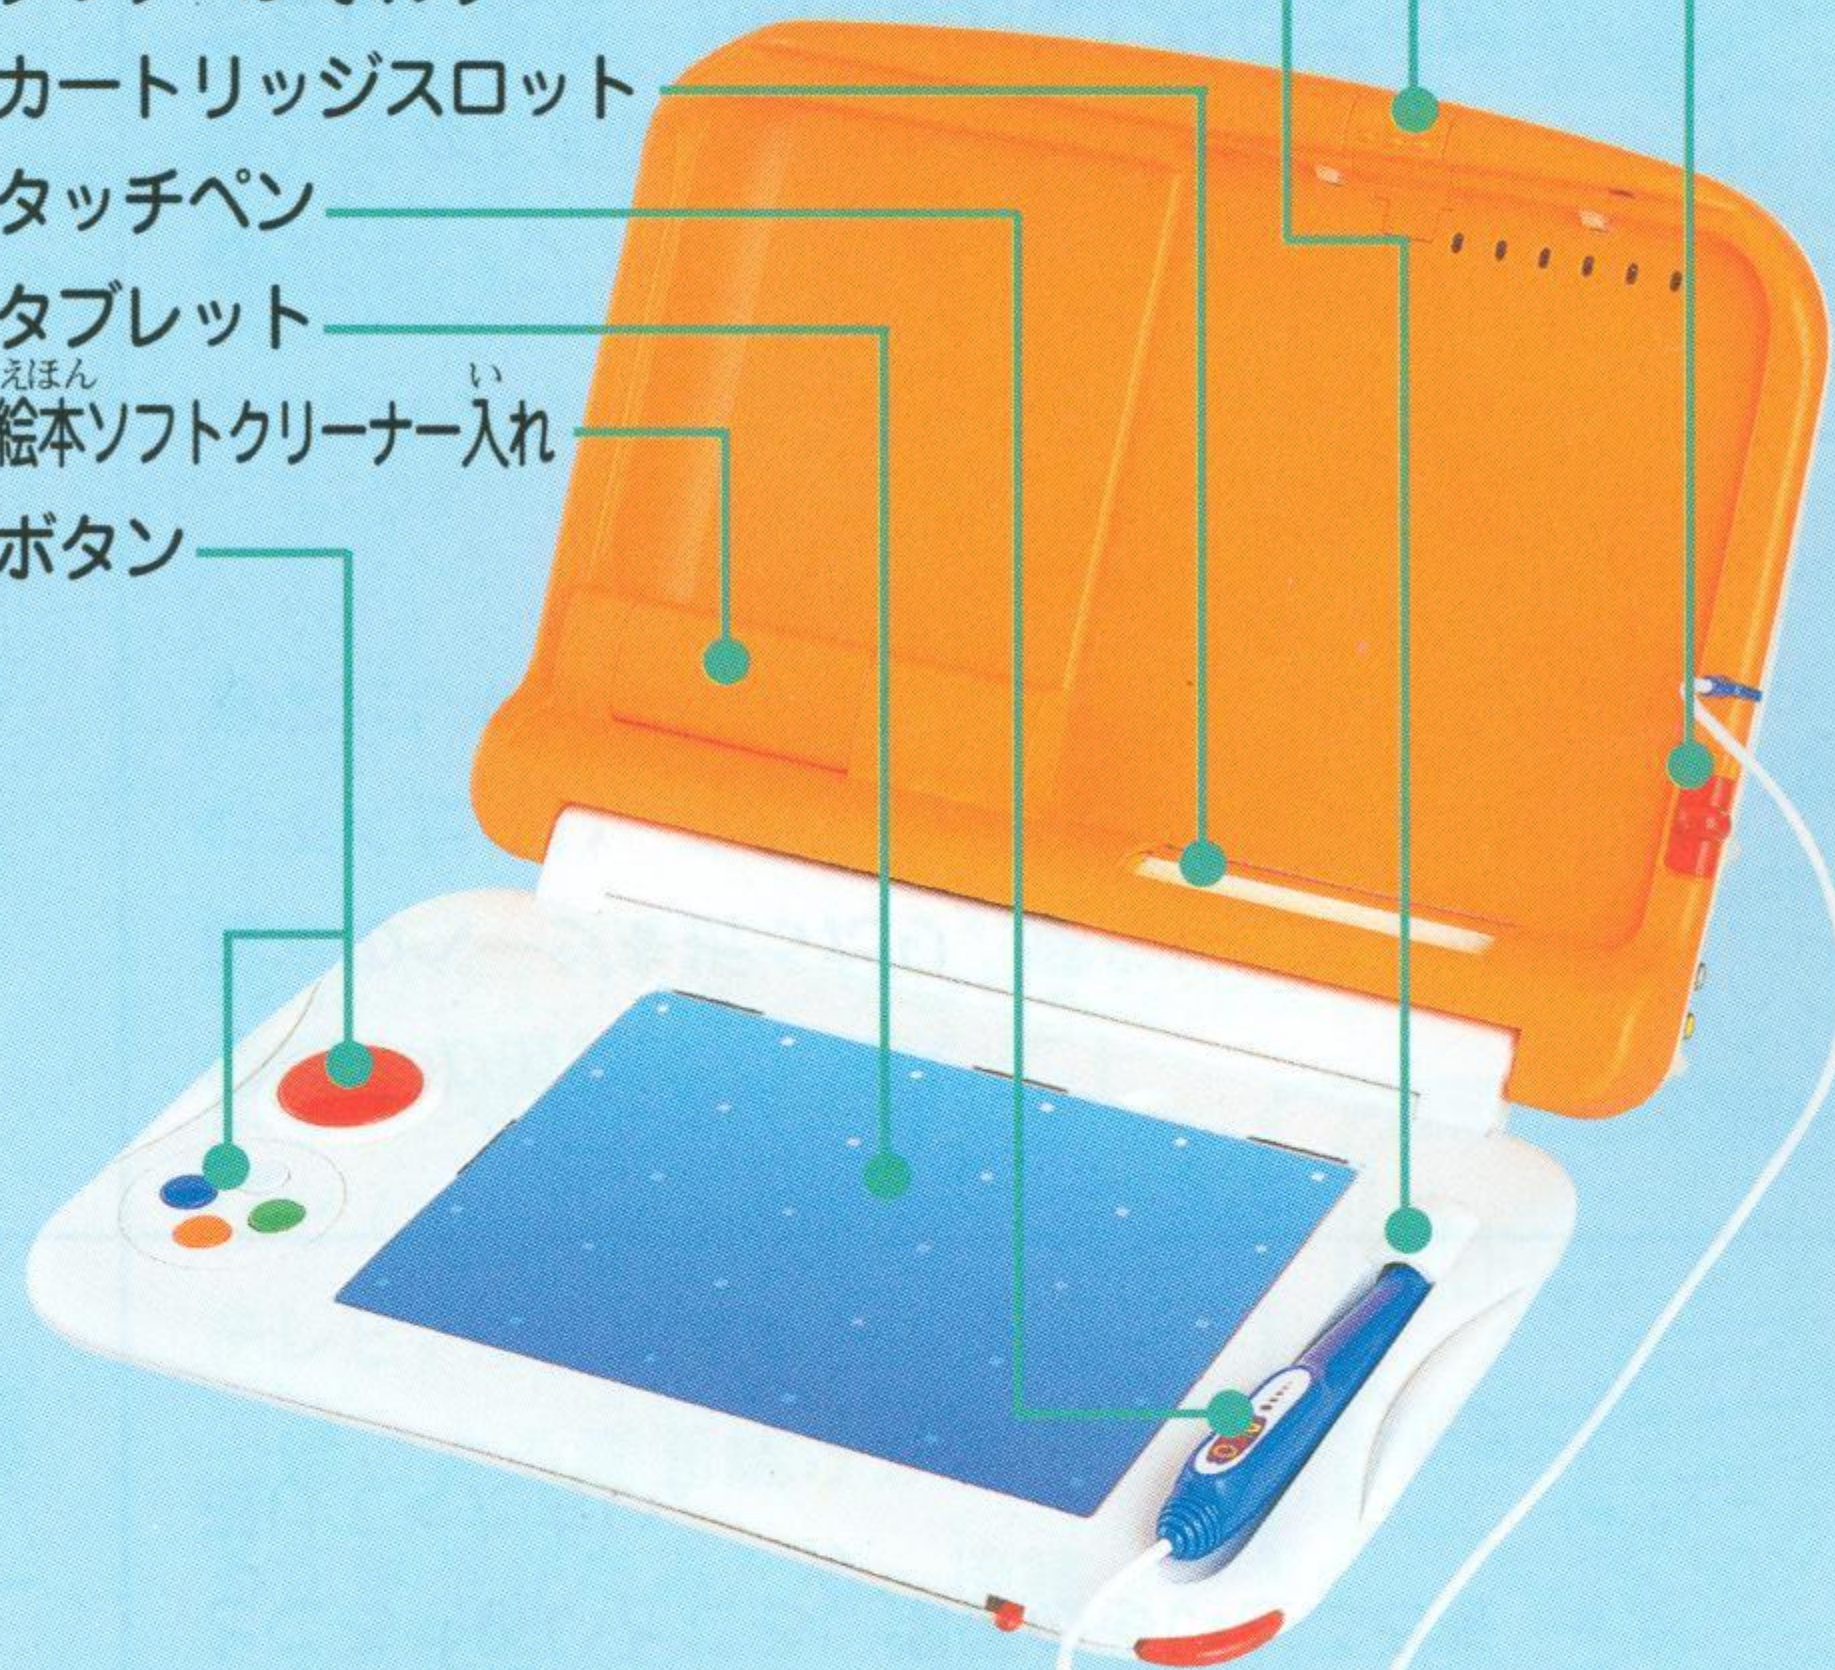

※この写真はキッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) です。<sup>しゃしん</sup>



# 始める前にピコに絵本ソフトを正しくセットしてください。

## 1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

● パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。

● 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットの奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。

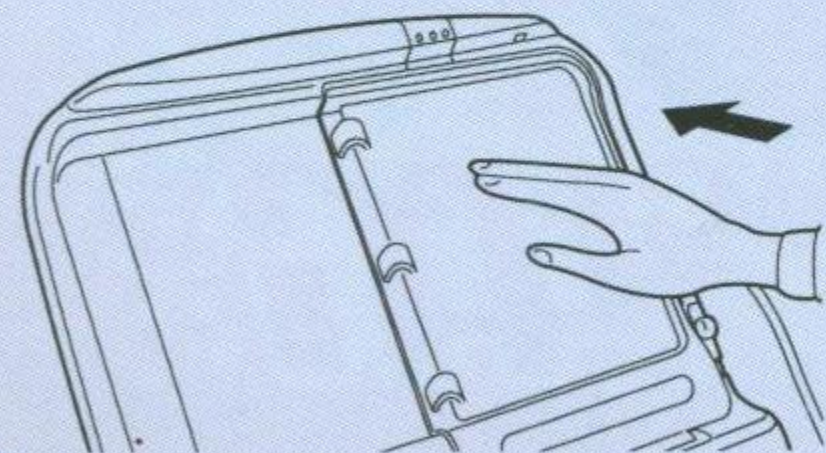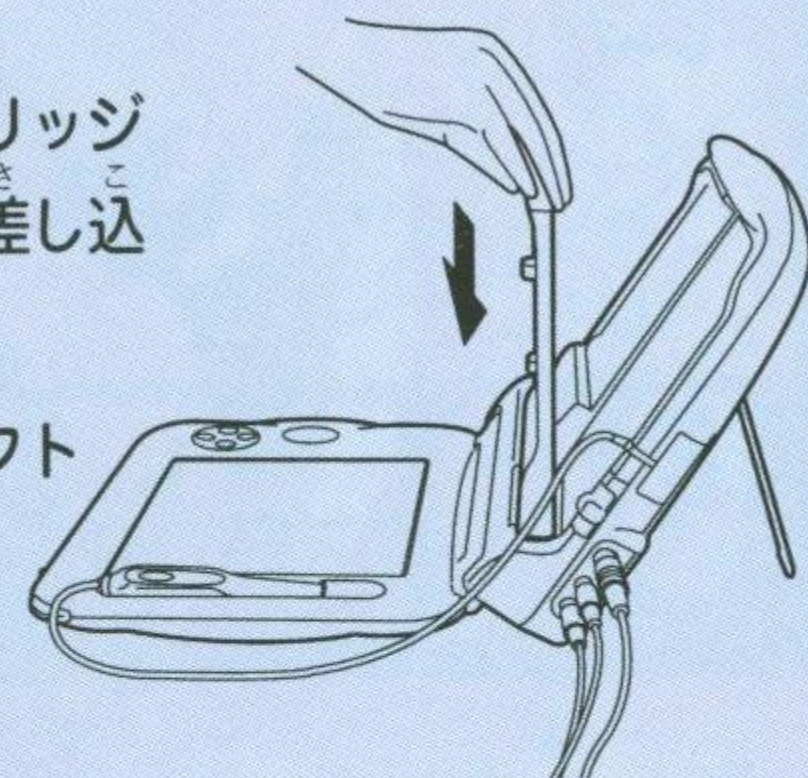


● 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

## 2 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

● 必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをONにしてください。

この説明はキッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) を例にしています。それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。

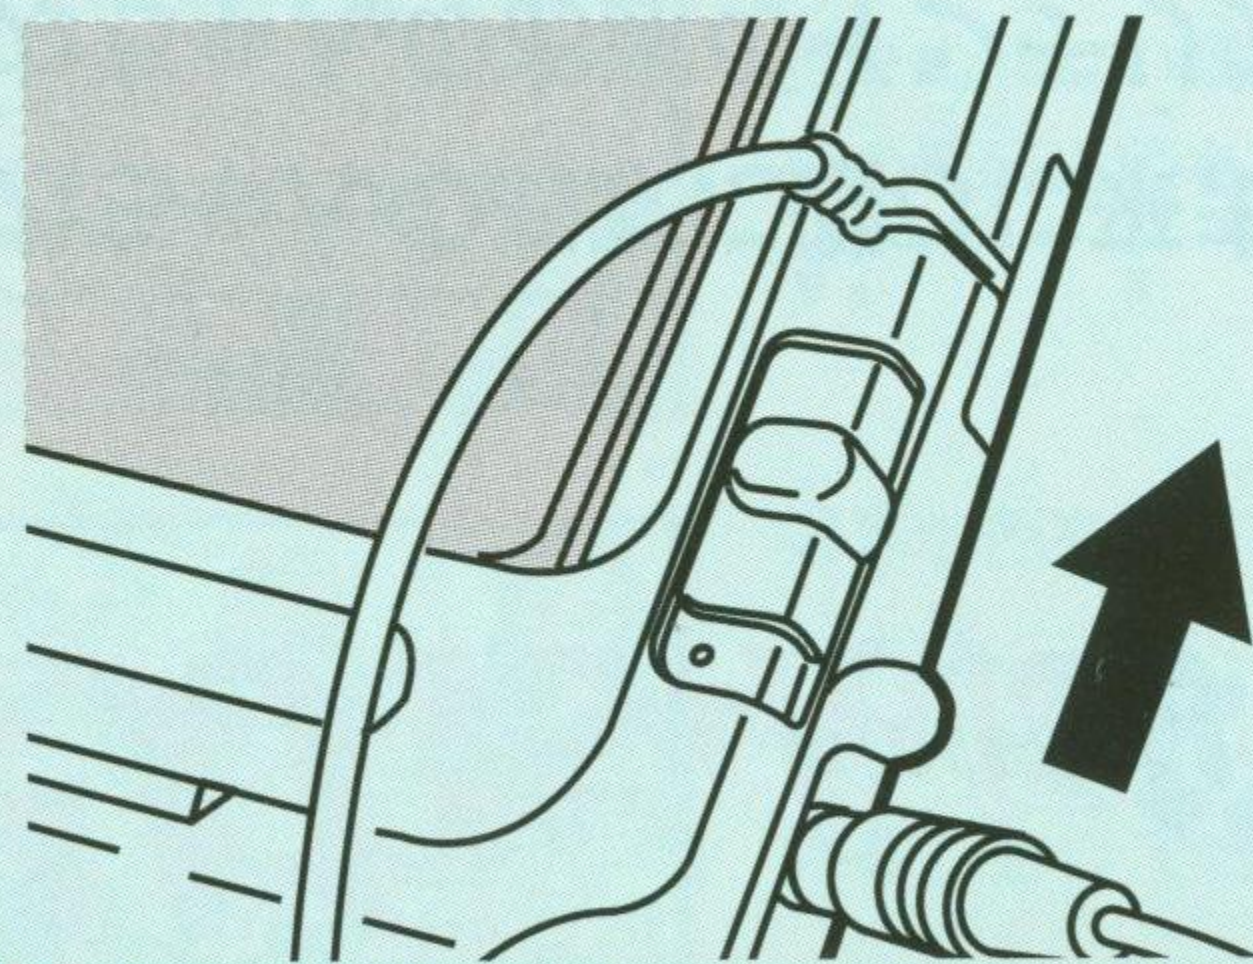

リカちゃん®になりたい!



Licca®

©TAKARA 2001 ©SEGA TOYS 2001

5

※<sup>ひょうし</sup>表紙のリカちゃんを<sup>✂</sup>でさわるといろいろなおしゃべりをします。  
まわりのお花の<sup>はな</sup>部分を<sup>ぶぶん</sup><sup>✂</sup>でさわると「ぬりえ」ができます。

リカちゃん®になりたい!

リカちゃんのお家<sup>うち</sup>に遊び<sup>あそ</sup>びに来<sup>き</sup>ませんか?  
リカちゃんのお家のインテリア<sup>かんが</sup>を考えたり、リカちゃんの家<sup>か</sup>族<sup>ぞく</sup>と楽しく<sup>たの</sup>く<sup>す</sup>過ご<sup>す</sup>しましょう。  
あなたもリカちゃんといっしょに  
素敵<sup>すてき</sup>なファッション  
や夢<sup>ゆめ</sup>の職業<sup>しよくぎょう</sup>に変身<sup>へんしん</sup>してみませんか?




# ぬりえ






えほん はな ぶぶん  
で絵本のお花の部分をさわると、ぬりえがはじまります。






タッチペンを  
つか  
使います。

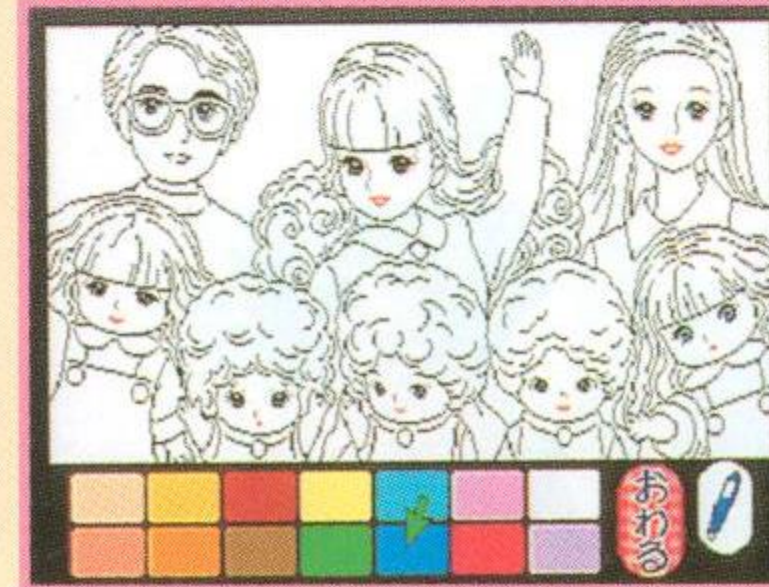


タブレット上で  を動かすと、  
画面の  が動きます。画面下に  
ある色の中から好きな色を  で  
さわります。



タブレット上で  を動かして  
 を絵の上まで動かします。  
色をぬりたい場所で  を押し、  
その場所に色をぬることができます。




好きな色をぬってぬりえで遊びま  
しょう。  
ぬりえが完成したら、画面の「お  
わる」を  でさわります。

とうじょうじんぶつしょうかい  
**登場人物紹介**



かやま  
**リカちゃん (香山リカ)**

う  
5/3生まれ (11さい)  
あか げんき しょうがく ねんせい  
明るくて元気な、小学5年生  
おんな こ  
の女の子よ!

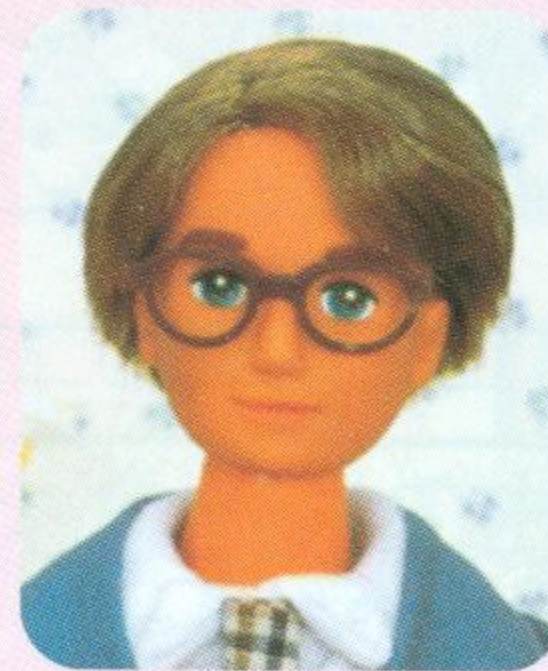

かやま  
**パパ (香山ピエール)**

う  
8/8生まれ (36さい)  
とってもやさしいパパ。  
しごと おんがくか  
お仕事は音楽家よ!



かやま おりえ  
**ママ (香山 織江)**

う  
7/7生まれ (33さい)  
ファッションデザイナーの  
ママはリカのあこが憧れ!

**ふたごのいもうと**  
かやま  
**(香山ミキ・マキ)**

う  
6/12生まれ (4さい)  
おてんばなミキちゃんと  
あまえんぼうの  
マキちゃんは  
ようちえん にんきもの  
幼稚園の人気者よ!



あか  
**みつごの赤ちゃん**  
かやま  
**(香山かこ・みく・げん)**

う  
3/3生まれ (1さい)  
わんぱくな男の子げんくん。  
とってもなきむしなかこちゃん。  
おちゃめさんがみくちゃんよ。



# もくじ

1ページ	ステキなおうちにすみたいな！	9
2ページ	はりきっておてつだい！	15
	●お料理イベント	16
	●お風呂イベント	17
	●トイレイベント	19
	●玄関イベント	19
	●会話イベント	20
3ページ	おしゃれだいすき！	21
	●メイクイベント	22
	●きせかえイベント	23
4ページ	あなたはなにになりたい？	25
	●歌手になりたいな	26
	●スチュワーデスになりたいな	27
	●花嫁さんになりたいな	29




# ステキなおうちにすみたいな!

リカちゃんのお家<sup>うち</sup>をステキにデザインしましょう。★がついたものに✎でさわることができます。



# リカちゃんのお家をデザインしよう

家具をおいたり、部屋のもようを変えたりして、リカちゃんのお家をデザインしましょう。





お家のデザインができあがったら、で絵本の真ん中の赤い制服を着たりカちゃんをさわると完成です。リカちゃんがやってきて、お家の感想を言ってくれます。2ページのお家が変わります。



タッチペンを  
つか  
使います。



ボタンを  
つか  
使います。

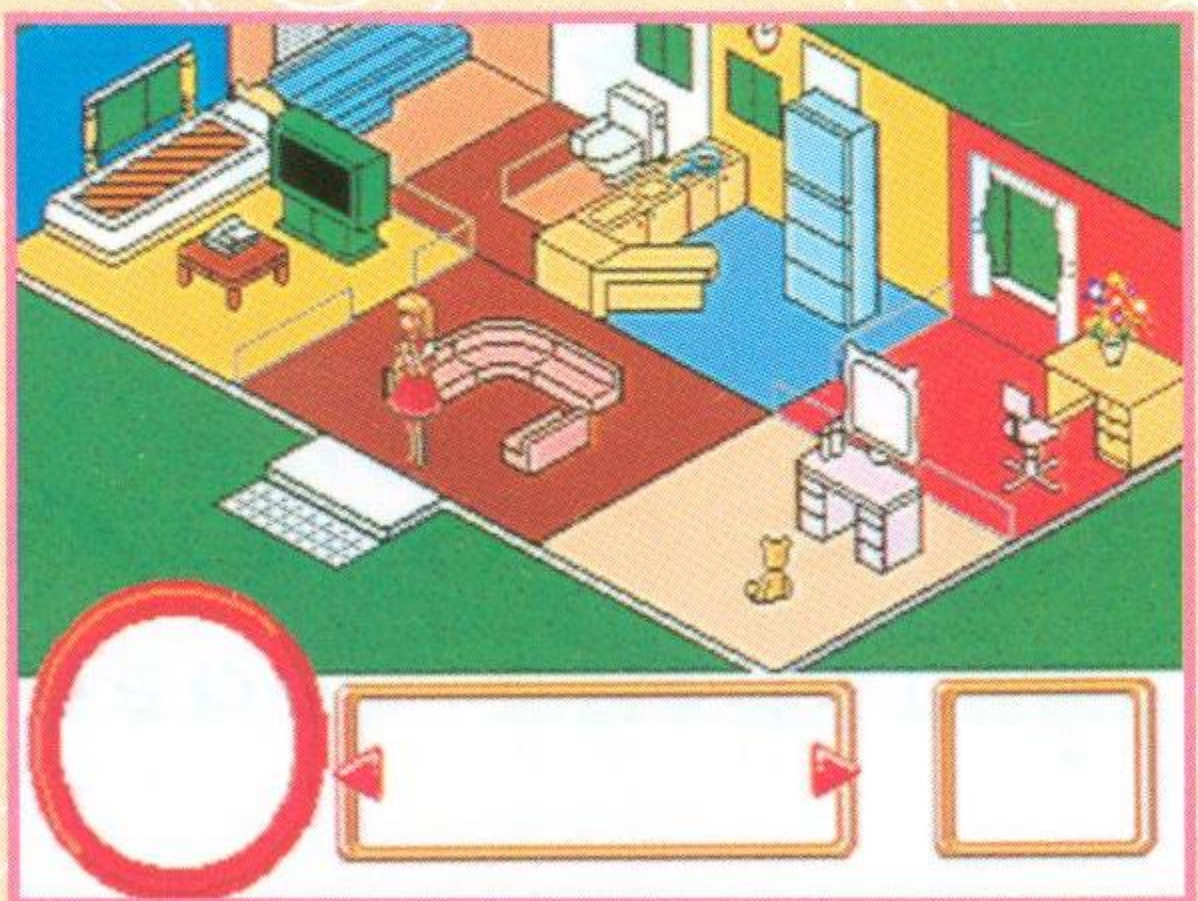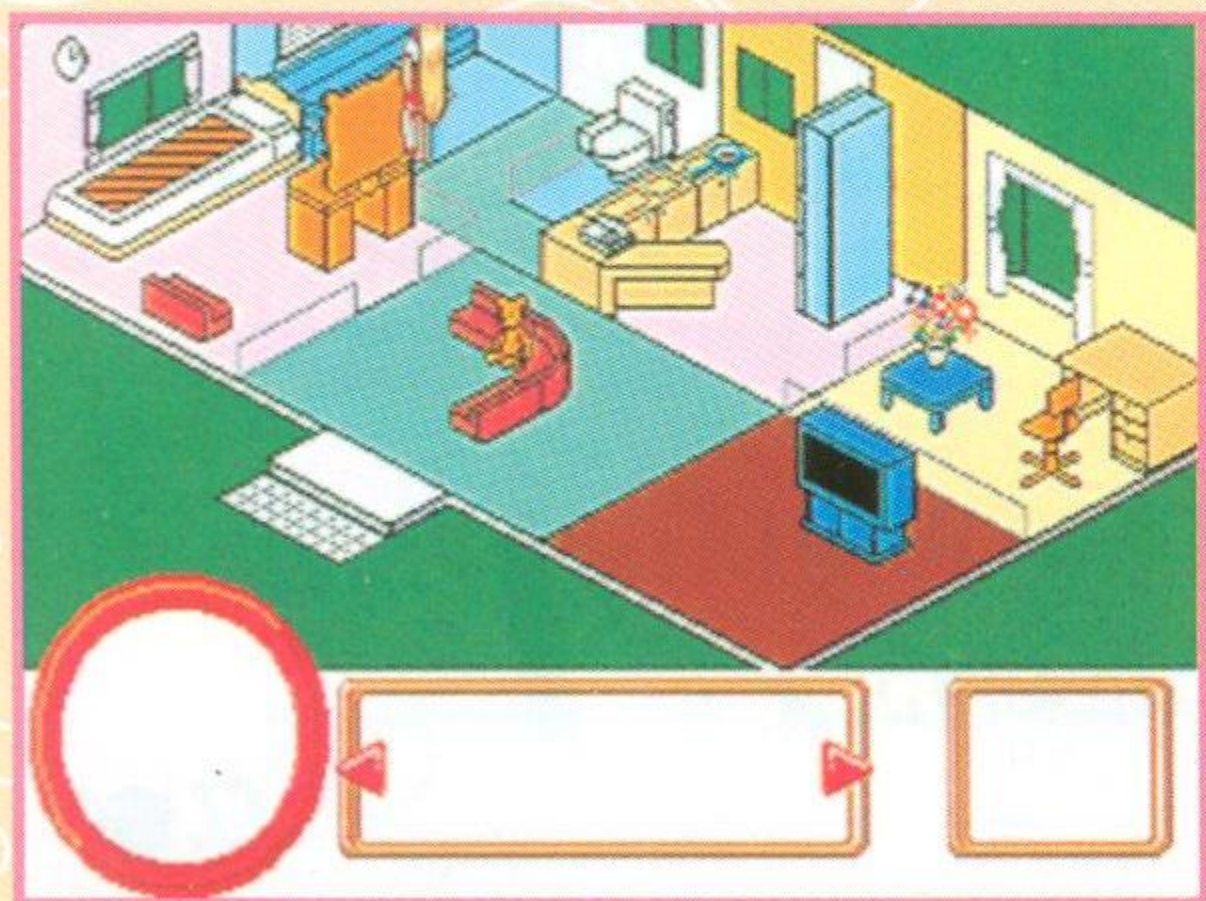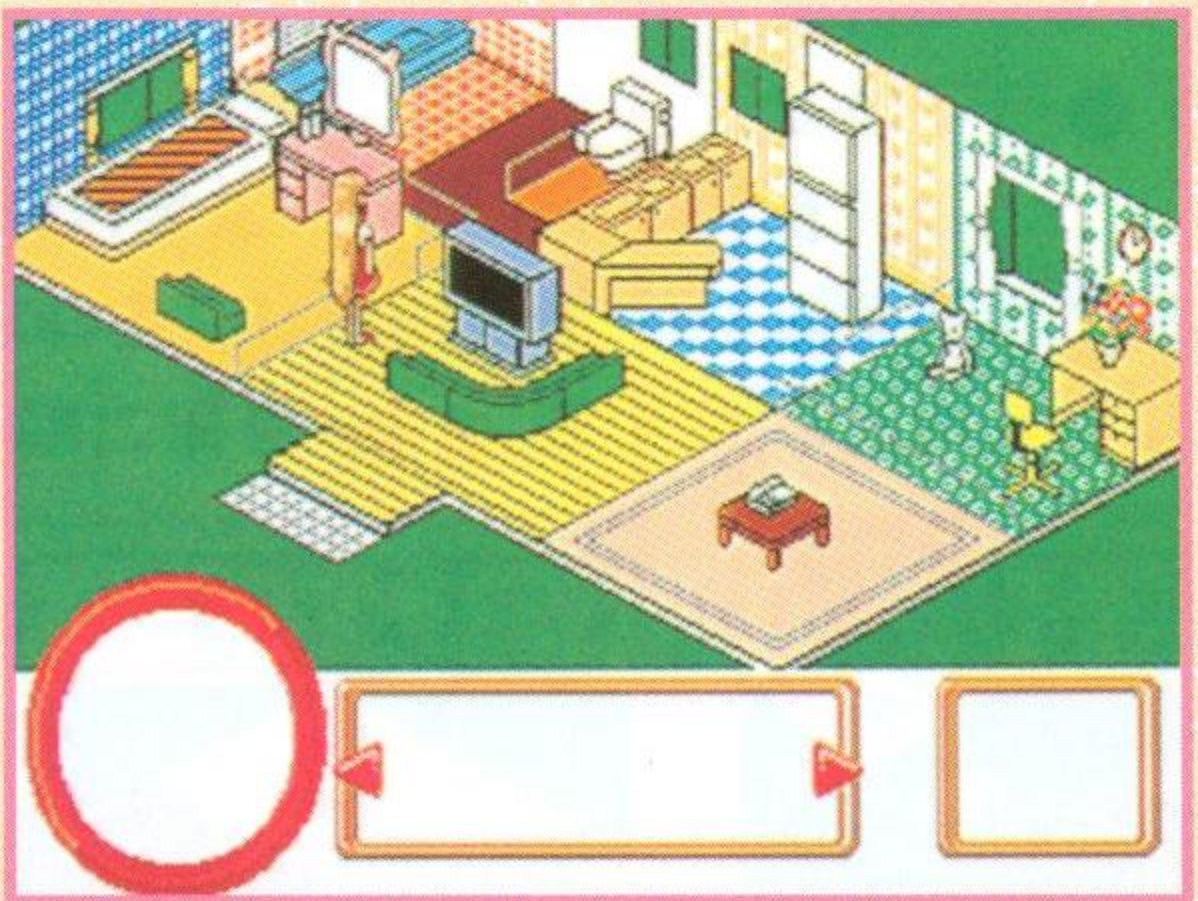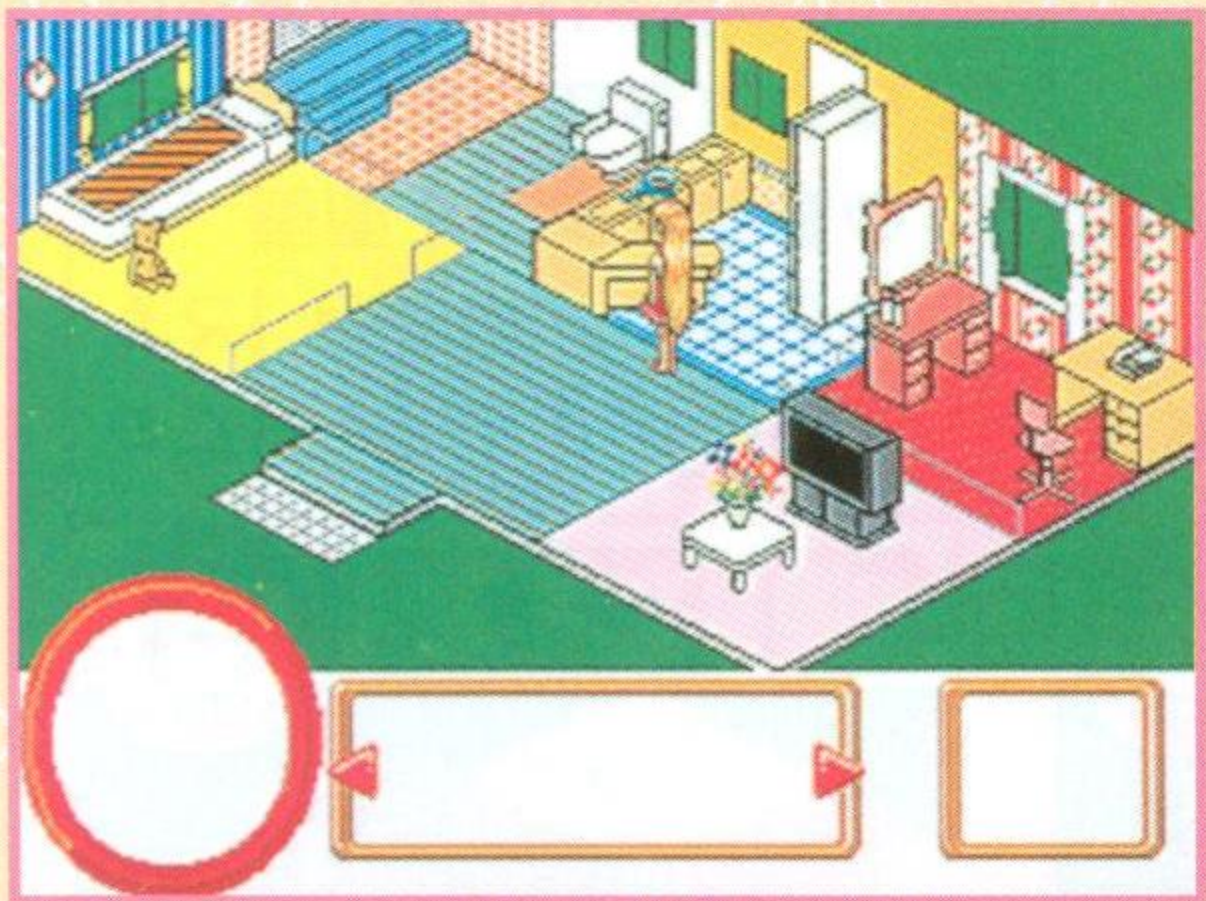

# かぐ



- ・ <sup>えほん</sup> で <sup>かぐ</sup> をさわると、<sup>がぐ</sup> <sup>えら</sup> <sup>へや</sup> 家具を選んで部屋におくことができます。
- ・ 1度おいた家具を <sup>かぐ</sup> でさわると、また <sup>うご</sup> 動かすことができます。



タブレット上で <sup>うご</sup> を動かすと、画面の <sup>がめん</sup> が動きます。画面下にある家具の <sup>がめんした</sup> 中から部屋におきたいものを <sup>かぐ</sup> でさわります。



家具の横にある <sup>かぐ</sup> <sup>よこ</sup> を <sup>うご</sup> でさわると、家具の <sup>かぐ</sup> <sup>しゅ</sup> 種類が変わります。



タブレット上で <sup>うご</sup> を動かすと選んだ家具が動きます。このとき <sup>お</sup> ● ● を押すと、家具の向きが変わります。



タブレット上で <sup>うご</sup> を動かして家具を部屋の上まで動かします。家具をおきたい場所で <sup>お</sup> を押すと、そこにおくことができます。

## チェックポイント

- ・ 同じ家具を2つおくことはできません。
- ・ 家具の種類によって、おける場所が決まっています。


# かぐの種類

家具は12種類あります。


大きな家具（ドレッサー、れいぞうこ、ソファ（大）、ソファ（小）、テレビ、テーブル、イス）の上には、小物（フライパン、ぬいぐるみ、でんわ、とけい、かびん）をのせることができます。




ドレッサー

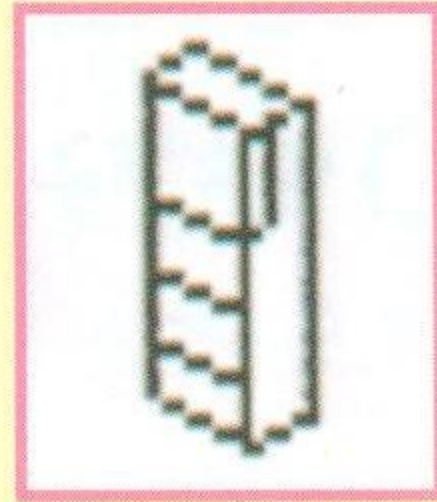


れいぞうこ

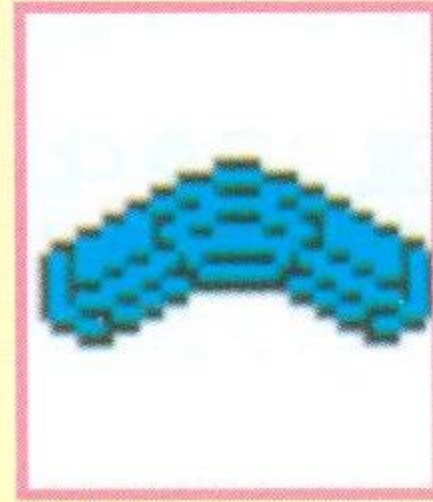

ソファ（大）

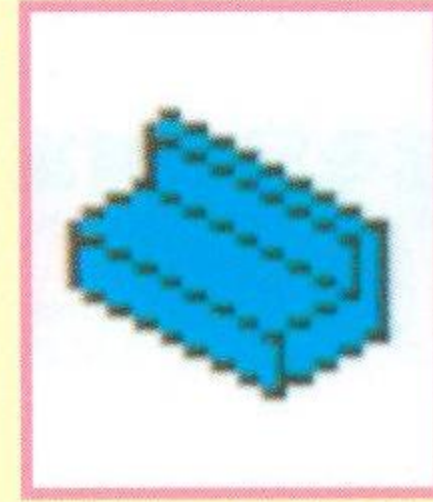


ソファ（小）

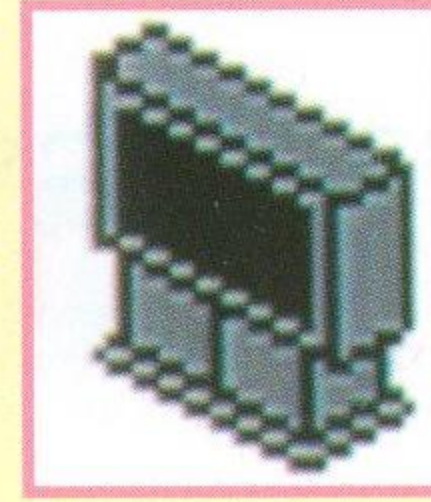

テレビ



テーブル

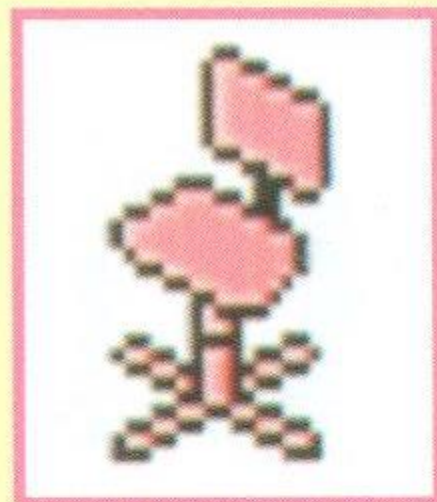

イス




フライパン



ぬいぐるみ



でんわ

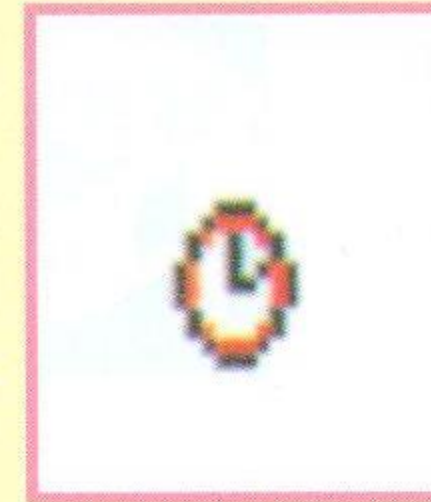

とけい



かびん

## ●もようがえ



- ・で絵本の<sup>えほん</sup>もよう<sup>もようがえ</sup>をさわると、部屋のかべ、ゆかの<sup>いろ</sup>か<sup>か</sup>を変えることができます。
- ・絵本の<sup>えほん</sup>もよう<sup>もようがえ</sup>をさわると、いろいろな部屋のもよう<sup>へや</sup>か<sup>か</sup>に変わります。
- ※色のかえられないかべ、ゆかもあります。



## ●いろがえ



- ・で絵本の<sup>えほん</sup>いろ<sup>いろがえ</sup>をさわると、部屋や家具の色<sup>へや</sup>か<sup>か</sup>ぐ<sup>いろ</sup>か<sup>か</sup>を変えることができます。
- ・色は白も含めて14種類<sup>しゆるい</sup>あります。



絵本の「いろがえ」をさわると、<sup>つか</sup>使える色が変わり、画面<sup>がめん</sup>右下の枠の中に表示<sup>みぎした</sup>されます。



タブレット上で<sup>じょう</sup>動かすと、画面の<sup>がめん</sup>色が動きます。色を変えたい家具やお部屋を<sup>うご</sup>でさわります。

## ●はずす



- ・ で絵本の をさわると、家具をはずすことができます。
- ・ タブレット上で を動かすと、画面の が動きます。はずしたい家具を でさわると家具はなくなります。
- ・ 大きな家具をはずすと、上うへにのっている小物こものも一緒いっしょに消えます。



## ●けす



- ・ で絵本の をさわると、「はじめからやりなおす？」ときかれます。
- ・ または を使って「はい」か「いいえ」を選びます。「はい」を選えらぶと家具が全部なくなり、部屋へやのもようも最初さいしょに戻ります。



## ●完成



- ・ で絵本の真ん中の赤い制服あか せいふくを着た「リカちゃん」をさわると、お部屋が完成しリカちゃんが出てきます。
- ・ 2ページの最初の画面がそのお部屋へやに変わります。

### チェックポイント

お部屋へやを作り終わっても、絵本の真ん中の赤い制服あか せいふくを着たりカちゃんを でさわらないと、2ページの画面がめんは変わりません。

2 ページ

はりきっておてつだい!

☆を  でさわるとイベントが <sup>はじ</sup> 始まります。★がついたものに  でさわることができます。






# りょうり お料理イベント



えほんで絵本の「ピンクの服を着たママ」をさわると、りょうりイベントがはじまります。



タッチペンを  
つか  
使います。

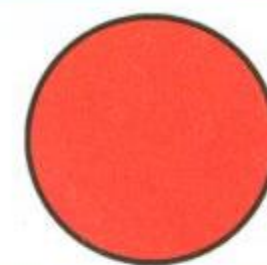

ボタンを  
つか  
使います。

1



ピザの生地かタルトの生地  
のどちらかが表示されます。  
タブレット上で<sup>うご</sup>を動かすと、  
画面の<sup>がめん</sup>が動きます。  
画面右にあるトッピングの  
中から盛りつけたいものを  
<sup>うご</sup>でさわります。

2



タブレット上で<sup>うご</sup>を動かして、  
トッピングを生地の上  
まで動かして<sup>お</sup>を押すと、  
そこに置くことができます。  
何種類でも盛りつけられま  
す。できたら画面の「かん  
せい」を<sup>うご</sup>でさわります。

3



<sup>お</sup>を押すとオーブンで焼  
き始めます。目盛りが赤  
い線に近づいてママが  
「そろそろいいみたい」と  
言ったら<sup>お</sup>を押してオー  
ブンをとめます。

4



完成! 上手にできたかな?  
<sup>お</sup>を押すと家族みんなで食  
べます。  
あじはどうかかな?

## チェックポイント

オーブンを止めるのが早すぎると生焼け、遅すぎるとこげてしまいます。ちょうど目盛りの赤い線の場所でオーブンを止めましょう。


# お風呂イベント



えほんで絵本の「かこちゃん」か「みくちゃん」か「げんくん」をさわると、お風呂イベントがはじまります。



タッチペンを  
つか  
使います。

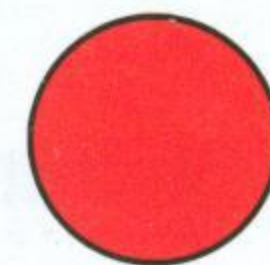

ボタンを  
つか  
使います。

1



タブレット上で<sup>じょう</sup>を動かすと、画面の<sup>うご</sup>が動きます。3つ子の中からお風呂に入りたい子を<sup>な</sup>でさわります。

次に、<sup>お</sup>を押してシャンプーを出します。画面下のシャンプーの<sup>ぶん</sup>の分だけ押します。

2



タブレット上で<sup>じょう</sup>を動かすと、画面の<sup>うご</sup>が動きます。赤ちゃんの頭に<sup>あか</sup>を<sup>あたま</sup>をあわせて<sup>お</sup>を押しながら動かします。かみの毛全体を<sup>け</sup>を<sup>ぜんたい</sup>あらうように動かします。赤いゲージが右に動き、ママが「そろそろいいみたい」と言ったら<sup>お</sup>を押します。

3



タブレット上で<sup>じょう</sup>を動かすと、画面の<sup>うご</sup>が動きます。赤ちゃんの頭に<sup>あか</sup>を<sup>あたま</sup>をあわせて<sup>お</sup>を押しながら動かします。画面下の<sup>が</sup>が全部消えたら<sup>お</sup>を押します。

4



<sup>お</sup>を押してボディソープを出します。画面下のボディソープの<sup>ぶん</sup>の分だけ押します。




5



タブレット上で<sup>じょう</sup>を動かすと、画面の<sup>がめん</sup>が動きます。赤ちゃんの体<sup>あか からだ</sup>にあわせて<sup>お</sup>を押しながら動かします。体全体をスポンジでこするように動かします。赤いゲージが右に動き、ママが「そろそろいいみたい」と言ったら<sup>お</sup>を押します。

6

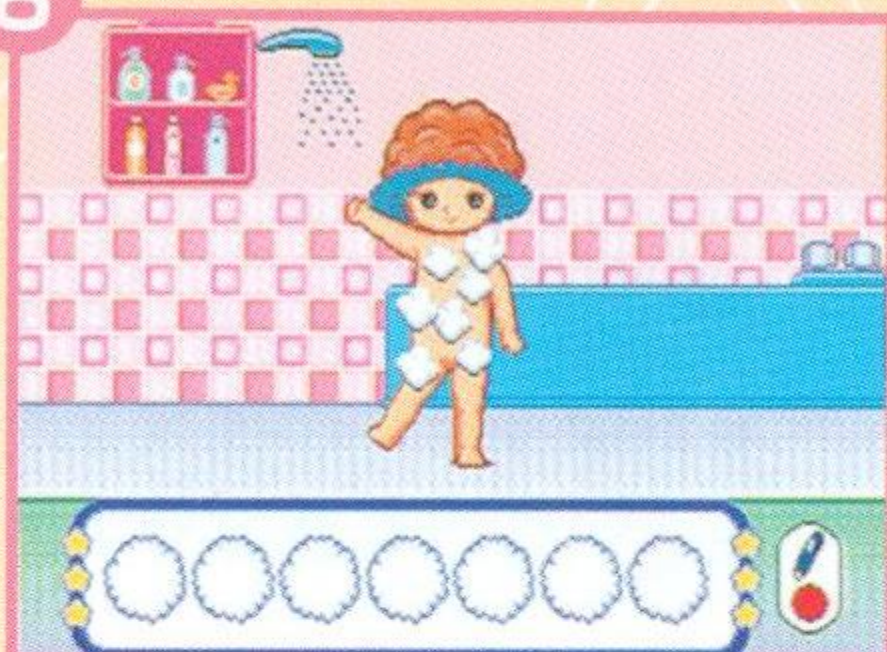

タブレット上で<sup>じょう</sup>を動かすと、画面の<sup>がめん</sup>が動きます。赤ちゃんの体<sup>あか からだ</sup>にあわせて<sup>お</sup>を押しながら動かします。画面下の<sup>がめんした</sup>が全部消えたら<sup>お</sup>を押します。

7



タブレット上で<sup>じょう</sup>を動かすと、画面の<sup>がめん</sup>が動きます。赤ちゃんの体<sup>あか からだ</sup>にあわせて<sup>お</sup>を押しながら動かします。体全体をタオルでふくように動かします。画面下の<sup>がめんした</sup>が全部消えたら<sup>お</sup>を押します。

8



タブレット上で<sup>じょう</sup>を動かすと、画面の<sup>がめん</sup>が動きます。赤ちゃんの頭<sup>あか あたま</sup>にあわせて<sup>お</sup>を押しながら動かします。赤いゲージが右に動き、ママが「そろそろいいみたい」と言ったら<sup>お</sup>を押します。

## チェックポイント

② や ⑤ でゲージがいっぱいまで右にいつているのに、3つ子を洗い続けているとゲージが左に動いてきます。ゲージがいっぱいまで左にいくと3つ子は泣いて走って行ってしまいます。


③、⑥、⑦ で<sup>ぜんぶ</sup>や<sup>ぜんぶ</sup>が全部消えていないのに<sup>お</sup>を押すと<sup>お</sup>が付き、<sup>お</sup>が3個つくと3つ子は泣いて走って行ってしまいます。

⑧ でゲージがいっぱいまで右にいつていないのに<sup>お</sup>を押すと<sup>お</sup>が付き、<sup>お</sup>が3個つくと3つ子は泣いて走って行ってしまいます。

## トイレイベント



で絵本の「ミキちゃん」か「マキちゃん」をさわると、トイレイベントがはじまります。

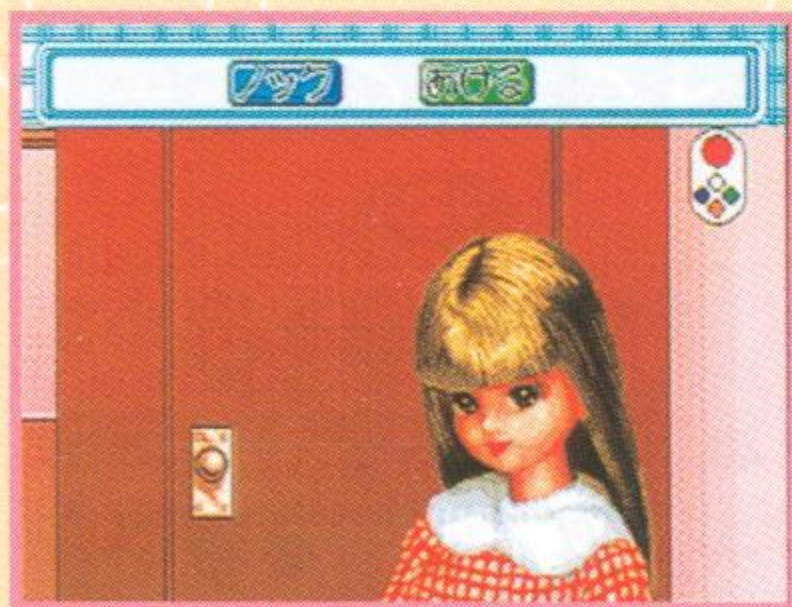

● ●で「ノック」か「あける」を選び、●を押します。



いろいろなイベントが起こります。

19

## げんかん 玄関イベント



で絵本の「ピンクの服を着たりかちゃん」をさわると、げんかんイベントがはじまります。



チャイムがなったら、●を押して玄関のドアをあけましょう。



いろいろな人がきます。●を押して会話を進めます。

# かいわ 会話イベント



えほん  
で絵本の「パパ」をさわると、かいわ  
会話イベントが始まります。



かいわ はじ  
パパかママと会話が始まり  
ます。かいわ えら  
で会話を選び、●  
けっいで決定します。



3ページ

# おしゃれだいすき！

☆を  でさわるとイベントが始まります。★がついたものに  でさわることができます。



# メイクイベント




えほんで絵本の「お化粧シーン」をさわると、メイクイベントが始まります。



タッチペンを  
つか  
使います。

1

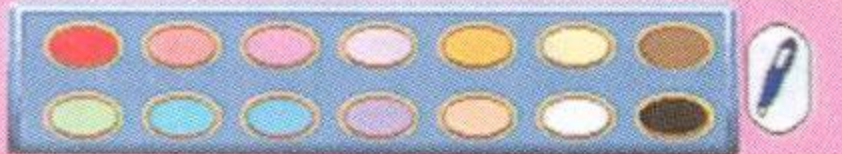

タブレット上で<sup>じょう</sup>を動かすと、画面のお化粧道具<sup>うご</sup>が動きます。画面左の使いたいお化粧道具<sup>けしやうどうぐ</sup>をさわると、そのお化粧道具<sup>けしやうどうぐ</sup>に変わります。

2



お化粧道具<sup>けしやうどうぐ</sup>を動かして画面下から使いたい色<sup>いろ</sup>をさわります。リカちゃんの顔の上までお化粧道具<sup>けしやうどうぐ</sup>を動かしたあと、<sup>お</sup>を押しながらメイクします。

3



つけまつげ<sup>えら</sup>を選<sup>が</sup>めんと画面下にまつげ<sup>つか</sup>があらわれます。使いたいまつげ<sup>つか</sup>を<sup>つか</sup>でさわります。リカちゃんの目の近く<sup>め</sup>をさわってまつげ<sup>め</sup>をつけます。

4



同じようにピアス<sup>えら</sup>を選<sup>えら</sup>びます。メイクができあがったら「かんせい」をさわると、リカちゃん<sup>め</sup>が目をあけて完成<sup>かんせい</sup>です。

## チェックポイント

「ペンシル」：<sup>ほそ</sup>細いラインをはっきりとかきます。

「口紅」：<sup>くちべに</sup>口紅をぬります。

「アイシャドウブラシ」：アイシャドウをぬります。

「チークブラシ」：<sup>いろ</sup>ほほに色をぬります。

※つけまつげ、ピアスは左右ちがうものをつけることができます。

## チェックポイント

<sup>えほん</sup>で絵本の「けす」をさわると、「きえちゃうよ」ときかれます。

<sup>つか</sup>または●●を使って「○」か「×」を選<sup>えら</sup>びます。「○」を選<sup>えら</sup>ぶと最初の画面に戻ります。

# きせかえイベント



で絵本の「真ん中まなかにいるリカちゃん」が「左下ひだりしたのママ」をさわると、きせかえイベントがはじまります。



タッチペンつかを使つかいます。



タブレット上でを動かすと、画面のが動きます。スポーツ、デートまたはおでかけ、パーティーのりかちゃんの中から、きせかえをさせたいりかちゃんをでさわります。



タブレット上でを動かすと、画面のが動きます。洋服の横にあるをさわると洋服の種類が変わります。りかちゃんにきせたい洋服をさわります。



洋服をでさわると、その洋服が動くようになります。わくがあらわれるので、そのわくの中を洋服でさわります。



上下にわかれている洋服のときは、両方きせます。服を全部きせたら、「すすむ」をでさわります。



5

ようふくのいろをかえてね!



すすむ

もどる


けす

おわる

がめんひだり いろ  
画面左の色パレットを  
でさわると洋服がその  
いろ か 色に変わります。洋服が  
じょうげ 上下のときはパレットも  
じょうげ 上下にわかれます。色を  
き 決めたら「すすむ」を  
でさわります。

6

こものをえらんでね!

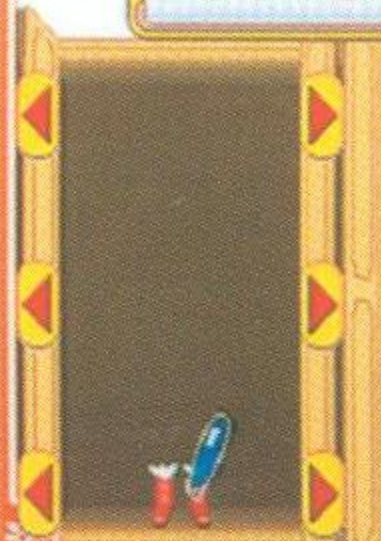

すすむ

もどる

けす

おわる

おな こもの えら  
同じように小物を選びま  
す。全部選んだら、「すす  
む」を でさわります。

7



かけるくん  
とっても たのしいわね!

それぞれの洋服に合わせて  
て、リカちゃんがおでか  
けします。  
※いろいろな組み合わせを  
ためしてリカちゃんをお  
しゃれにしましょう。

8



あれね? なにかへんみたい  
また がんばろう!

ようふく く あ  
洋服の組み合わせがばら  
ばらだと、リカちゃんは  
お部屋からでません。

### チェックポイント

- 「すすむ」：つぎ がめん すす  
次の画面に進みます。
- 「もどる」：まえ がめん もど  
1つ前の画面に戻ります。
- 「けす」：えら き  
選んだものが消えて、ひとつ前の状態になります。
- 「おわる」：さいしょ がめん もど  
最初の画面に戻ります。



# あなたはなにになりたい？

☆を  でさわるとイベントが始まります。

4

リカをあこがれはいっぱいあるの  
あなたはなにになりたい？

スチュワーデス

アイドル

ウェディング

# かしゅ 歌手になりたいな



えほん  
で絵本の「アイドルリカちゃん」をさわると、かしゅ  
になりたいな」がはじまります。



タッチペンを  
つか  
使います。



ボタンを  
つか  
使います。

1



どれにしようかな?

じょう  
タブレット上で を動か  
すと、画面の が動きま  
す。 を動かしてひとり  
アイドルかグループかな  
りたいほうをさわります。

2



おようみくを きせてね

いしょう  
衣装を でさわると、そ  
の衣装が動くようになり  
ます。わくがあらわれる  
ので、そのわくの中を衣  
装でさわります。

3



わたし リカちゃん

ひとりアイドルのときは  
うた とちゅう  
歌の途中で を押すと、  
えんしゅつ  
演出が出てきます。  
※途中でほかの演出に変え  
ることはできません。

4



もっともっともっともっと

がめん  
グループのときは画面に  
ひょうじ  
の表示が出たときに  
お  
 を押すとリカちゃんが  
アクションします。

## チェックポイント ひとりアイドルの歌のときの演出について

- 「上ボタン ○」：スモークがでてきます。
- 「下ボタン ●」：ライトがいろいろな色に変わります。
- 「左ボタン ●」：ステージに花やハートがふります。
- 「右ボタン ●」：星空のステージになります。




# スチュワーデスになりたいな



で絵本の「スチュワーデスリカちゃん」をさわると、「スチュワーデスになりたいな」が始まります。



タッチペンを  
つか  
使います。

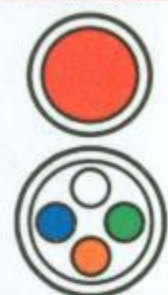

ボタンを  
つか  
使います。

1



どれにしようかな?

タブレット上で<sup>じょう</sup>を動かすと、画面の<sup>うご</sup>が動きます。好きな制服を選んで<sup>せいふく</sup>でさわります。制服ごとに<sup>い</sup>行き先が違います。


2



おようふくを ぎせてね

制服を<sup>せいふく</sup>でさわると、その制服が動くようになります。わくがあらわれるので、そのわくの中を制服でさわります。

3

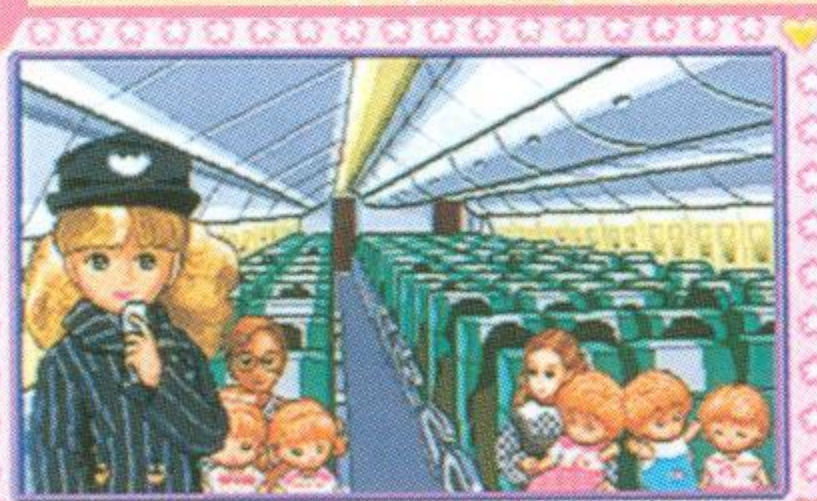

パリへむけて  
しゅっぱつします

リカちゃんの機内アナウンスや家族の注文は、<sup>きない</sup>を押しと次に進みます。

4



飛行機の中で家族から注文がきたら、<sup>ひこうき</sup> <sup>なか</sup> <sup>かぞく</sup> <sup>ちゅうもん</sup> <sup>しょうひん</sup> <sup>せんたく</sup> <sup>けっ</sup> <sup>てい</sup> <sup>し</sup> <sup>ま</sup> <sup>す</sup> <sup>。</sup>


とうちゃく

## 到着すると

到着すると、リカちゃんがそれぞれの国の服で観光をします。


●を押すと終わります。

## ■ちゅうごく

- ・チャイナ服ふくのリカちゃんです。
- ・双子ふたごを  でさわると、イベントおが起こります。




## ■インド

- ・サリーきを着たりカちゃんです。
- ・象ぞうや3つ子ごを  でさわると、イベントおが起こります。




## ■パリ

- ・パリジェンヌふくの服のリカちゃんです。
- ・ともだちを  でさわると、イベントおが起こります。




## ■ハワイ

- ・アロハ服ふくのリカちゃんです。
- ・双子ふたごややしきの木を  でさわると、イベントおが起こります。



## ■ニューヨーク

- ・カジュアルな服ふくのリカちゃんです。
- ・家族かぞくを  でさわると、イベントおが起こります。



はなよめ  
花嫁さんになりたいな



えほん はなよめ  
で絵本の「花嫁リカちゃん」をさわると、  
はなよめ  
「花嫁さんになりたいな」がはじまります。




タブレット上で <sup>じょう</sup> を <sup>うご</sup> 動  
かすと、画面の <sup>がめん</sup> が <sup>うご</sup> 動  
きます。ウェディングド  
レス、カクテルドレス、  
わ そう なか はな  
和装の中からなりたい花  
嫁さんを選んで <sup>えら</sup> で <sup>さわ</sup> さ  
わります。




いしろう  
衣装を <sup>うご</sup> でさわると、  
その衣装が動くようにな  
ります。わくがあらわれ  
るので、そのわくのなか  
いしろう  
衣装でさわります。衣装  
を着るとかけるくんが迎  
えにきます。  
お すす  
●を押すと進みます。

■ウェディングドレス

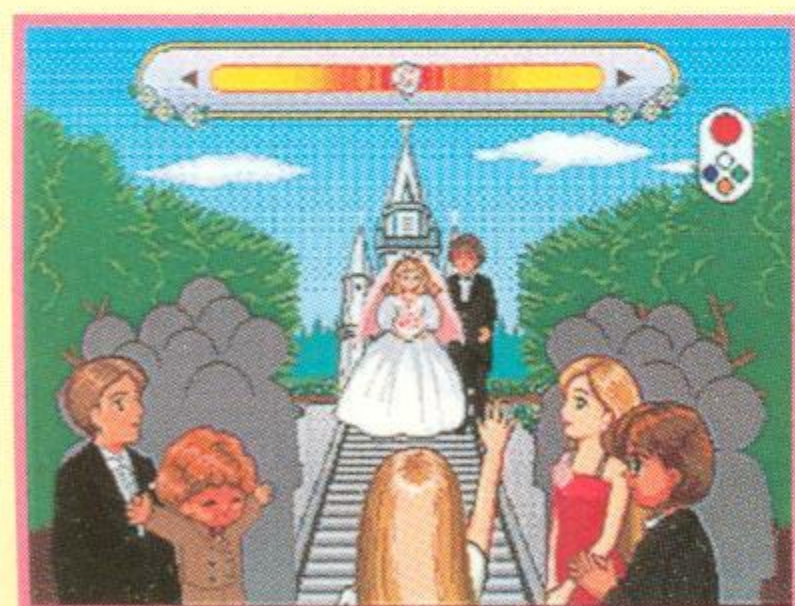

がめんじょう うご  
画面上のバーが動くので、  
ま なか お  
真ん中をねらって●を押す  
とブーケを投げます。

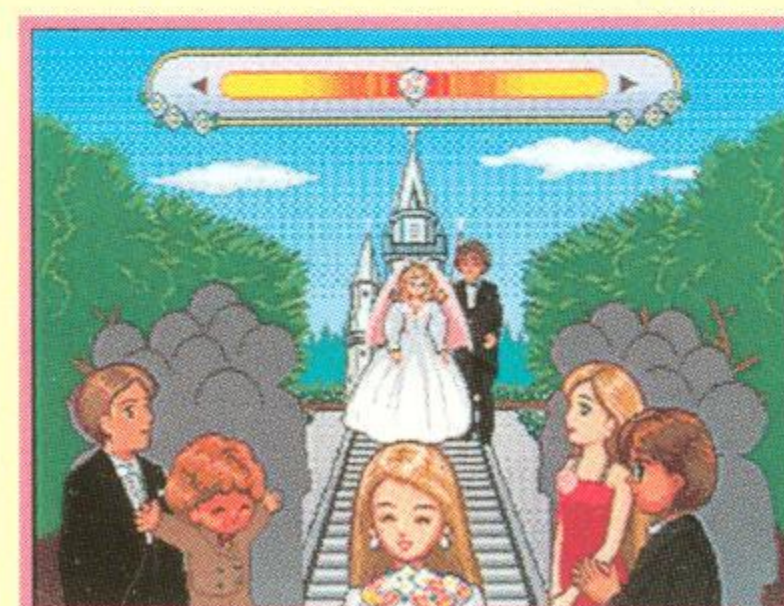

いづみちゃん  
ブーケを受  
と せいこう  
け取れば成功です。

## ■カクテルドレス



がめんした じゅんぱん  
画面下に順番にキャンドル  
があらわれるのでその順番  
じゅんぱん  
をおぼえておきます。




あらわれた順番どおりにキャ  
じゅんぱん  
ンドルを ● ● で選び、● を  
お  
おします。  
じゅんぱん ぜんぶ  
順番どおりに全部のキャン  
ドルに火がつけば成功です。

## わ そう ■和装



かけるくんがくれた指輪と  
おな えら  
同じものを選びます。

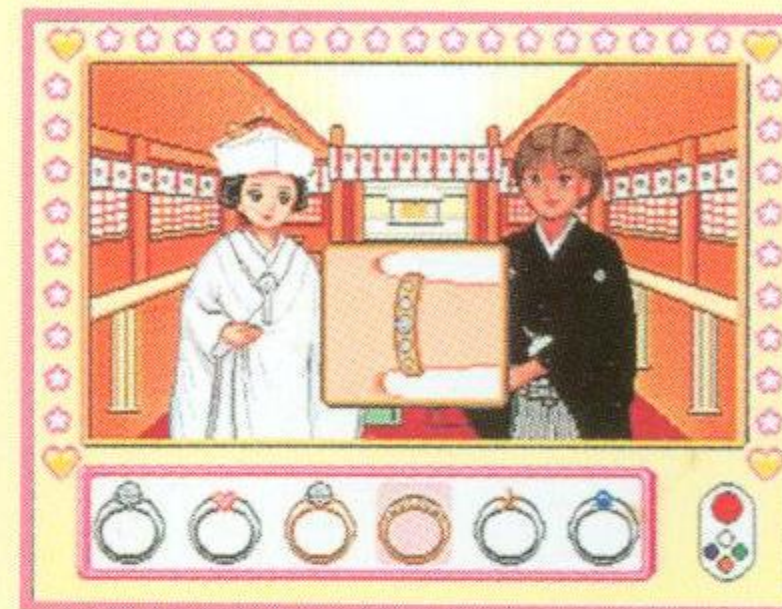

おな ゆびわ  
同じ指輪を ● ● で選び、  
● を押しおて決定けつていします。  
あ せいこう  
合あっていれば成功です。



1  
ソフトバンクグループ株式会社

HPC-6098  
9P2-0118A

株式会社 セガトイズ

SEGAは株式会社セガの登録商標です。

