



おしゃれピコ専用絵本ソフト

# おしゃれピコ

すてきにへんしん! るなちゃんのおしゃれヘアサロン

●取扱説明書●



© SEGA TOYS 2000





くちにいれない



まきつけない



# 注意 (ちゅうい)

ほごしゃかた かならよ  
**保護者の方へ 必ずお読みください。**

- **小さな部品**を口の中に入れたり、ハサミのコードやひもを首や指などに**巻きつけ**たりしないでください。**窒息**や**うっ血**などの**危険**があります。
- **誤飲**およびハサミのコードやひもによる**事故**の**危険**がありますので、**3歳未満**のお子様には**絶対に与えない**でください。
- おしゃれピコ本体の**コネクタ**以外のものを**絵本ソフト**の**コネクタ**差し込み口に入れたり、**コネクタ**の**金属端子**部分にさわったりしないでください。
- **ビニール袋**を頭から被ったり、**顔を覆**ったりしないでください。**窒息**する**恐れ**があります。
- **長時間**のご使用または**テレビ画面**に近づいてのご使用は、**目が疲**れることがあります。**ご注意**ください。
- **本製品**が**破損**、**故障**した場合は**ただちに使用**をおやめください。
- おしゃれ小物は**きれいに切り取り**、**切り取った後のクズ**は**捨て**てください。
- **ピコ**を**プロジェクションテレビ** (**スクリーン投影方式**の**テレビ**) に**接続**すると、**残像光量**による**画面焼け**が生じる**可能性**があるため、**接続**しないでください。

# おしゃれピコ本体のセットのしかた／取り外しかた

## ■セットのしかた■




1. 1. 1. <sup>ほんたい</sup>ピコ本体の<sup>したがわ</sup>パワースイッチが<sup>オフ</sup>下側 (OFF) になっているか、<sup>たし</sup>確かめてください。(図1)

※この<sup>せつめい</sup>説明はキッズコンピュータピコプラス (HPC-0007) および、キッズコンピュータピコ (HPC-0008) を例にしています。それ以外のピコは<sup>いがい</sup>パワースイッチの<sup>いち</sup>位置が<sup>こと</sup>異なります。


2. <sup>はず</sup>タッチペンをタッチペンホルダーから外します。

3. <sup>ほんたい</sup>おしゃれピコ本体の<sup>せつぞく</sup>接続コードの<sup>せんよう えほん</sup>コネクタをおしゃれピコ専用<sup>えほん</sup>絵本ソフトの<sup>さ</sup>コネクタ<sup>こ</sup>差し込み口<sup>ぐち</sup>に<sup>さ</sup>差し込んで<sup>ず</sup>ください。(図2・3)


※このとき、コネクタの<sup>とつ</sup>凸の<sup>ぶぶん</sup>部分が<sup>まうえ</sup>真上にくるように<sup>さ</sup>差し込んで<sup>こ</sup>ください。

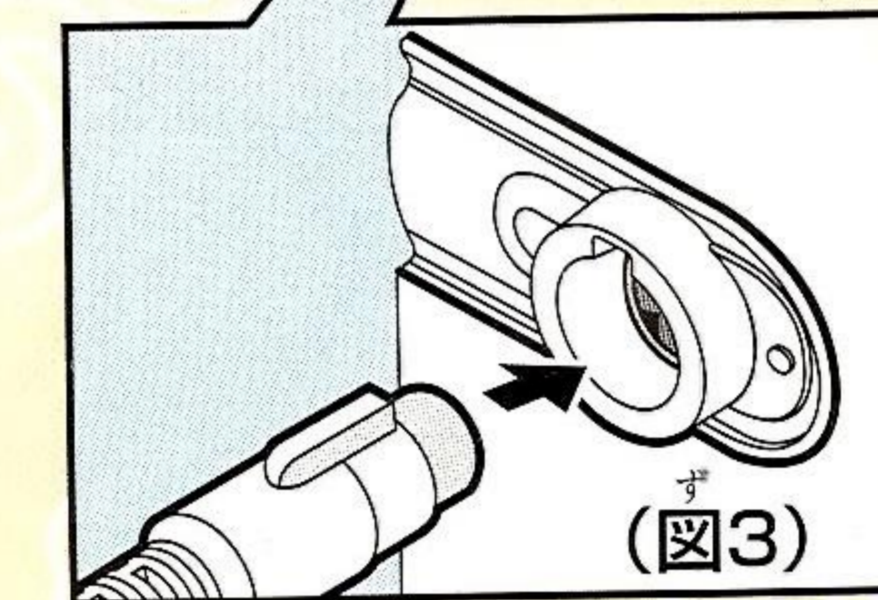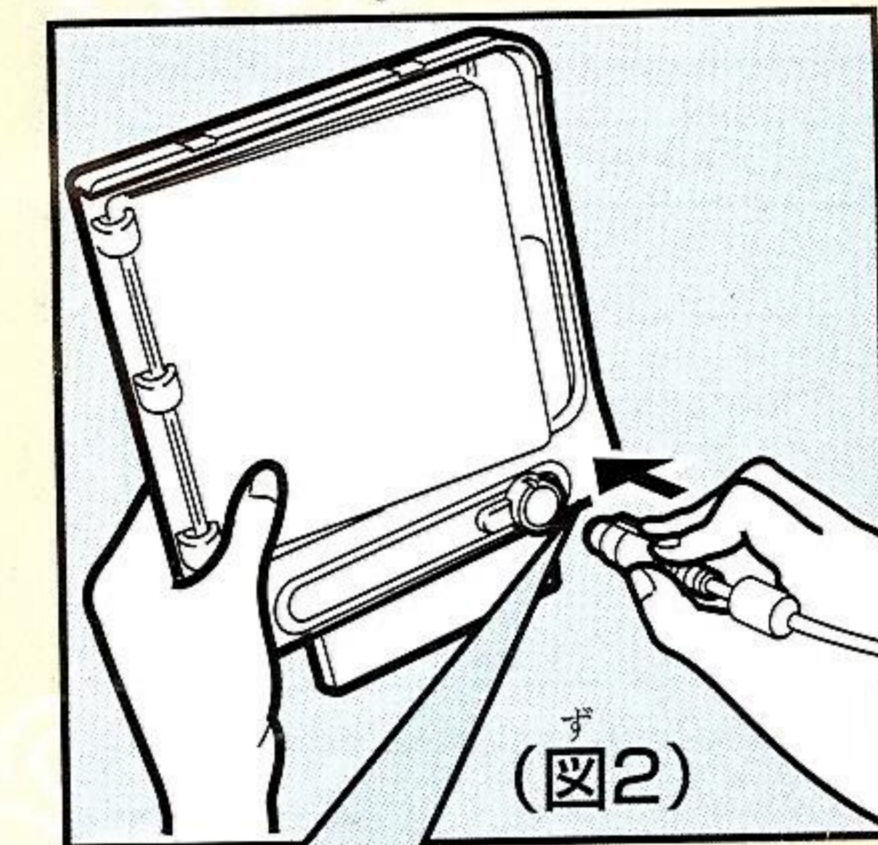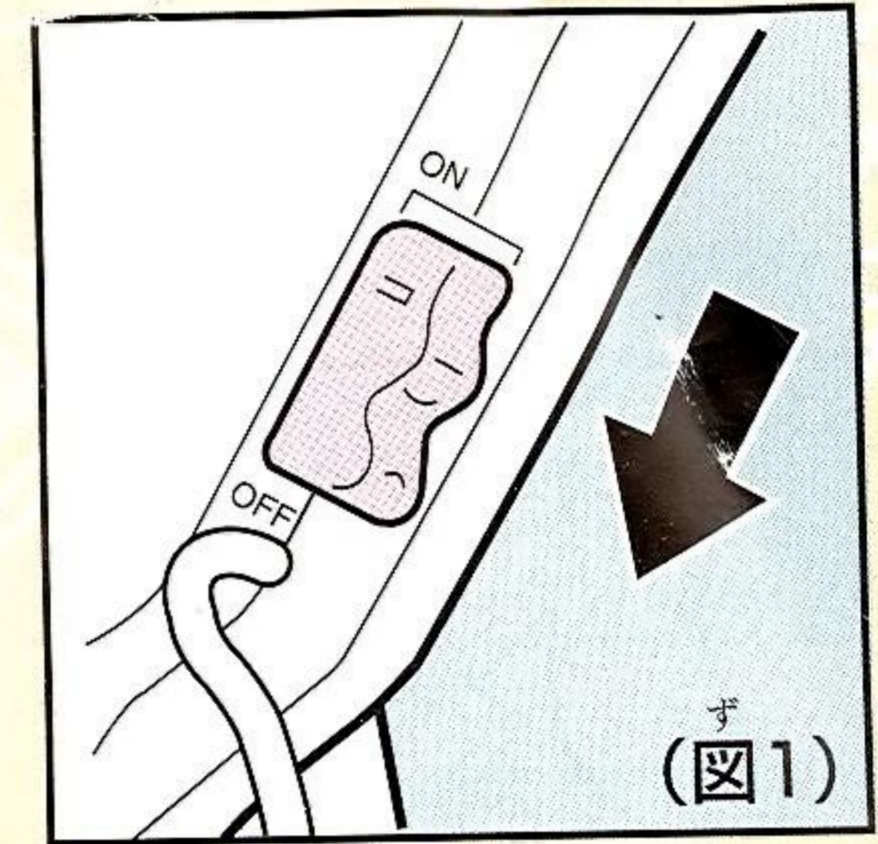

4. おしゃれピコ専用絵本ソフトをピコ本体のカートリッジスロットに垂直に差し込み (図4)、イジェクトボタンが「カチッ」と音がするまで、うしろ側に押してください。

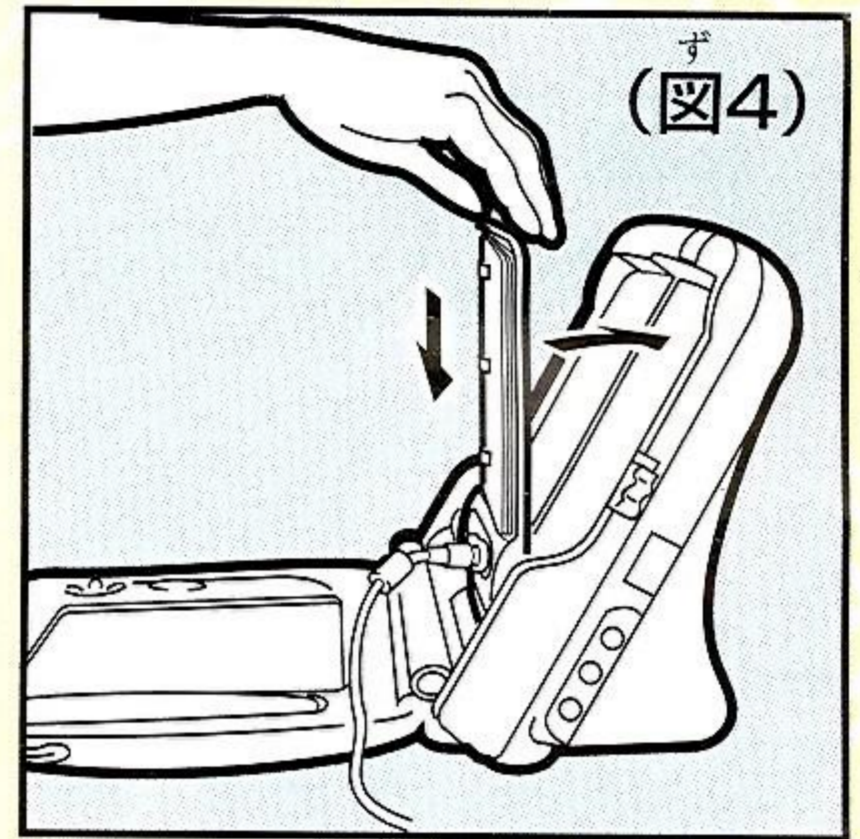


5. おしゃれピコ本体の裏面とタブレットの凹凸が合うようにタブレットの上におしゃれピコ本体をのせます (図5)。凹凸がきちんと合っているかどうか、おしゃれピコ本体を軽く前後に動かして確かめてください。

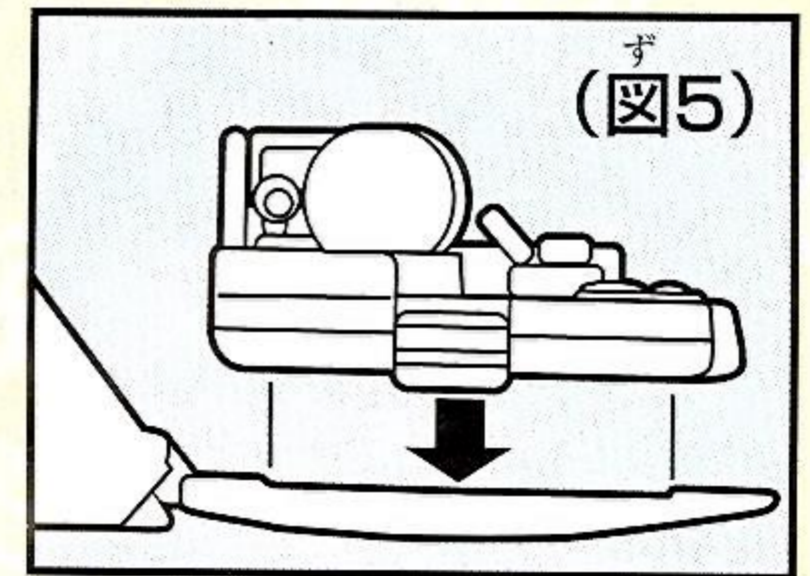

※ 正しくセットしないと、ボタンが反応しないなど、正常に作動しないことがあります。

6. ストッパーを下げて、ピコとおしゃれピコ本体がはずれないようにセットします。(図6)

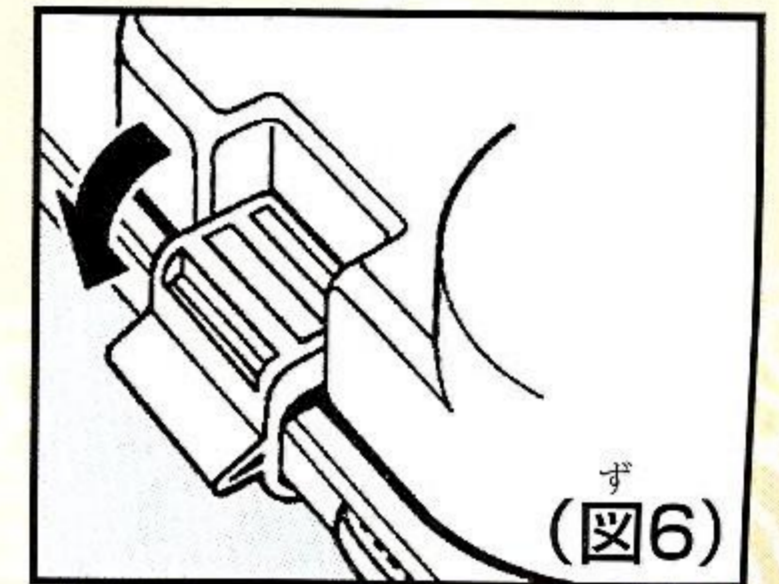

7. ピコ本体のパワースイッチを上側 (ON) にするとテレビモニタの画面上にタイトルが現れます。詳しくは、ピコ本体の取扱説明書と本書をご覧ください。

## ■取り外しかた■

遊び終わったら、おしゃれピコのおしゃれピコ本体のあとかたづけをしましょう。

※おしゃれピコ本体のコネクタは、下記の手順に従い、コネクタ差し込み口から最後に抜いてください。

1. ピコ本体の電源スイッチは必ず下側（OFF）になっているか、確かめてください。

2. イジェクトボタンを押し上げて、おしゃれピコ専用絵本ソフトをピコ本体からゆっくり取り外してください。（図7）




3. コネクタ部分を持っておしゃれピコ専用絵本ソフトからコネクタを抜きとってください。（図8）

※電源スイッチが上側（ON）のままおしゃれピコ専用絵本ソフトや接続コードを抜きとると、故障の原因になります。

4. タッチペンをおしゃれピコ本体のタッチペンスタンドから取り出し、ストップパーを上げてください。

5. おしゃれピコ本体を持ち上げてピコ本体から取りはずします。

※タッチペン・接続コードを取り付けたままおしゃれピコ本体を持ち上げると、故障の原因になります。

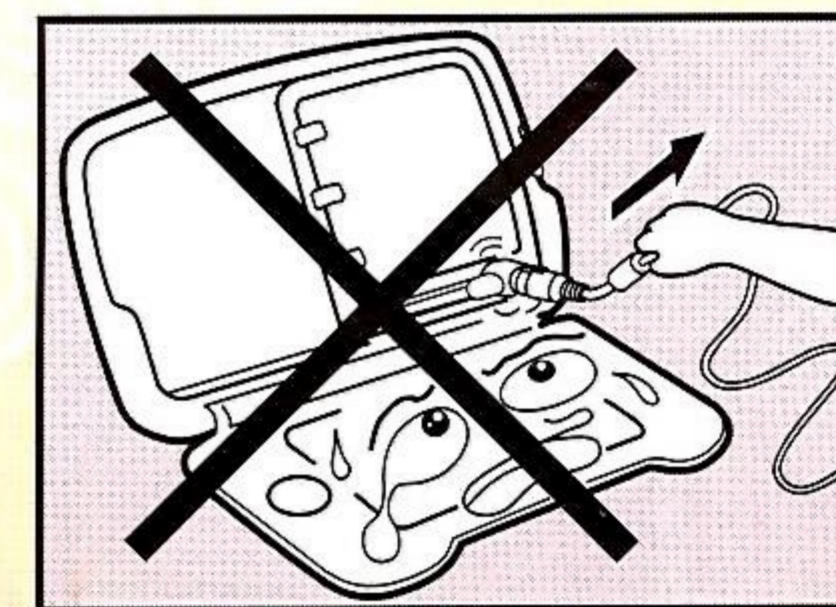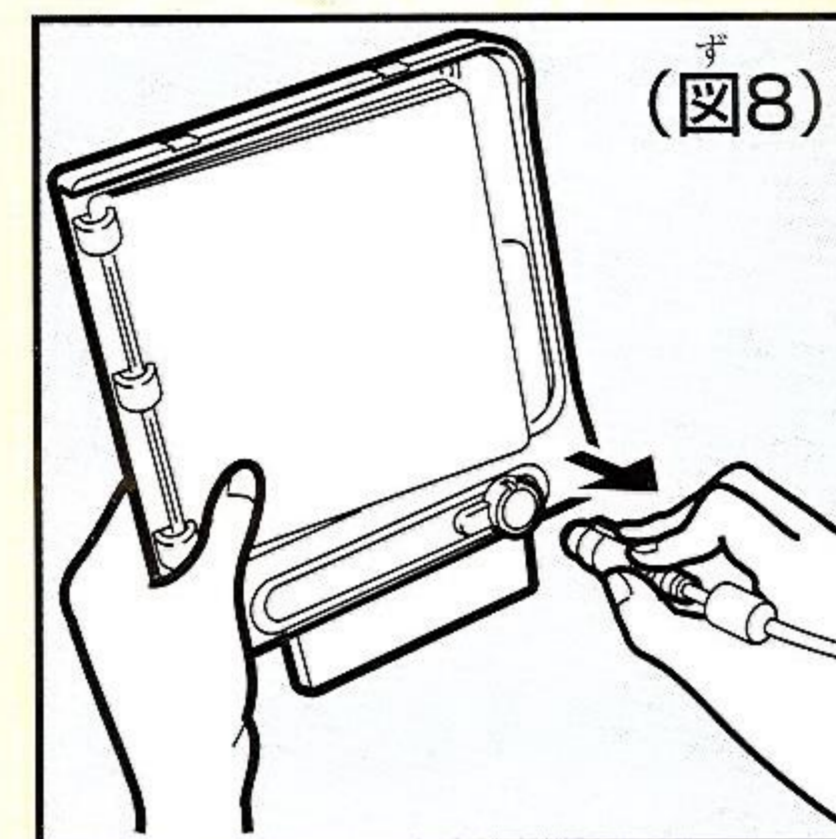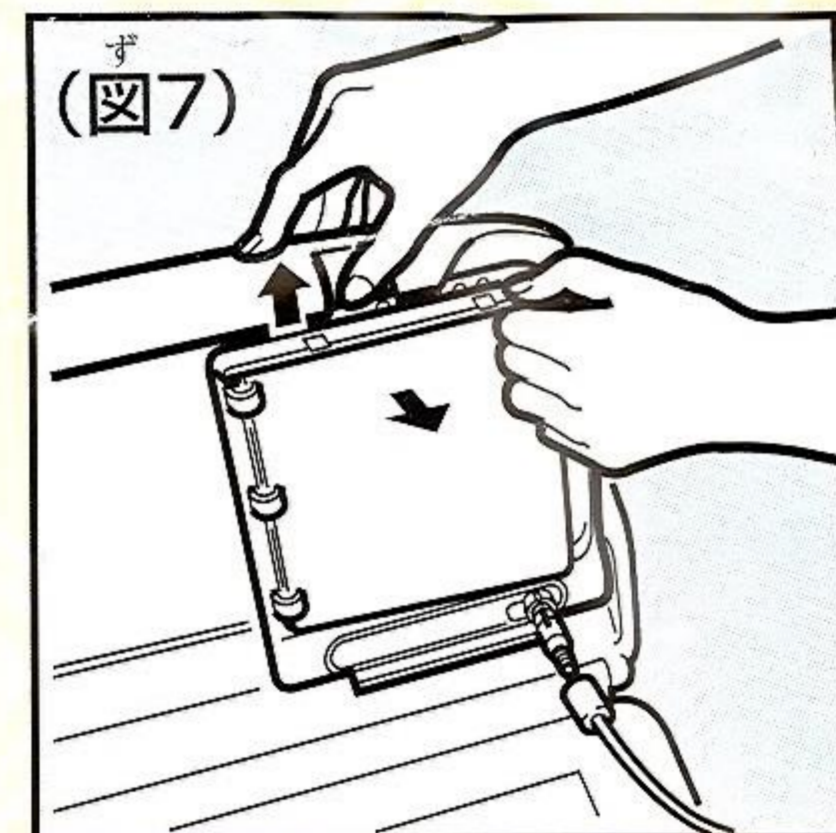

# おしゅれピコ

すてきにへんしん! るなちゃんのおしゅれヘアサロン



おしゅれピコで、おしゅれのレッスンをしてみましよう!  
 ママに教わりながら、カットやパーマ、ヘアカラーに挑戦してね!  
 上手にできるようになったら、おしゅれコンテストにチャレンジしてみましよう!

\*表紙では、★がついたものに✂でさわるすることができます。また、おしゅれピコ本体の「ハサミ」「ドライヤースイッチ」「シャワーレバー」「イス」「マジカルステージ」を動かすとるなちゃんが説明してくれます。

## もくじ

始める前におしゅれピコ本体を正しくセットしてください	5
おしゅれピコ本体のセットのしかた/取り外しかた	6
絵本ソフトをはじめる前に	10
おしゅれピコの操作のしかたと名前	11
セット内容	12
おしゅれ小物の組み立て方	13
鏡やパネルをセットしよう	13
人形のセット方法	14
ハサミの使い方	14
1ページ おしゅれのレッスンはじめましよう	15



・ヘアカラーをしてみましよう!	20
・ヘアセットをしてみましよう!	21
・パパのどうぐおさらいゲーム	22
・ママのマジックイベント (ヘアスタイル)	23
2ページ いらっしやいませ! お客さまがきたよ	25
・メイクアップしましよう!	26
・お客さまがきたよ! (男の子・女の子)	27
・お客さまがきたよ! (おまかせ)	29

- ・カットをしてみましよう！ .....16
- ・シャンプーをしてみましよう！ .....17
- ・パーマをしてみましよう！ .....19

- ・ママのマジックイベント（コーディネート） .....32
- 3ページ おしゃれコンテストに出場よ！ .....33
- ・ヘアスタイルコンテスト .....34
- ・ネイルアートコンテスト .....35
- ・コーディネートコンテスト .....36

## 絵本ソフトをはじめる前に

- ◆本ソフトは、おしゃれピコ本体を接続しないと遊べません。必ず接続してから遊んでください。
- ◆イベントやゲームを途中でやめるときは、絵本の他のページを開いてください。
- ◆イベントやゲーム中の操作は、画面上に指示が出ますので、ご参照ください。
- ◆おしゃれピコ本体の使い方については次のページをご覧ください。
- ◆おしゃれピコは、テレビ上でヘアメイクを擬似的におこなう商品です。実際にハサミで切ったり、シャワーの水を出したり、ドライヤーから風を出したりすることはできません。
- ◆ハサミのコードやドライヤー・シャワーのひもを強く引っ張らないでください。
- ◆おしゃれピコでおこなうヘアメイクの方法などは、ゲーム性向上のため実際のものとは異なる場合がございます。ご了承ください。

### ●主な登場人物のご紹介

#### ・るなちゃん

美容師のパパとママを両親にもつ、おしゃまな5歳の女の子です。



#### ・ななちゃん

るなちゃんにとって仲良しの妹。お姉ちゃんが大好きで、ちょっぴり甘えん坊です。



#### ・ママ

センス抜群でやさしい、るなちゃんとななちゃんのママです。魔法が使えます。



#### ・パパ

スマートでカッコいいるなちゃんとななちゃんのパパです。



# おしゃれピコの操作のしかたと名前

**ドライヤースイッチ**  
 ひだりがわ うご がめんじょう  
 左側に動かすと画面上  
 でドライヤーの電源が  
 はい入ります。

● **ボタン**  
 けってい  
 (決定ボタン)

○○ **ボタン**  
 せんたく  
 (選択ボタン)

**イス**  
 かいてん  
 回転します。  
 かがみ ほう む だい  
 鏡の方に向けたり、シャワー台  
 ほう せ む  
 の方に背を向けたりします。

シャワー

ドライヤー

こものい  
 小物入れ

マジカルステージ

シャワーレバー

ひだりがわ がめんじょう  
 レバーを左側にひねると画面上で  
 シャワーが出ます。

タッチペンスタンド

つか  
 タッチペンを使わない  
 とき  
 時に挿しておきます。

カバー

こうかんじ  
 ハサミの交換時  
 にあけます。

ハサミ

うご がめん  
 ハサミを動かして画面  
 じょう かがみ  
 上で髪をカットします。

ハサミスタンド

つか とき  
 ハサミを使わない時に  
 挿しておきます。

ハンドル

まわ  
 ハンドルを回すと、マジカルステージが回り、  
 がめんじょう へんしん  
 画面上でななちゃんに変身します。

かがみ だい しょう こ じょうたい  
 (鏡、パネル大、パネル小をはめ込んだ状態です)



# セット内容

おしゃれピコ本体、おしゃれピコ専用絵本ソフト「すてきにへんしん！ るなちゃんのおしゃれヘアサロン」のほかに、以下のものが一緒に入っています。確認してください。



にんぎょう たい 1体



にんぎょうよう  
人形用スタンド  
1個



ブラシ 1個



くし 1個



ヘアピン 4個



カチューシャ 1個



カチューシャの飾り 3個



かがみ 鏡 1個



パネル大 1個




パネル小 1個


おしゃれピコ本体にはめ込みます。組立方は13ページをご覧ください。

組立方は13ページをご覧ください。

## おしゃれ小物の組み立て方

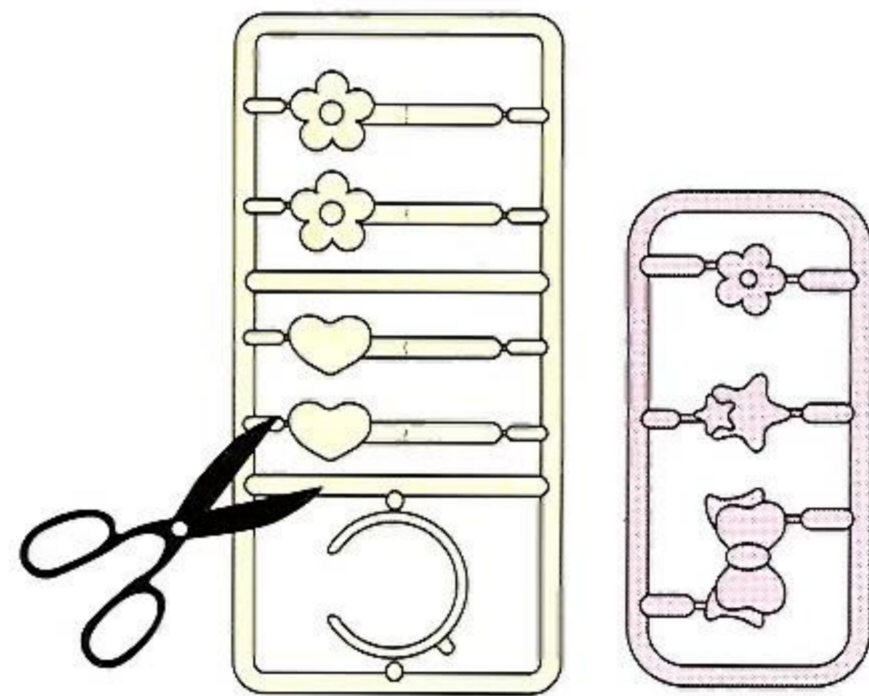


おうちの人と一緒に、ハサミやニッパーを使って部品を切り、はずします。切り取ったあとのくずは捨ててください。

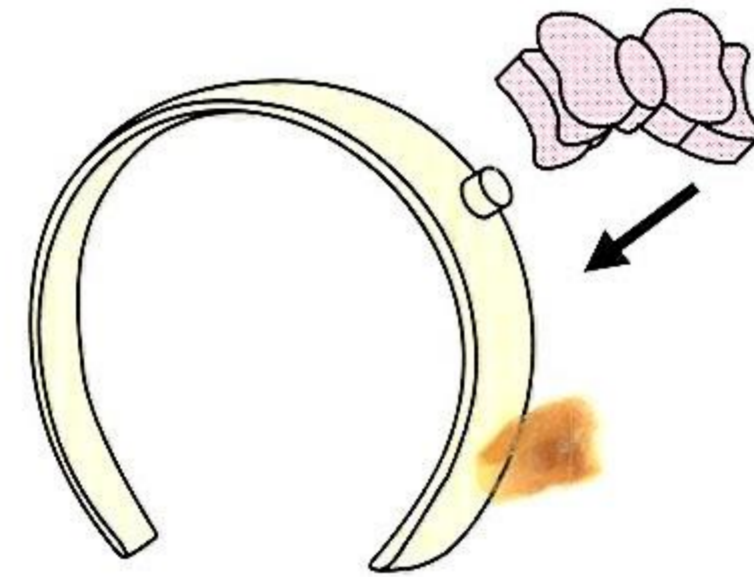


カチューシャの飾り（ピンクのお花、星、リボン）は、図のようにカチューシャにはめられます。

## かがみ鏡やパネルをセットしよう

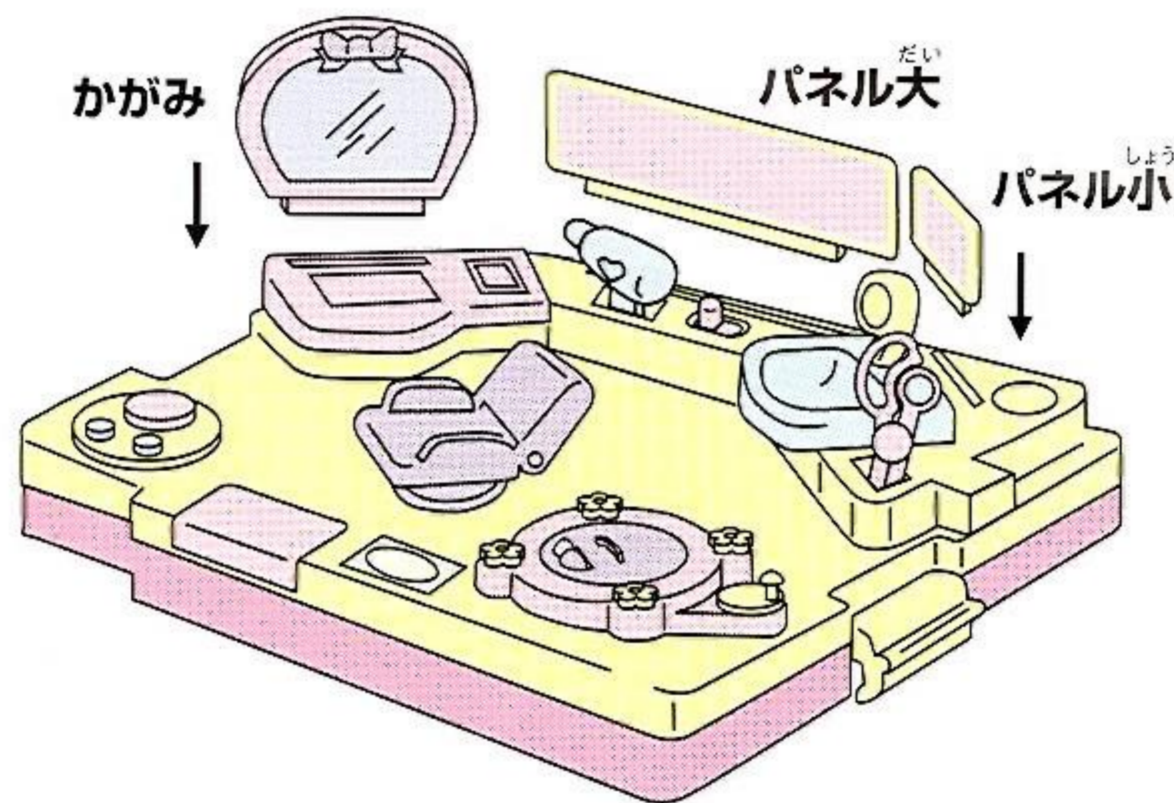

イラストやパッケージの写真を見て、かがみ鏡やパネルをおしゃれピコ本体にセットしてください。

## 人形のセット方法

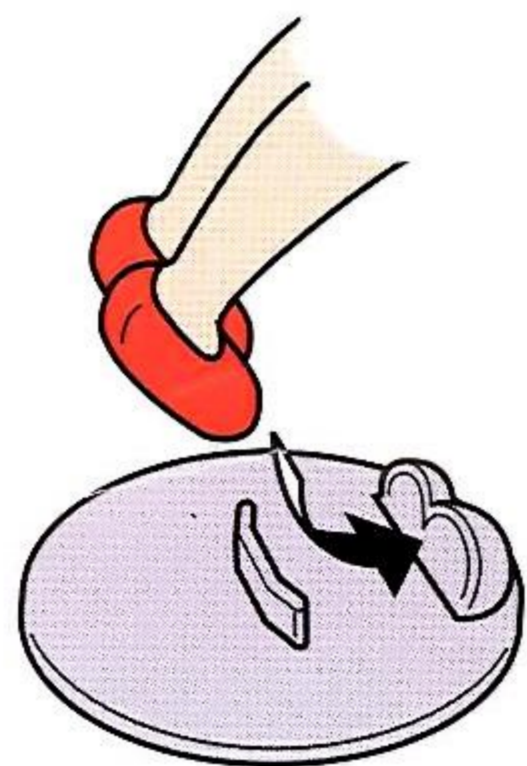

人形は、イラストのようにしてマジカルステージのうえにセットできます。



## ハサミの使い方




ハサミは、イラストのようにしっかりとぎってください。

## おしゃれのレッスンはじめましょ

★ がついたものに  でさわることができます。☆ を  でさわるとゲームやイベントが**はじめ**まります。


るなちゃんのおうちはヘアサロン。  
いもうとのななちゃんとおしゃれのレッスンをしているの。

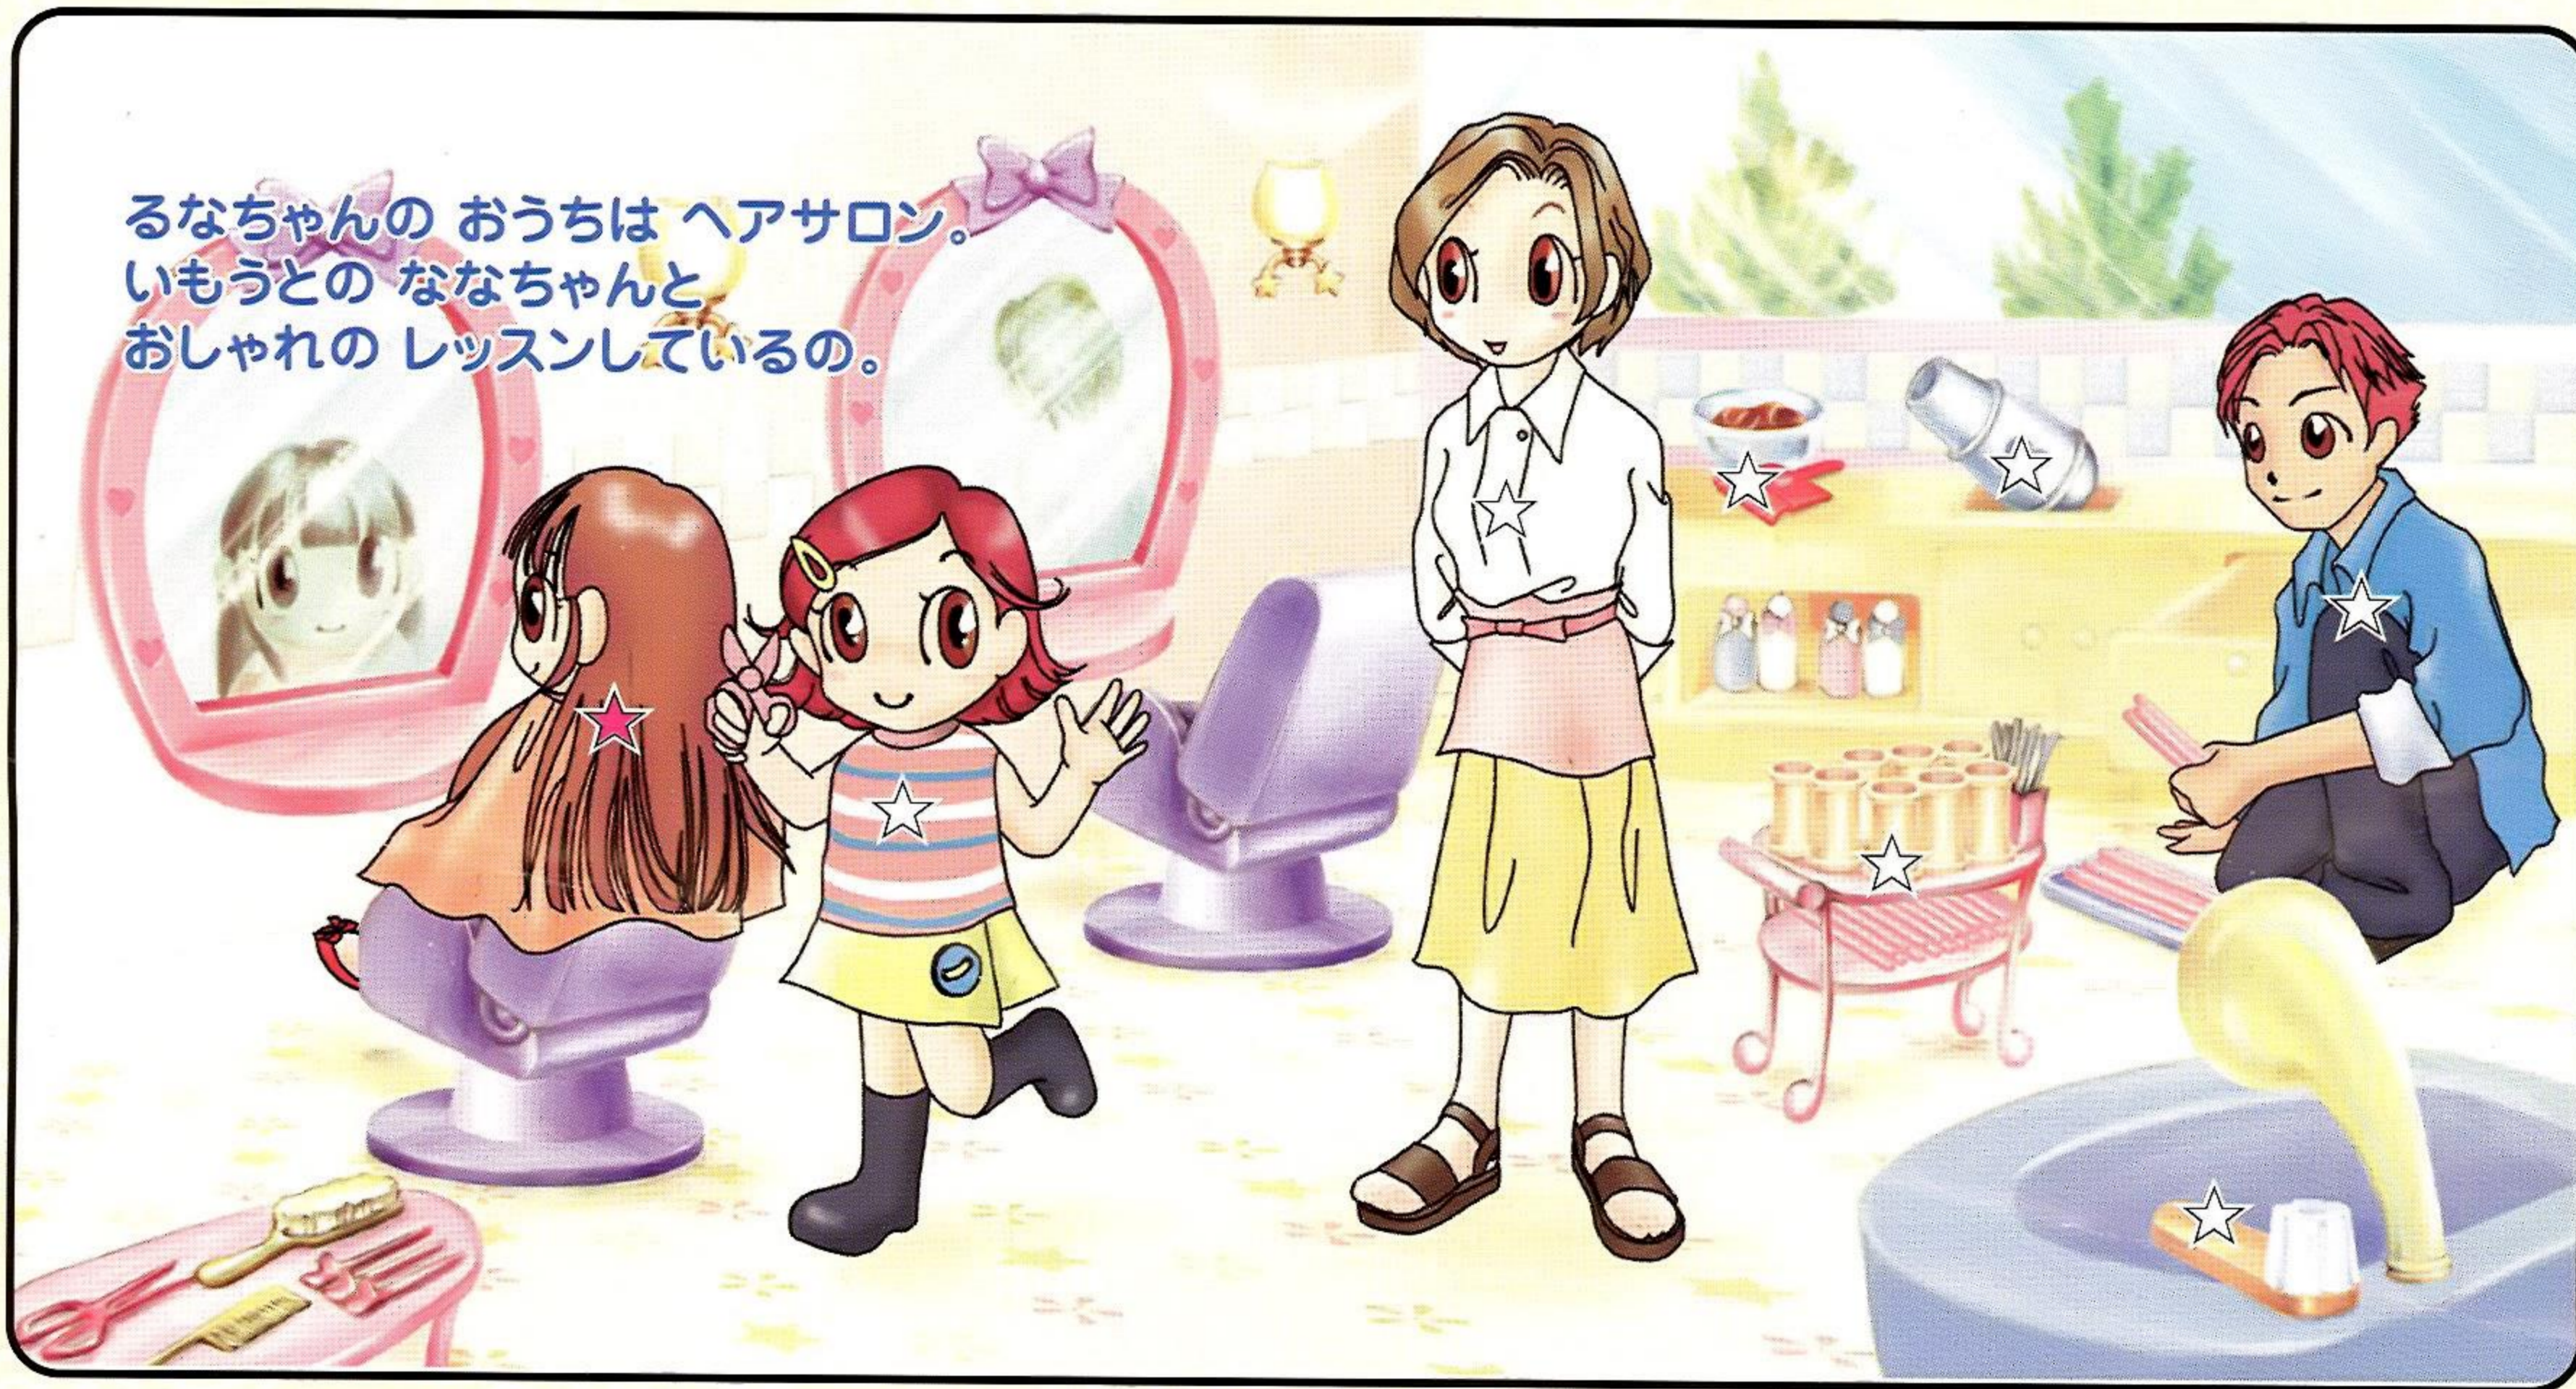


# カットをしてみましょ！




えほん  
で絵本のるなちゃんをさわると、カッ  
れんしゅう はじ  
トの練習が始まります。

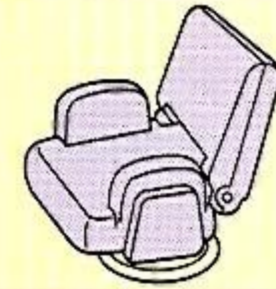

イスを  
つか  
使います。

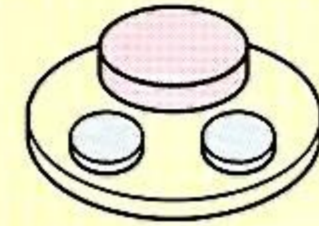

ボタンを  
つか  
使います。

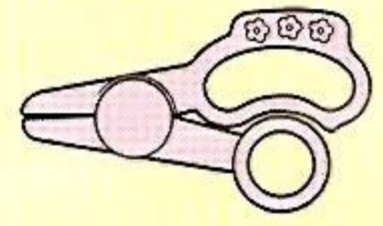

ハサミを  
つか  
使います。




1 いすを かがみに おけてね

かがみ む  
イスを鏡に向けま。す。  
※すでに向いている場合は、  
はじ  
2 から始まります。



2 どんなヘアスタイルにしたい？  
ボタンでえらんでね

す  
好きなヘアスタイルを ○○ボタ  
ンでえら けって  
い  
● ボタンで決定しま  
す。

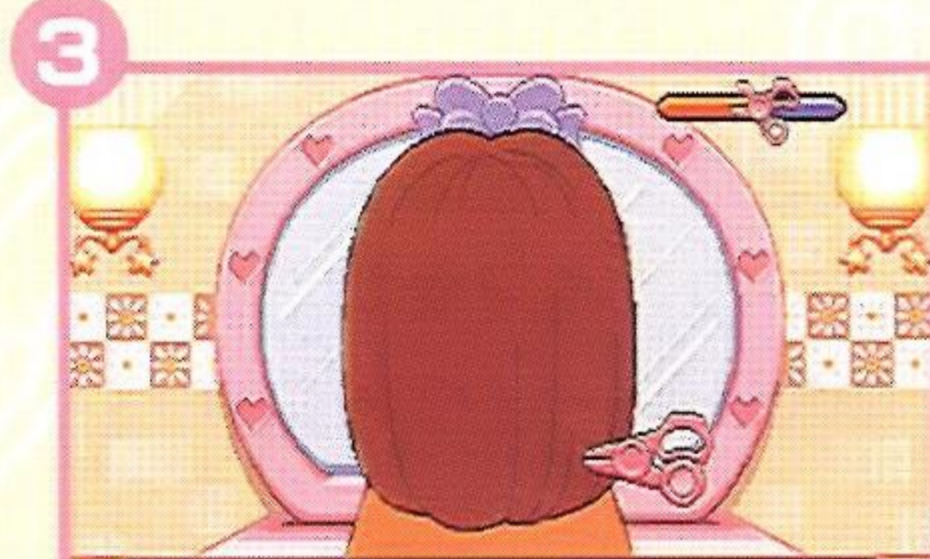

3 そのちょうし  
じょうずよ

うご かみ  
ハサミを動かして、髪をカッ  
ト  
しま。す。  
がめんみぎうえ  
画面右上のハサミゲージがすべ  
てオレンジ色から青色になるま  
でカッ  
と  
しまし。ま。し。よ。



4 しあがったら  
けっていボタンをおしてね

えら かみ なが  
2 で選んだ髪  
の長さになっ  
たら ● ボタンを  
お  
しま。す。  
※ ● ボタンを  
お  
押さない  
と、ベ  
リ  
ー  
シ  
ョ  
ー  
ト  
ヘ  
ア  
ま  
で  
カ  
ッ  
ト  
す  
こ  
と  
が  
で  
き  
ま  
す。

※途中でイスの向きを変えると、はじめからやり直しになってしまいます。

## チェックポイント

セミロングヘア



これは セミロングヘアよ

ミディアムヘア



これは ミディアムヘアよ

ショートヘア



これは ショートヘアよ

ベリーショートヘア



これは ベリーショートヘアよ


カットは次の4種類です。

- ・セミロングヘア
- ・ミディアムヘア
- ・ショートヘア
- ・ベリーショートヘア


# シャンプーをしてみましょう！



えほん えほん の シャワー台 だい を さわ  
ると、シャンプーの練習 れんしゅう が 始  
まります。

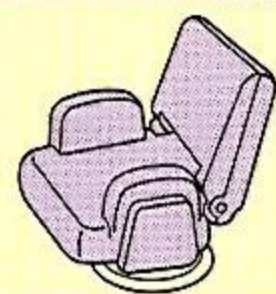


イスを  
つか  
使います。

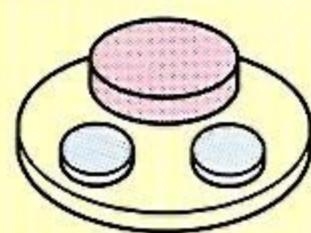

ボタンを  
つか  
使います。



シャワーレバーを  
つか  
使います。

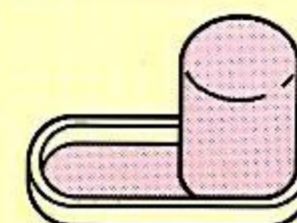

ドライヤースイッチを  
つか  
使います。

1



イスの せ 背を シャワー台 だい に  
む む 向け、後ろ うしろ に 倒 たお します。


カチッとなる所 ところ まで 回転 かいてん  
させてください。

※すでに む 向けている場合 ばあ  
は、**2** から はじ 始 はじ まります。

2




そろそろ その ちょうし

シャンプーを あわ 流 なが しましょう。  
〇〇ボタン お を 押 お すと、泡 あわ  
が 立 た ちます。〇〇ボタン お  
を 交互 こうご に 押 お して、画面 がめん 左 ひだり  
上 うへ の ゲージ あわ の 泡 あわ (  )  
が 5 つ になる あら まで きれいに 洗 あら いましょう。

3




そう いい かんじよ

シャンプーの泡 あわ を 流 なが しま  
しょう。  
シャワーレバー ほう を ON の  
方 ほう に ひねると シャワーが  
出 で て、泡 あわ を 流 なが し 始 はじ めます。  
画面 がめん 左 ひだり 上 うへ の ゲージ あわ の 泡 あわ  
(  ) が 全 ぜん 部 ぶ が なくな  
ったら、シャワーレバー ほう  
を OFF の 方 ほう に 戻 もど します。

4



そろそろ その ちょうし

リンスを かみ しまし  
しょう。  
〇〇ボタン お を 押 お すと、髪 かみ  
が つや つや つや になり  
ます。  
〇〇ボタン こうご を 交互 こうご に 押 お  
して、画面 がめん 左 ひだり 上 うへ の ゲージ あわ の  
星 ほし (  ) が 5 つ になる  
まで リンスを かみ しまし  
しょう。

5



そう いいかんじよ

なが  
リンスを流しましょう。  
シャワーレバーをONの  
ほう  
方にひねるとシャワーが  
で  
出て、リンスを流し始め  
ます。  
がめんひだりうえ  
画面左上のゲージの星  
（★）が全部（●）  
になったら、シャワー  
レバーをOFFのほう  
もど  
に戻します。

6



いすを かがみに むけてね

せ お かがみ  
イスの背を起し、鏡に  
む  
向けます。

7



ドライヤースイッチを  
いれてね

かみ かわ  
ドライヤーで髪を乾かし  
ましょう。  
ドライヤースイッチをON  
にして、ドライヤーの電  
げん い  
源を入れます。

8



そう いいかんじよ

がめんみぎうえ  
画面右上のゲージが全て  
いろ あおいろ か  
オレンジ色から青色に変  
わったら、ドライヤー  
スイッチをOFFにして、ド  
ライヤーの電源を切りま  
す。  
じょうず  
上手にシャンプーできた  
かな？

※途中でイスの向きを変えると、はじめからやり直しになってしまいます。

## チェックポイント




みぎての ほうも  
あらってね

シャンプーやリンスをする時は ○○ボタンを左右交互に押しましょう。  
かたがわ お  
片側だけ押ししていると泡（●）や星（★）が5つになりません。


# パーマをしてみましょう!



で絵本のカーラーをさわると、パーマの練習が始まります。

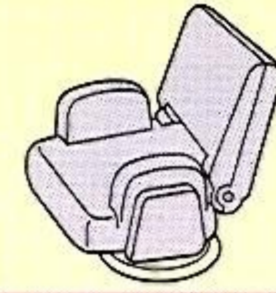

イスを  
つか  
使います。

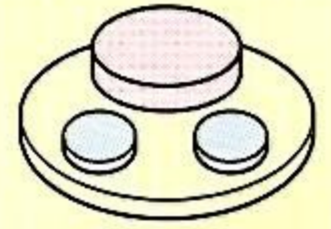

ボタンを  
つか  
使います。



いすを かがみに かけてね

かがみ へ  
イスを鏡に向けます。  
※すでに向けている場合は、  
2 から始まります。



好きなパーマヘアを  
えらんでね

好きなパーマヘアを○○ボタン  
で選び、○ボタンで決定します。



じょうずよ

○○ボタンを押して、カーラー  
を巻きます。  
画面右上のカーラーゲージが全  
部巻かれるまでカーラーを巻き  
ましょう。



すてきなヘアスタイルができたわね

じょうず  
上手にパーマができたかな?

※途中でイスの向きを変えると、はじめからやり直しになってしまいます。

## チェックポイント

ロング



ロング



セミロングヘア



ミディアム



ショート



パーマは次の5種類で  
す。


- ・ロング (2種類)
- ・セミロング
- ・ミディアム
- ・ショート




# ヘアカラーをしてみましょ！



で絵本のカラーリング用のハケやボールをさわると、ヘアカラーの練習が始まります。

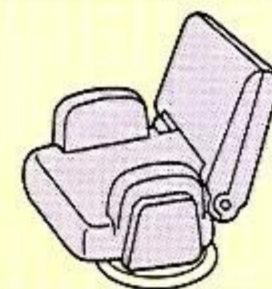

イスを  
つか  
使います。

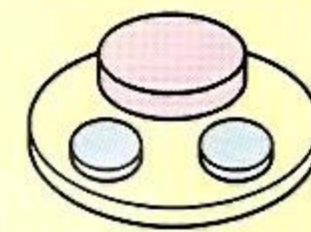

ボタンを  
つか  
使います。



1 いすを かがみに むけてね

かがみ む  
イスを鏡に向けます。  
※すでに向けている場合は、  
2 から始まります。



2 ボタンをつかってね

す  
好きなカラーを〇〇ボタンで選  
び、〇ボタンを押して髪に色  
つけます。何度か押すと選択し  
た色になります。押す回数は、  
色によって異なります。



3 いいかんじよ

き い いろ  
気に入った色になったら、〇〇  
ボタンで「OK」を選び、〇ボ  
タンを押します。



4 じょうずにヘアカラーできたわね  
すてきないろに しまがったわ

いろ  
きれいな色になったかな？

※途中でイスの向きを変えると、はじめからやり直しになってしまいます。

## チェックポイント




「OK」を押す前なら、何度でも色を変えることができます。  
色は混ぜることもできます。


# ヘアセットをしてみましょう！




で絵本のドライヤーをさわると、ヘア  
セットの練習が始まります。

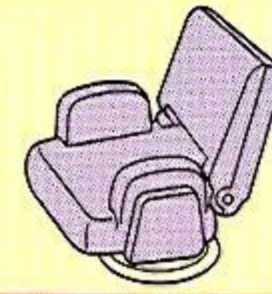

イスを  
使います。

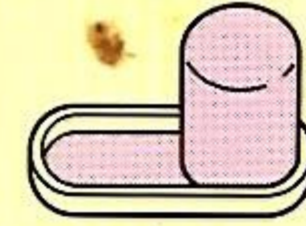

ドライヤースイッチを  
使います。

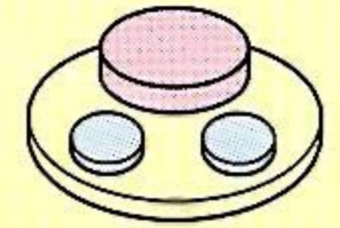

ボタンを  
使います。



1 いすを かがみに むけてね

かがみ む  
イスを鏡に向けます。  
※すでに向けている場合は、  
2 から始まります。



2 ドライヤースイッチを  
いれてね

ドライヤースイッチを入れます。



3 そうそう

〇〇ボタンで髪がはねていると  
ころにブラシを合わせます。  
はねが直るまで 〇 ボタンを何  
度も押して、ブラッシングをし  
ます。



4 ドライヤースイッチを  
ぎってね

がめんみぎうえ  
画面右上のゲージの が5つ  
になったら、ドライヤースイッ  
チを切ります。  
上手にセットできたかな？

※途中でイスの向きを変えると、はじめからやり直しになってしまいます。

## チェックポイント




ドライヤースイッチを途中でOFFにしてしまうと、ブラッシングができなくなってしま  
います。

またドライヤースイッチをONにしてつづきから始めましょう。


# パパのどうぐおさらいゲーム



えほん  
で絵本のパパをさわると、パパの  
どうぐおさらいゲームが始まります。  
パパの言った道具を動かしましょう。

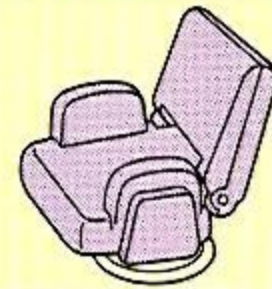


イスを  
つか  
使います。

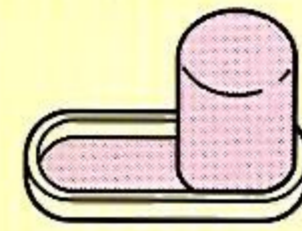

ドライヤースイッチを  
つか  
使います。



シャワーレバーを  
つか  
使います。

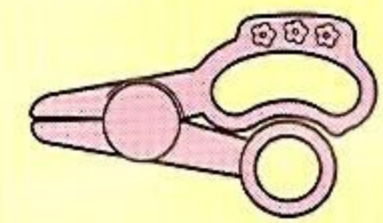

ハサミを  
つか  
使います。



ハサミを うごかしてね

ハサミを、パパの言ったとおりに動かしましょう。



ドライヤースイッチを  
いれてね

ドライヤースイッチを、パパの言ったとおりに動かしましょう。



シャワーをながしてね

シャワーレバーを、パパの言ったとおりにひねりましょう。



イスの せを  
シャワーだいにむけてね

イスをパパの言った方向に向け  
ましょう。カチッとなる所まで  
回転させてね。

## チェックポイント



3つ間違えるとゲームオーバーになってしまいます。


るなちゃんが移動している間に違う道具を動かすと、あとから動かした道具に向かってしまいます。

画面左上に表示されている制限時間内に何問正解できるかな？

# ママのマジックイベント（ヘアスタイル）



で絵本のママをさわると、ママのマジックイベント（ヘアスタイル）  
が始まります。

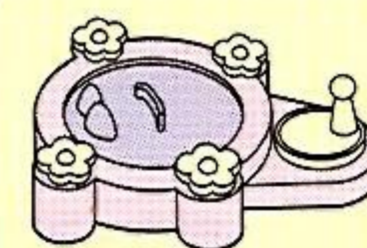

マジカルステージ  
を使います。

マジカルステージにななちゃんをセットして、  
ハンドルでマジカルステージを回しましょう。



マジカルステージを  
まわしてね



ママ っごーい!




どう? うひひひっ



どう? うひひひっ

ななちゃんがいろいろなヘアスタイルにアレンジされます。

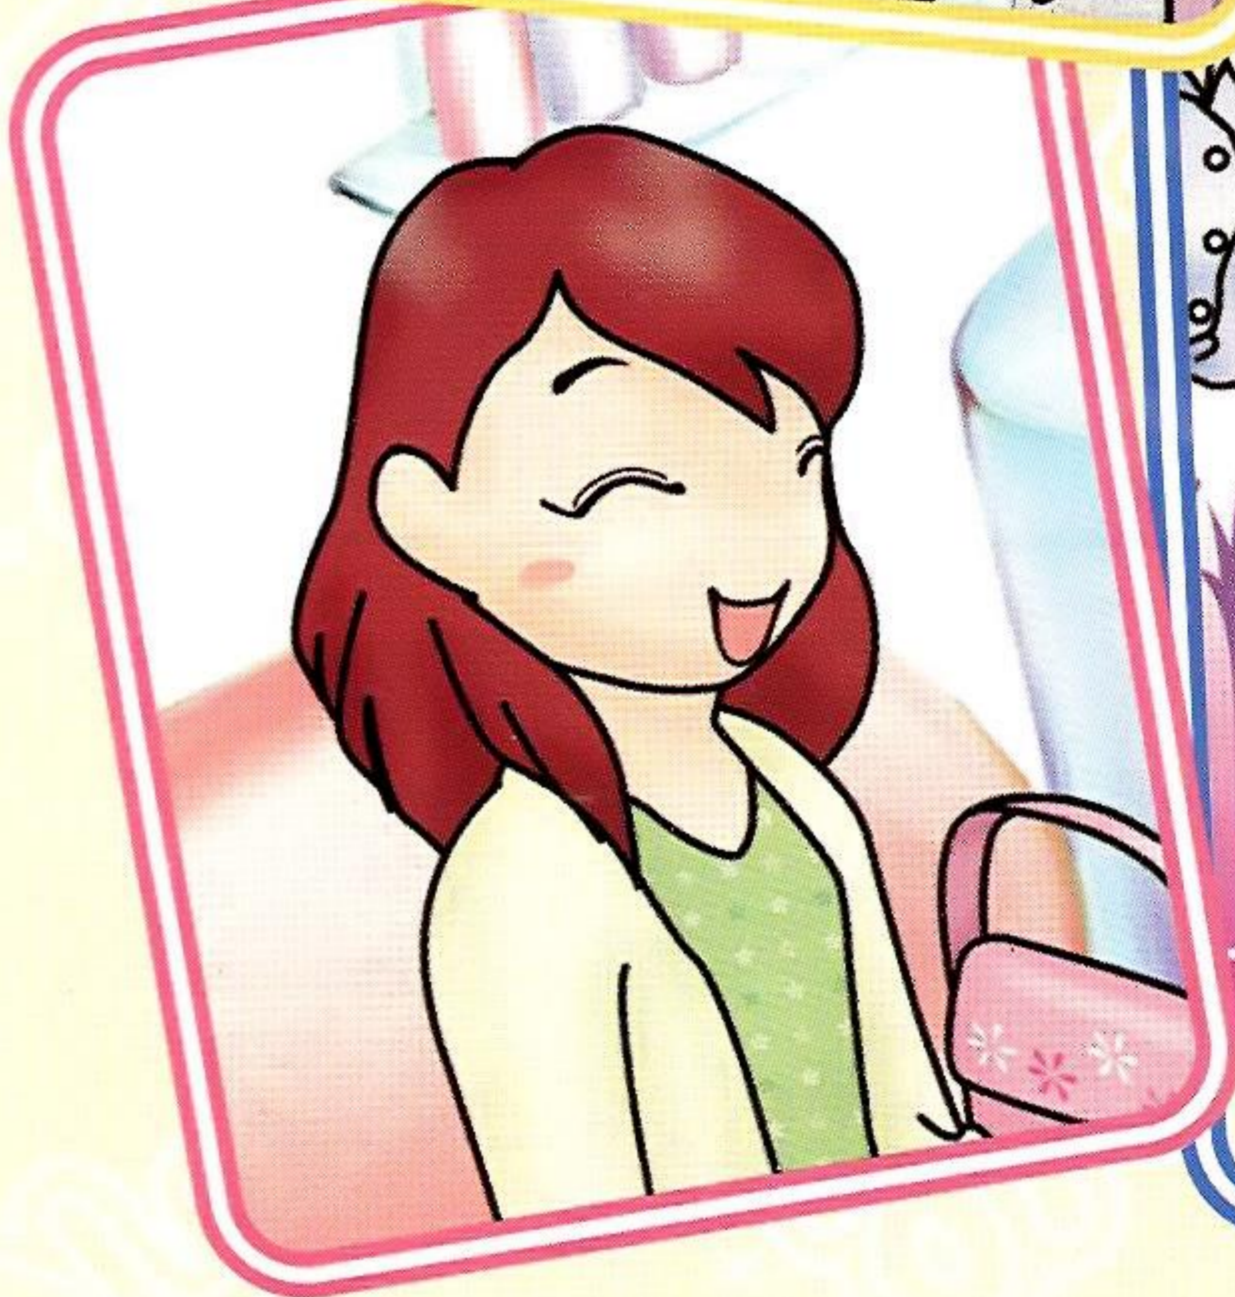

# いらっしゃいませ！お客さまがきたよ


★ がついたものに  でさわるすることができます。☆ を  でさわるとイベントが始まります。



# メイクアップしましょう！



で絵本の妹（ななちゃん）をさわると、ななちゃんのメイクアップが始  
まります。

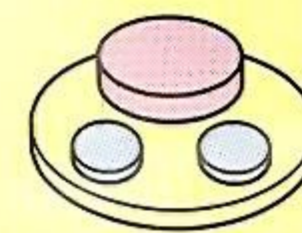

ボタンを  
つか  
使います。

1



ファンデーションを  
えらんでね

ファンデーション、アイメイク、  
くちべに  
口紅をそれぞれ〇〇ボタンで選  
び、<sup>えら</sup>〇ボタンを4回押してメイ  
クをします。

2



好きなヘアスタイルを  
えらんでね

ヘアスタイルを〇〇ボタンで<sup>えら</sup>選  
び、<sup>けってい</sup>〇ボタンで決定します。

3



ヘア小ものを えらんでね

ヘア小物を<sup>こもの</sup>〇〇ボタンで<sup>えら</sup>選  
び、<sup>けってい</sup>〇ボタンで決定します。  
[なし] を選<sup>えら</sup>ぶと何も付<sup>なに</sup>きませ  
ん。

4



できあがり！

メイクの完成！  
じょうず  
上手にできたかな？

## チェックポイント




いちばんいろ うす  
一番色の薄いファンデーションを使<sup>つか</sup>うと、ほっぺの色<sup>いろ</sup>だけがほんのり<sup>か</sup>と変わります。

きゃく おとこ こ おんな こ  
**お客さまがきたよ！ (男の子・女の子)**



えほん すわ きゃく すわ  
 で絵本のイスに座ったお客さまが、ソファーに座  
 ったお客さまをさわると、お客さまの注文通りのヘ  
 アスタイルを完成させるイベントが始まります。

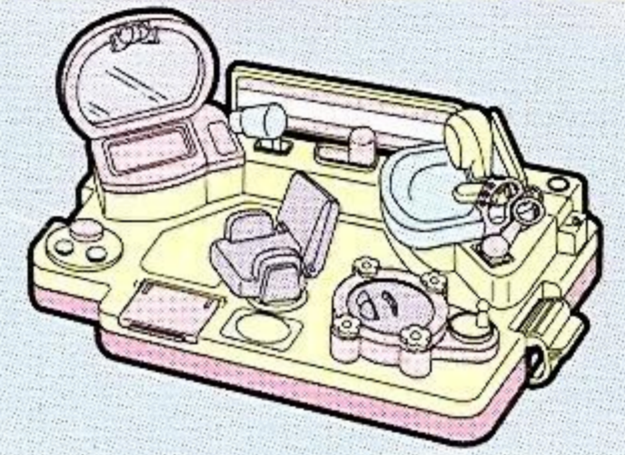

おしゃれピコを使用します。  
 マジカルステーションは使いません。

きゃく きぼう き  
 お客さまの希望のコースを聞きましょう。



みほん で おぼ  
 見本のヘアスタイルが出るので、よく覚  
 えておきましょう。

みほん ちゅう  
 見本は、カット、ヘアカラー、パーマ中  
 でもで絵本をさわると見ることができます。

お いちど えほん  
 ボタンを押すか、もう一度で絵本をさ  
 わると、元の画面に戻ります。

- ※途中でイスの向きを変えると、各コースのはじめからやり直しになってしまいます。
- ※絵本1ページでレッスンした通りにやってみましょう。

**シャンプー**



17ページの「シャンプーをしてみよう！」を参考に、シャンプーを  
 しましょう。

※「お客さまがきたよ！」では、ドライヤーで髪を乾かしません。



## カット



ハサミを動かして見本の長さまでカットします。



画面右上のハサミゲージが黄色から青に変わったら、○ボタンを押します。  
※切りすぎないように注意しましょう。

## ヘアカラー



○○ボタンで見本と同じ色を選び、○ボタンを押して髪に色をつけます。



同じ色になったら、○○ボタンで「OK」を選び、○ボタンを押します。  
※「OK」を押す前なら、いつでも色を変えることができます。

## パーマ



○○ボタンを押して、カーラーを巻きます。  
※髪の長さをベリーショートヘアにしたときは、パーマはかけられません。




画面右上のカーラーゲージが全部巻かれたら、○ボタンを押します。  
※カーラーの巻きすぎに注意しましょう。




全部終わると、お客さまが自分の思い通りに仕上がったかどうか、評価してくれます。  
喜んでもらえたかな？

# お客さまがきたよ！（おまかせ）

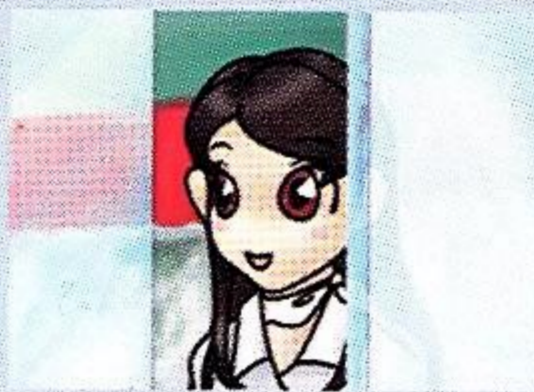


で絵本のドアの前の女性をさわると、自分の思い通りのヘアスタイルを完成させるイベントが始まります。

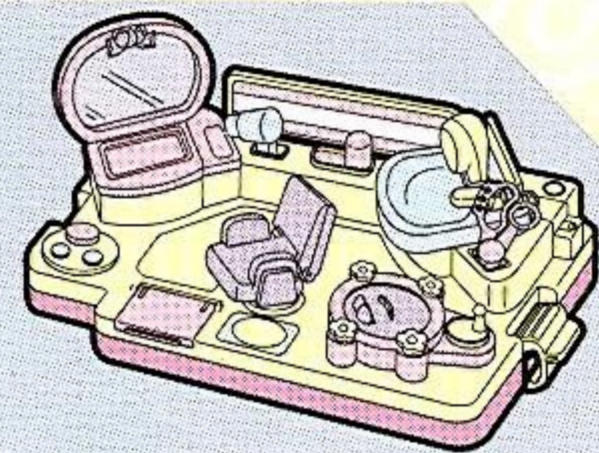

おしゃれピコを使用します。  
\*マジカルステージは使いません。

ヘアスタイルは、あなたにおまかせです。  
さあ、がんばりましょう。

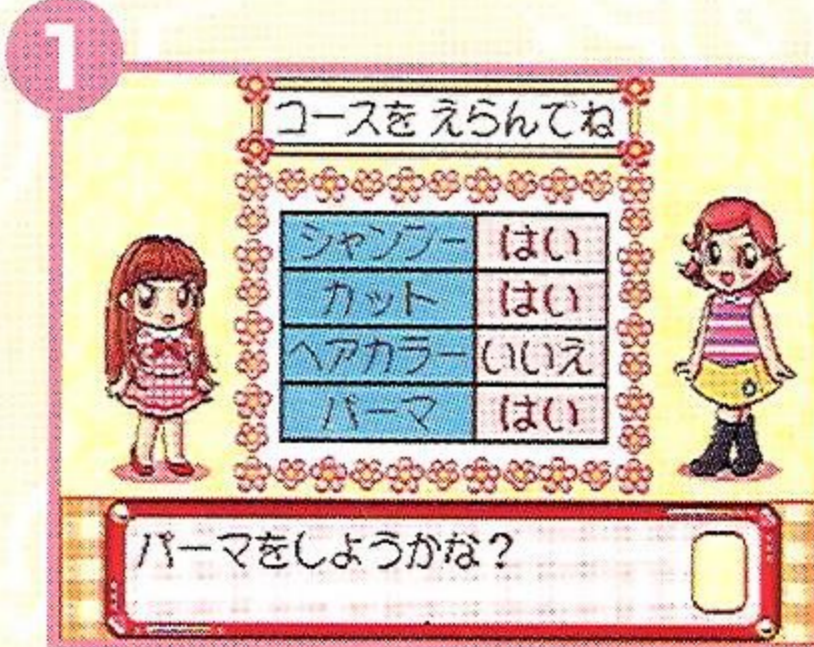

シャンプー、カット、ヘアカラー、パーマの中で自分がやりたいコースは「はい」、やりたくないコースは「いいえ」を〇〇ボタンで選び、**●**ボタンで決定します。



「これでいい?」と確認の画面が出るので、これでいい場合は「はい」、やりなおしたい場合は「いいえ」を〇〇ボタンで選んで、**●**ボタンで決定します。「いいえ」を選ぶと**1**に戻ります。

※途中でイスの向きを変えると、各コースのはじめからやり直しになってしまいます。

## シャンプー



17ページの「シャンプーをしてみよう!」を参考に、シャンプーをしましょう。

※「お客さまがきたよ!」では、ドライヤーで髪を乾かしません。

## カット



ハサミを動かして思い通りにカットします。



自分の好きな長さになったら、○ボタンを押します。

## ヘアカラー




○○ボタンで好きな色を選び、○ボタンを押して色をつけます。



好きな色になったら、○○ボタンで「OK」を選び、○ボタンを押します。  
※「OK」を押す前なら、いつでも色を変えることができます。

## パーマ

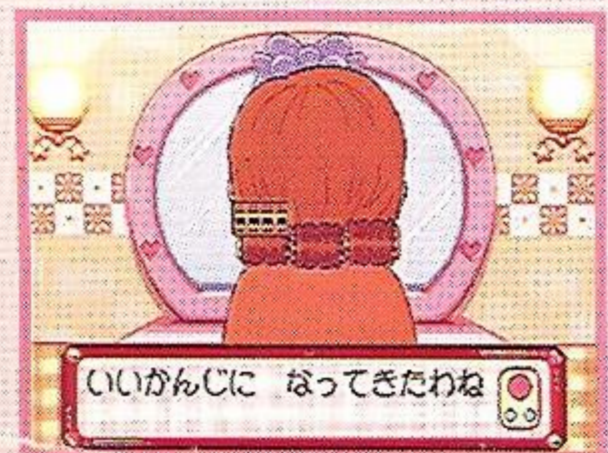

○○ボタンで、カーラーを巻きます。  
※髪の長さをベリーショートヘアにしたときは、パーマはかけられません。  
※パーマの種類については31ページを見てね。



好きなだけ巻いたら、○ボタンを押します。

# パーマの種類

パーマには次の5種類があります。

ヘアスタイルは髪の毛の長さながとカーラーを巻く個数こすうで決まります。



ロングパーマ1  
髪の毛の長さなが : ロング  
巻くカーラーの数かず : 3個



ミディアムパーマ  
髪の毛の長さなが : ミディアム  
巻くカーラーの数かず : 6個



ロングパーマ2  
髪の毛の長さなが : ロング  
巻くカーラーの数かず : 9個



ショートパーマ  
髪の毛の長さなが : ショート  
巻くカーラーの数かず : 9個




セミロングパーマ  
髪の毛の長さなが : セミロング  
巻くカーラーの数かず : 9個

※カーラーを12個こま巻くと、失敗しっばいしたヘアスタイルになってしまいます。


# ママのマジックイベント (コーディネート)



で絵本のママをさわると、ママのマジックイベント (コーディネート) が始まります。

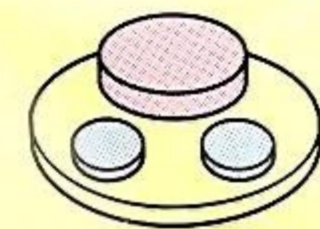

ボタンを使います。

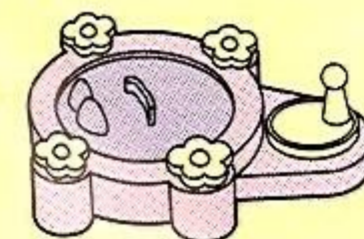

マジカルステージを使います。

1



どのモードにしたい? ボタンでえらんでね

4つのモードから、好きなモードを ○○ボタンで選び、○ボタンで決定します。

2



好きなものを えらんでね

好きな服、靴、小物などを ○○ボタンで選び、○ボタンでそれぞれ決定します。

3



マジカルステージをまわしてね

ななちゃんをマジカルステージにセットして、ハンドルでマジカルステージを回しましょう。

4



ママ すっごーい!

すてきなコーディネートができたかな? ※ヘアスタイルは自動で決まります。

## チェックポイント

ドレス



ふだんき



おしゃれき



きもの




モードは次の4種類です。

- ・ドレス
- ・ふだんき
- ・おしゃれき
- ・きもの

3ページ

# おしゃれコンテストに出場よ！ しゅつじょう

★がついたものに✂でさわることができます。☆を✂でさわるとゲームやイベントが**はじ**まります。

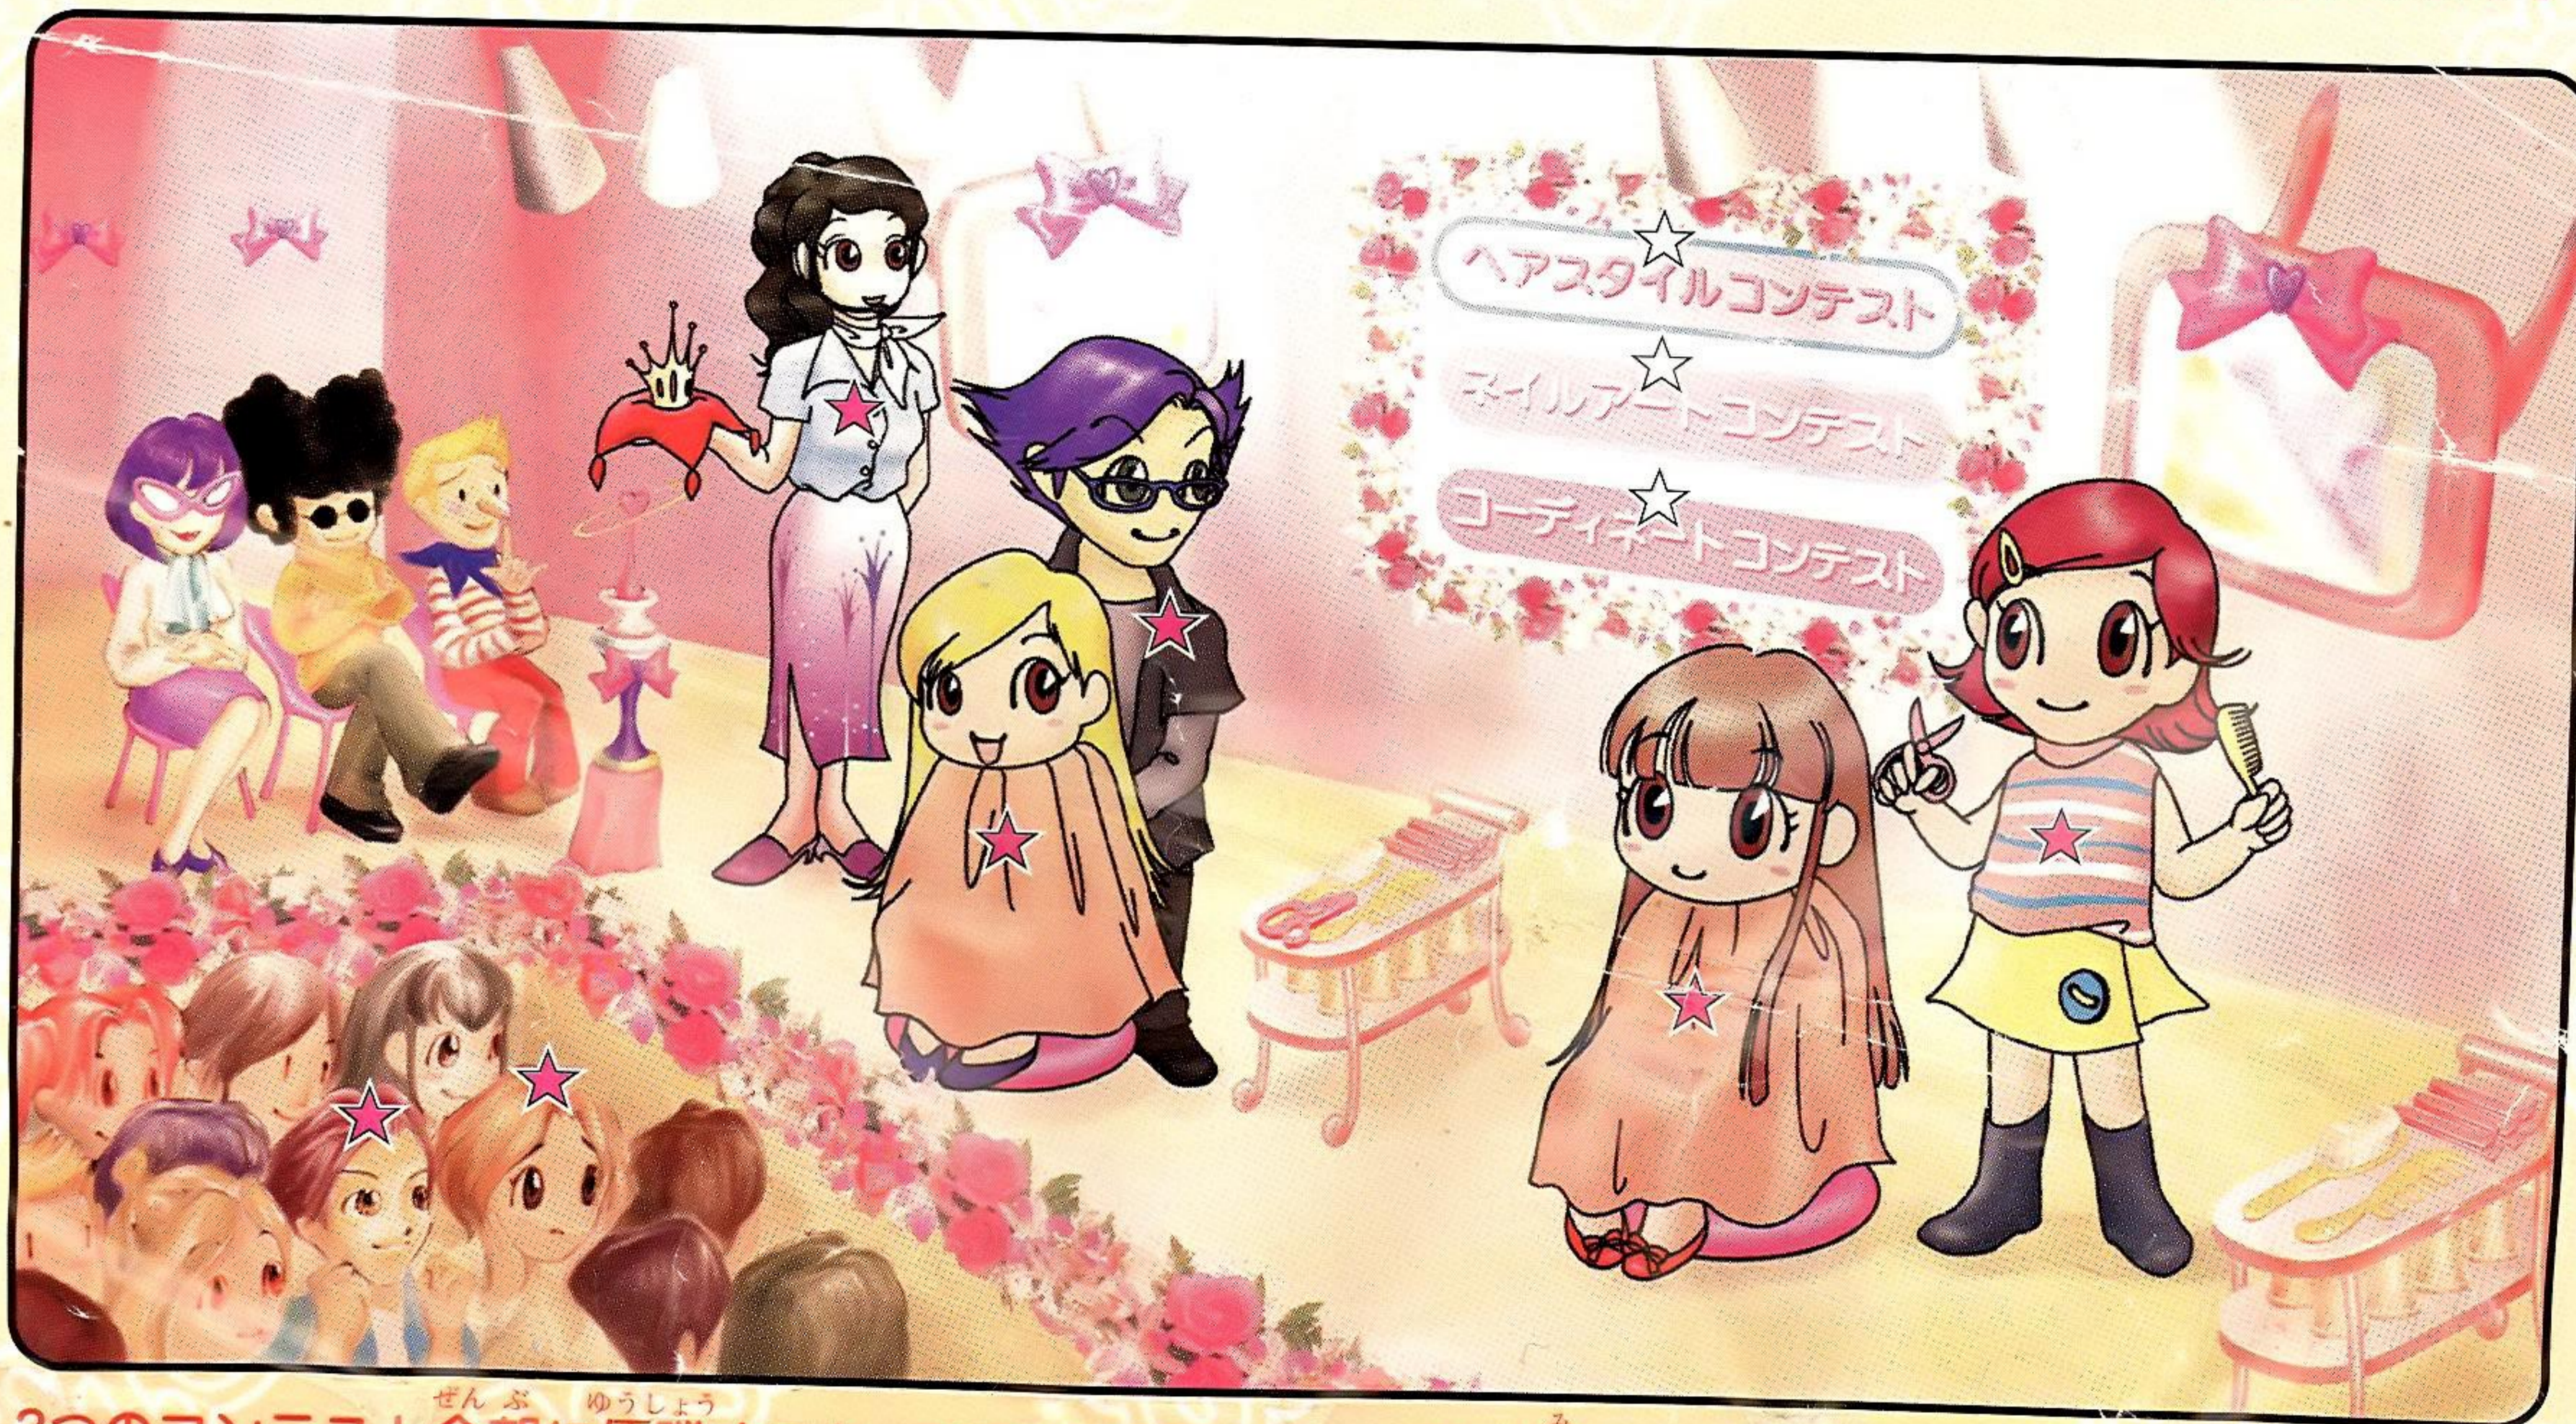

3つのコンテスト**ぜんぶ**に優勝すると、すてきなエンディングが**み**られます。


# ヘアスタイルコンテスト



で絵本の「ヘアスタイルコンテスト」をさわると、ヘアスタイルコンテストが始まります。



見本の通りにヘアスタイルを仕上げましょう。  
操作の方法は、16ページ～20ページのイベントと同じです。

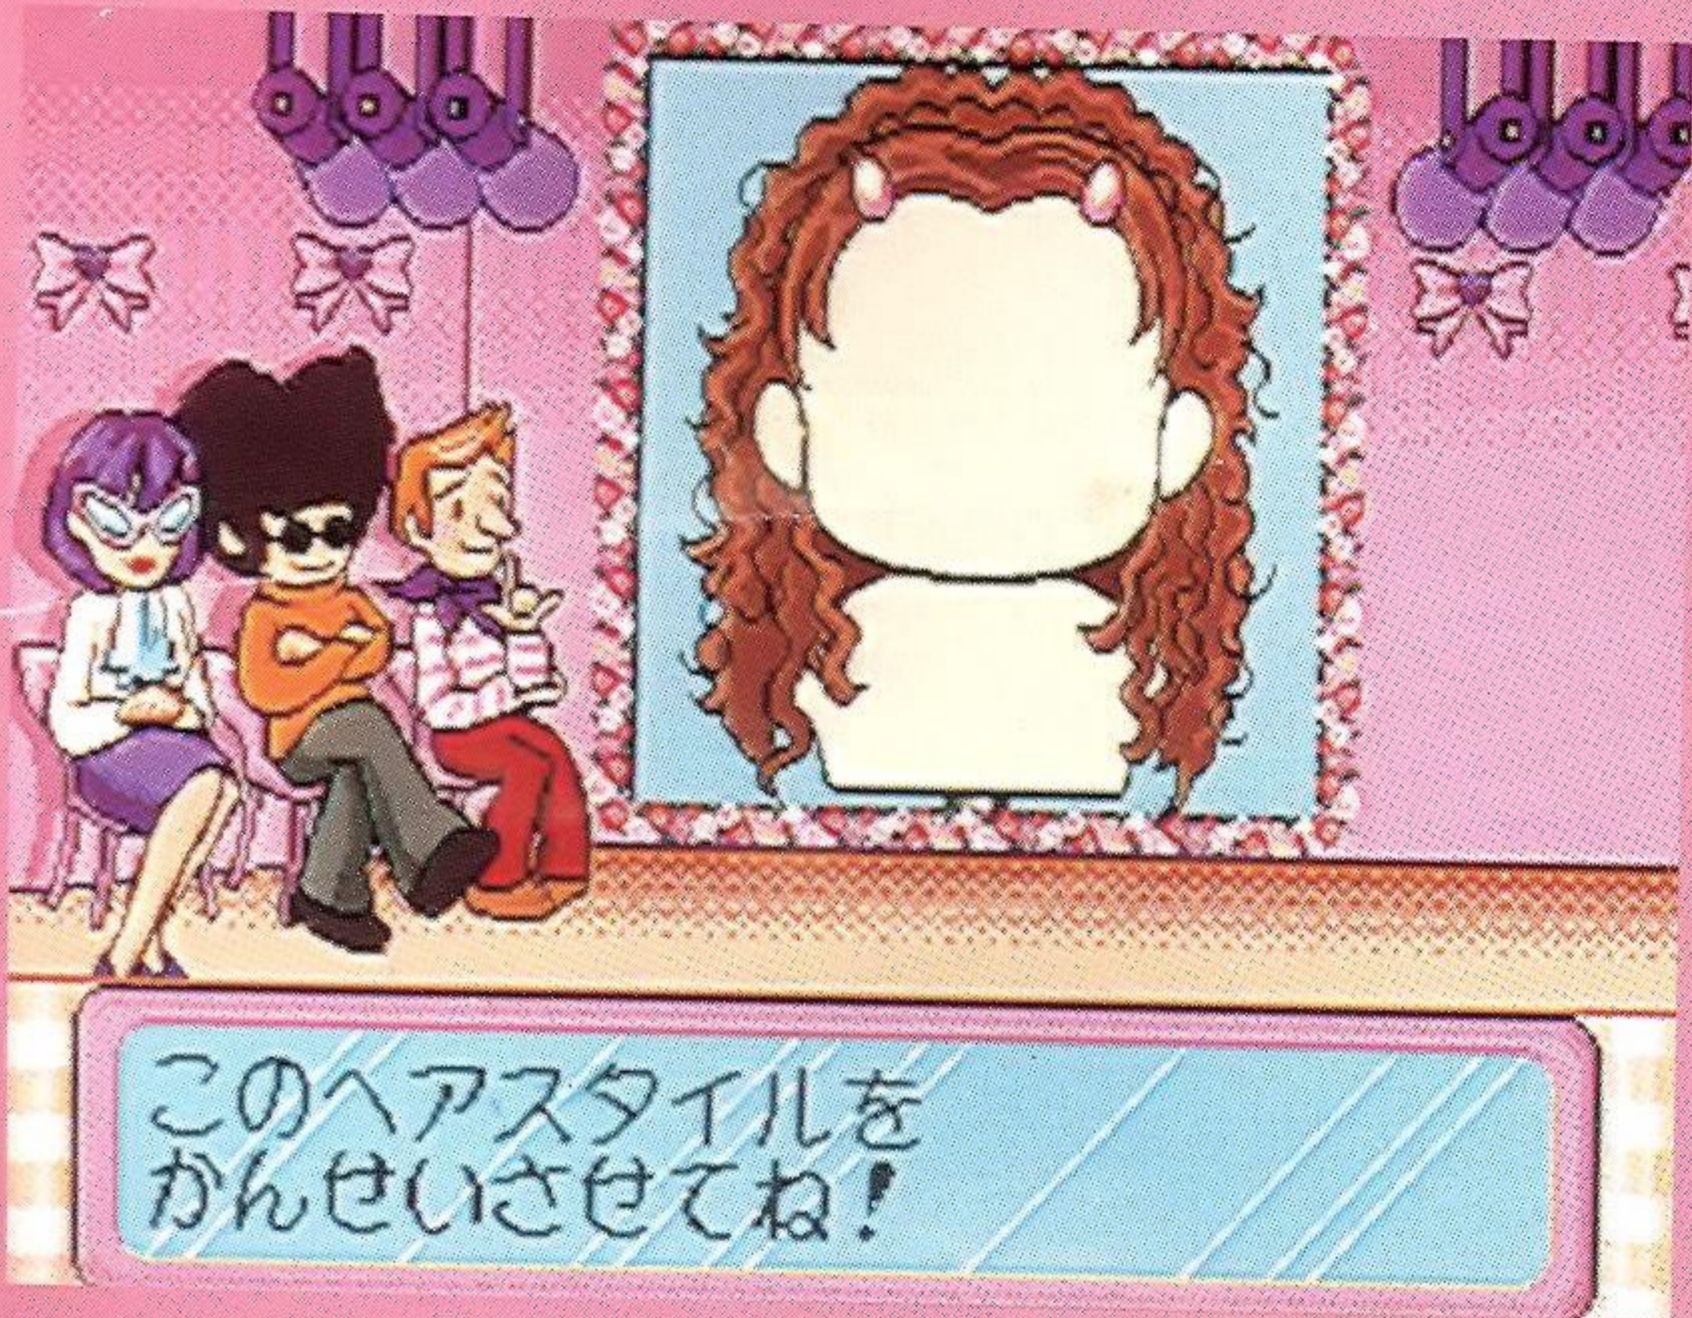

最初に出る見本のヘアスタイルをよく覚えておいてね。見本はコンテスト中でもで絵本をさわると見ることができます。ボタンを押すか、もう一度で絵本をさわるか、ハサミを動かすと、元の画面に戻ります。



ハサミやカーラーのゲージは出ないから気をつけて！  
パーマのときに巻くカーラーの個数は、31ページを参考にしてね。




今まで練習してきたとおりにやればきっと優勝できるよ。  
がんばって！！  
3種類のコンテスト全部に優勝するとレベルが上がり、問題の種類が増えます。

# ネイルアートコンテスト



で絵本<sup>えほん</sup>の「ネイルアートコンテスト」をさわると、ネイルアートコンテスト<sup>はじ</sup>が始まります。

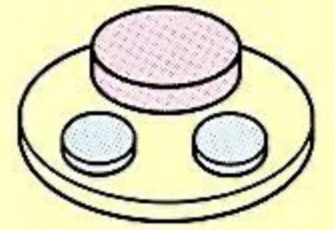

ボタンを  
つか  
使います。

がめんひだり ひょうじ  
画面左に表示されている制限時間内に見本の通り<sup>せいげんじかんない みほんとお</sup>に、ネイルアートしましょう。



みほん おな  
見本と同じベースを ○○ボタン  
で選択し、○ボタンで決定しま  
す。



みほん おな がら  
見本と同じ柄を ○○ボタンで選  
択し、○ボタンで決定します。  
みほんとお  
見本通りにできたかな？




しゅるい  
3種類のコンテスト全部に優勝  
するとレベルが上がり、かざり  
が追加されます。



# コーディネートコンテスト




で絵本の「コーディネートコンテスト」をさわると、コーディネートコンテストが始まります。

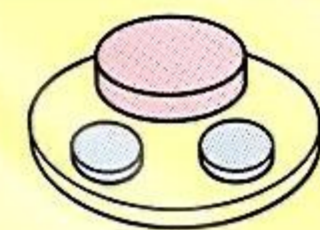

ボタンを使います。

見本の通りに、コーディネートしましょう。  
最初に出る見本をよく覚えておいてね。

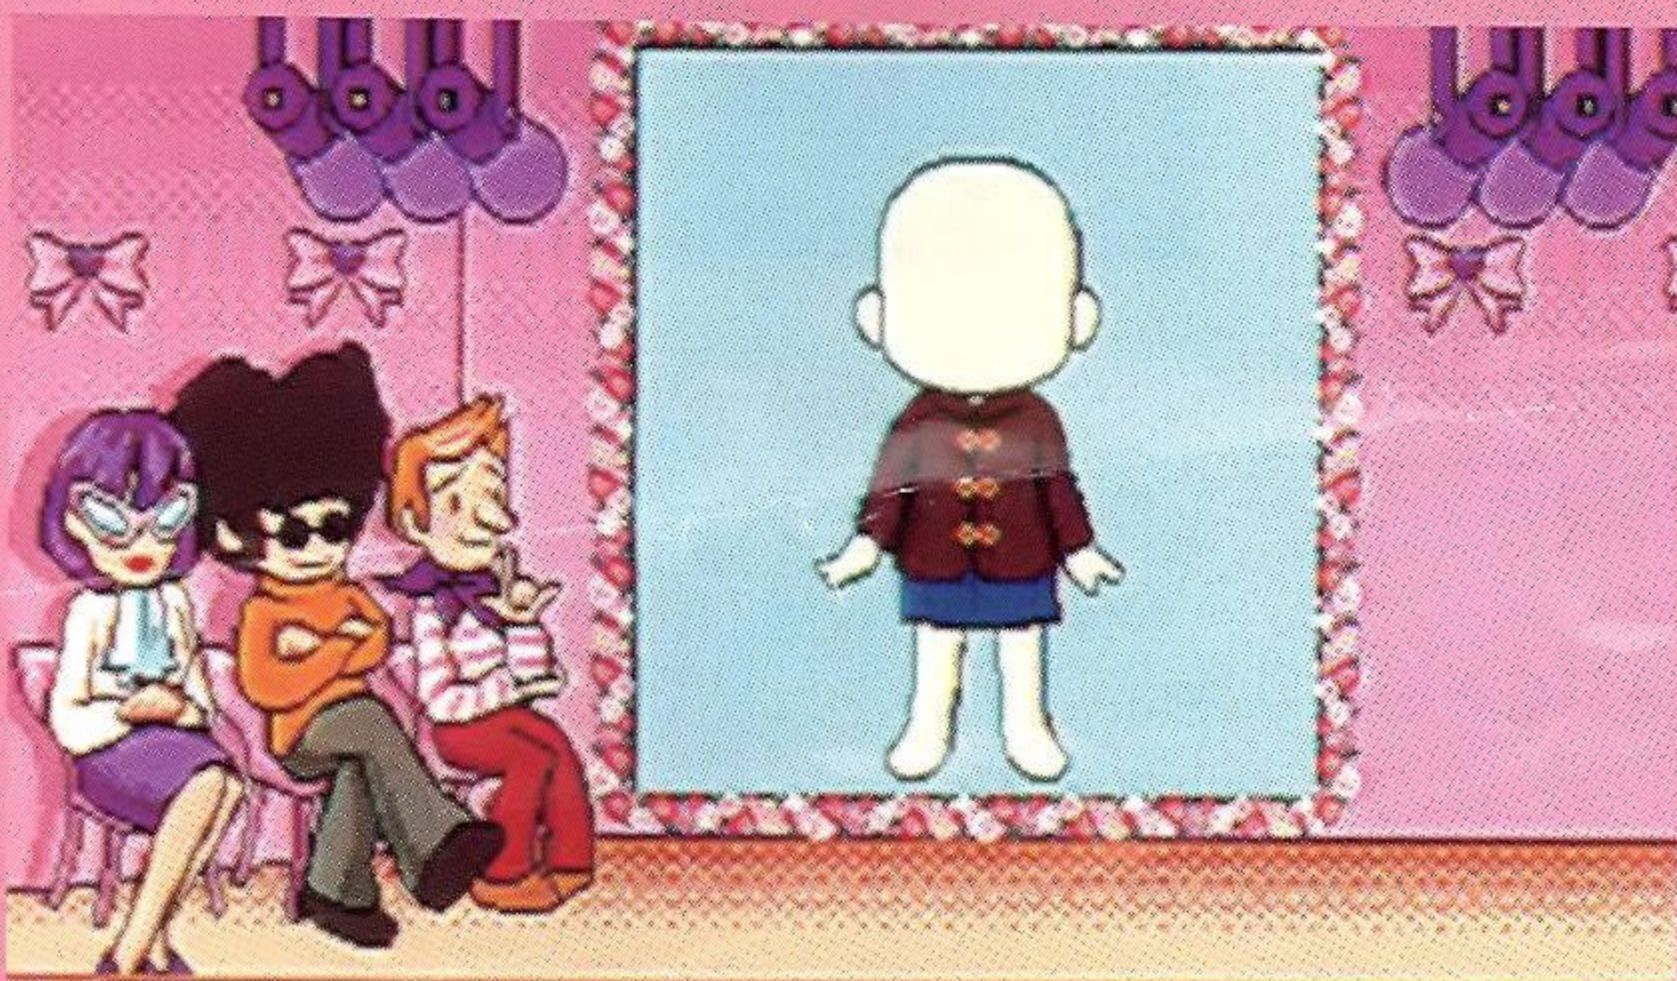

このコーディネートを  
かんせいさせてね!



3枚のカードの中から服、靴、小物などをボタンで選択し、ボタンで決定します。最初に出るカードが出てきたときに、各カードの絵柄をよく覚えておきましょう。

見本は、途中でもで絵本をさわると見ることができます。ボタンを押すか、もう一度で絵本をさわると、元の画面に戻ります。

ヘアスタイルをボタンで選択し、ボタンで決定します。ヘアスタイルは判定に関係ありません。自由に選んでね。

# エンディング

3つのコンテスト<sup>ぜんぶ</sup>全部に優勝<sup>ゆうしょう</sup>すると、すてきなエンディング<sup>み</sup>が見られます。



エンディング<sup>あと</sup>の後は、ヘアスタイルコンテストは問題<sup>もんだい</sup>の種類<sup>しゅるい</sup>が増え、ネイルアートコンテストはかざり<sup>ふ</sup>が追加<sup>ついか</sup>されます。  
次<sup>つぎ</sup>もまた優勝<sup>ゆうしょう</sup>できるようにがんばってね!

※レベルは、ピコ本体<sup>ほんたい</sup>の電源<sup>でんげん</sup>を切る<sup>き</sup>まで有効<sup>ゆうこう</sup>です。



# 株式会社 **セガトイズ**

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

## ■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル  
ナビダイヤル：0570-057-080 電話受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00

※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話及びPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。

## ■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター  
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

TEL：043-498-2610

ホームページアドレス：<http://www.segatoys.co.jp>



SEGAは株式会社セガの登録商標です。

株式会社 **セガ**