


キッズ コンピュータ ピコ

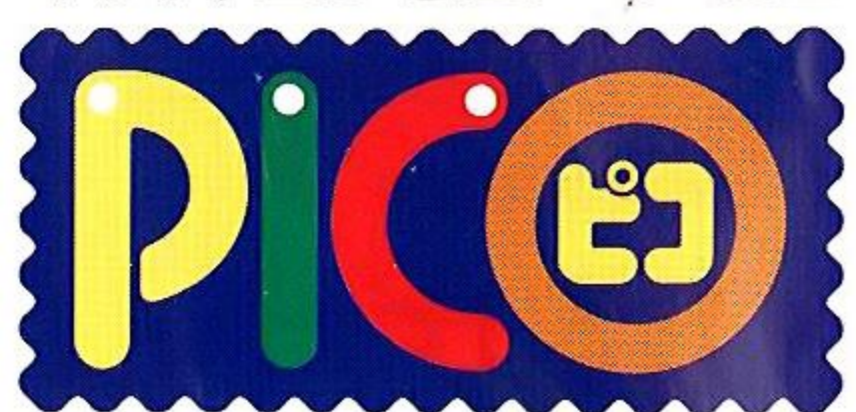

せんようえほん  
ピコ専用絵本ソフト  
ガイドブック

ピコ  
カブタツタ



©1997 テレビ朝日・旭通信社・東映  
©BANDAI 1997 MADE IN JAPAN

BAN  
DAI

# ごあいさつ

このたびはバンダイのピコ専用絵本ソフト「ビーロボカブタック」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

お子様と一緒にピコ専用絵本ソフトをよりいっそう楽しんでいただくため、ご使用の際にはこのガイドブックをあわせてご覧ください。

ほんたいかくぶめいしょう  
**ピコ本体各部名称**

イジェクトボタン

パワースイッチ

カートリッジスロット


タッチペンホルダー

タッチペン

● ボタン

⊕ ボタン

タブレット

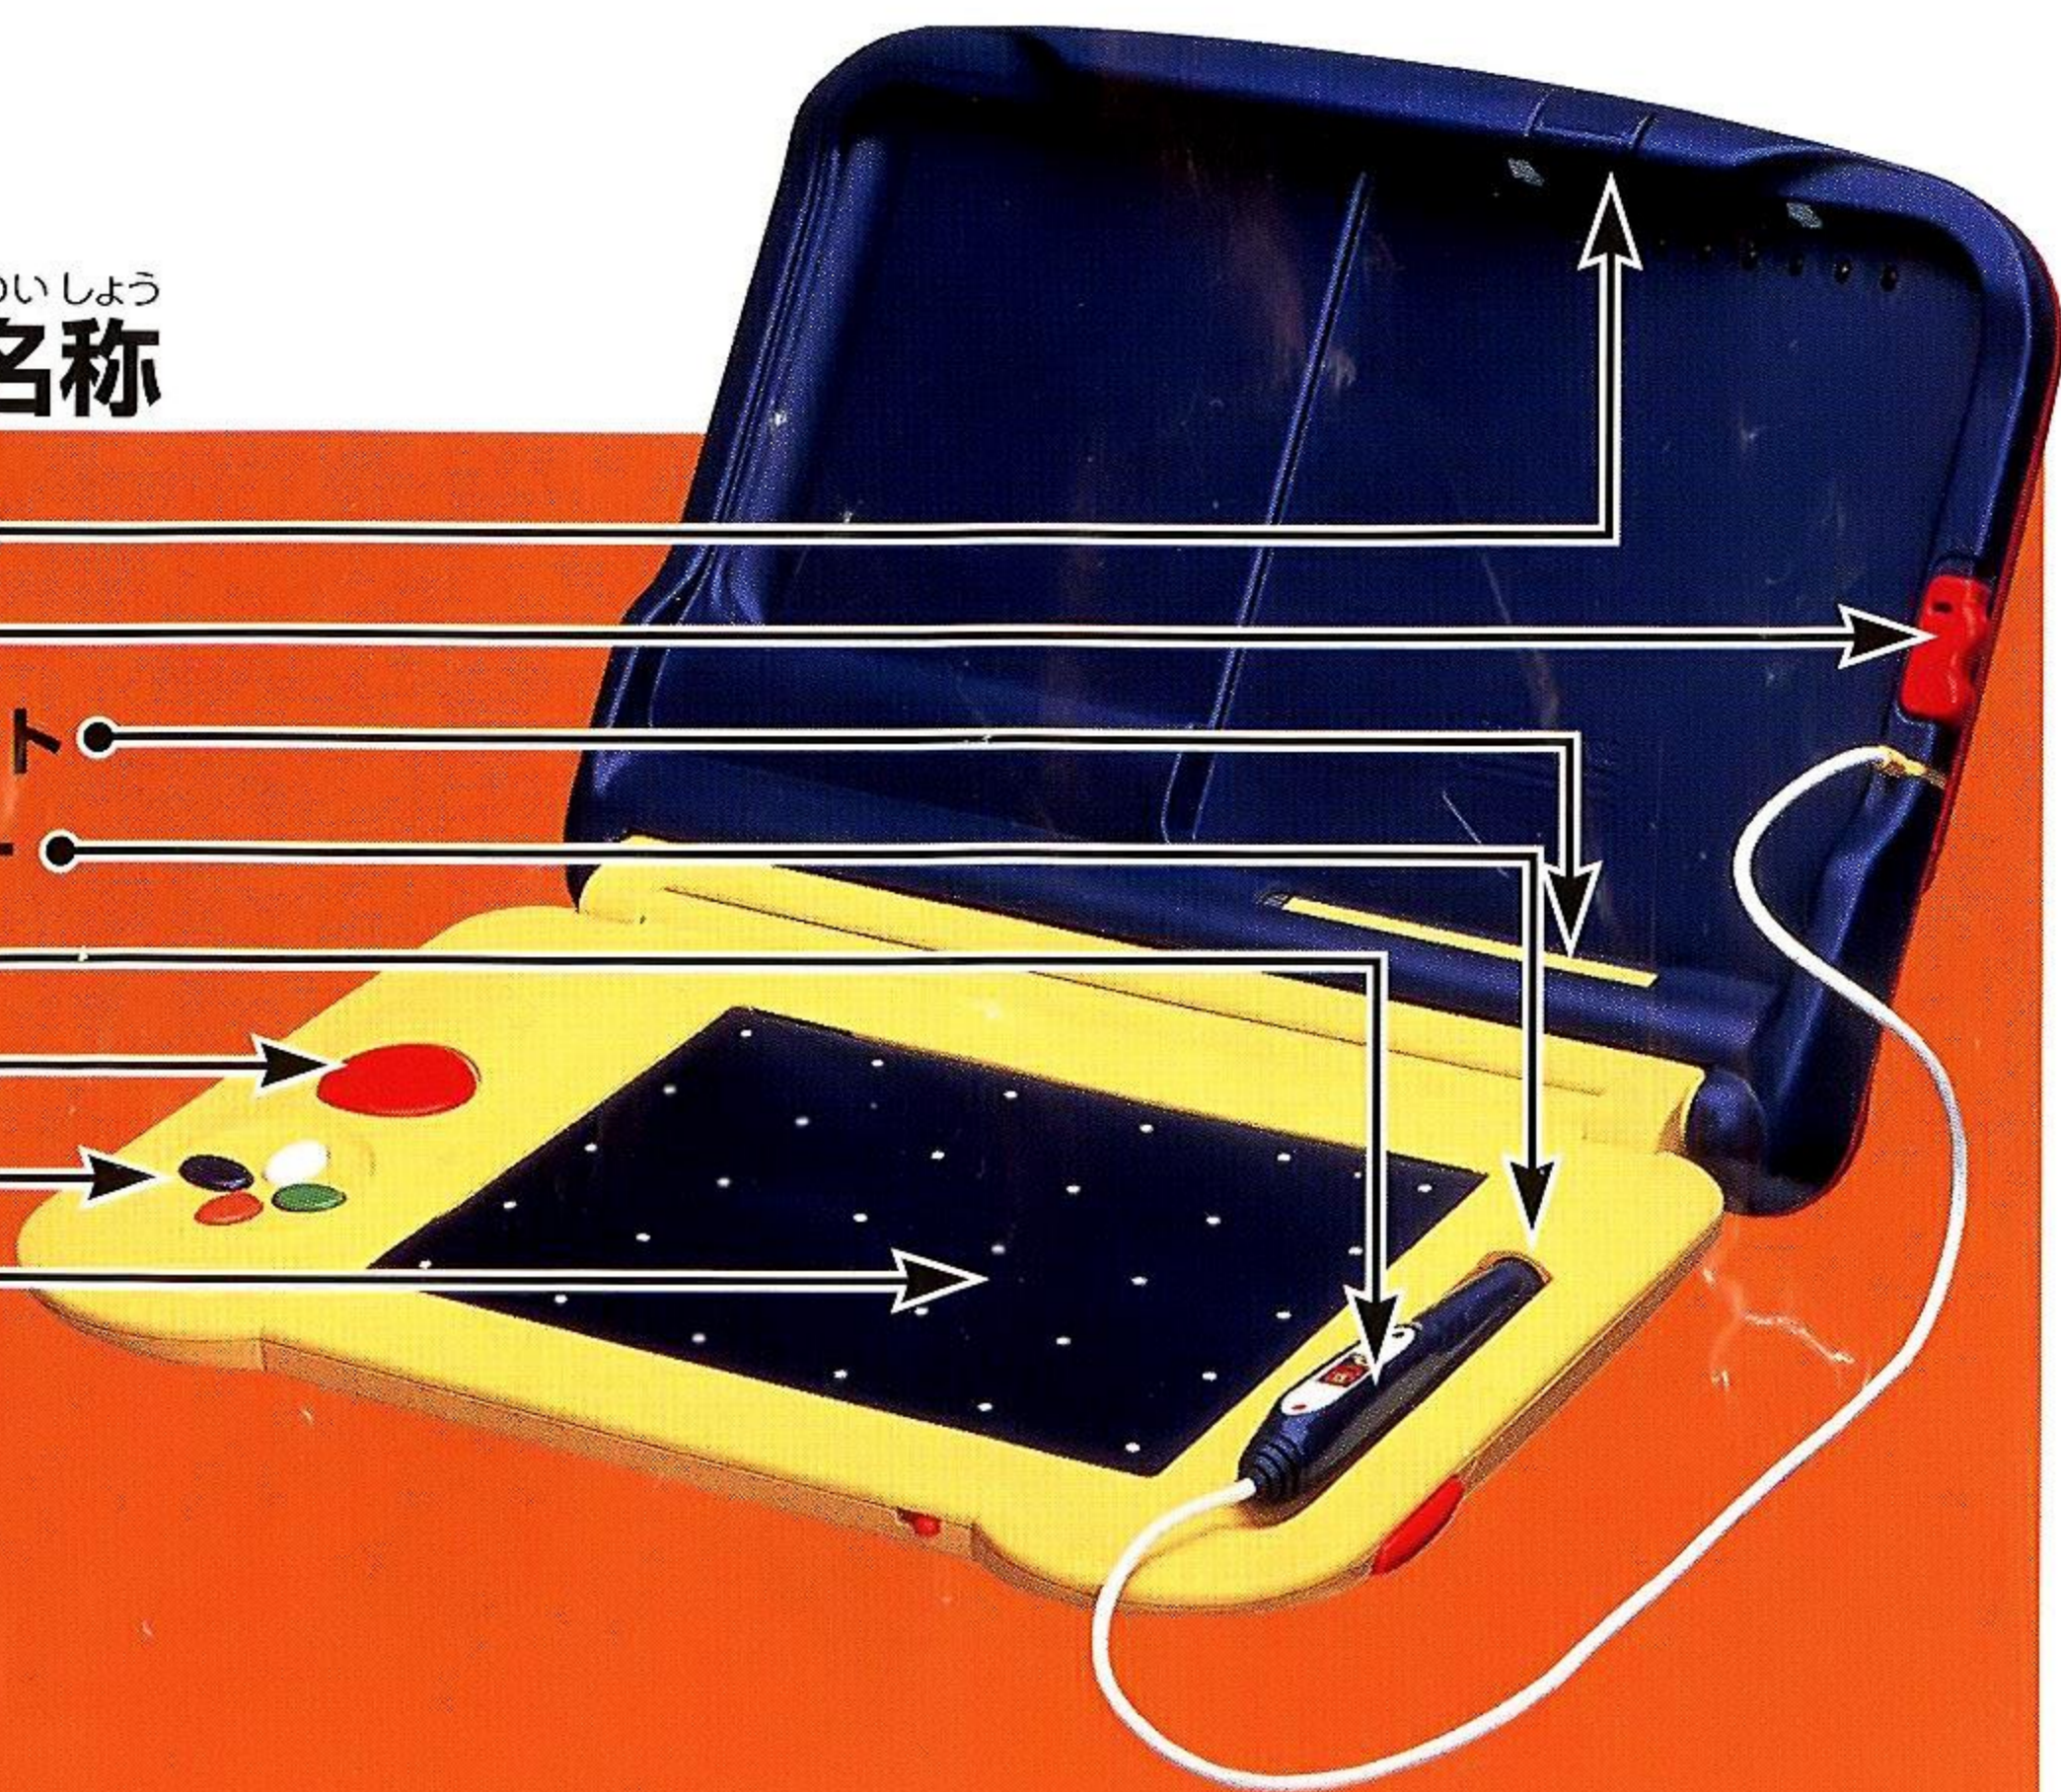

ちゅうほんせいひんにほんせんよう  
注) 本製品は日本専用です。

ページ 3

そうさほうほう  
操作方法について

4

ゲームの<sup>ないよう</sup>内容

5



スポーツでしょうぶ  
するんだカブ!

7



スーパーメカで  
たたかうぞカブ!

9



ようこそ!  
カブタックドームへ!

11



スーパーチェンジで  
たいけつだ!

13



たのしく  
おえかきしようカブ!

15

かく  
各おえかきツールの<sup>きのう</sup>機能

19

しゅうじょう  
使用上のご<sup>ちゅうい</sup>注意



21

けんこうじょう  
健康上のご<sup>ちゅうい</sup>注意



もく じ  
目次

# まず、ピコ本体に絵本ソフトを セットしてください。

操作方法について

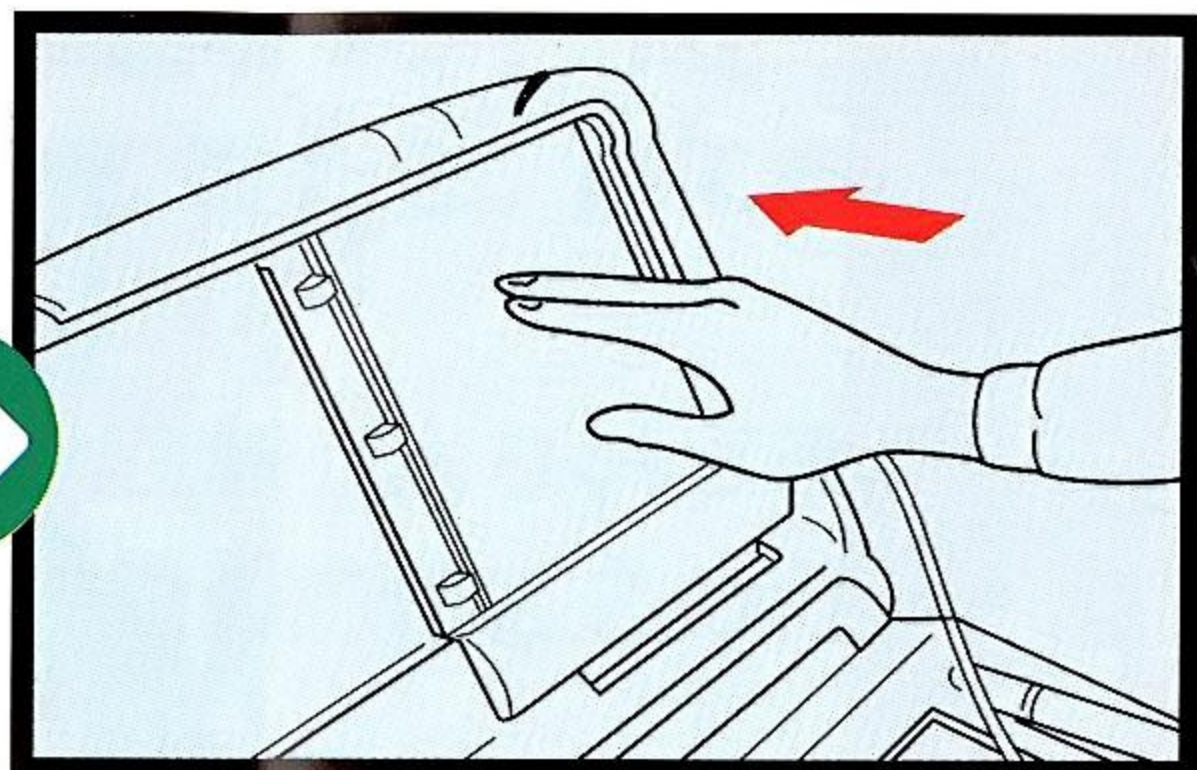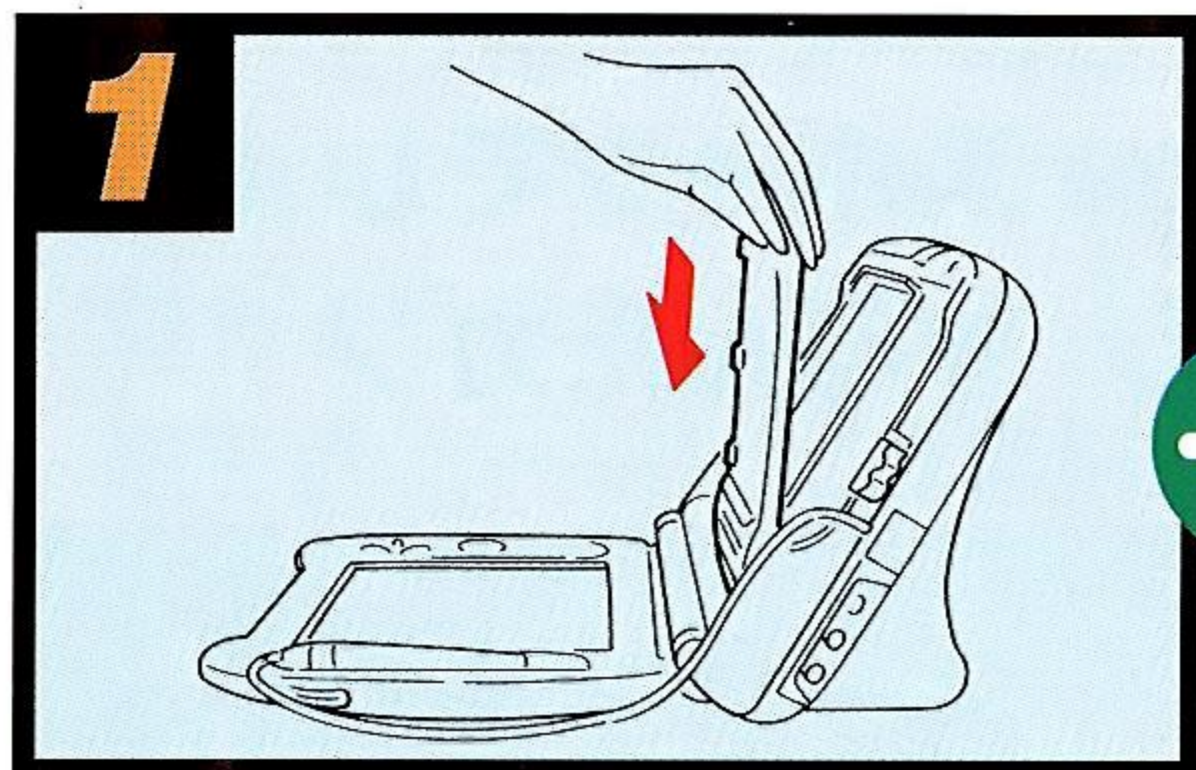

絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

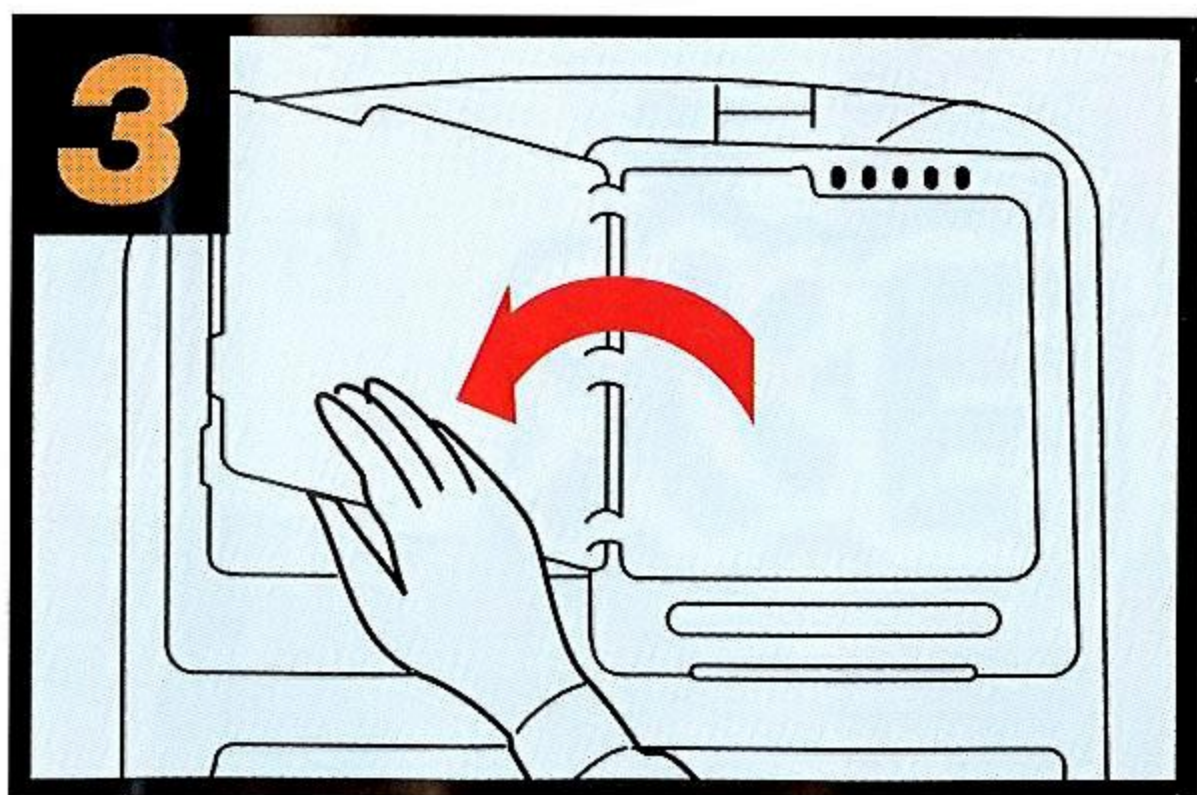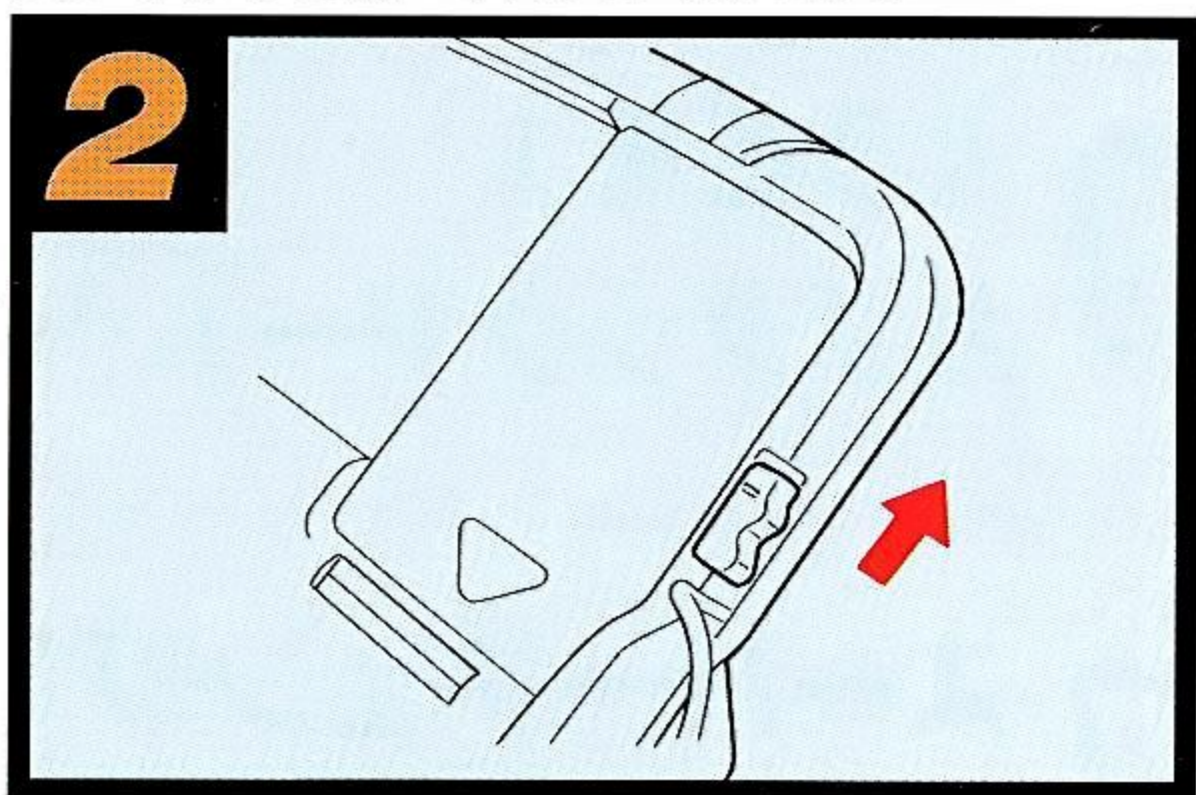

パワースイッチをONにすると、社名ロゴにつづいてタイトルがあらわれます。正しくセットされていないと、ONにはなりません。(この説明はピコプラスを例にしています。従来のピコとパワースイッチの位置が異なります。)

ページをめくるとオープニングデモが始まり、いよいよゲームスタートです。

## ①～⑧ をペンタッチしてみよう！

このソフトは表紙でも遊ぶことができます。


①～⑧ をペンタッチしてください、カブタックたちが話しか動きます。

## ゲームのレベルを選ぼう！

「やさしい」「ふつう」「むずかしい」から、ゲームレベルを選んでペンタッチしてください。



# ゲームの内容

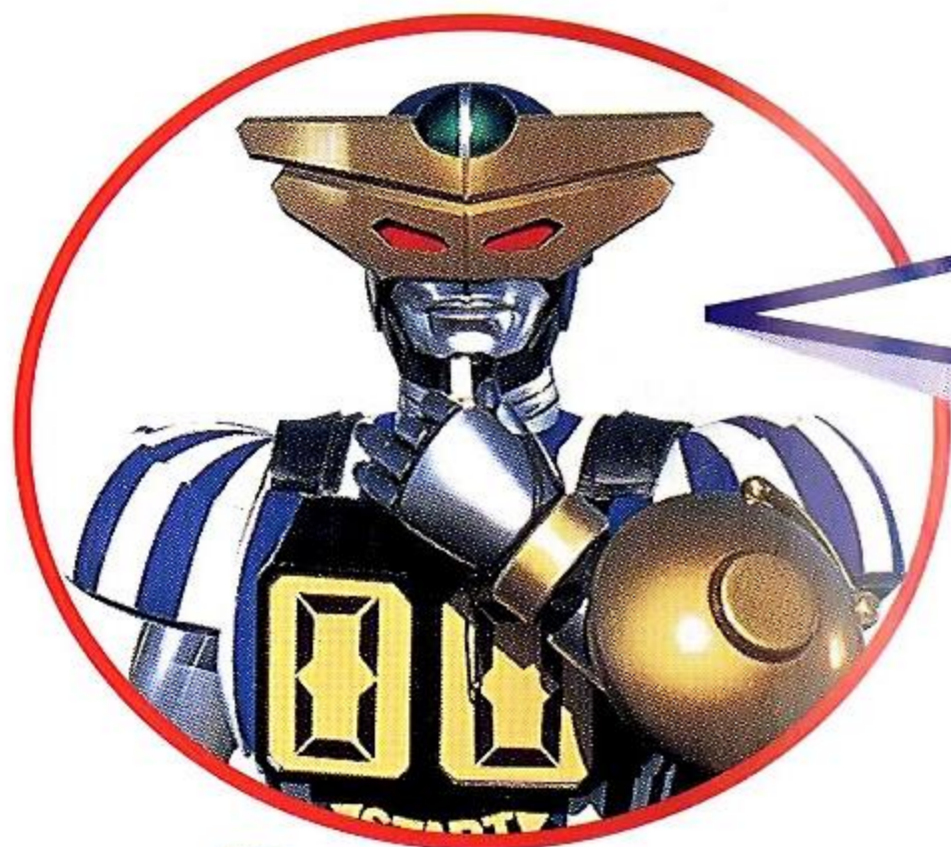

私がしんばんロボ  
キャプテントボーグだ！  
ゲームをクリアして  
スターピースを集めてくれ！

## 13コ集めよう！

スターピースは13コ、全部集めてかっこいいエンディングをめさせ。ゲームは全部で8種類、同じゲームを何回かクリアして13コ集めるんだ。得意なゲームを続けてクリアしてもいいぞ！



※本体の電源を切ると、集めたスターピースは0になります。

## もどきもあるぞ！本物をめさせ！

ゲームをクリアしても、まだ安心はできない。成績がよければ「ほんもの」のスターピースがもらえるが、悪い成績だと、もらえるのは「もどき」かもしれない。よい成績をめざそう！

## ゲームが変わるぞ！

スターピースを13コ集めてから、もう一度ゲームを始めてみよう、今度はずっとスーパーモードのままでゲームをすることができる。でも注意！ゲームも前よりパワーアップしているぞ！

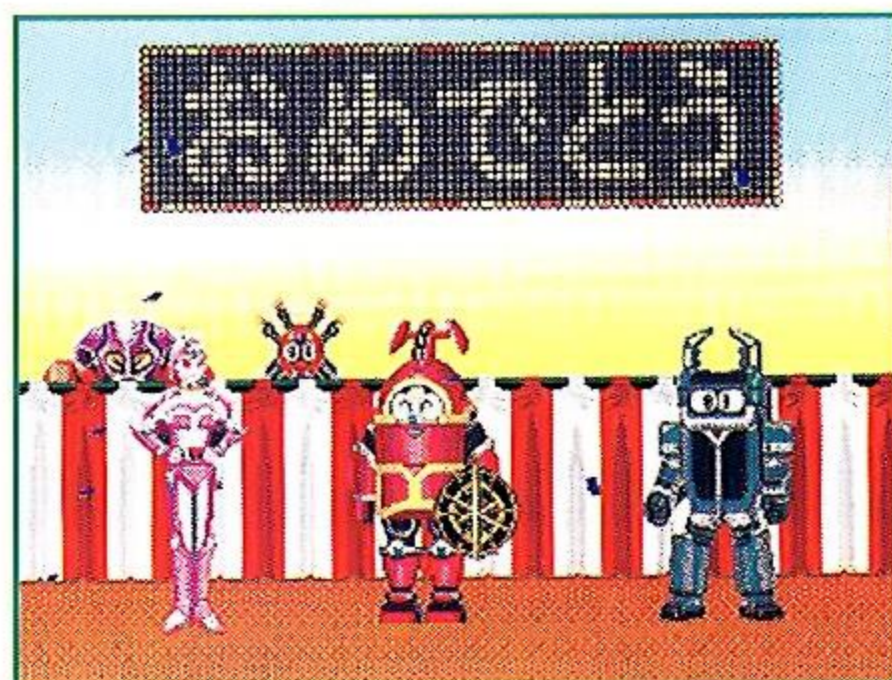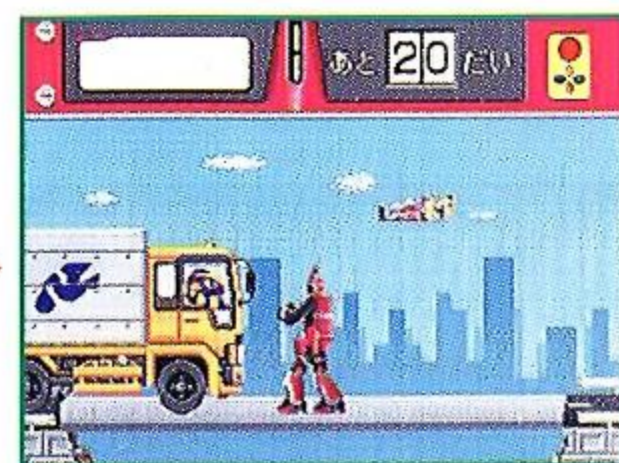




# スポーツでしようぶするんだカブ!



## 《しょうがいぶつきょうそうカブ!》

絵本のゲーム1をペンタッチするとゲーム説明画面があらわれ、  
 ●ボタンでゲームに進みます。●ボタンでゲームスタート。●ボタンを連打して進みます。スピードが最高になるか、岩に当たると、パワーゲージがたまり、ゲージがいっぱいになると、岩をこわすことができます。岩をこわすとパワーゲージはいったん0に戻ります。敵より早くゴールすればクリアです。

スピード  
 パワーゲージ  
 いま じゅんい  
 今の順位

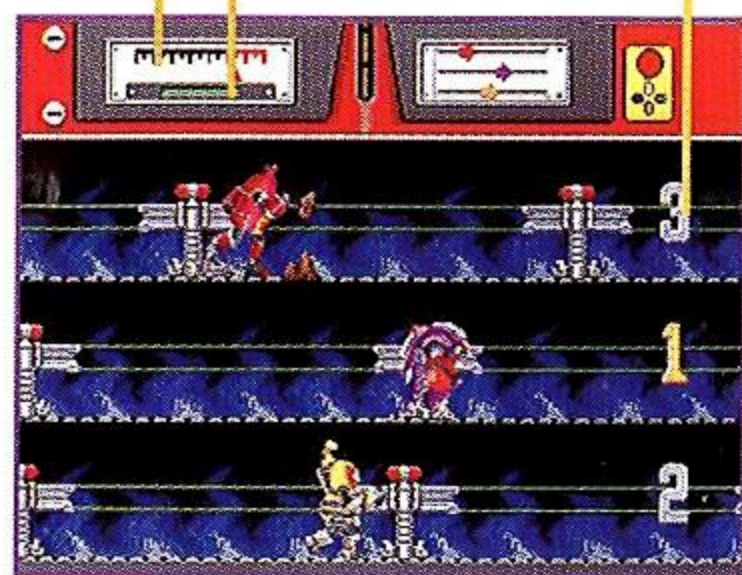


### ●ボタンでスーパーチェンジ

ゲーム中は1回だけスーパーモードが使える、少しの間、岩の上を飛ぶことができます。

## スターピースを13つ集めると!

### ゲームがパワーアップ

スーパーチェンジのまま空を飛ぶことができます。岩を一撃でこわせるようになり、敵のスピードもアップします。

 番号の付いているところを  
タッチしよう！

スーパーチェンジするぞ！

- ① カブタック
- ② クワジーロ
- ③ テントリーナ
- ④ ダンゴロン
- ⑤ コブランダー
- ⑥ ガニラン
- ⑦ スパイドン



※もう1度タッチすると、元に戻ります。  
※テントリーナはスーパーチェンジせず、ローラーブレードで走ります。



スターピース  
いくつ集めた？

キャプテンボンボグボタンをペンタッチすると、今まで手に入れたスターピースの数を教えてください。



わたしに  
きいてくれ！

1



## 《キャッチ！ドッジボールだカブ！》

絵本のゲーム2をペンタッチするとゲーム説明画面があらわれ、

●ボタンでゲームに進みます。ペンタッチでゲームスタート。タブレット上でカーソルを動かし、カブタックを操作、ペンを押し込んでボールを取ったりよけたりします。ボールを持ったら、ペンを押し込んで投げ返します。カブタックが3回あたる前に敵をふたりたおせばクリア。カブタック以外は1回あると退場となります。

●ボタンでスーパーチェンジ

ゲーム中は1回だけスーパーモードが使える、1球だけ必殺のホームイングボール（火の球）を投げるすることができます。

カブタックのあたった数




スターピースを13つ集めると！

ゲームがパワーアップ

スーパーチェンジのまま戦います。ボールのスピードがアップします。

6

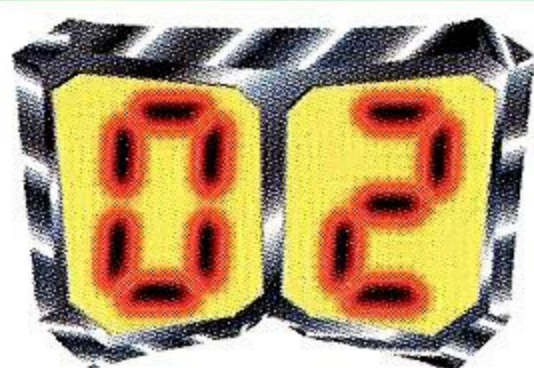

# スーパーメカでたかからぞカブ!



## 《いくぞ!デンデンめいるだカブ!》

絵本のゲーム3をペンタッチするとゲーム説明画面があらわれ、  
 ●ボタンでゲームに進みます。⊕ボタンでゲームスタート。⦿ボタンで右左に移動、○ボタンでジャンプして先に進みます。●ボタンで下の段に下りられます。ポイントを通ると点がもらえ、敵のところを通ると減点、中には爆弾もあります。画面は少しずつ右に動いていき、高い得点でゴールすればクリアです。

### ●ボタンでスーパーチェンジ

ゲーム中は1回だけスーパーモードが使える、少しの間スピード・ジャンプ力がアップし、敵を吹き飛ばすことができます。

# スターピースを13つ集めると!

### ゲームがパワーアップ

スーパーモードのまま戦います。画面の動くスピードが速くなります。

いま とくてん  
今の得点

きより  
ゴールまでの距離







番号の付いているところを  
タッチしよう！

① ②のスーパーメカと、③～⑥の  
いたずらロボをタッチしよう！

- ① デンデンローラー
- ② トビマスカイ
- ③ ダンゴロン
- ④ コブランダー
- ⑤ ガニラン
- ⑥ スパイドン



スターピース  
いくつ集めた？

キャプテンボンボグボタンをペ  
ンタッチすると、今まで手に入れ  
たスターピースの数を教えてくれ  
ます。



いくつ  
あつまったかな？



## 《トビマスカイでちゃくちだカブ！》

絵本のゲーム4をペンタッチするとゲーム説明画面があらわれ、

●ボタンでゲームに進みます。●ボタンでゲームスタート。●ボタンでカブタックを動かす、●ボタンでゲームスタート。●ボタンでカブタックを動かす、●ボタンの真ん中に着地させます。高さが0になると着地です。カブタックは風でフラフラ動き、バケツやカボチャ、傘などにあたるとさらに大きく動いてしまいます。●ボタンの真ん中に着地できればクリア、点数がでます。

### ●ボタンでスーパーチェンジ


ゲーム中は1回だけスーパーモードが使える、少しの間、風・バケツ・カボチャ・傘などにあたってもダメージの時間が短くて済みます。



スターピースを13つ集めると！

### ゲームがパワーアップ

●ボタンを押して、バケツ・カボチャ・傘などをはねかえすバリアをはることができます。

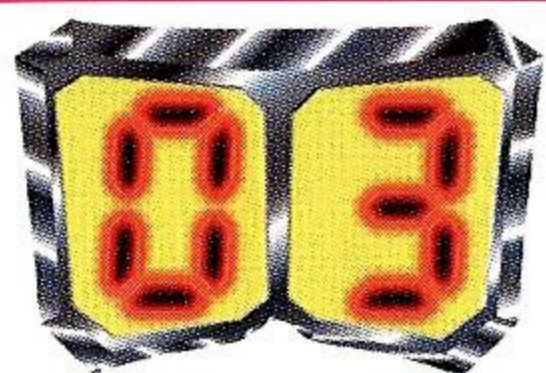

# ようこそ!カブタックドームへ!



## 《ねらえ! スイカパネルだカブ!》

絵本のゲーム5をペンタッチするとゲーム説明画面があらわれ、  
 ●ボタンでゲームに進みます。ペンタッチでゲームスタート。  
 タブレット上でカーソルを動かして、カブタックを移動、ペンを押し込んでボールを投げます。敵にじゃまされないように、スイカパネルをなるべく多くこわします。ボールをすべて投げ、残りのボールがなくなるとゲーム終了です。

### ●ボタンでスーパーチェンジ

ゲーム中は1回だけスーパーモードが使えます。敵を吹き飛ばし、2枚・3枚をいっぺんにこわせるすごいボールを一定時間投げることができます。

いまとくてん  
 今の得点  
 のこ  
 残りのボールの数



## スターピースを13つ集めると!

### ゲームがパワーアップ

スーパーモードのまま戦います。ボールが大きくなりますが、残りボールの数が少なくなります。



番号の付いているところを  
タッチしよう！

まず、①～③のカブタックたちをタッチ  
しよう、ドームの中にかくれるよ！  
どっちにかくれたか？④⑤のドアをタ  
ッチして見つけよう！

- ① カブタック
- ② クワジーロ
- ③ テントリーナ
- ④ カブタックドーム右ドア
- ⑤ カブタックドーム左ドア



スターピース  
いくつ集めた？

キャプテンボンボグボタンをペ  
ンタッチすると、今まで手に入れ  
たスターピースの数を教えてくれ  
ます。



## 《たべものきょうそうだカブ！》

絵本のゲーム6をペンタッチするとゲーム説明画面があらわれ、  
●ボタンでゲームに進みます。ペンタッチしてゲームスタート。  
タブレット上でカーソルを動かし、トビマスカイを移動、コンベア  
のたべものをペンを押し込んでつかみ、カブタックのお皿へ移動、  
さらにペンを押し込んでお皿にのせます。たべもの以外を取ると減  
点、信号が赤くなるまでに、高い得点を取ればクリアです。

信号

今の得点



### ●ボタンでスーパーチェンジ


ゲーム中は1回だけスーパーモードが使える、少しの間、コンベアの動きを止めることができます。

スターピースを13つ集めると！

### ゲームがパワーアップ

スーパーチェンジのまま戦います。コンベアの上はスイカだけになり、  
時間内に100点取ればクリアとなります。

3

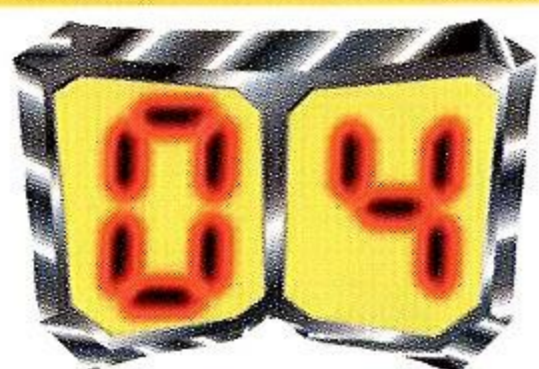

# スーパーチェンジでたいけつだ!



## 《はしをつくるんだカブ!》

絵本のゲーム7をペンタッチするとゲーム説明画面があらわれ、  
 ●ボタンでゲームに進みます。●ボタンでゲームスタート。●  
 ボタンで右左にカブタックを移動させながら、左からやってくるトラックを●ボタンを押して押し戻し、そのすきに●ボタンを連打して橋を作ります。時間内に橋を作ればクリアです。

のこ じ かん  
残りの時間

つく はし かず  
作った橋の数



### ●ボタンでスーパーチェンジ

ゲーム中は1回だけスーパーモードが使えます。トラックを押し戻す力がアップ、パンチ一発で押し戻します。

# スターピースを3つ集めると!

## ゲームがパワーアップ

スーパーモードのまま戦います。右左からあらわれるトラックの決められた台数をパンチでやっつけます。トラックに3回ひかれるとゲームオーバーです。



番号の付いているところを  
タッチしよう！

問題の答えを ①～⑦のロボから選んで  
タッチしよう！

間違えると、キャプテンボグにおこ  
られる！問題は続けてドンドン出るぞ！

- ① カブタック (スーパーモード)
- ② クワジーロ (スーパーモード)
- ③ テントリーナ
- ④ ダンゴロン (スーパーモード)
- ⑤ コブランダー (スーパーモード)
- ⑥ ガニラン (スーパーモード)
- ⑦ スパイドン (スーパーモード)



スターピース  
いくつ集めた？

キャプテンボグボタンをペ  
ンタッチすると、今まで手に入れ  
たスターピースの数を教えてくれ  
ます。




ぜんぶ  
あつまったかな？



## 《ねえ！ボクシングだカブ！》

絵本のゲーム8をペンタッチするとゲーム説明画面があら  
われ、●ボタンでゲームに進みます。ペンタッチしてゲー  
ムスタート。あらわれる照準や敵のグローブを狙ってタブレ  
ット上をペンタッチします。照準を多くタッチすれば敵の元  
気メーターが減り、敵のグローブを見逃すと自分の元気メ  
ーターが減ります。敵の元気メーターを0にすればクリア。

元気メーター

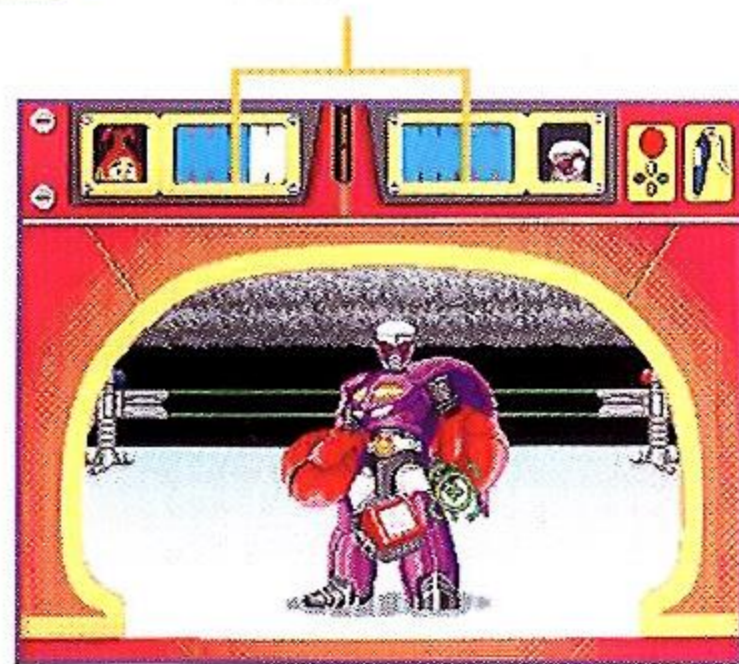

4

### ● ボタンでスーパーチェンジ

ゲーム中は1回だけスーパーモードが使える、少しの間、敵にあたえるパンチのダメ  
ージが大きくなります。

スターピースを13つ集めると！

### ゲームがパワーアップ

スーパーチェンジのまま戦います。○の中に書いてある数字の順にペ  
ンタッチします。数字の場所はグルグル変わります。



# たのしくおえかきしようカブ!




このページにあるもの

- えんぴつ
- クレヨン
- ふで
- スプレー
- けしゴム
- ぜんぶけす
- いろ (12色)
- おもしろクレヨン
- ペタペタスタンプ




## 基本的なおえかきの仕方

えら  
選んで!

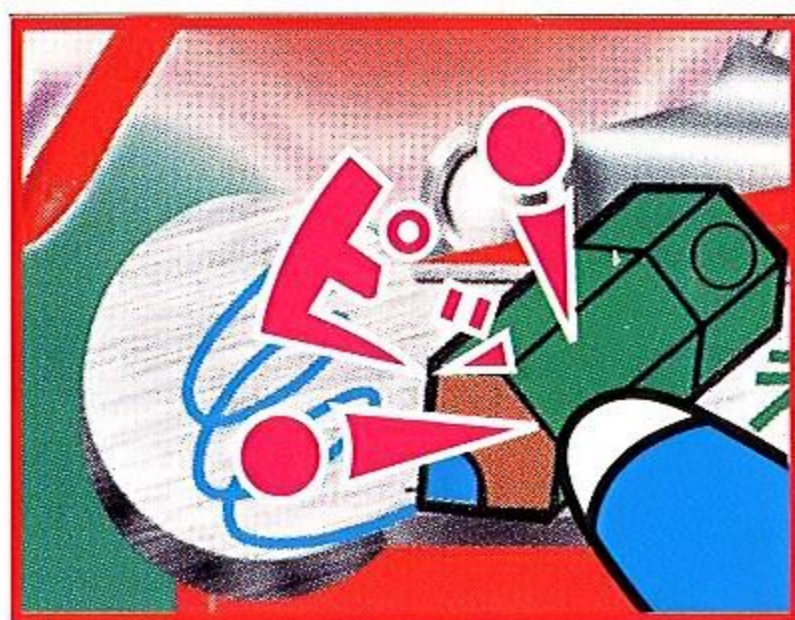

**1** タッチペンで「えんぴつ」「ふで」「スプレー」「クレヨン」のいずれかをタッチしましょう。画面内にマークがあらわれます。

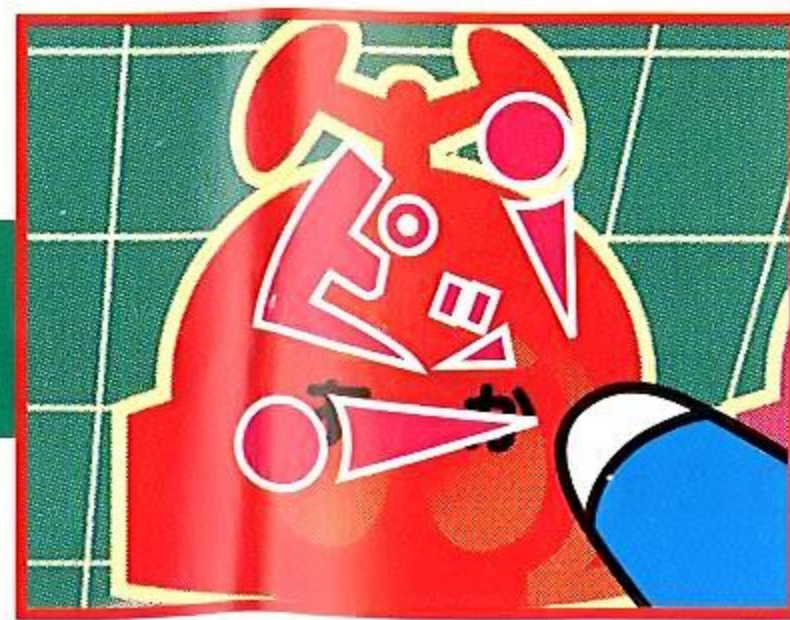

**2** 次に、使いたい「いろ」を選び、タッチペンでタッチしましょう。


# おえかき ワンポイント アドバイス!

- ピコとテレビ画面をまっすぐに置くと、絵が描きやすくなります。
- ピコをビデオにつないで録画すると、おえかきした絵を残しておくことができます。
- 背景から先に描くと、きれいな絵に仕上がります。

★ページをめくったり、電源を切ったりすると、今まで描いた絵は消えてしまいます。



## 描こう!

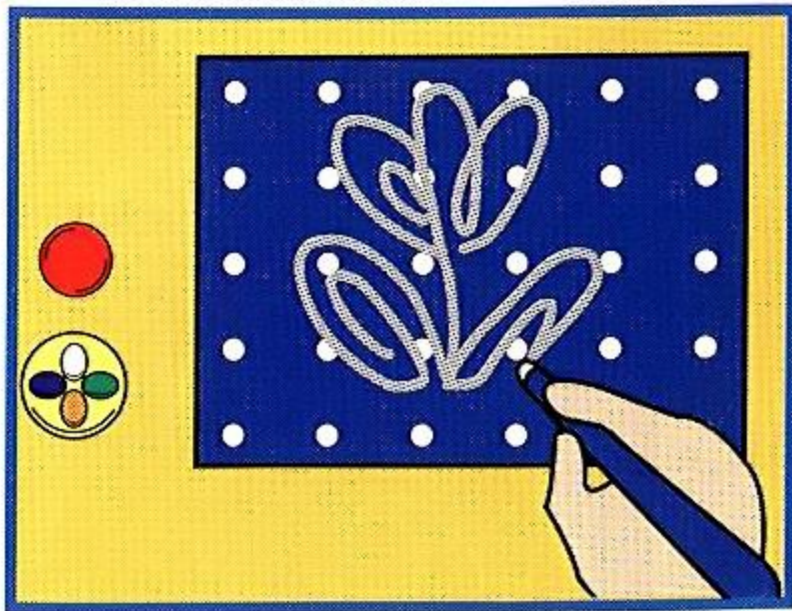


**3** タブレットにタッチペンで絵を描いてみましょう。画面上に出ているマークで位置を確かめ、タッチペンでタブレットの上を少し力を入れて動かすと、線を引くことができます。



**4** 「けしゴム」にタッチして、消したい線をタブレット上でこすると、線を消すことができます。



# 5

# おえかきツール

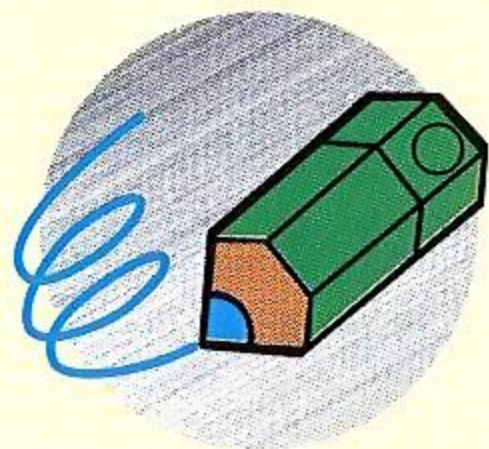

## えんぴつ

タッチペンでタッチすると、画面内にえんぴつがあらわれます。画面内に細い線を引くときに使います。

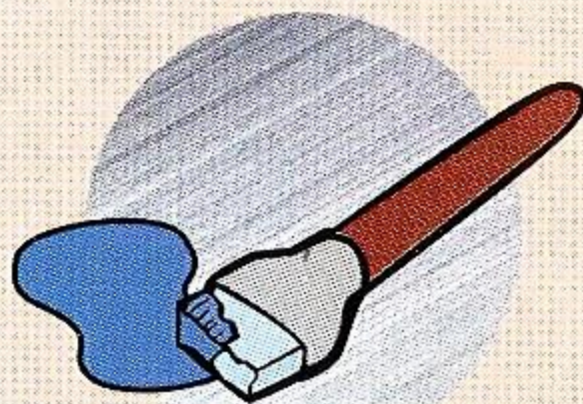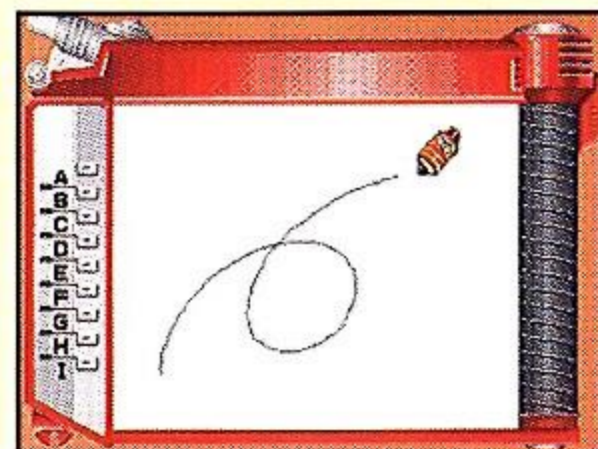

## ふで

タッチペンでタッチすると、画面内にふでがあらわれます。線で囲まれた中を同じ色で塗りつぶします。





## スプレー

タッチペンでタッチすると、画面内にスプレーがあらわれます。スプレーで吹いたように、細かい点で色がつきます。





## クレヨン

タッチペンでタッチすると、画面内にクレヨンがあらわれます。太い線を引くときに使います。

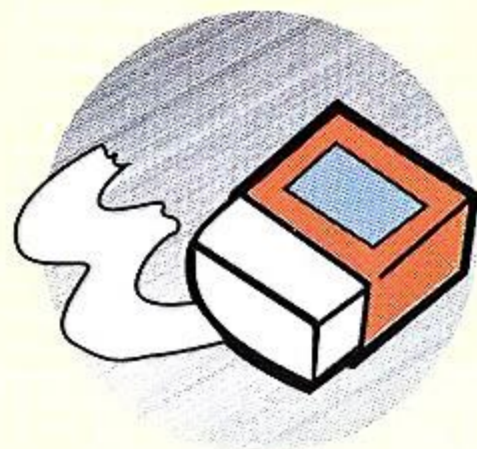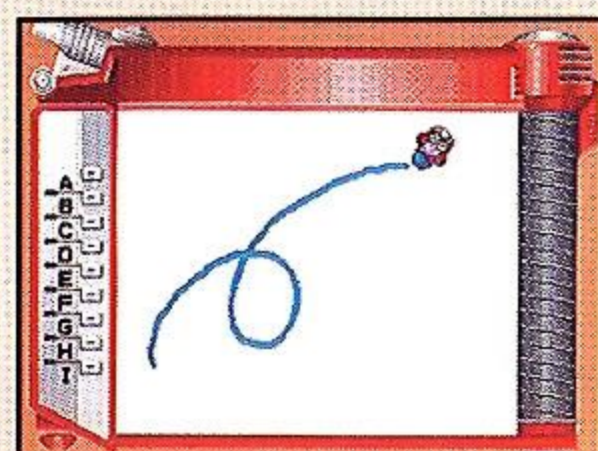


## けしゴム

タッチペンでタッチすると、画面内にけしゴムがあらわれます。絵や線を消すときに使います。

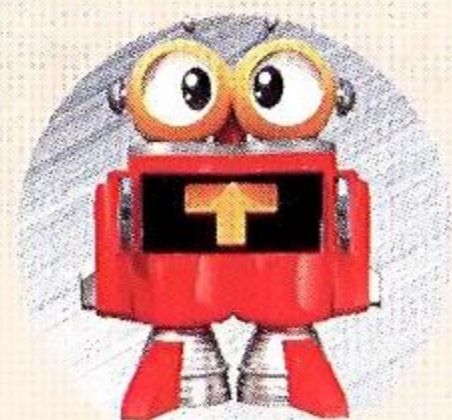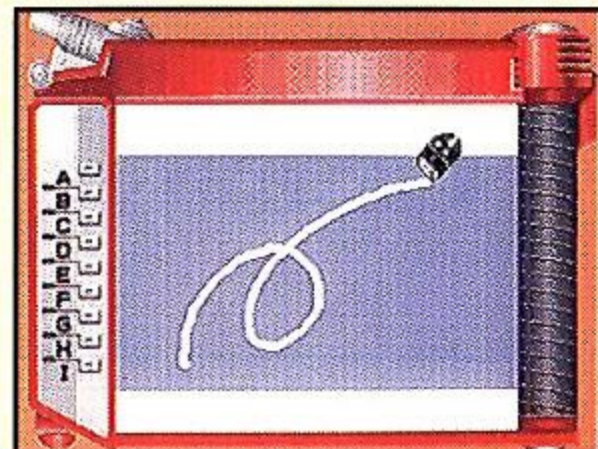

## ぜんぶけす

タッチペンでタッチすると、画面上の絵がぜんぶ消えます。

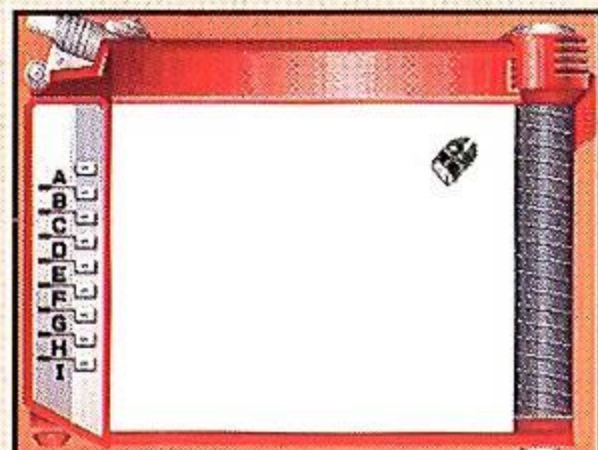




# おもしろクレヨン




タッチペンで「おもしろクレヨン」をタッチすると、画面内に楽しいクレヨンがあらわれ、おもしろい線を描くことができます。クレヨンの種類を変えたいときは、さらに「おもしろクレヨン」をタッチ、タッチするたびにクレヨンの種類が変わります。おもしろクレヨンは全部で4種類です。

## カブカブクレヨン

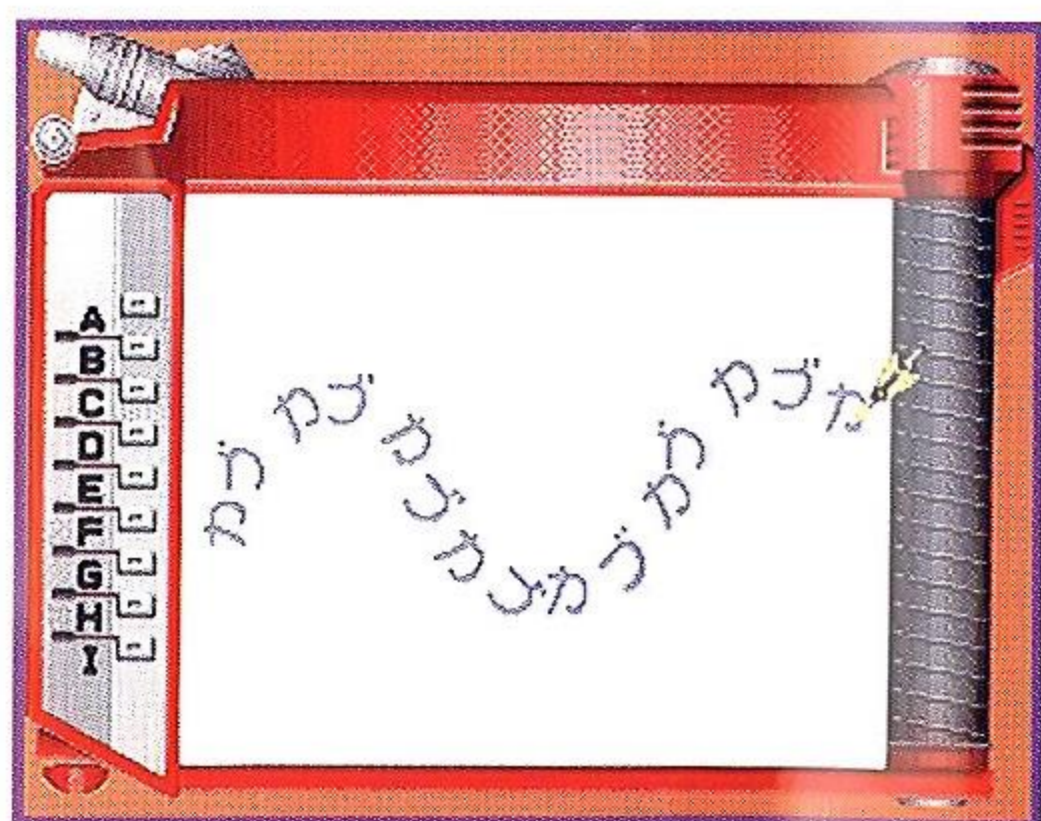

カブカブと連続した文字が描けるクレヨンです。

## デンデンローラークレヨン

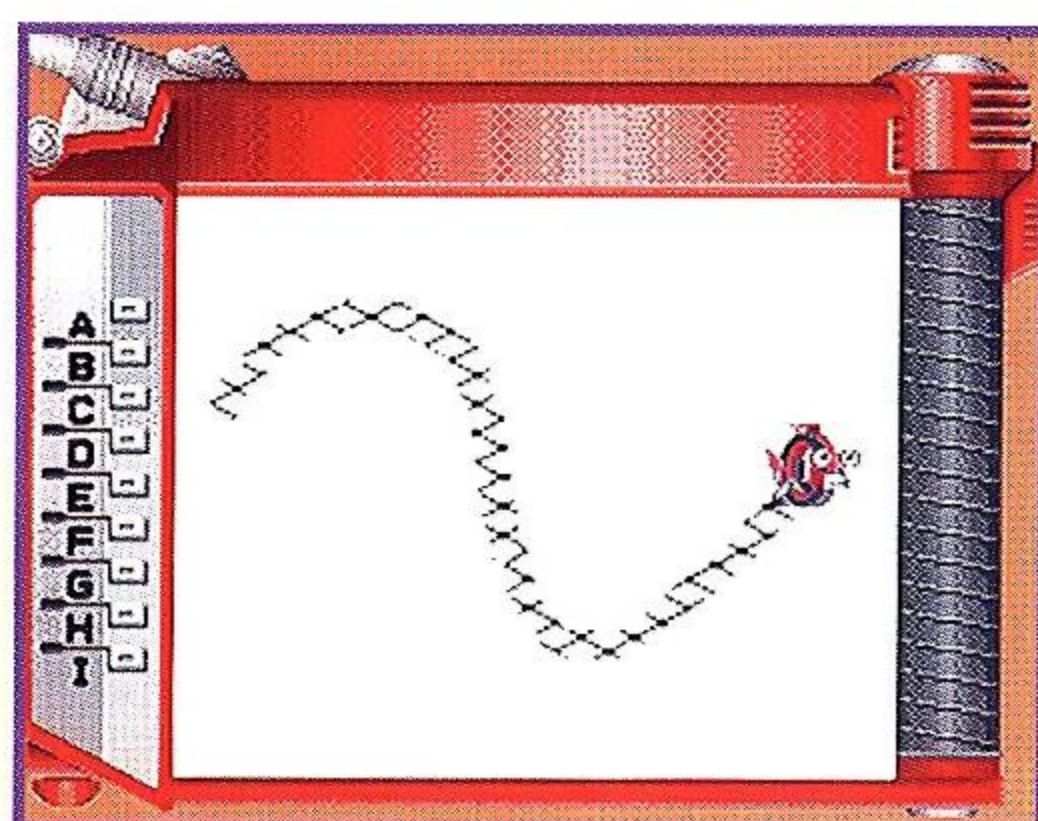


デンデンローラー型クレヨンでタイヤ跡の線を描くことができます。

## トビマスカイクレヨン



トビマスカイ型クレヨンでモクモクした煙の線を描くことができます。

## スイカクレヨン

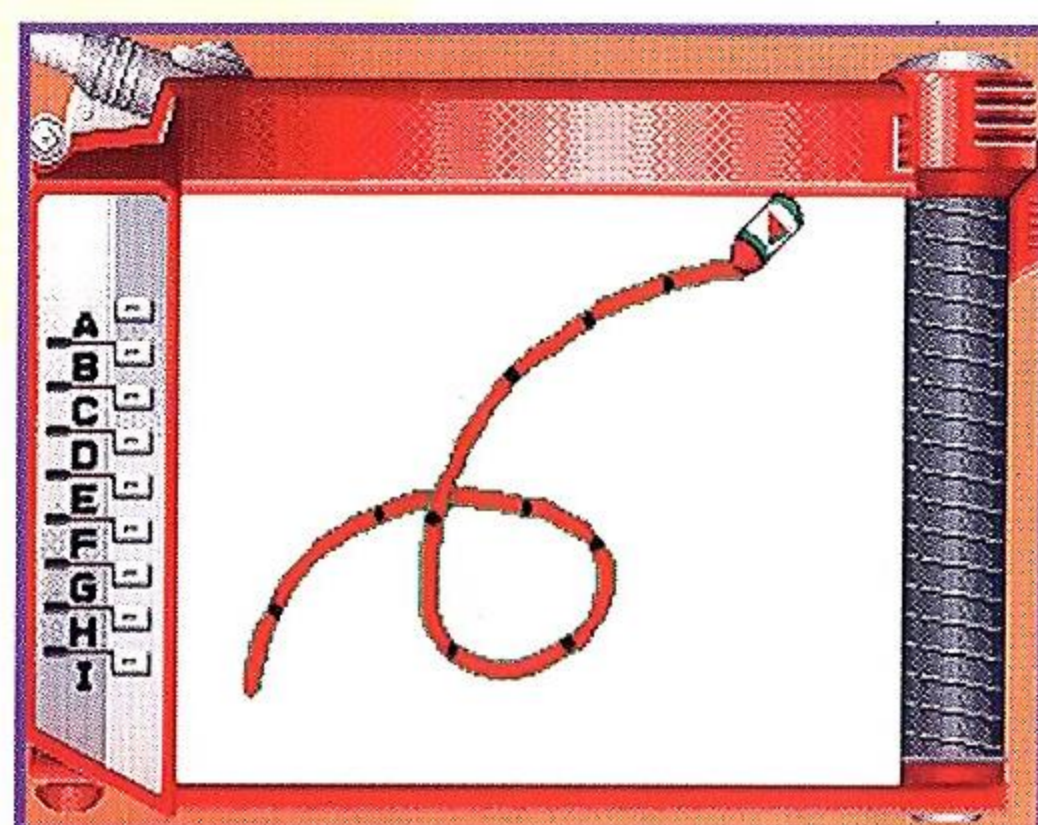


スイカのような線を描くことができます。

# スタンプ




タッチペンで「ペタペタスタンプ」をタッチすると、画面内に楽しいスタンプがあらわれ、タブレット上をペンタッチして好きな場所に押すことができます。スタンプの種類を変えたいときは、さらに「ペタペタスタンプ」をタッチ、タッチするたびにスタンプの種類が変わります。スタンプは全部で3種類です。

## めだまゆスタンプ

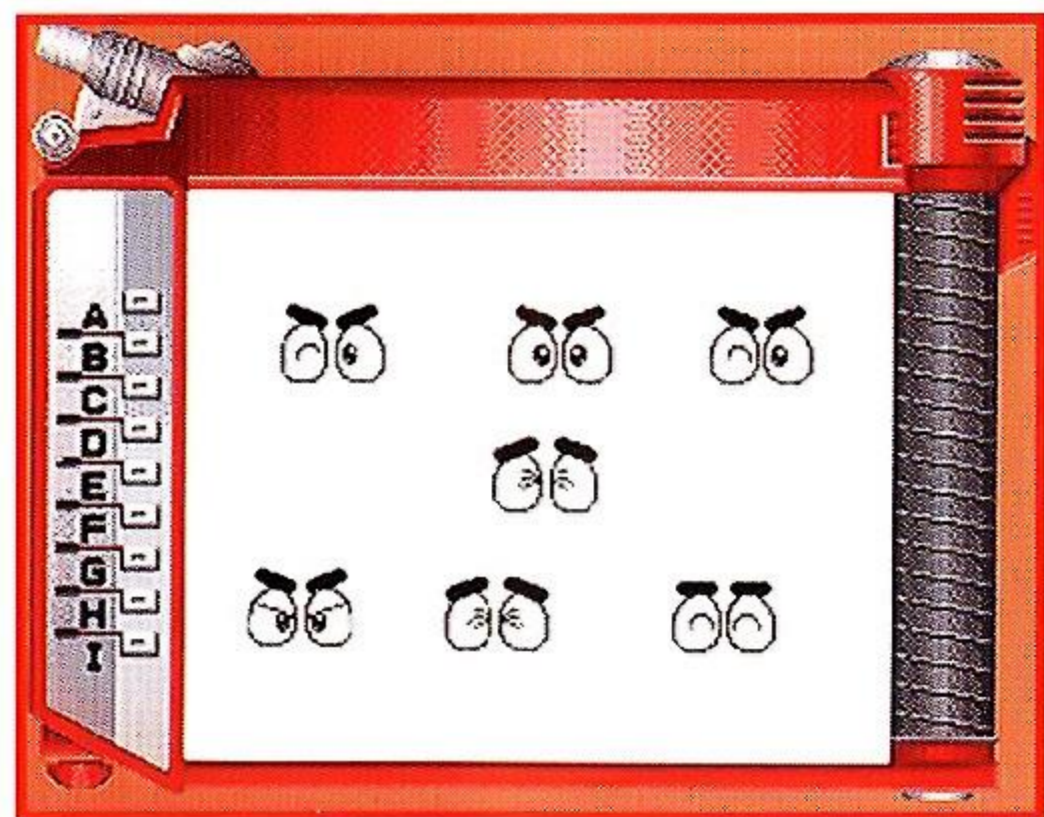


カブタックの目とまゆげのスタンプです。押すたびに表情が変わります。


## スターピーススタンプ

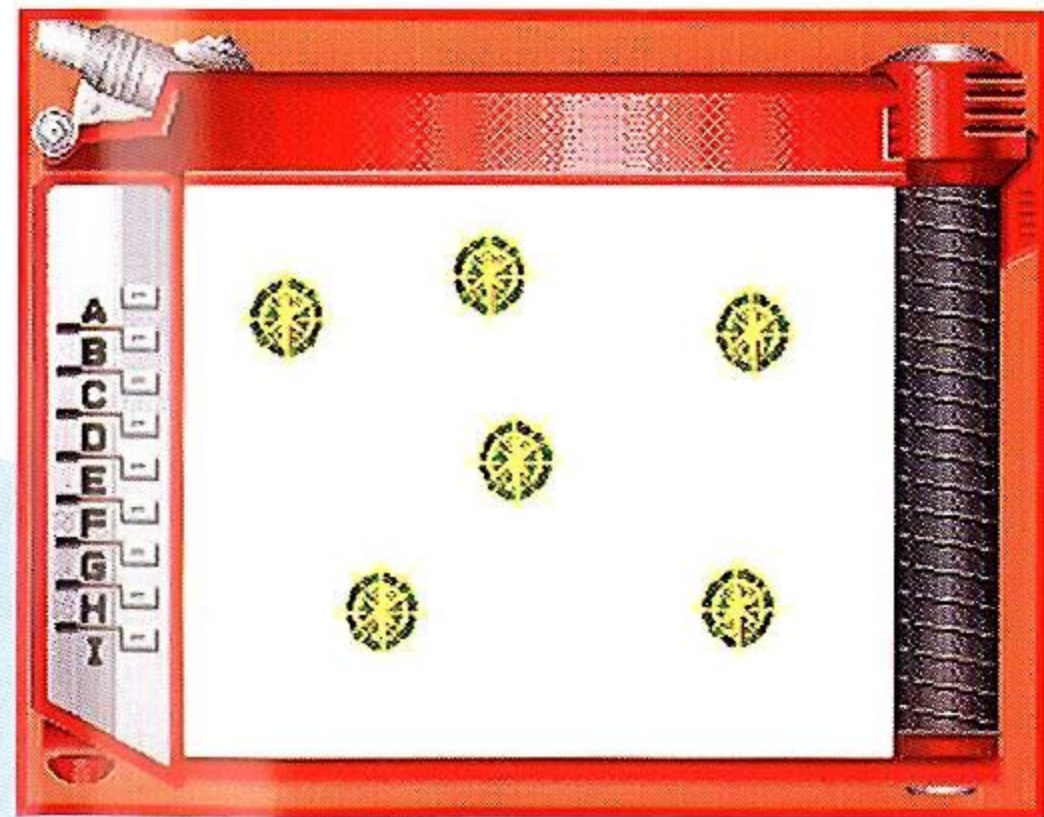

押すと、押した場所がピカピカ光ります。なかには、光ってから消えてしまう“もどき”もあります。

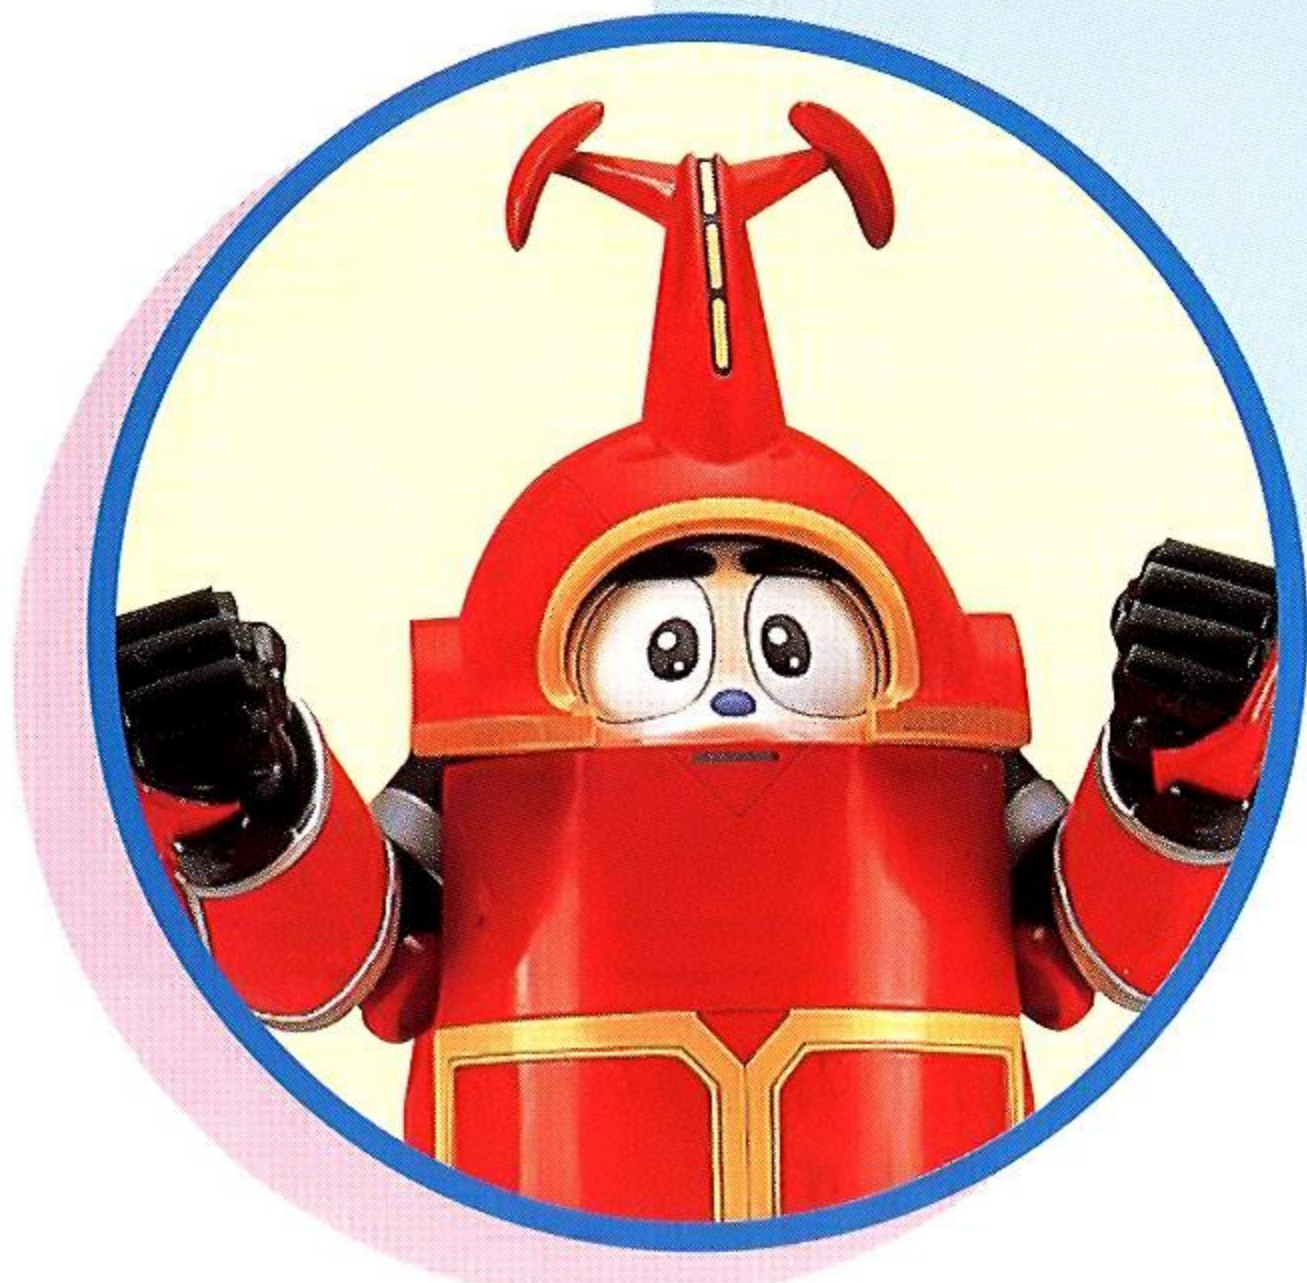

## トーセンボスタンプ

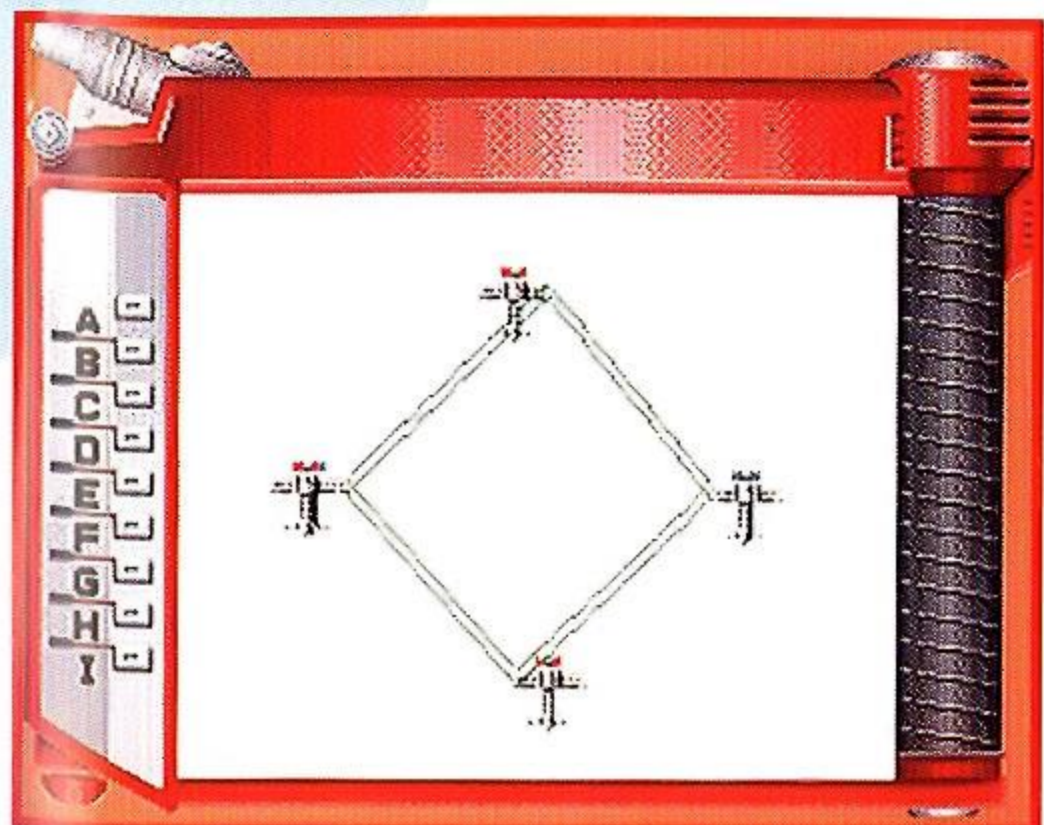

続けて4つ押すと、自動的に線を引いて四角いリングが描けるスタンプです。

キャプテンボーグの  
アドバイスをよくきいて  
13コあつめるんだ!



“もどき” だったキミに!

キャプテンボーグのアドバイスをよく  
きいて、どこが悪かったのか<sup>わる</sup>か<sup>かんが</sup>えてみよう。




さあ、エンディングだ!

<sup>ぜんぶあつ</sup>全部集めると、キャプテンボーグがほ  
めてくれるエンディングになるぞ!



## おえかきできるスペース

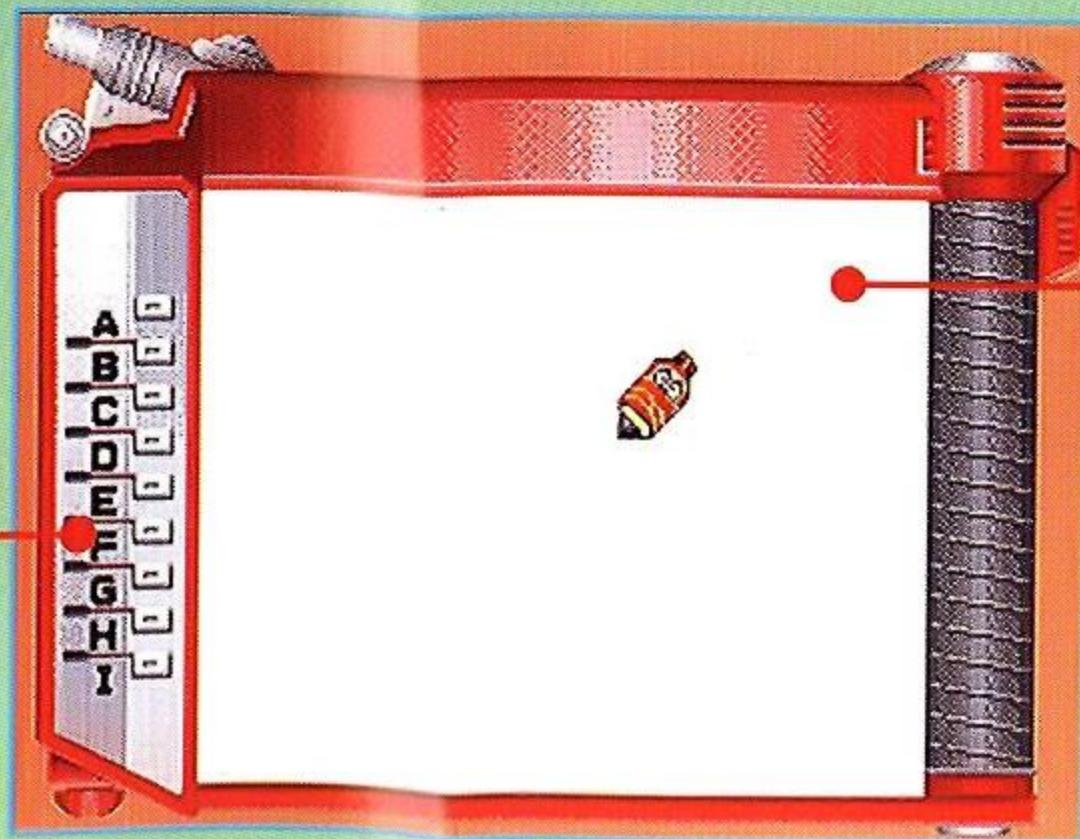


<sup>まわ</sup>回りの部分では、  
おえかきは  
できません。

この部分  
(<sup>しろ</sup>白いスペース)  
でおえかきが  
できます。

各おえかきツールの機能

●電源のOFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体の電源スイッチをOFFにしておいてください。

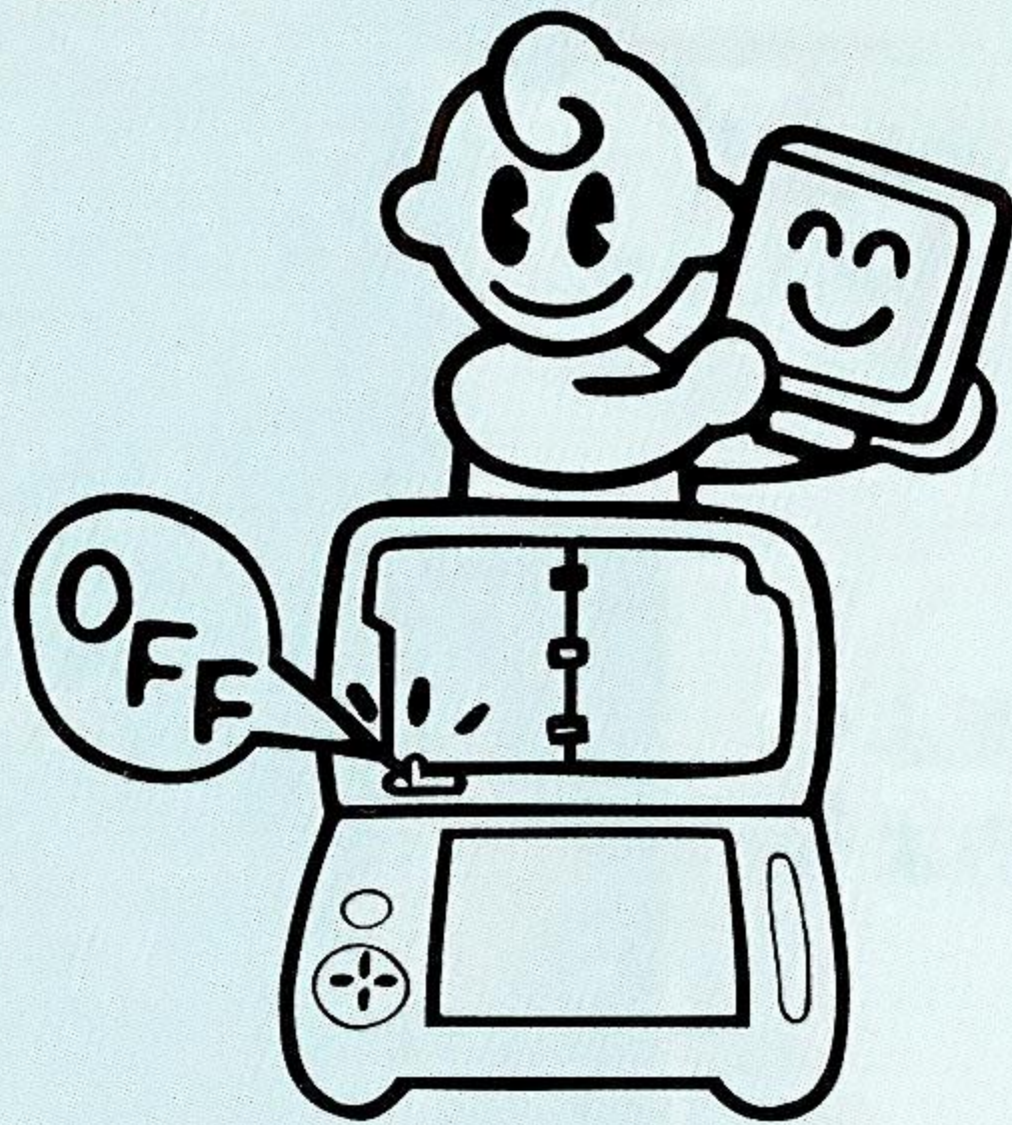


●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

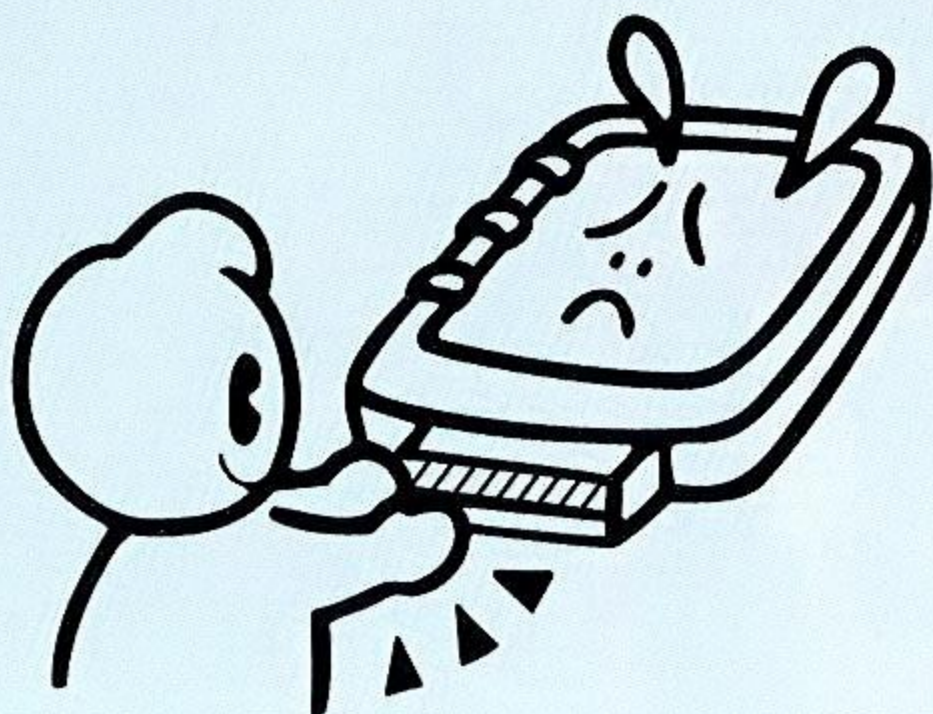

●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



やくひん つか ふ  
**●薬品を使って拭かないで!**  
 えほん よご ふ  
 絵本ソフトの汚れを拭くとき  
 に、シンナーやベンジンなど  
 の薬品を使わないでください。




えほん あつか  
**●絵本の扱いはていねいに!**  
 えほん お め  
 絵本のページを折ったり、濡  
 らしたりしないでください。  
 また、お子様が絵本に落書き  
 などしないようにご注意ください。



えほん  
**●絵本をはがさないで!**  
 えほん さいご だい  
 絵本の最後のページを台（カ  
 ートリッジ）からはがさないよ  
 うにしてください。



たの  
**●ピコを楽しむときは…**  
 たの へ や あか  
 ピコを楽しむときは、部屋を明るく  
 し、なるべくテレビ画面から離れて  
 ください。また、健康のために1時間  
 ごとに10～20分の休憩を取り、疲れ  
 ているときや睡  
 眠不足のとき  
 を避けてご使  
 用ください。  
 長時間のご使  
 用またはテレ  
 ビ画面に近づ  
 いてのご使用  
 は視力低下の  
 原因となります。  
 す。

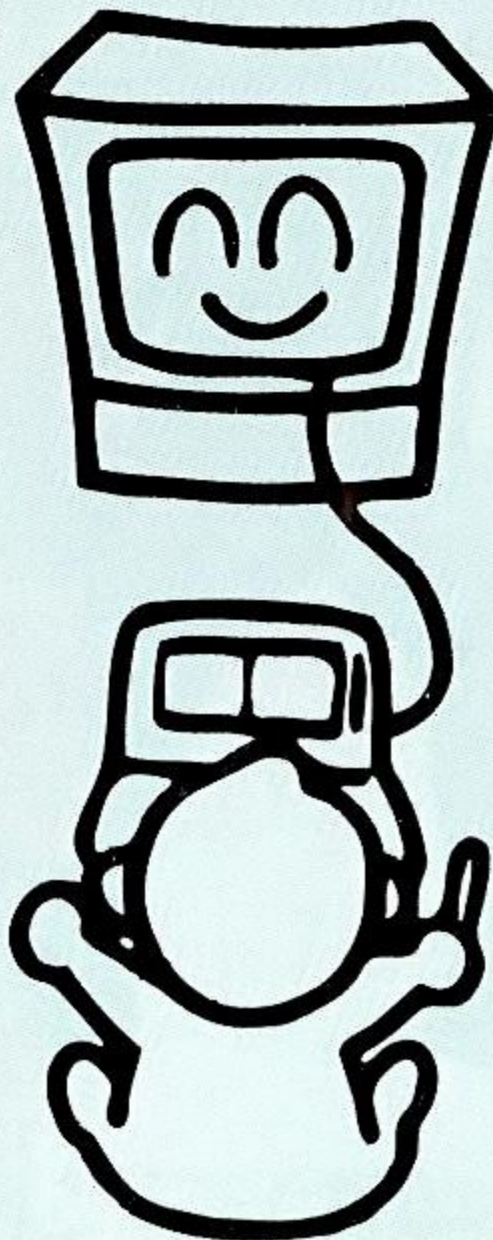

## 健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面を見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師に相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。





## おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できない不都合が発見される場合がございます。万一、誤動作等を起こすような場合がございます。相談センターまでご一報ください。

## お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所・電話番号と保護者の方、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

## バンダイお客様相談センター

- |                      |          |                |
|----------------------|----------|----------------|
| (関東) 台東区駒形2-5-5      | ☎ 111-81 | ☎ 03-3847-6666 |
| (関西) 大阪市北区豊崎4-12-3   | ☎ 531    | ☎ 06-375-5050  |
| (中部) 名古屋市昭和区御器所3-2-5 | ☎ 466    | ☎ 052-872-0371 |

電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

キッズ コンピュータ ピコ



この商品は、(株)セガ・エンタープライゼスがキッズ  
コンピュータピコ 専用のソフトウェアとして製造  
し、登録商標「**SEGA™**」及び、標章「**PICO®**」を付して  
販売することを許諾したものです。

Patents: Canada No. 1,082,351; France No. 1,607,029; U.K. No. 1,535,999;  
Japan No. 1,632,396; Germany No. 2,609,826

T-133240  
672-4606

FOR SALE AND USE ONLY IN JAPAN    MADE IN JAPAN

発売元 **株式会社バンダイ**

エレクトロニクス事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81