

キッズ コンピュータ ピコ




ピコ専用絵本ソフト ガイドブック



この絵本ソフトは
お絵かきもできます。

うさぎ
ばれっと
©おぐま こうじ・講談社

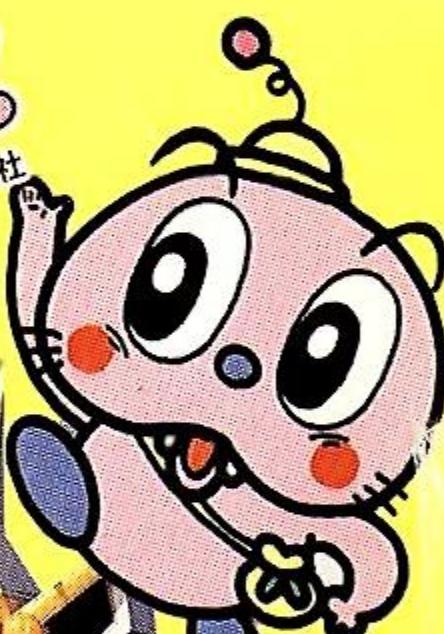

ブルースワット

©テレビ朝日・東映・旭通社

美少女戦士
セーラームーン

©武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画

忍者戦隊
カクレンジャー

©テレビ朝日・東映

ウルトラマンボウ

©円谷プロ

とくべつふろく

ピコ専用おえかきシート

よ う ち
え ん
たのしいかず

ごあいさつ

このたびはバンダイのピコ専用絵本ソフト「たのしい幼稚園」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。お子様と一緒に絵本ソフトをよりいっそう楽しんでいただくため、ご使用の際にはこのガイドブックをあわせてご覧ください。

ピコ本体各部名称

イジェクトボタン

カートリッジスロット


タッチペン

パワースイッチ

タブレット

●ボタン

○ボタン

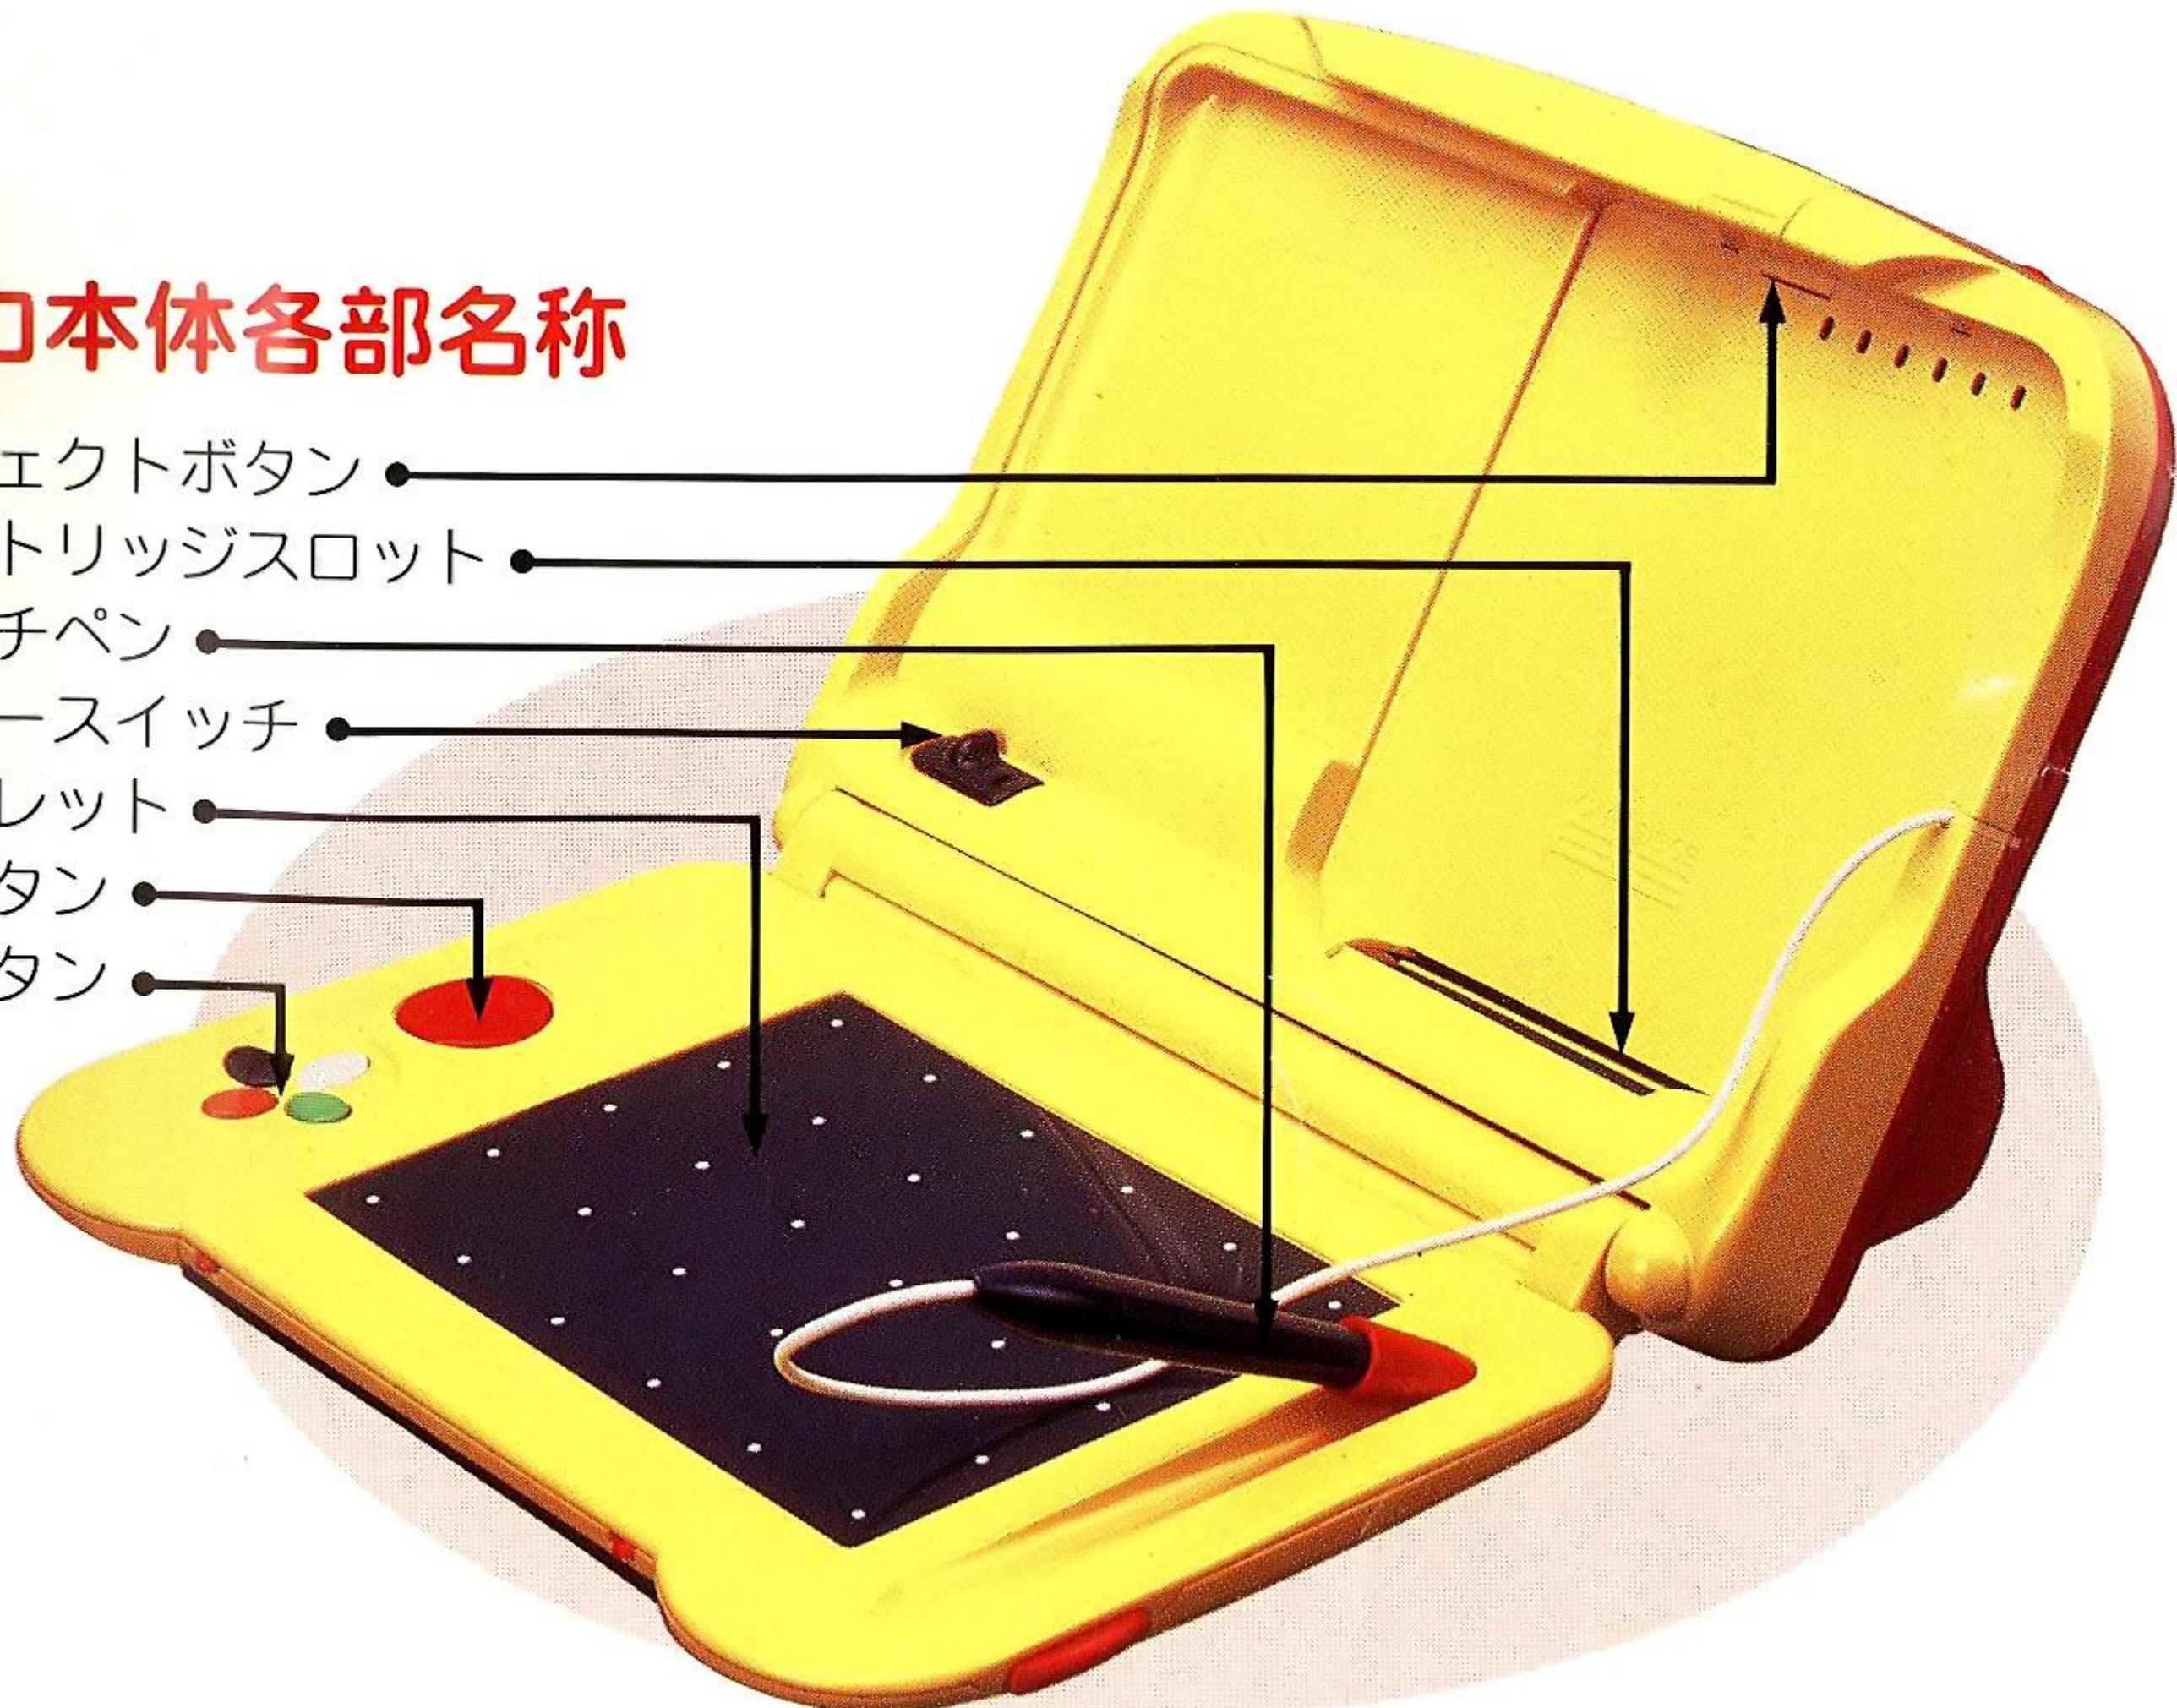


目次


3	絵本ソフトのセットのしかた
4	サブゲームから通常の画面に戻るには…?
5 おはなし	① 忍者戦隊力クレンジャー サブゲーム まきものさがし
7	② 美少女戦士セーラームーンS サブゲーム ちびうさパズル
9	③ ウルトラマンパワード サブゲーム ルーレットバトル
11 おえかき	④ スラスラぱれっと 基本的なおえかきのしかた 各おえかきツールの機能 サブゲーム ボンドーゲーム
17 おはなし	⑤ ブルースワット サブゲーム エイリアンハント
19	使用上のご注意

まずピコ本体に絵本ソフトをセットしてください

操作方法について

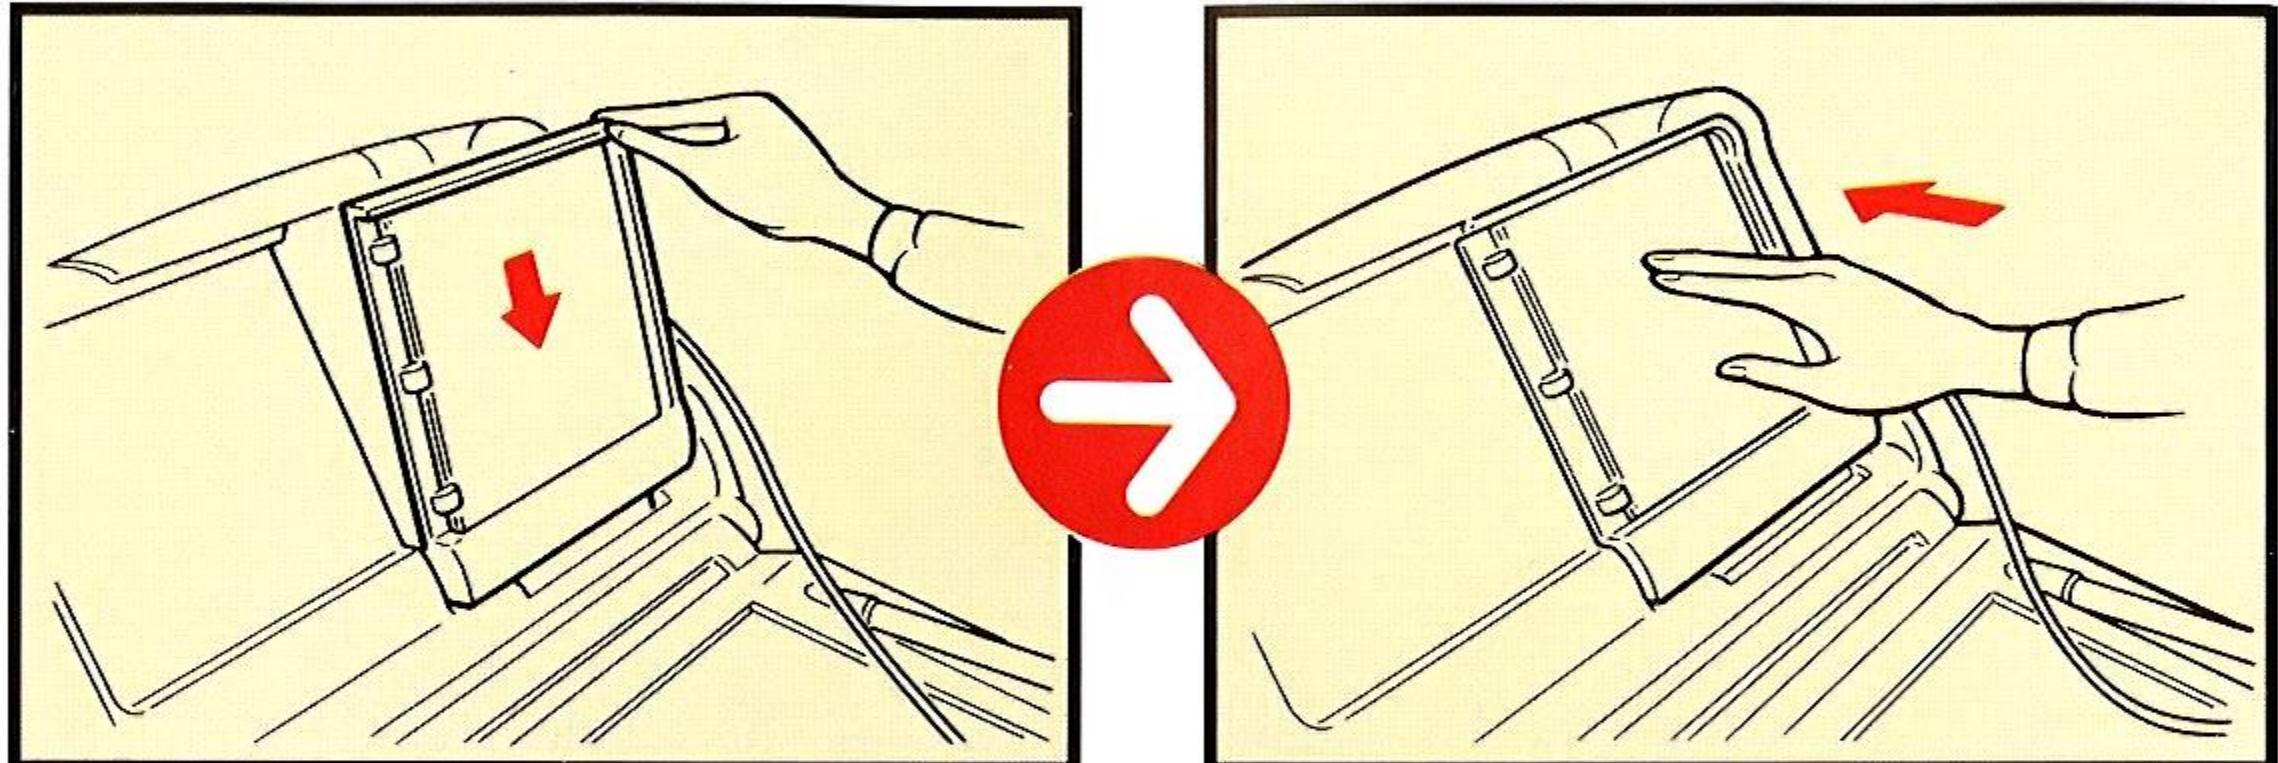


1 表紙を手前にしてカートリッジスロットに絵本ソフトを差しこみ、「カチッ」と音がするまで押してください。

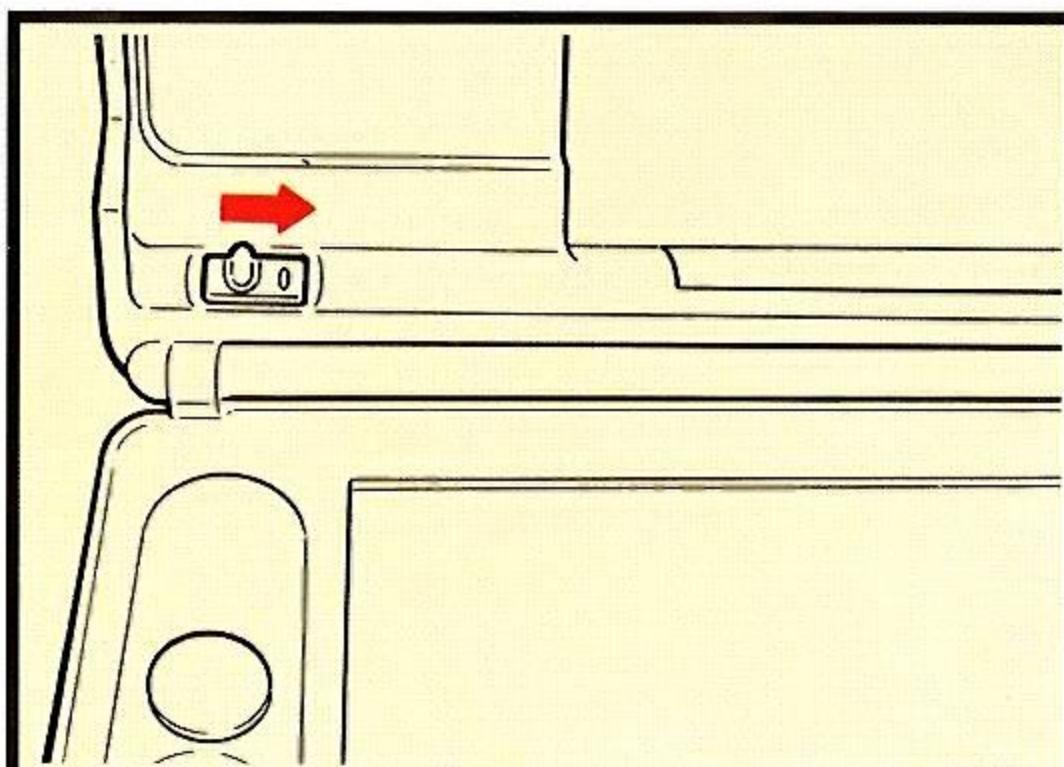

2 パワースイッチをONにする
と、社名ロゴにつづいてタイ
トルがあらわれます。絵本ソフト
が正しくセットされていないと、
ONにはなりません。



3 「たのしい幼稚園」の表紙で
は、タッチペンでレベルボタ
ンに触ると、年齢に合わせてゲー
ムのむずかしさを選ぶことができます。
ペンタッチをしない場合は、
自動的に「5さい」のレベルに設定
されます。

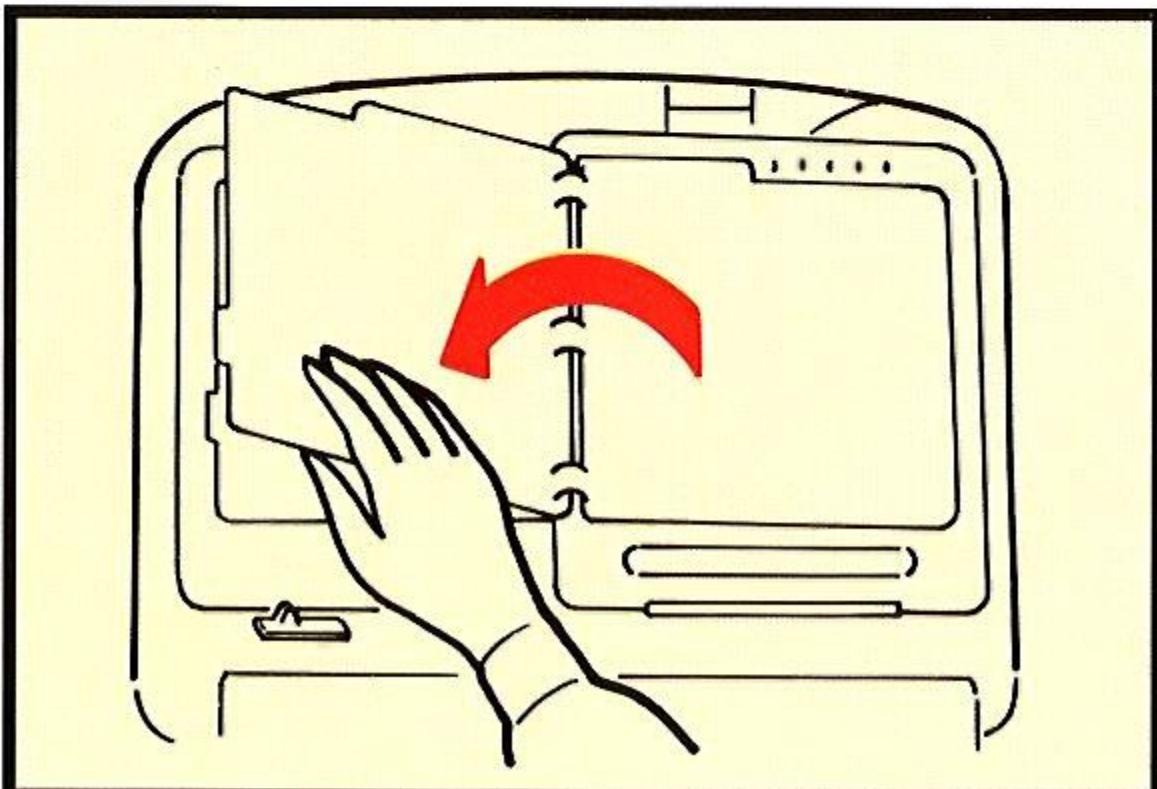

4 ページをめくると絵が変わ
り、いよいよピコ絵本ソフ
トのおはなし始まります。

サブゲームから通常の画面に戻るには…?

この絵本ソフトは、各ページに絵本と**画面の運動遊び**と**サブゲーム**が付いています。

ページ右上の「サブゲームマーク」を押すと、サブゲームで遊ぶことができます。サブゲームの途中で元の画面に戻りたいときは、一度ページをめくってから、元のページにもどしてください。

絵本のページ	内 容
①	<p>忍者戦隊力クレンジャー 5にんのカクレンジャーのまえにドロドロとようかい口クロクビがあらわれた。みんなでちからをあわせてせいばいできるかな？</p> <p>サブゲーム：まきものさがし</p>
②	<p>美少女戦士セーラームーンS セーラー戦士が、ダイモーンオーソウジにつかまってしまいました。セーラームーンは3つのタリスマントー集めてみんなを助けられるでしょうか？</p> <p>サブゲーム：ちびうさパズル</p>
③	<p>ウルトラマンパワード つぎつぎにあらわれる、かいじゅうぐんだん。ウルトラマンパワードは、パンチやキックをくりだしてかいじゅうたちをたおせるかな？</p> <p>サブゲーム：ルーレットバトル</p>
④	<p>スラスラぱれっと 12色のパレットを使って、おえかきをしましょう。ひかるクレヨンやレインボークレヨンなど、楽しいクレヨンもあります。</p> <p>サブゲーム：だれがいるかな？ゲーム・ボンドーピコピコゲーム</p>
⑤	<p>ブルースワット きんきゅうしれい、エイリアンしゅつけん！ただちにコマンドメ力をスタンバイせよ！</p> <p>サブゲーム：エイリアンハント</p>



おはなし

1



ゲームの遊び方

【すすめかた】 ロクロクビをタッチペンで触ると、ゲーム開始です。●ボタンを押して火炎将軍剣を振り、ロクロクビの火の玉攻撃をうまく切りかえしてください。


【ポイント】 タッチペンでタブレットを押すと、ロクロクビが火の玉をはきます。
おともだちといっしょに遊びましょう！



番号の付いているところをタッチペンで触ってみよう！

- ① ニンジャレッド ② ニンジャブルー ③ ニンジャイエロー
- ④ ニンジャブラック ⑤ ニンジャホワイト ⑥ ツバサマル
- ⑦ 無敵将軍 ⑧ ロクロクビ ⑨ ドロドロ ⑩ ⑪ ⑫ タイトル

おはなし ①

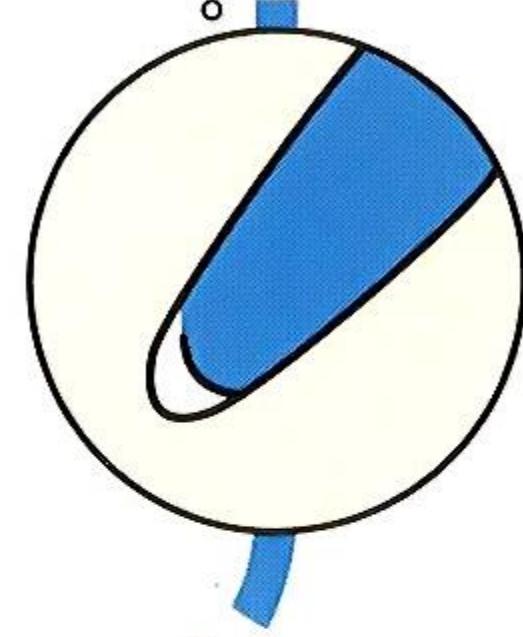


サブゲームの遊び方

まきものさがし

【すすめかた】 お城のカベにかくされたまきものを探ししましょう。○ボタンでカーソルを好きな場所に動かして●ボタンを押すとアイテムがあらわれます。カクレンジャーと同じ色のまきものをそろえましょう。

【ポイント】 プレイの途中でドロドロが出ると、忍者やまきものの場所が入れ替わってしまいます。

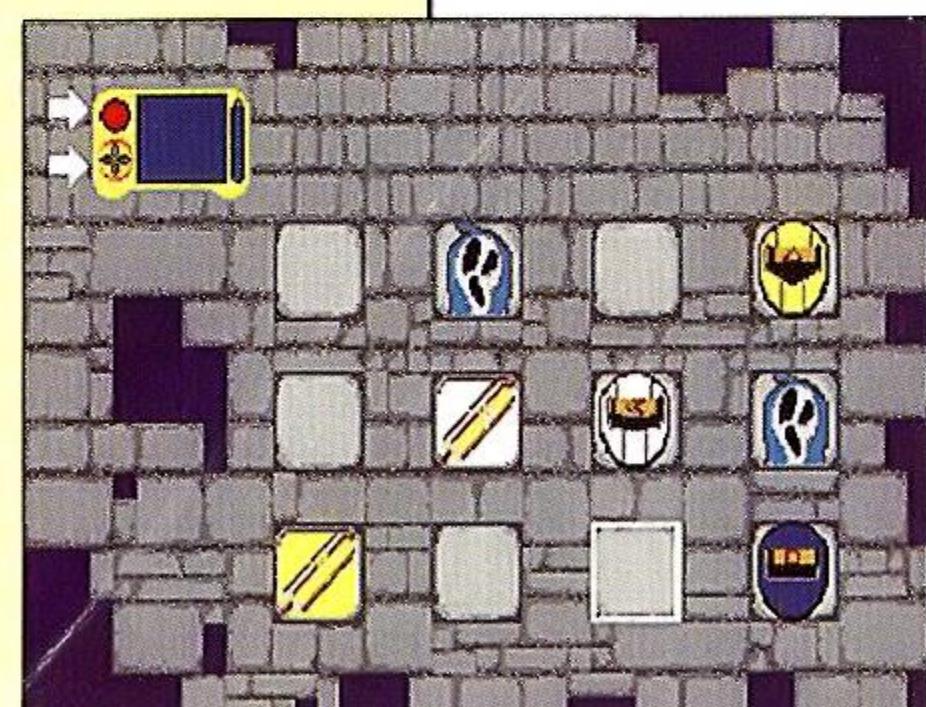



おはなし

②

セーラー戦士が、ダイモーンオーソウジにつかまってしまいました。
セーラームーンは、3つのタリスマントリオを集めてみんなを助けられるでしょうか？



ゲームの遊び方

【すすめかた】 ダイモーンオーソウジをタッチするとゲーム開始です。セーラームーンを△ボタンで動かし、ダイモーンをよけながらセーラー戦士マークをとつてください。全部とると次はめいろにタリスマントリオがあらわれます。

【ポイント】 タッチペンでタブレットに触ると、ダイモーンオーソウジが速く動きます。





番号の付いているところをタッチペンで触ってみよう！

- ①セーラームーン ②セーラーウラヌス ③セーラーネプチューン
- ④ダイモーンオーソウジ ⑤セーラーマーズ ⑥セーラービーナス
- ⑦セーラージュピター ⑧セーラーマーキュリー ⑨タイトル ⑩タリスマン



タッチペンで触ってください。

おはなし ②

サブゲームの遊び方

ちびうさパズル

【すすめかた】 9枚のパズルを合わせて、制限時間内（「4才」は制限時間なし）に絵を完成させてください。○ボタンで赤いフレームを移動させ、好きな絵ができるまで●ボタンを押します。以上の操作を繰り返し、絵が完成するとゲームクリアになります。

【ポイント】 絵が完成したあとに●ボタンを押すと、9枚のパズルがシャッフルされてもう一度遊ぶことができます。いろいろな絵があるので挑戦してみてね。



つぎつぎにあらわれる、かいじゅうぐんだん。
ウルトラマンパワードは、パンチやキックをくりだして
かいじゅうたちをたおせるかな？

おはなし

3



ゲームの遊び方


【すすめかた】 シルエットの怪獣をタッチするとゲーム開始です。タブレットの上でタッチペンを動かすとその方向にウルトラマンパワードが動くので、怪獣を攻撃してください。

【ポイント】 エネルギーゲージが少なくなると、カラータイマーが点滅します。



番号の付いているところをタッチペンで触ってみよう！

- ①ウルトラマンパワード ②ストライクビートル ③バルタン星人
④？（シルエット） ⑤？（シルエット） ⑥？（シルエット）
⑦？（シルエット） ⑧？（シルエット） ⑨タイトル

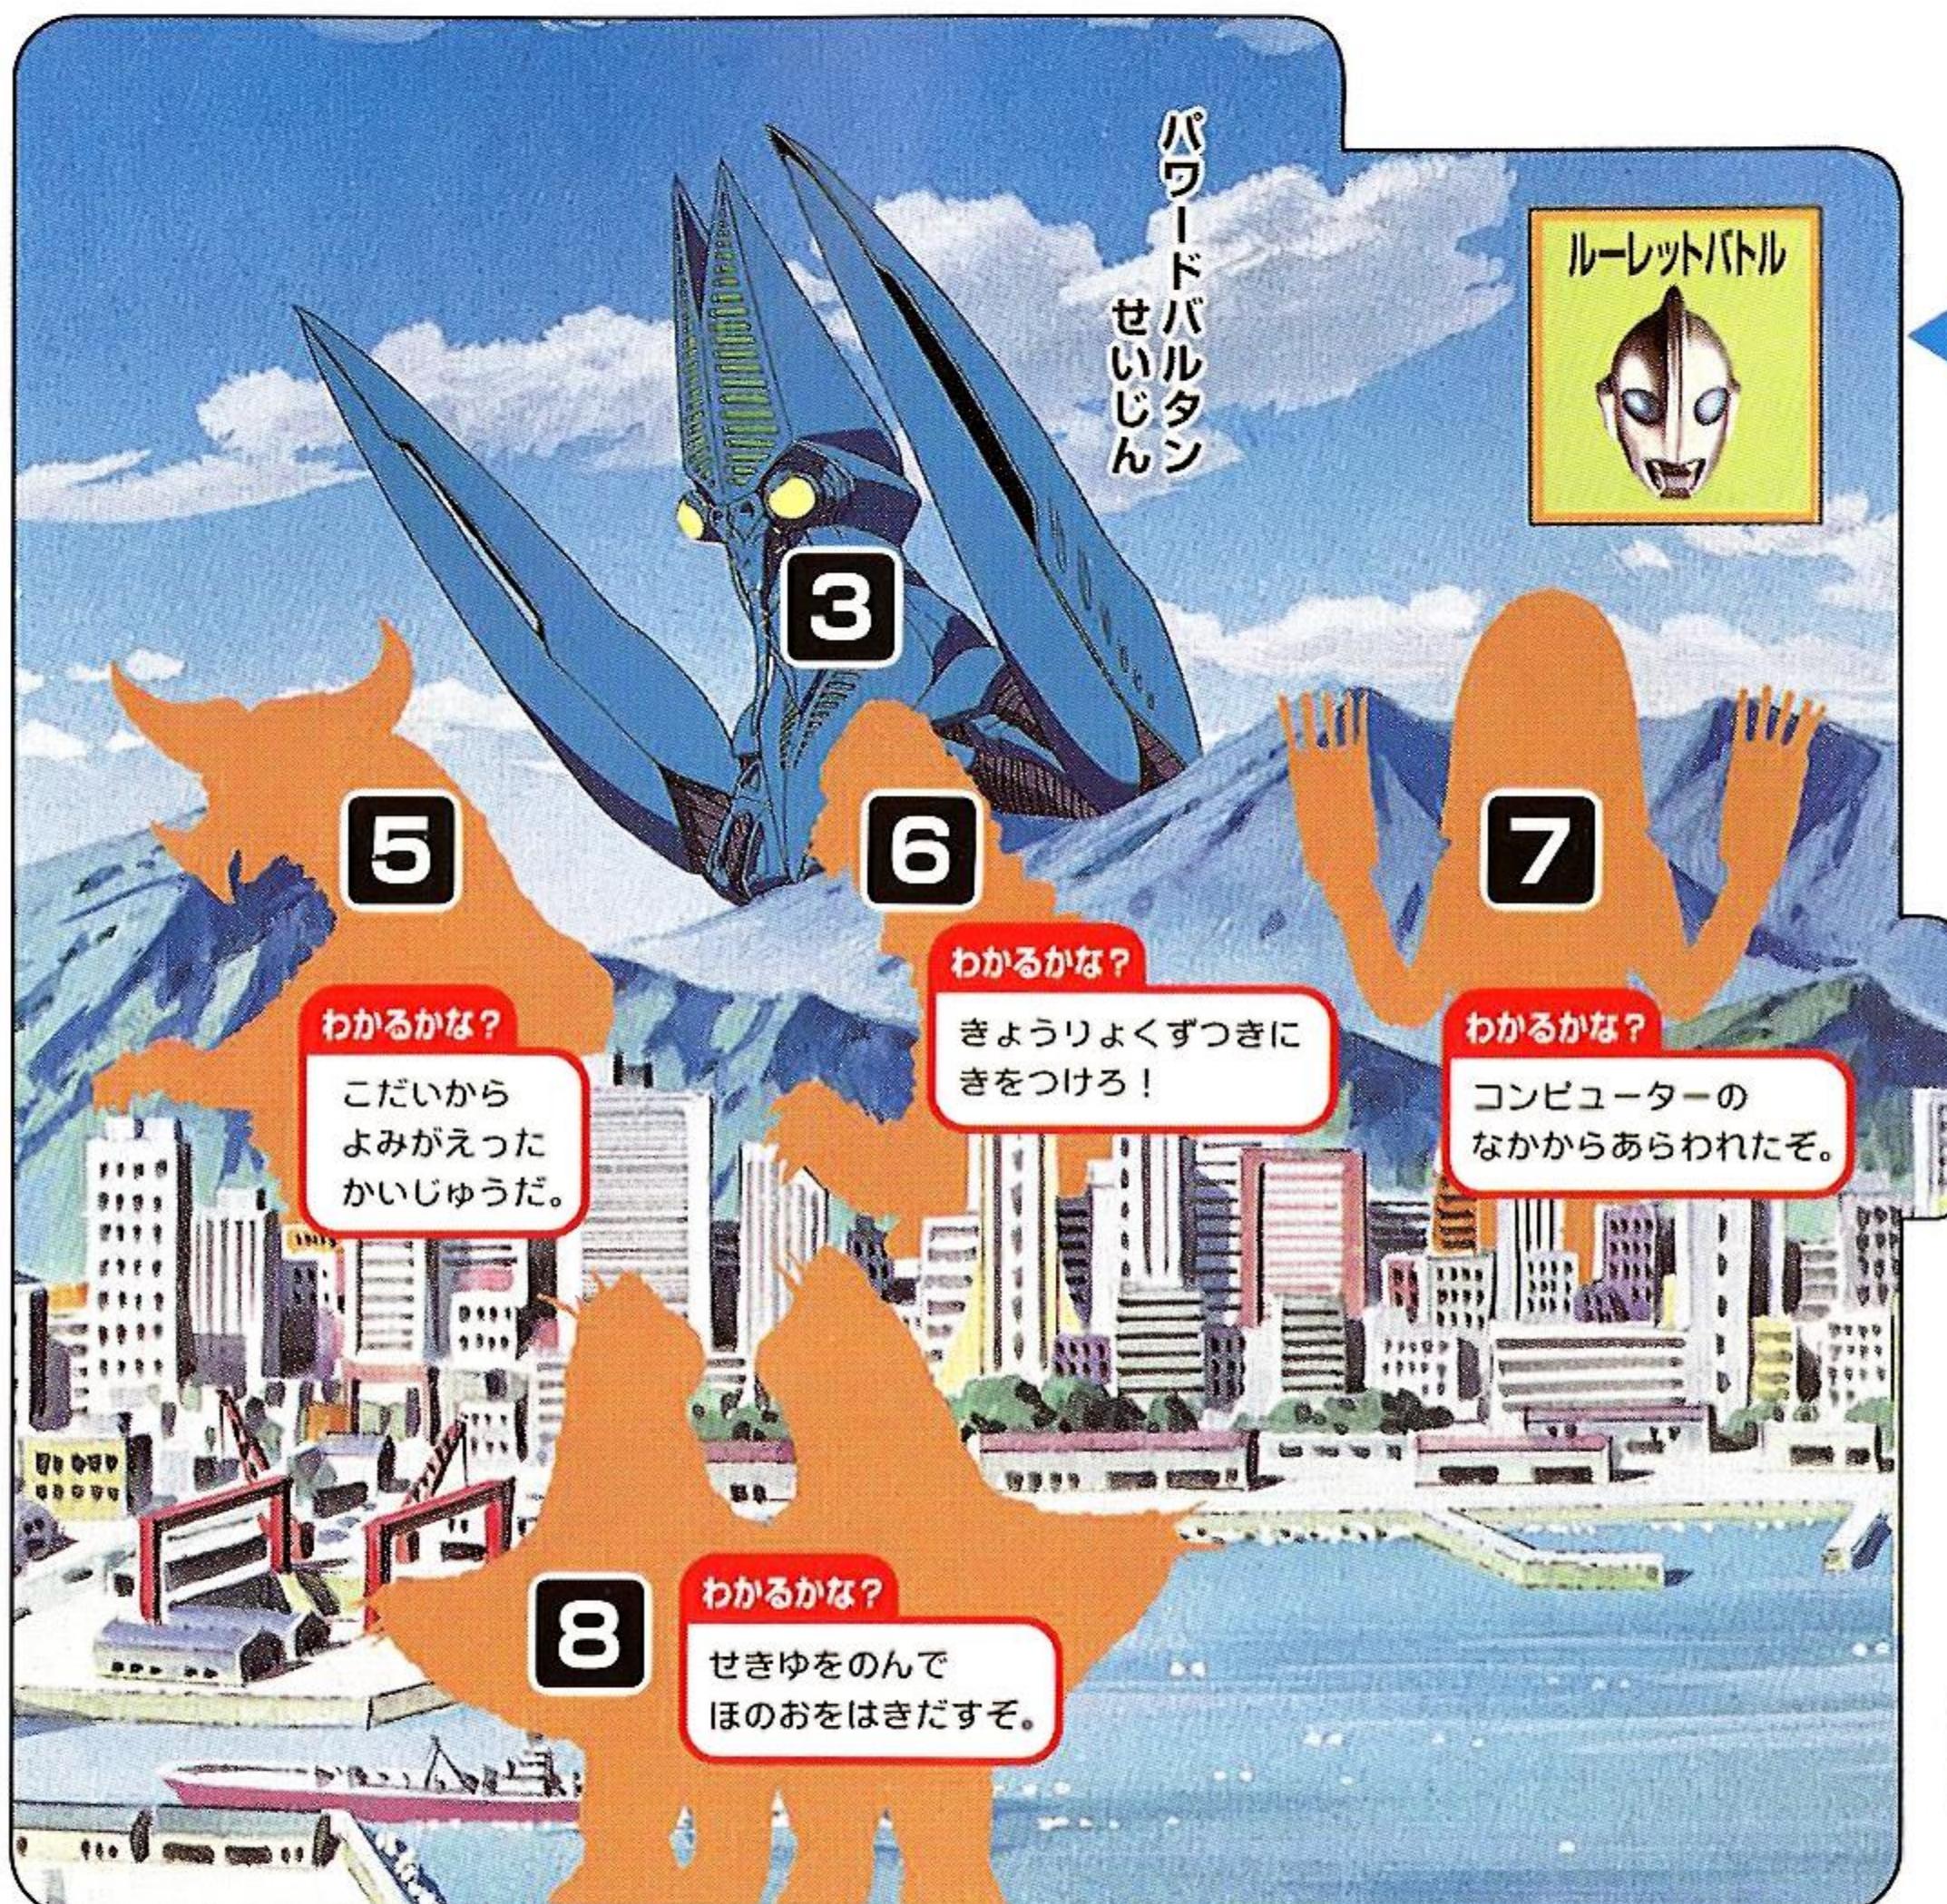


サブゲームの遊び方

ルーレットバトル

【すすめかた】 ●ボタンを押すと画面上部のルーレットが止まります。ウルトラマンマークが出ると、出た数字だけ怪獣にダメージを与えることができます。先に怪獣のエネルギーをゼロにすると勝ちです。

【ポイント】 ウルトラマンと怪獣の役を決めて2人で遊ぶこともできます。順番に●ボタンを押しましょう。

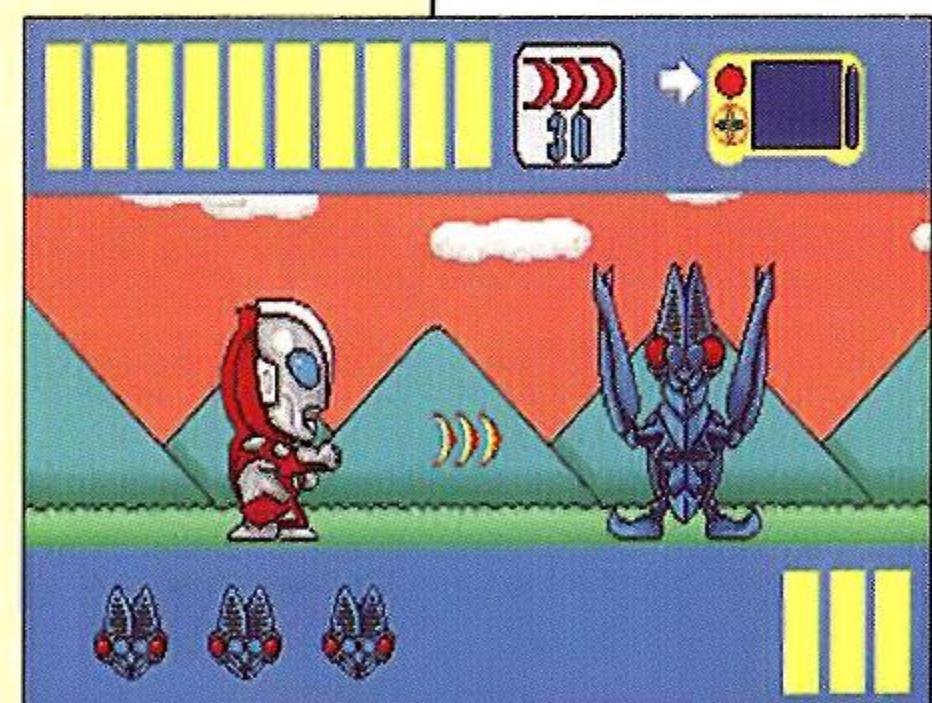

おはなし③

おえかき


④




- えんぴつ
- クレヨン
- ふで
- けしゴム
- スプレー
- ぜんぶけす
- いろ（12色）
- いろいろな
クレヨン（4種類）



まずかいてみましょう

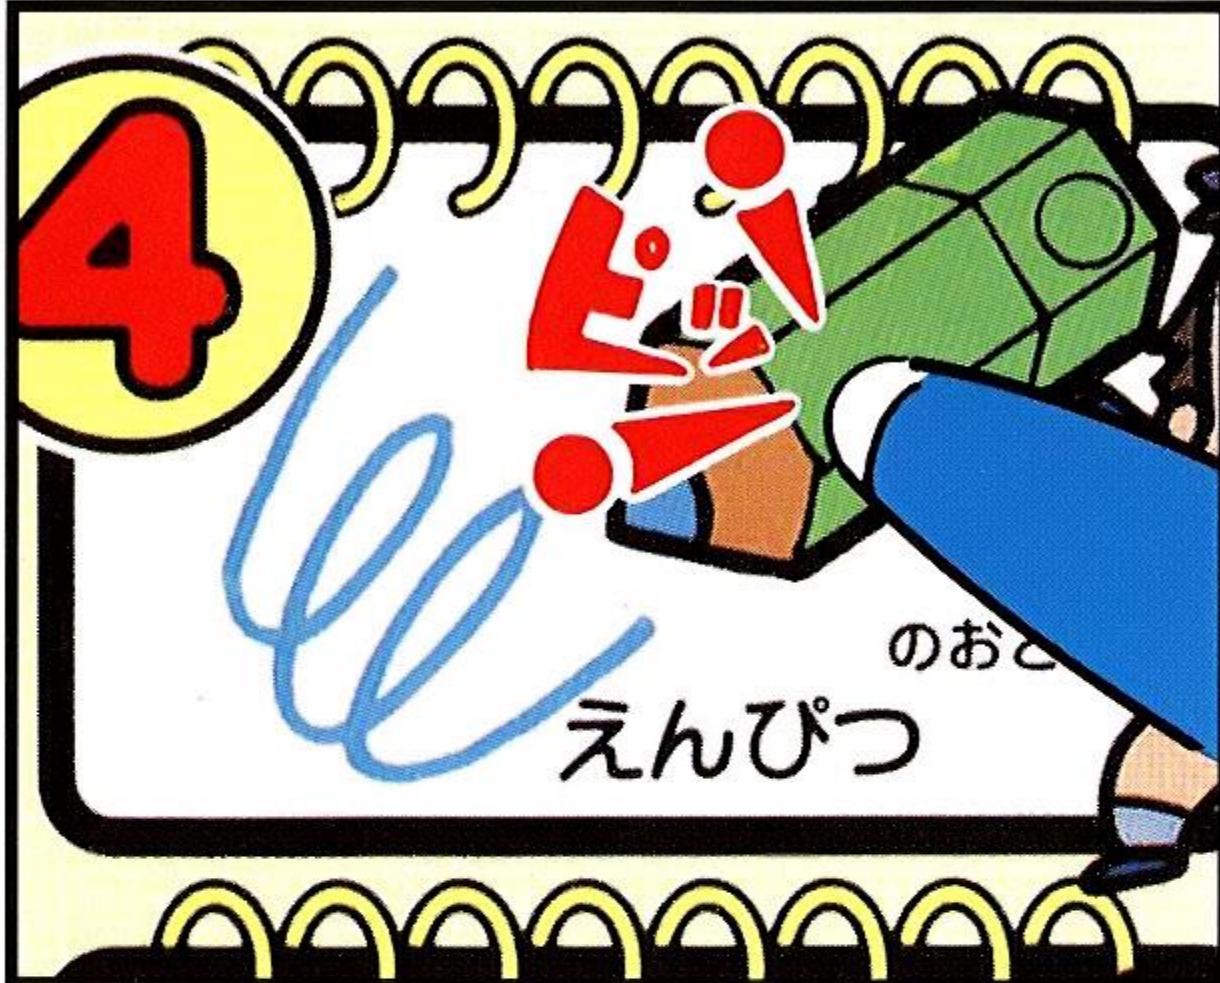

1 タッチペンで絵本の「えんぴつ」か「クレヨン」を触りましょう。画面内にマークがあらわれます。次に右ページから使いたい「いろ」を選び、絵本を触りましょう。そのマークが選んだ色になります。

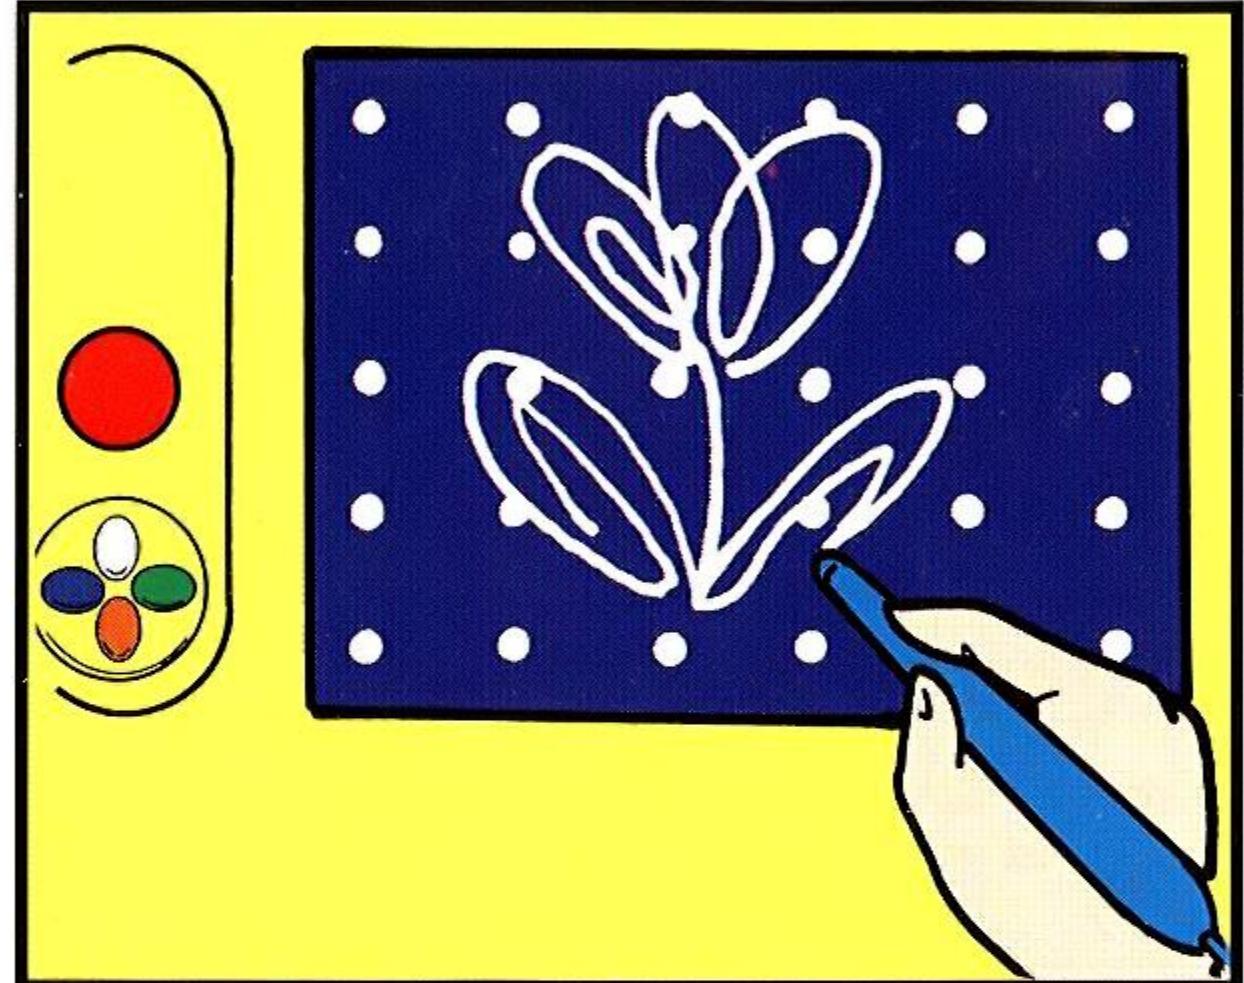


2 タブレットにタッチペンで絵をかいてみましょう。画面上に出ているマークで位置を確かめ、タッチペンでタブレットの上を少し力を入れて動かすと、線を引くことができます。




おえかき ワンポイント アドバイス

- ピコとテレビ画面を真っすぐ置くと、絵がかきやすくなります。
- ピコをビデオにつないで録画すると、おえかきした絵を残しておくことができます。
- 背景から先にかくと、きれいな絵に仕上がります。

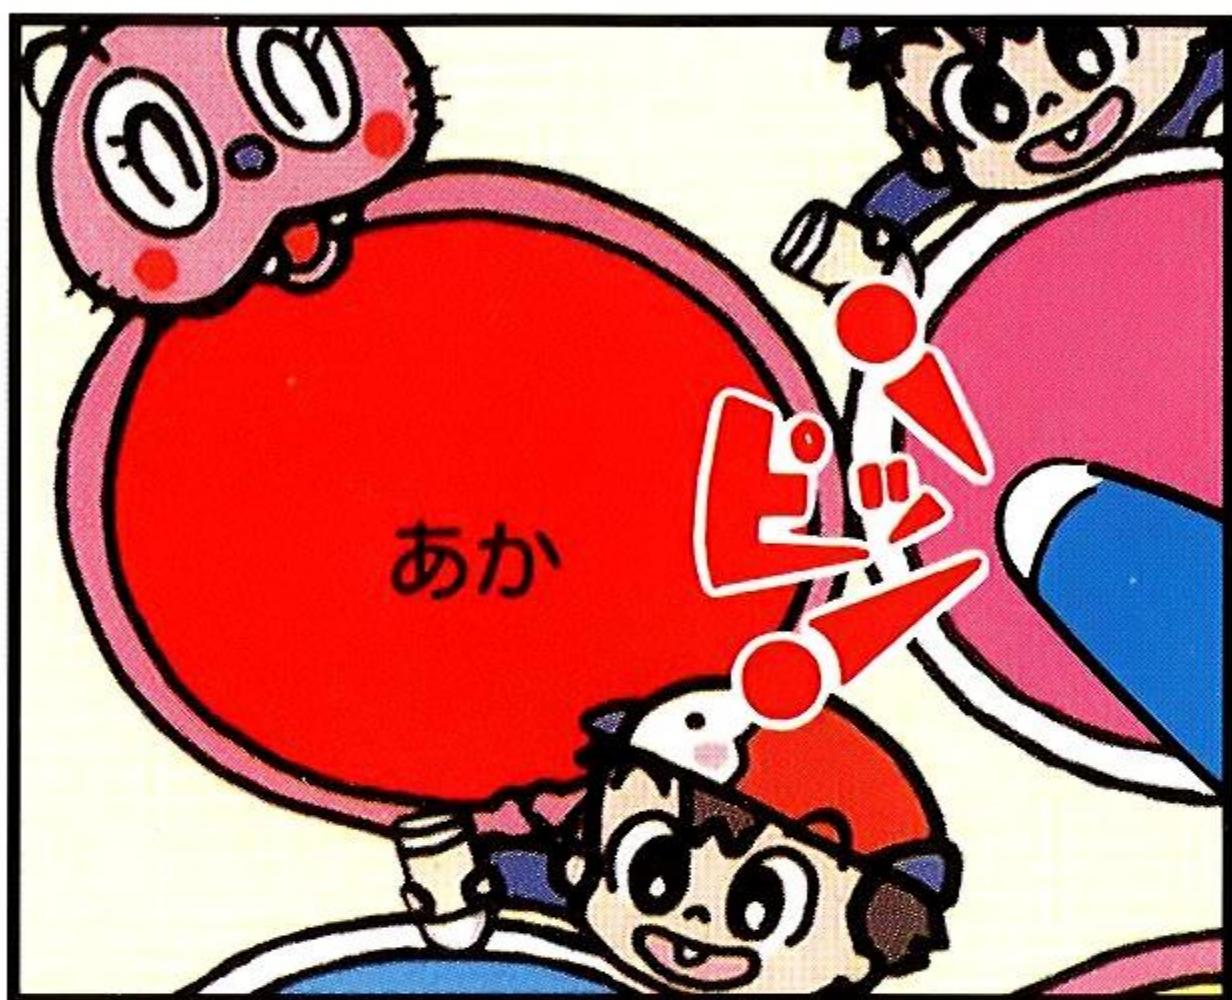

3 「ふで」をタッチペンで触り、塗りたい「いろ」を選びましょ。タッチペンで画面上の塗りたい場所にマークをあわせ、タブレットを押して色を塗りましょう。

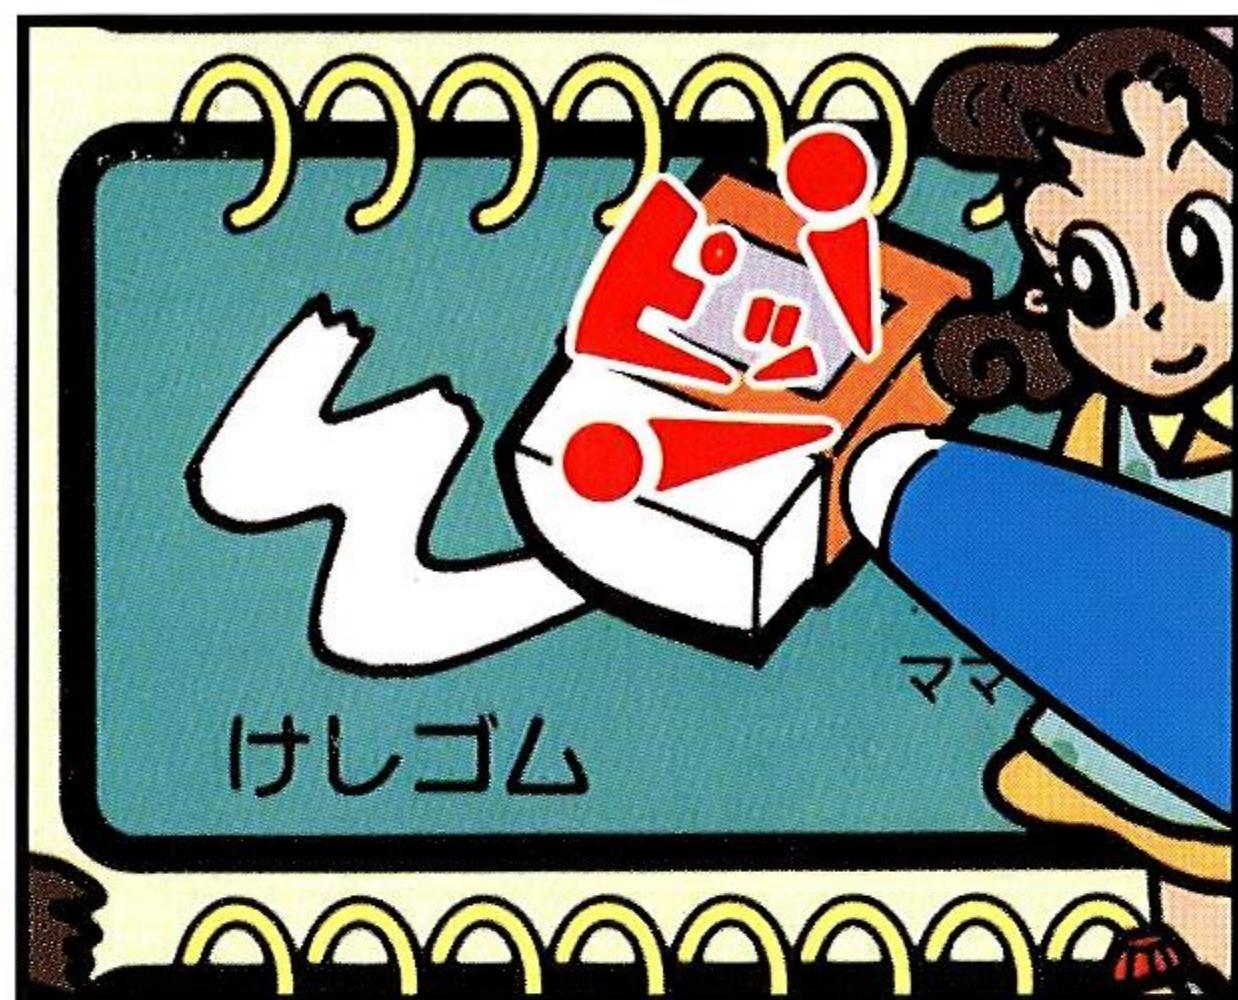


4 「けしゴム」に触り、消したい線をタブレット上でこすると、線を消すことができます。

各おえかきツールの機能





えんぴつ

タッチペンで触ると、画面内に鉛筆があらわれます。細い線を引くときに使います。

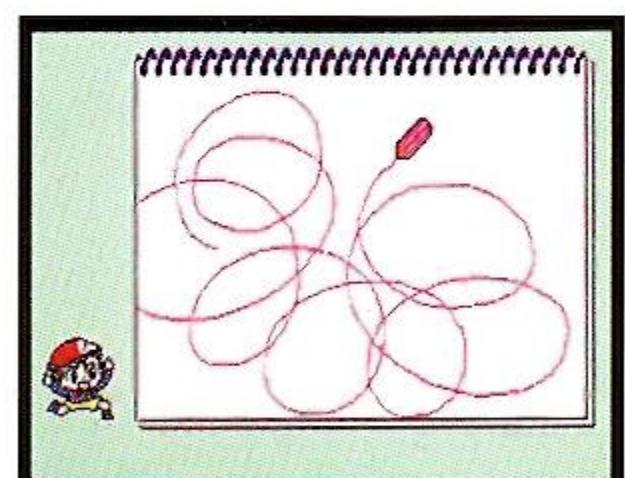


クレヨン

タッチペンで触ると、画面内にクレヨンがあらわれます。太い線を引くときに使います。

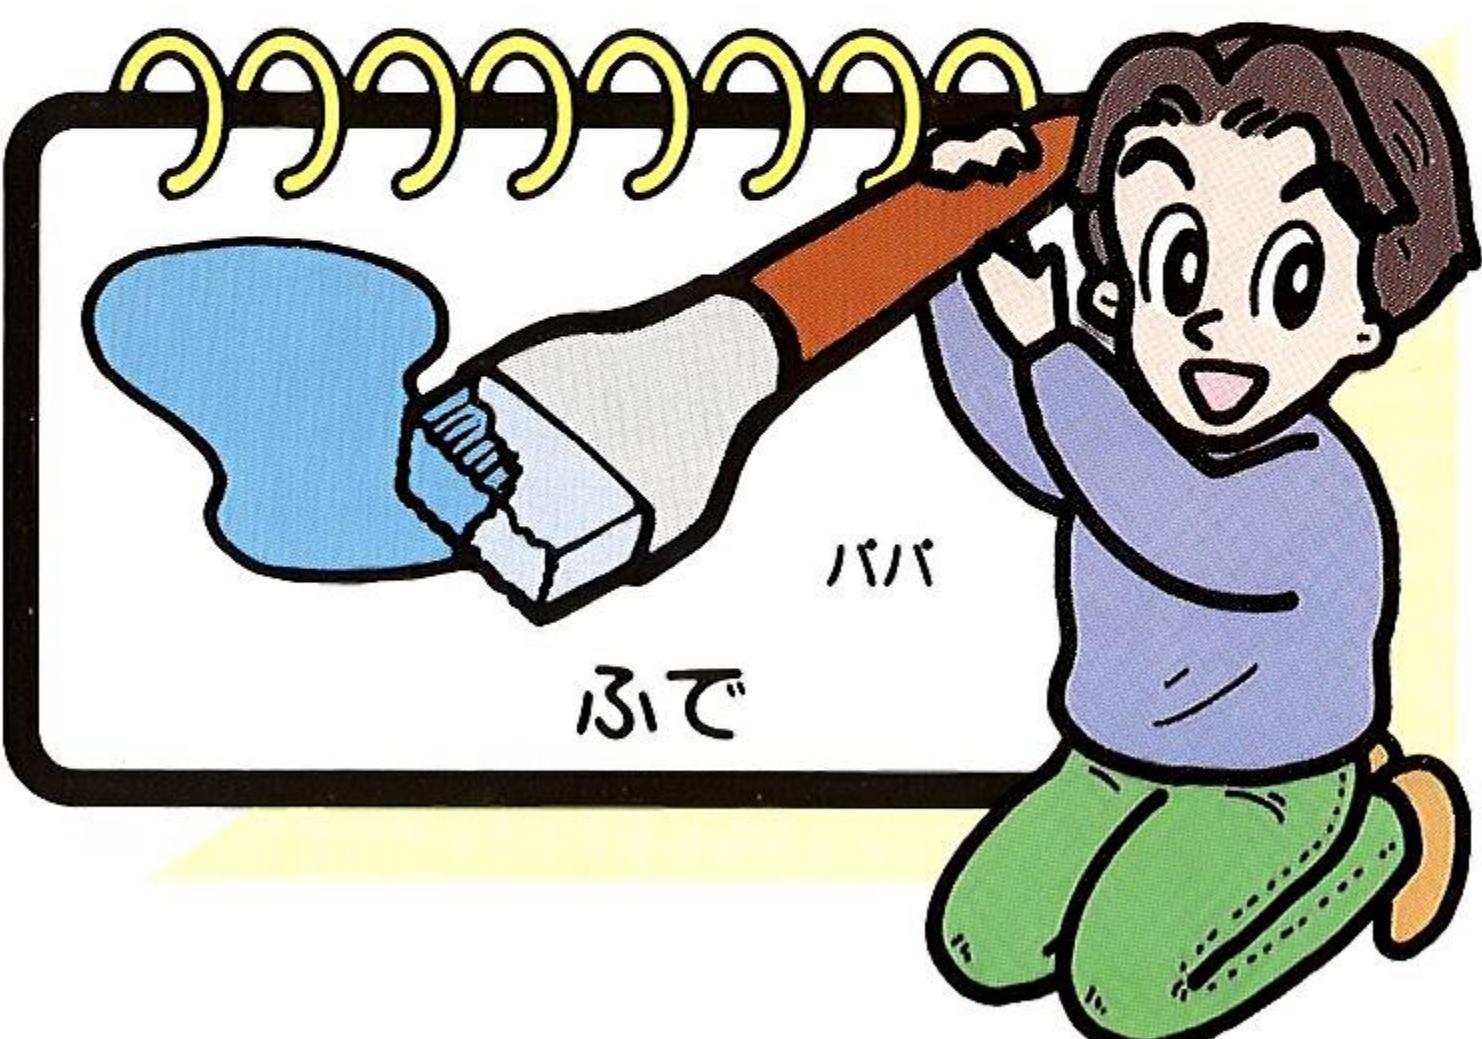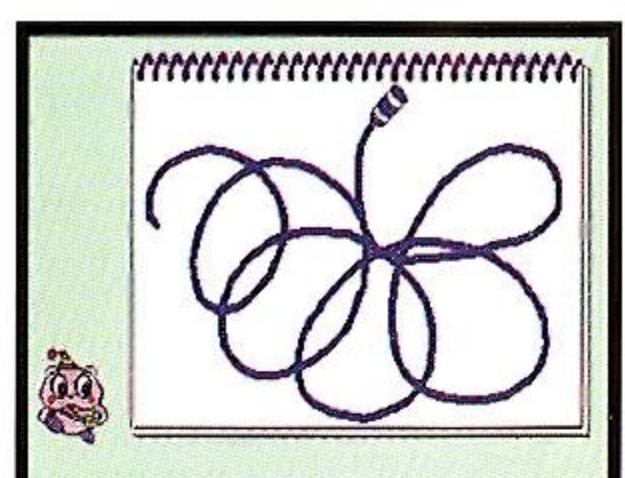

ふで


タッチペンで触ると、画面内にふでがあらわれます。線で囲まれた中を同じ色で塗りつぶすときに使います。

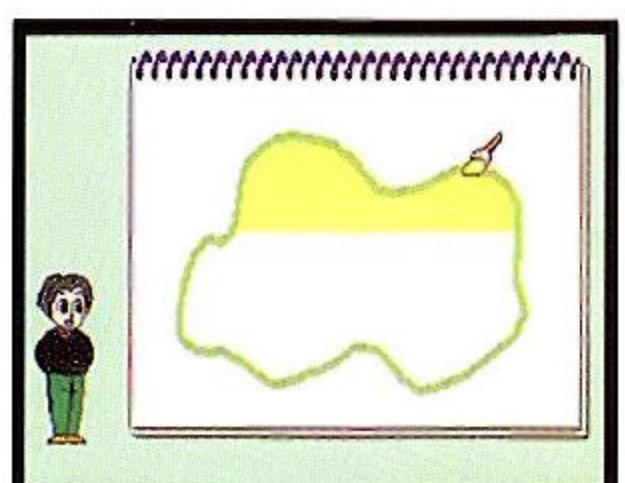




けしゴム

タッチペンで触ると、画面内にけしゴムがあらわれます。線を消します。

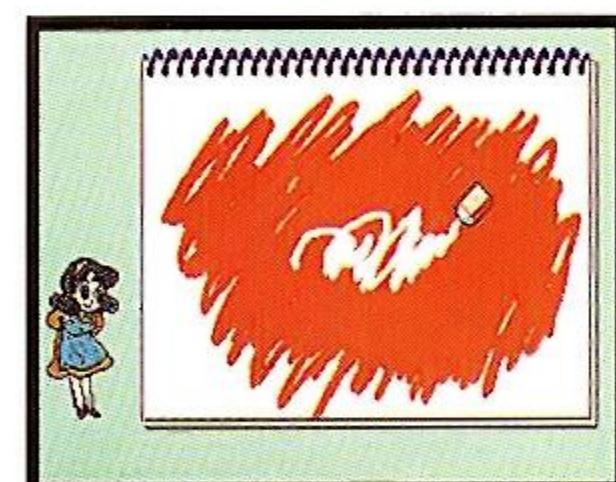

スプレー

タッチペンで触ると、画面内にスプレーがあらわれます。スプレーを吹いたように、細かい点で色が付きます。

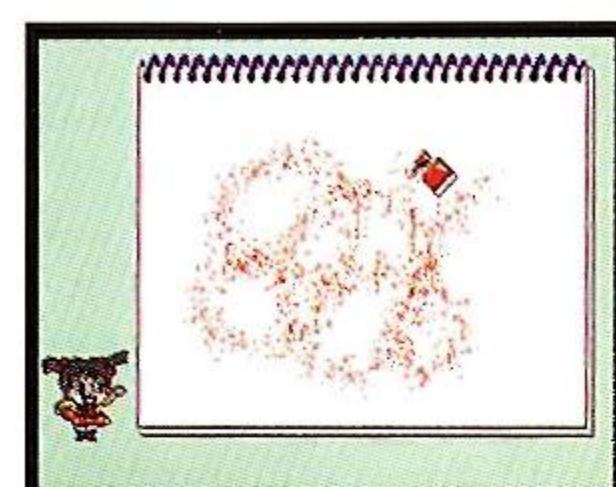


おえかき
④




ぜんぶけす


タッチペンで触ると、画面上の絵が全部消えます。

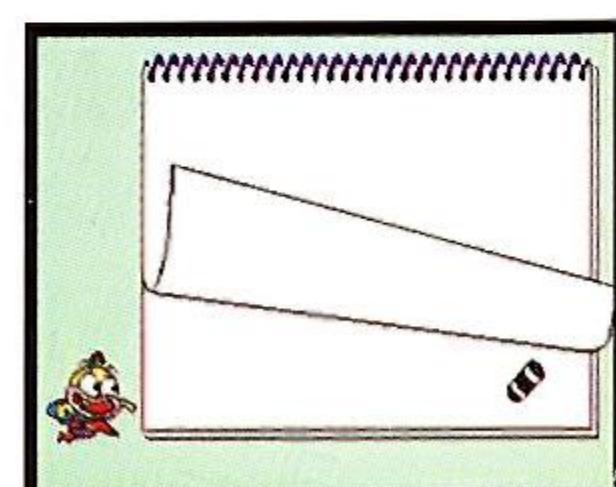


いろいろなクレヨン

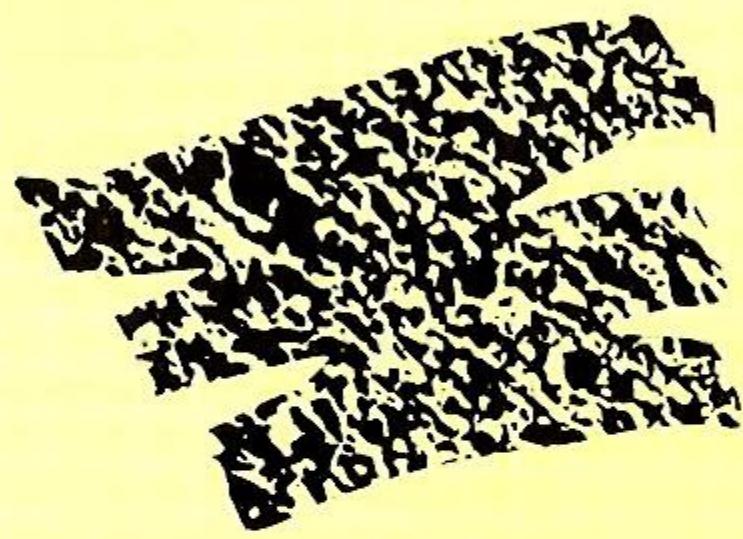


ほんものクレヨン

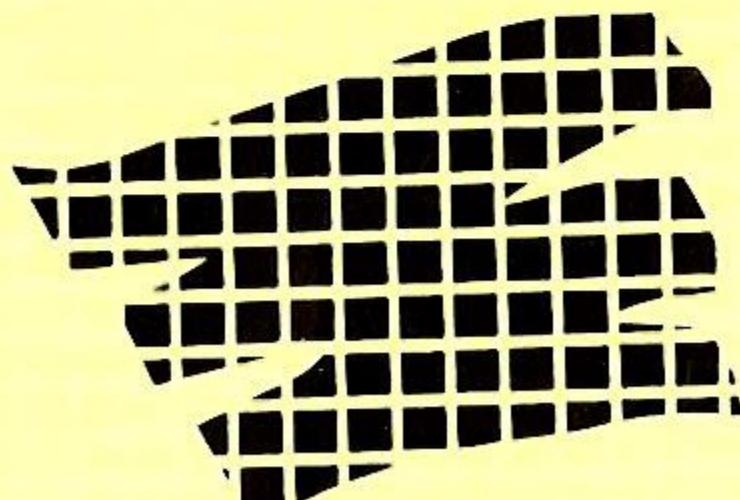


チェッククレヨン

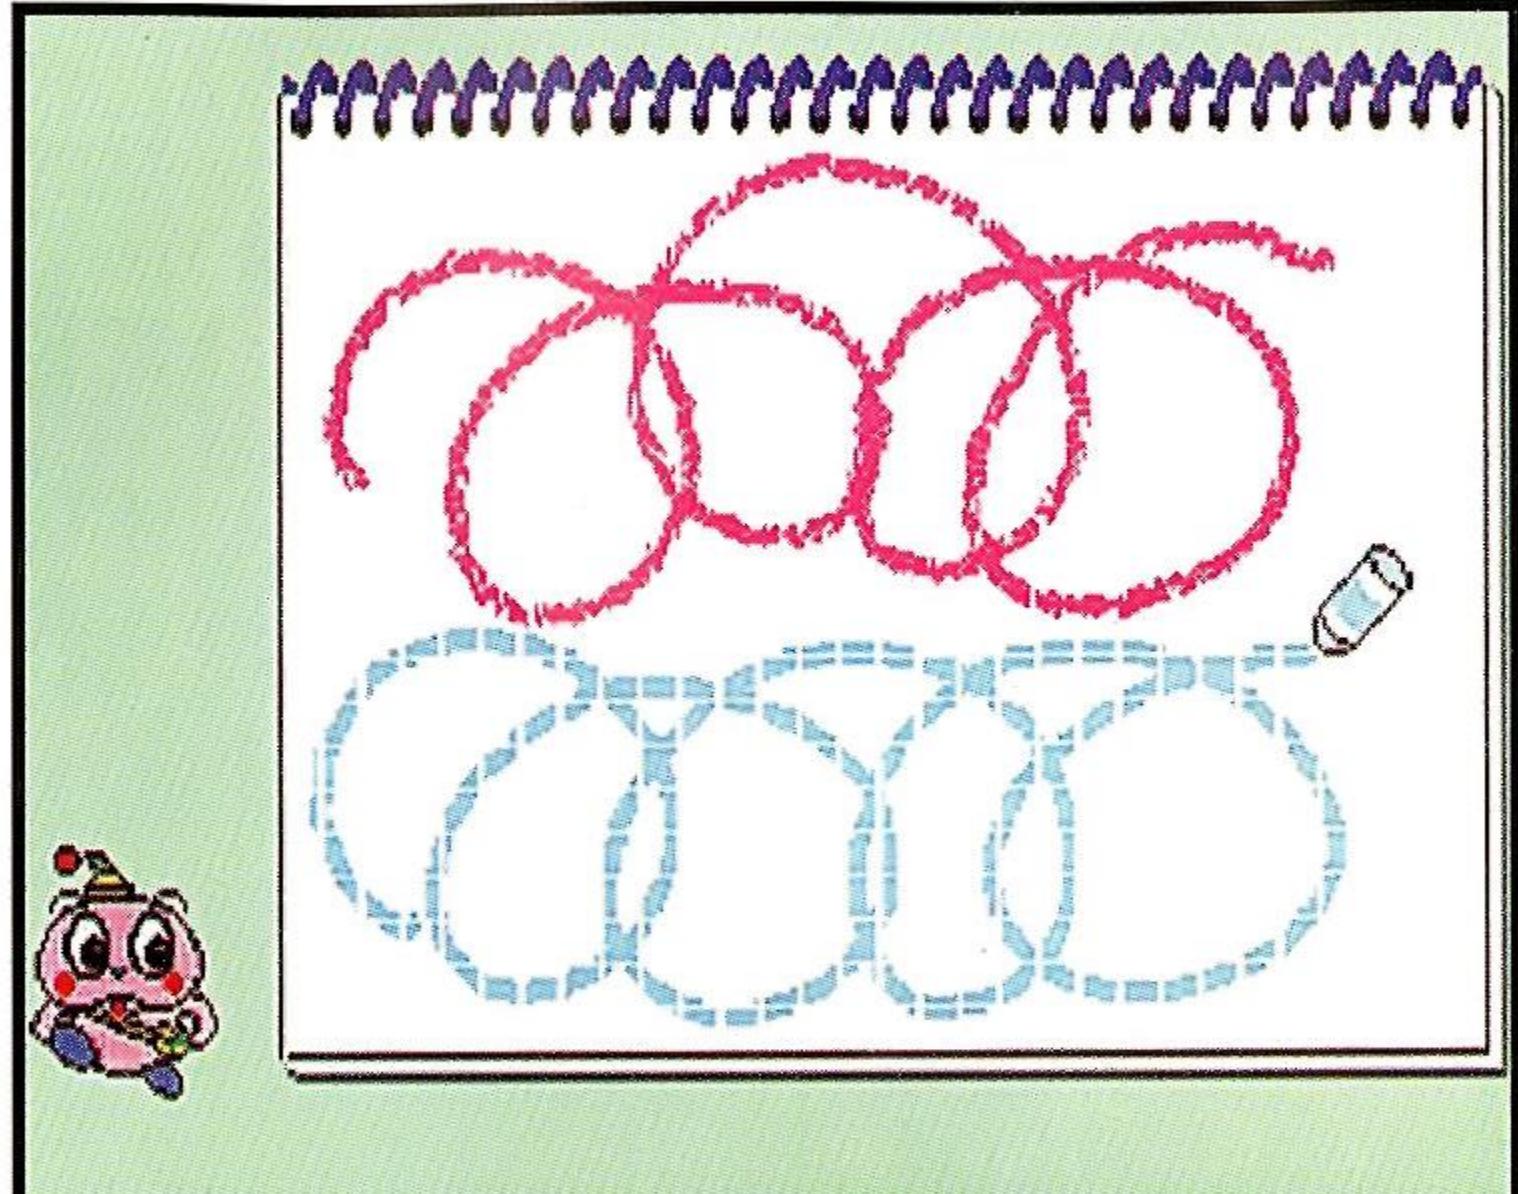




タッチペンで触ると、画面内にクレヨンがあらわれます。ほんものクレヨン、チェッククレヨンの中から選んでください。使い方は「クレヨン」と同じです。色も選ぶことができます。

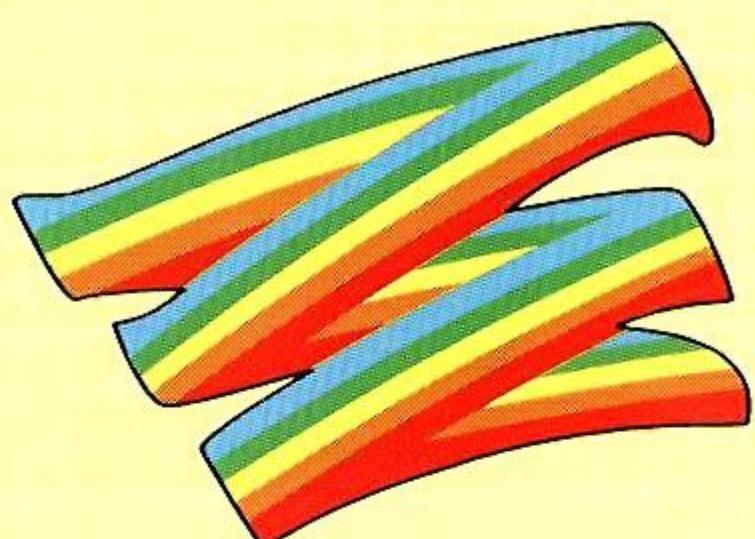

レインボークレヨン

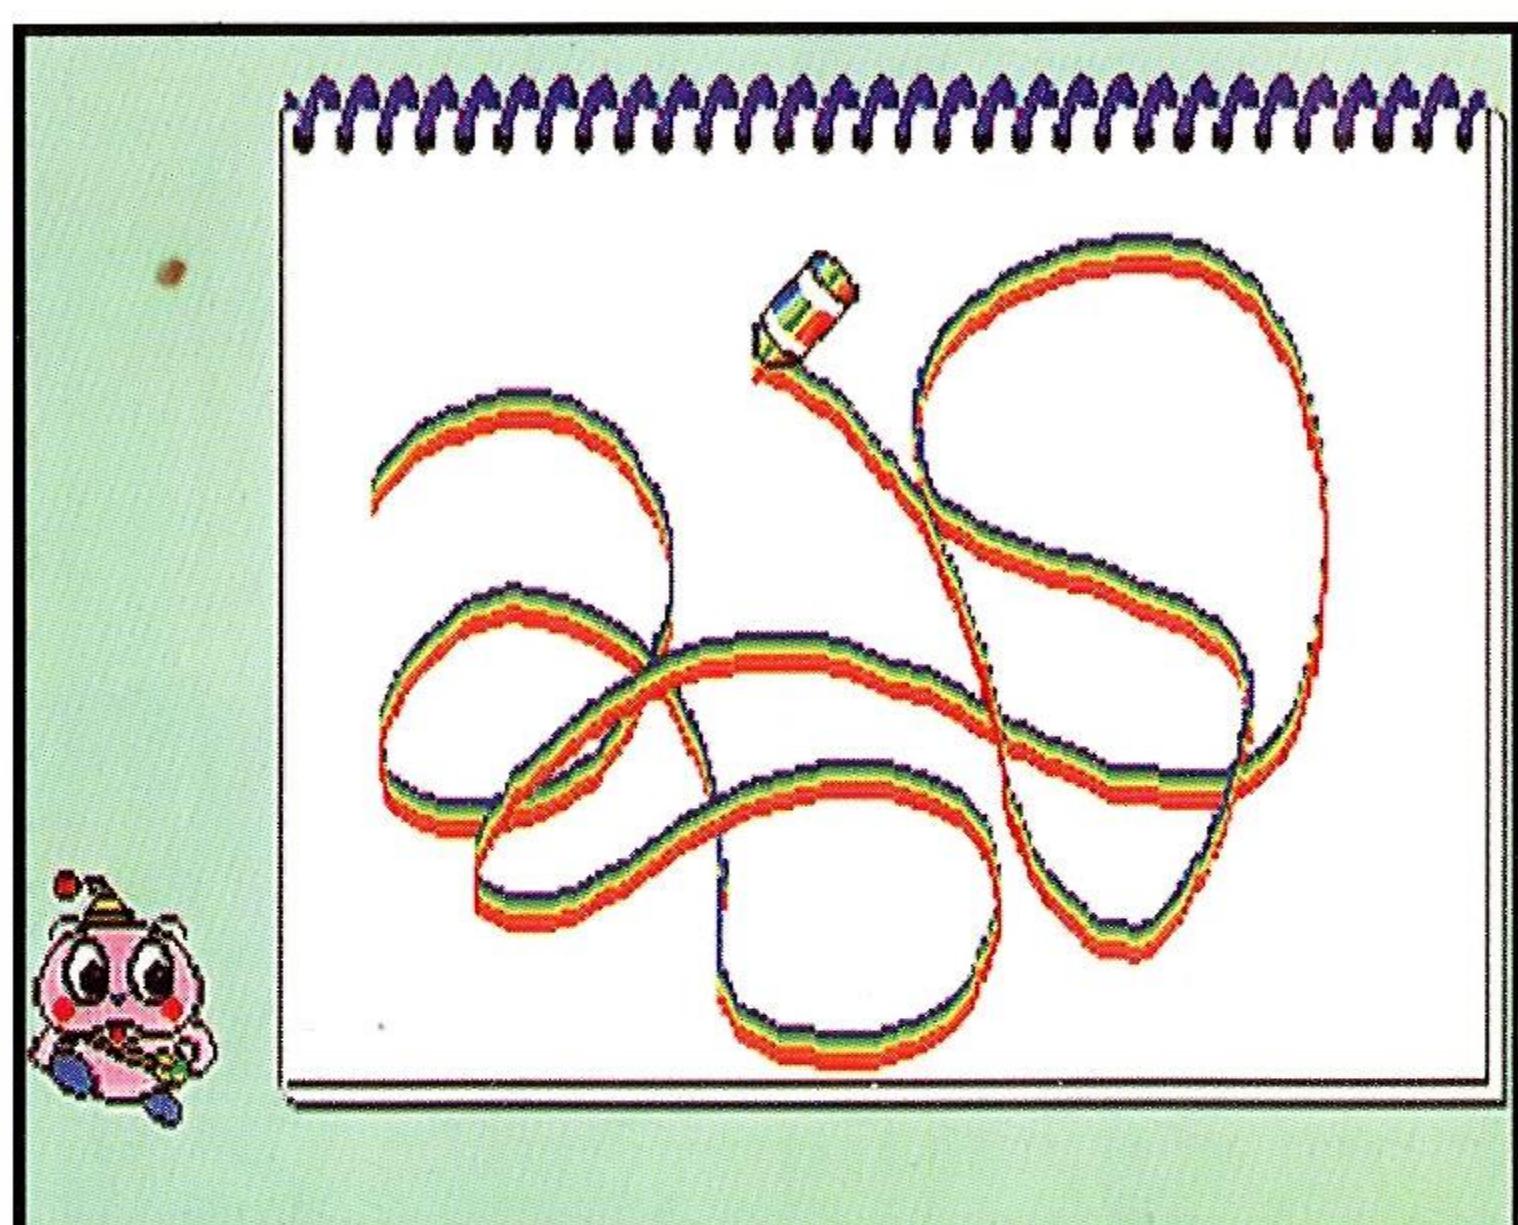


タッチペンで触ると、にじ色でおえかきができます。「ふで」「クレヨン」「えんぴつ」「スプレー」のどれかにタッチすると、もとの機能にもどります。

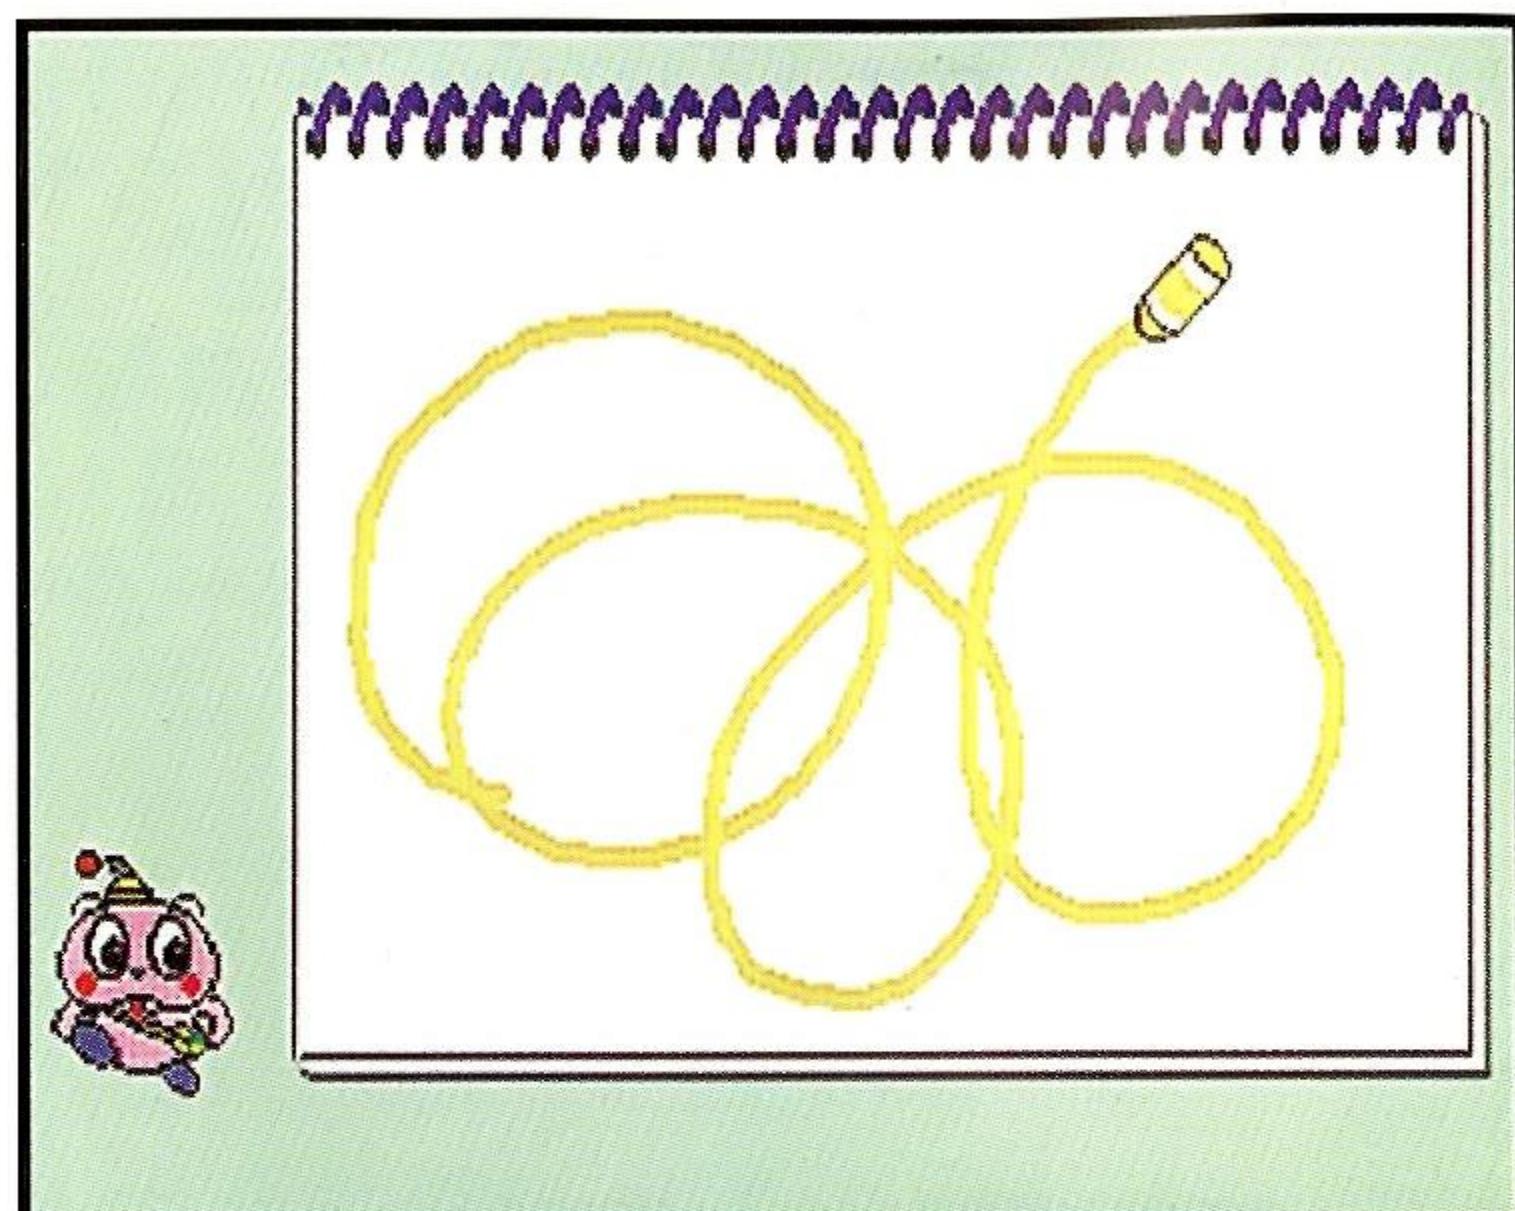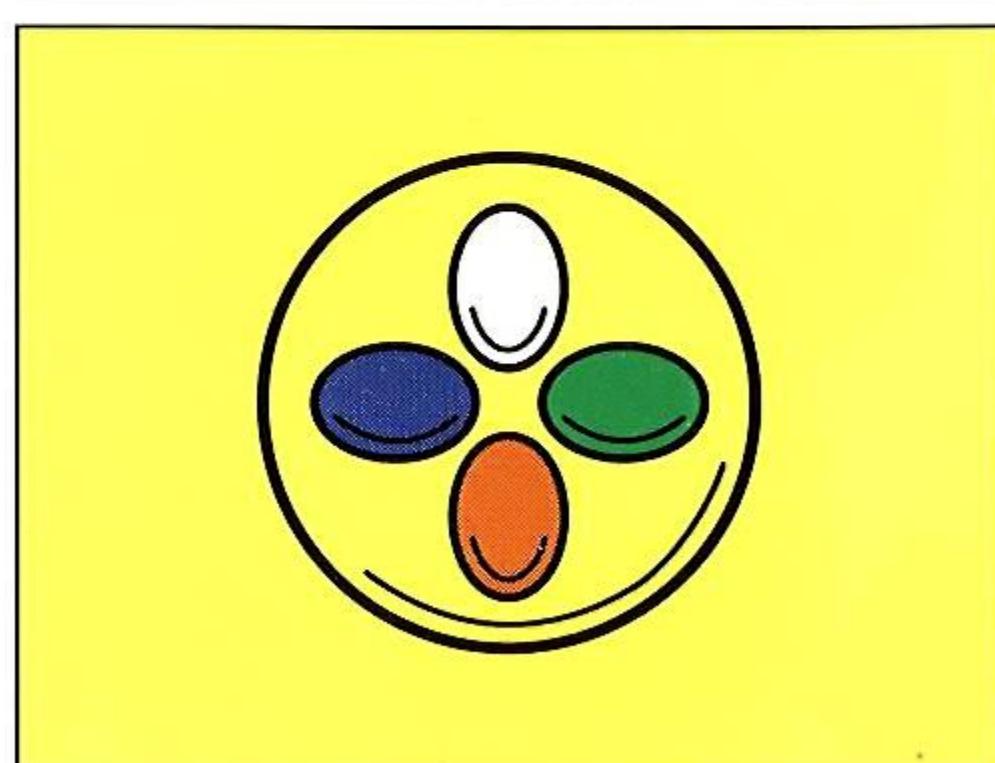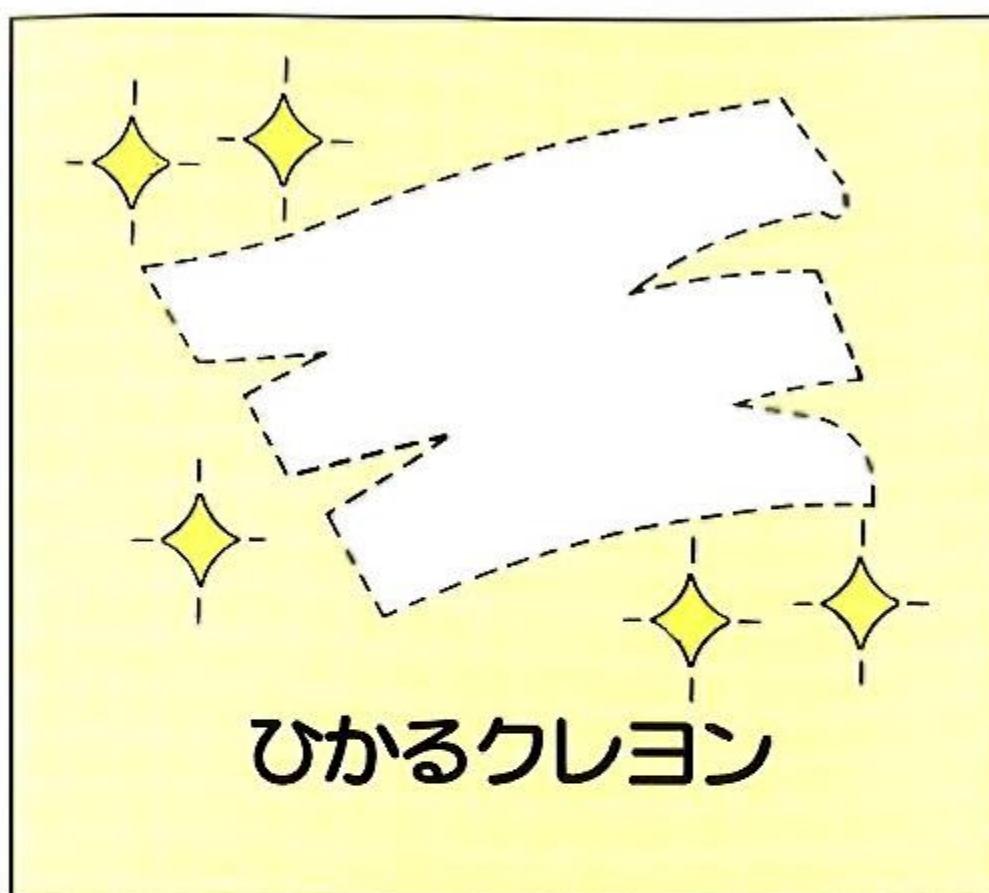

「えんぴつ」「クレヨン」「ふで」「スプレー」を使っているときタッチペンで触ると、ひかる色でおえかきできます。ひかる色はボタンで変えられます。点滅のスピードもボタンで変えられます。12色のいろのどれかにタッチするとふつうの「クレヨン」にもどります。

なんてんとれるかな？ぽて。

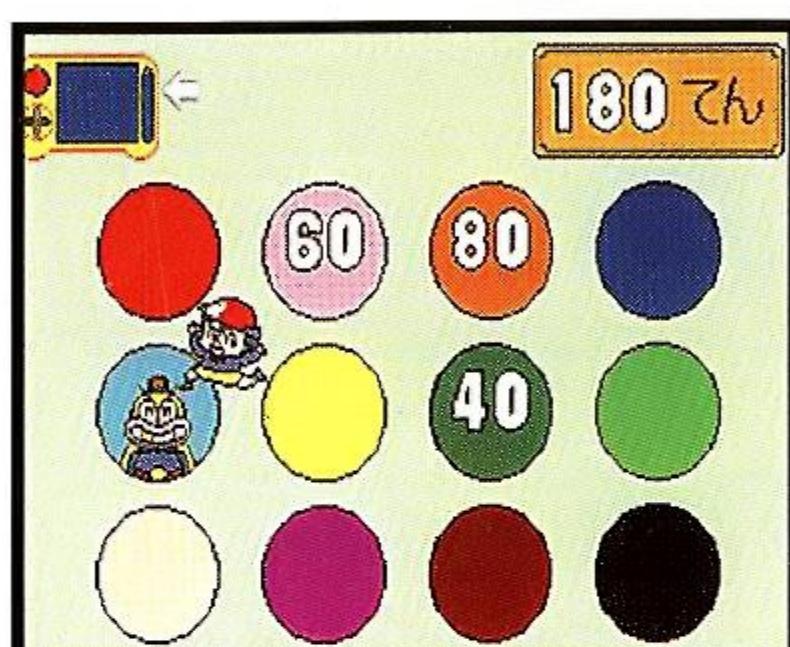

●だれがいるかな？ゲーム

左側のボンドーにタッチペンで触るとゲーム開始です。タッチペンで12色の好きな「いろ」に触ると得点があらわれます。ボンドーがでたらゲームオーバー。全部で何点とれるかな？



●ボンドーピコピコゲーム

右側のボンドーにタッチペンで触るとゲーム開始です。どこかにボンドーがあらわれる所以、その場所にタッチペンで触ってください。制限時間内にいくつタッチできるかな？



おはなし

ブルースワットにきんきゅうしれい。
エイリアンしゅつけん！
ただちにコマンドメカをスタンバイせよ！

5

コマンドメカすかん サラ ジグ ショウ

1
2
3


ディクティーター
7
タンカーもうちぬくいりよくの、きょうりょくなじゅうだ。

フレイムスローワー
8
こうねつかえんを15メートルさきまでほうしゃできる。

ゲームの遊び方

【すすめかた】 コマンドメカのどれかをタッチペンで触ると、ゲーム開始です。画面の左側で点滅しているボタンを押してください。

【ポイント】 画面に「STANDBY」マークが出ている時に●ボタンを押すと、エイリアンに向かって弾を発射します。

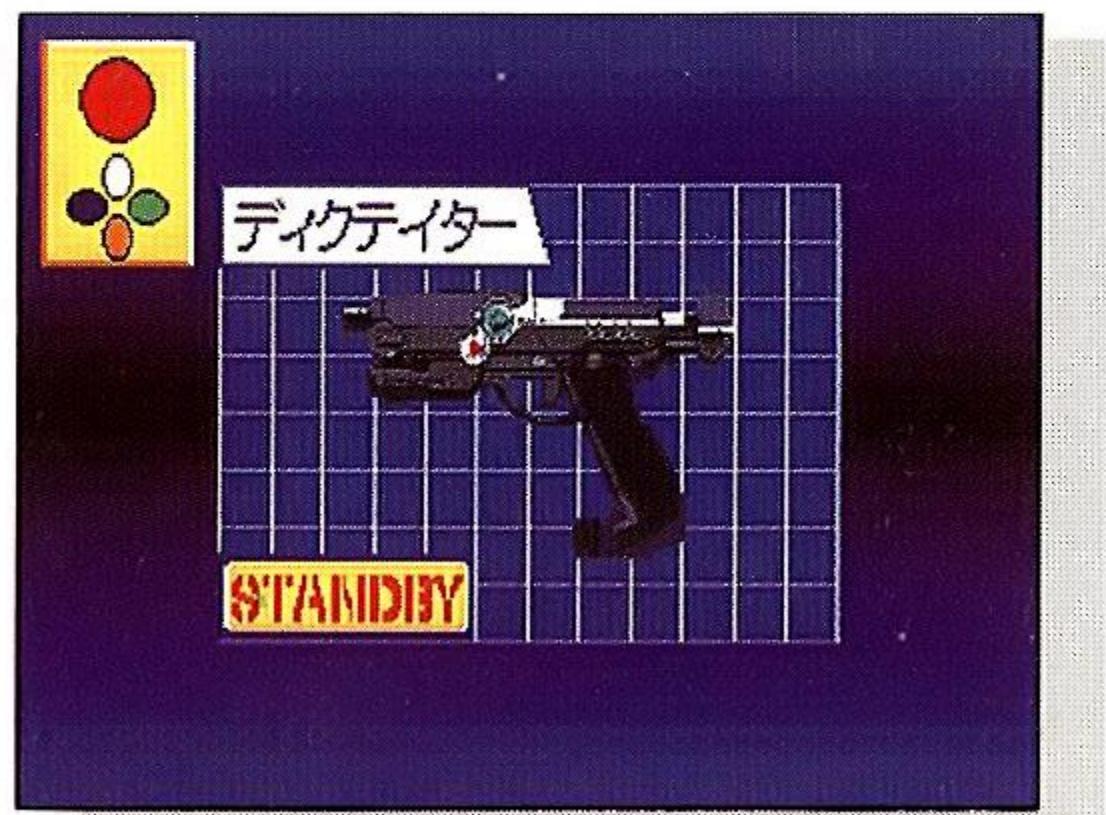

番号の付いているところをタッチペンで触ってみよう！

- ①サラ ②シグ ③ショウ ④⑤⑥エイリアン ⑦ディクティーター
- ⑧フレイムスローワー ⑨レーザーライフル ⑩ミサイルランチャ
- ⑪プラグローダ ⑫タイトル



タッチペンで触ってください。

サブゲームの遊び方

エイリアンハント

【すすめかた】 画面の4カ所からエイリアンがあらわれます。○ボタンを押してエイリアンを一定時間内に、たくさん倒してください。

【ポイント】 プレイ中にタブレットをタッチペンで押すと、爆弾で画面上のすべてのエイリアンを倒せます。おともだちといっしょにあそんでみよう！（3回まで使えます）




おはなし ⑮

使用上のご注意

●電源のOFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。

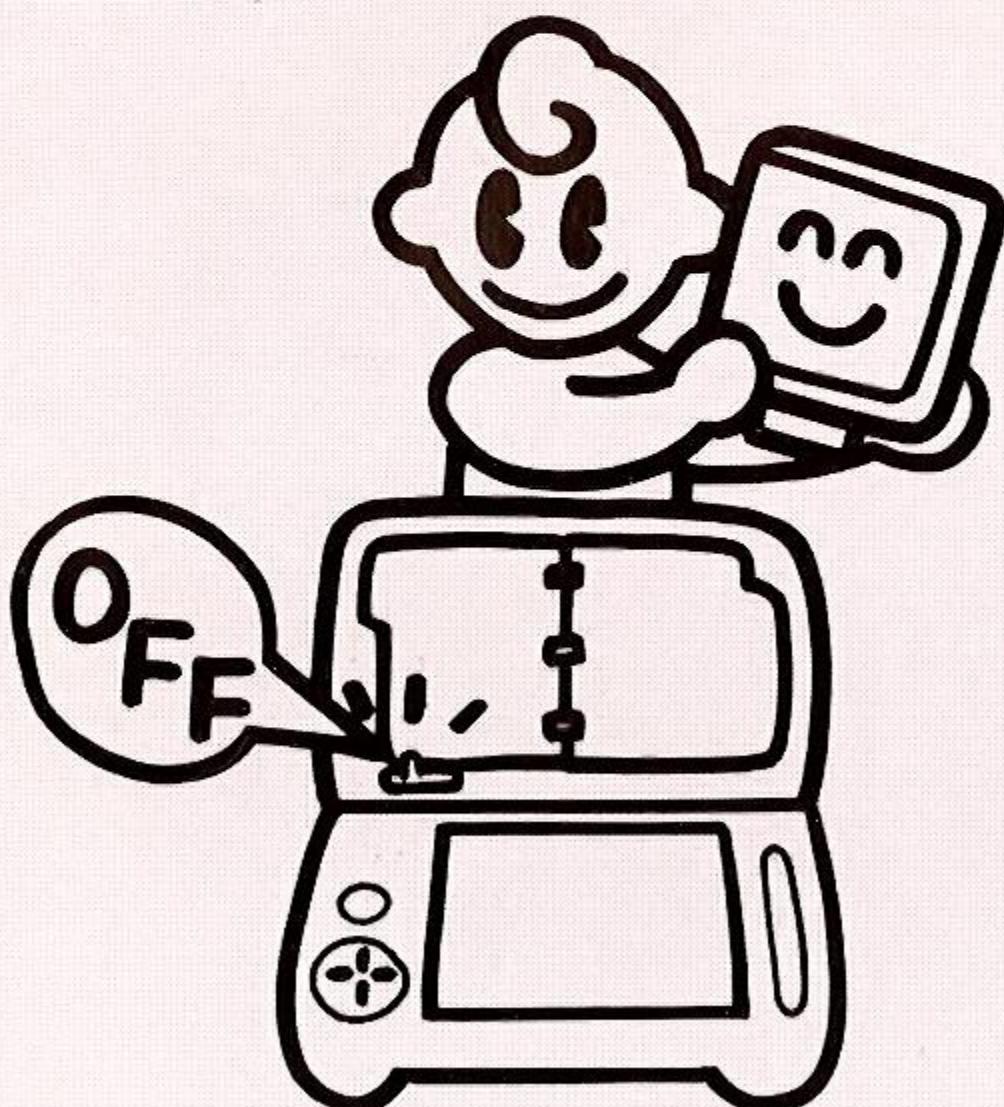


●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

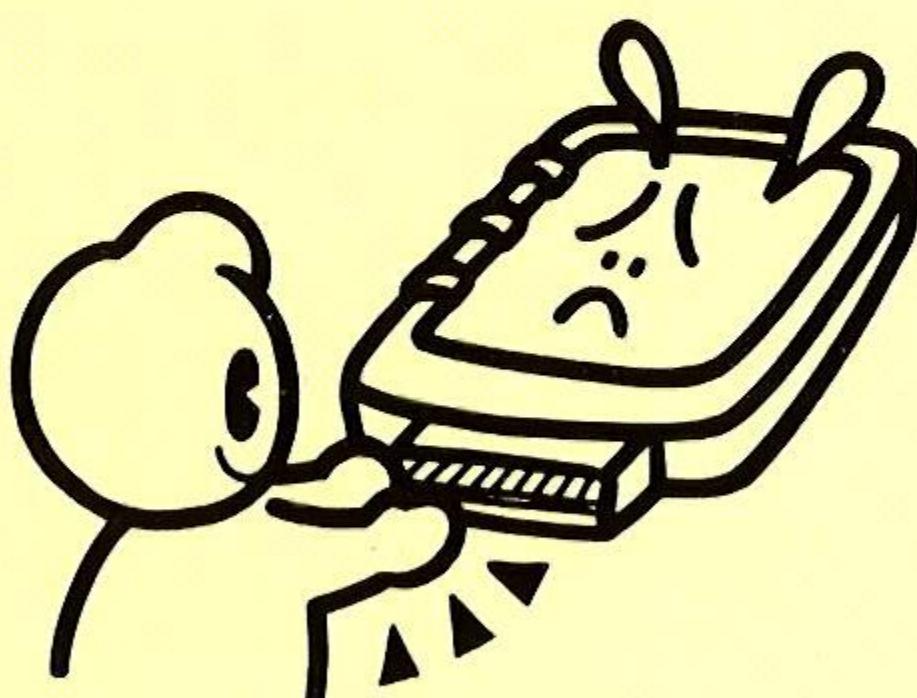

●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないようにご注意ください。




●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●ピコを楽しむときは…


ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、健康のために、1時間毎に10～20分の休憩を取り、疲れているときや睡眠不足のときは避けてご使用ください。

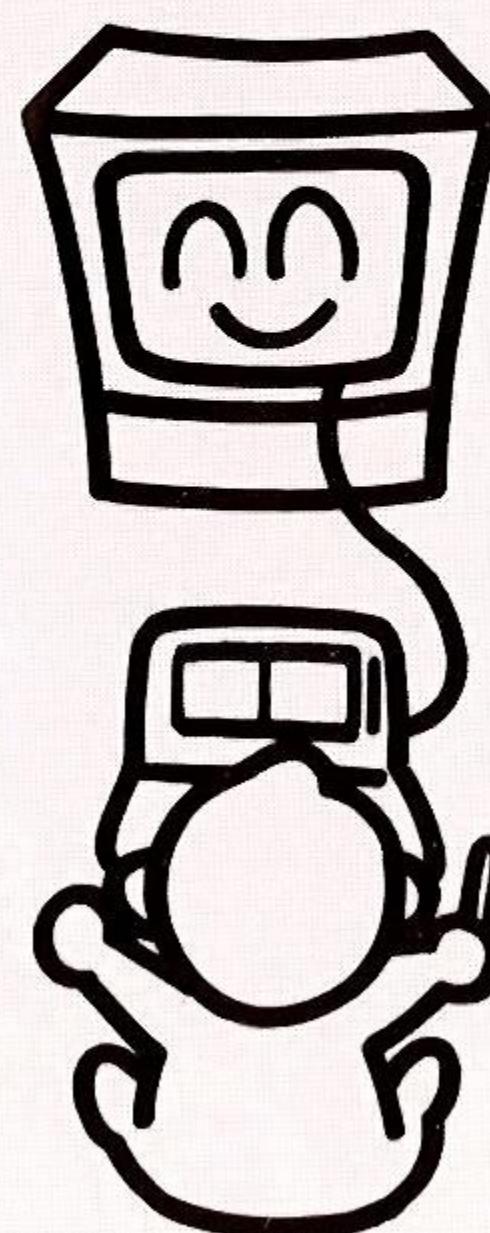

健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面を見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師に相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

- ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

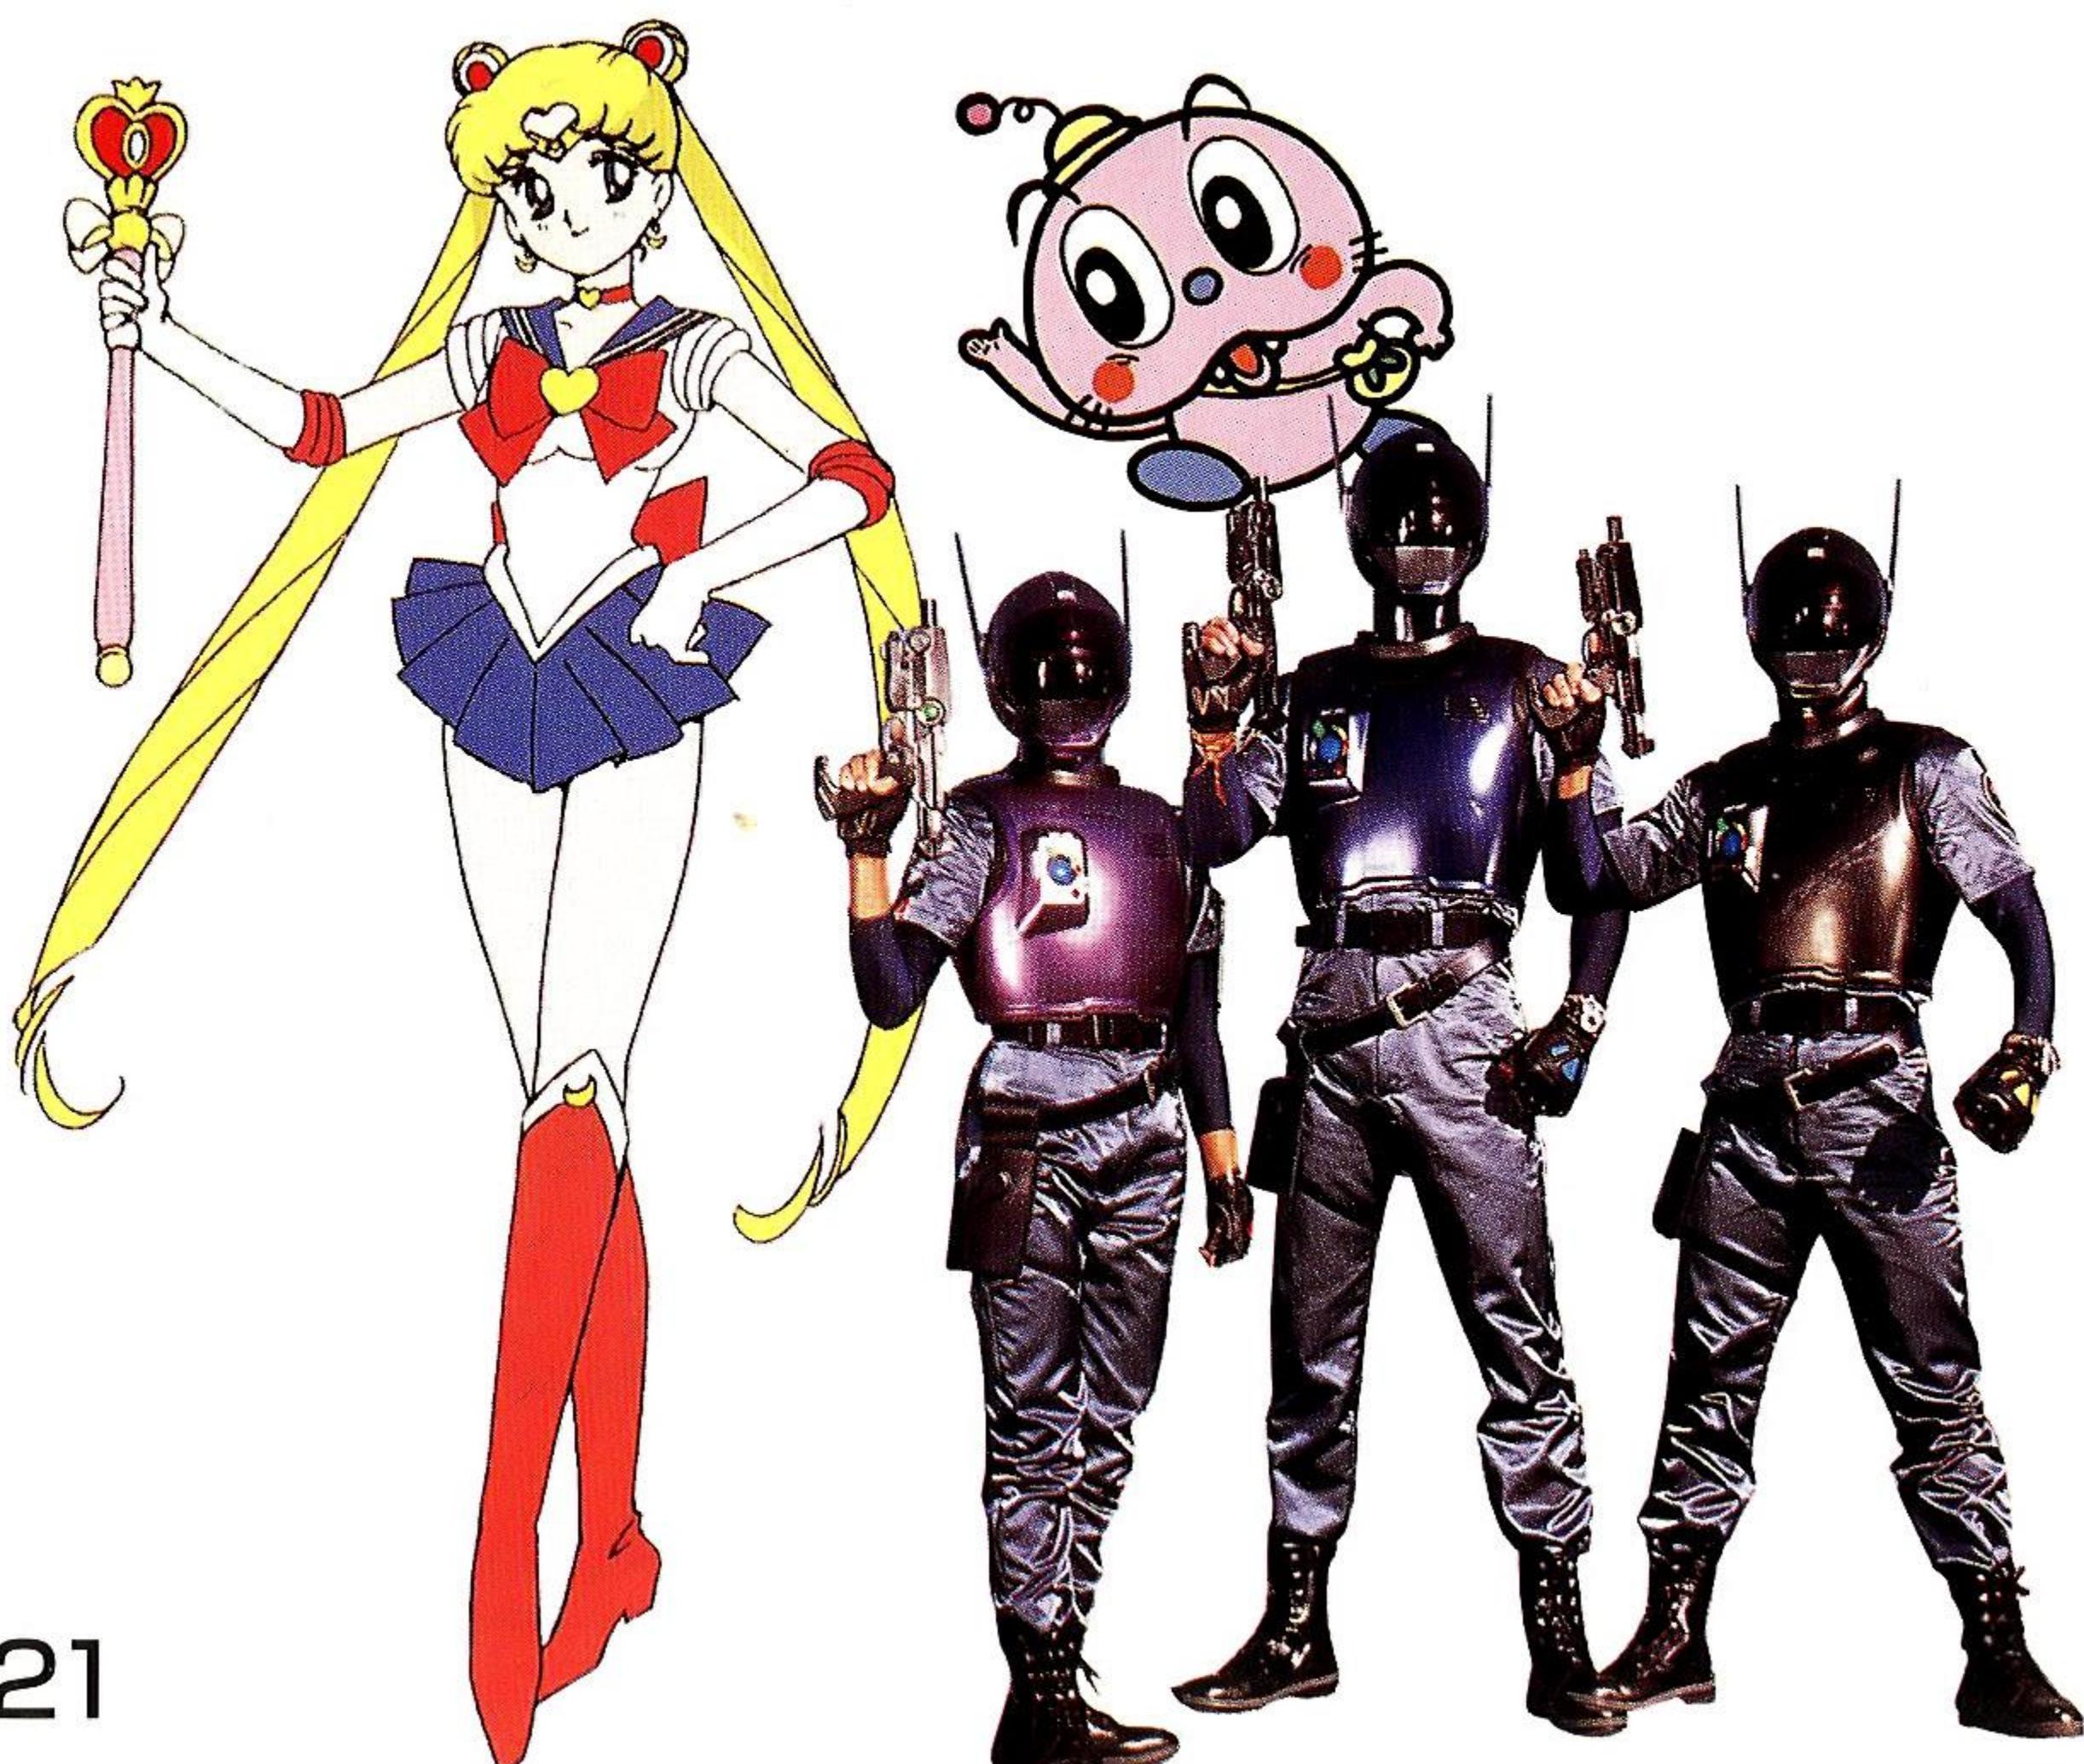



おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ゲーム内容が非常に複雑なために、プログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、弊社まで御一報ください。

お父さま・お母さま方へ（必ずお読みください）

このたびは、バンダイ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、住所・氏名（保護者）・電話番号とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

（関東）東京都台東区駒形2-5-5 ☎111-81 **☎ 03-3847-6666**

（関西）大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531 **☎ 06-375-5050**

（中部）名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎466 **☎ 052-872-0371**

●電話受付時間 月～金曜日(除く祝日)10時～16時

●電話番号はよく確かめて、おまちがえのないようにしてください。

キッズ コンピュータ ピコ



Patents: Canada No. 1,082,351; France No. 1,607,029; U.K. No. 1,535,999;
Japan No. 1,632,396; Germany No. 2,609,826

この商品は、(株)セガ・エンタープライゼスがキッズコンピュータ ピコ専用のソフトウェアとして製造し、登録商標「SEGA」及び、標章「PICO」を付して販売することを許諾したものです。

- © テレビ朝日・東映
- © 武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画
- © 円谷プロ
- © おぐま こうじ・講談社
- © テレビ朝日・東映・旭通信社



この取扱説明書は
エコマーク認定の
再生紙を使用して
います。

発売元

株式会社バンダイ

マルチメディア事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81