

ピコ専用絵本ソフト



# ポケモンスタ ADVANCED GENERATION アドバンスジェネレーション

ひらがな  
カタカナ  
かけちゃった!

取扱説明書



©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・  
TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku  
©Pokémon  
©SEGA TOYS 2003・発売元/TOMY



# 健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。ご注意ください。

# 使用上の注意


## ●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体の電源スイッチをOFFにしておいてください。



## ●プロジェクションテレビには接続しない！

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

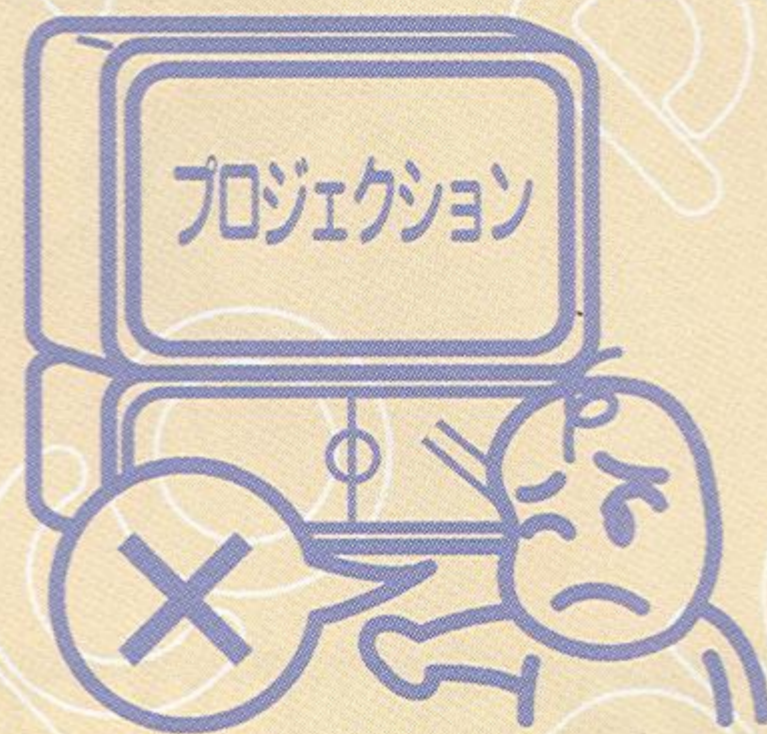



●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると故障の原因になります。



●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



株式会社 **セガトイズ** 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル

ナビダイヤル：0570-057-080 電話受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00

※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話およびPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター

〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

ホームページアドレス：<http://www.segatoys.co.jp>




# おうちの方へ<sup>か た</sup>

このたびはピコ専用絵本ソフト「ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ひらがなカタカナ かけちゃった!」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。<sup>せんよう えほん</sup>

3 お子様といっしょに、ピコの世界をより楽しんでいただくため、絵本ソフトをご使用の際は、この取扱説明書をあわせてご覧ください。<sup>こさま</sup> <sup>せかい</sup> <sup>えほん</sup> <sup>とりあつかいせつめいしょ</sup>

ピコ本体によってボタンの色、形状が異なる場合があります。<sup>ほんたい</sup> <sup>いろ けいじょう こと</sup> <sup>ば</sup> <sup>あい</sup>

注)本製品は日本国内専用です。<sup>ちゅうほんせいひん</sup> <sup>にほんこくないせんよう</sup>

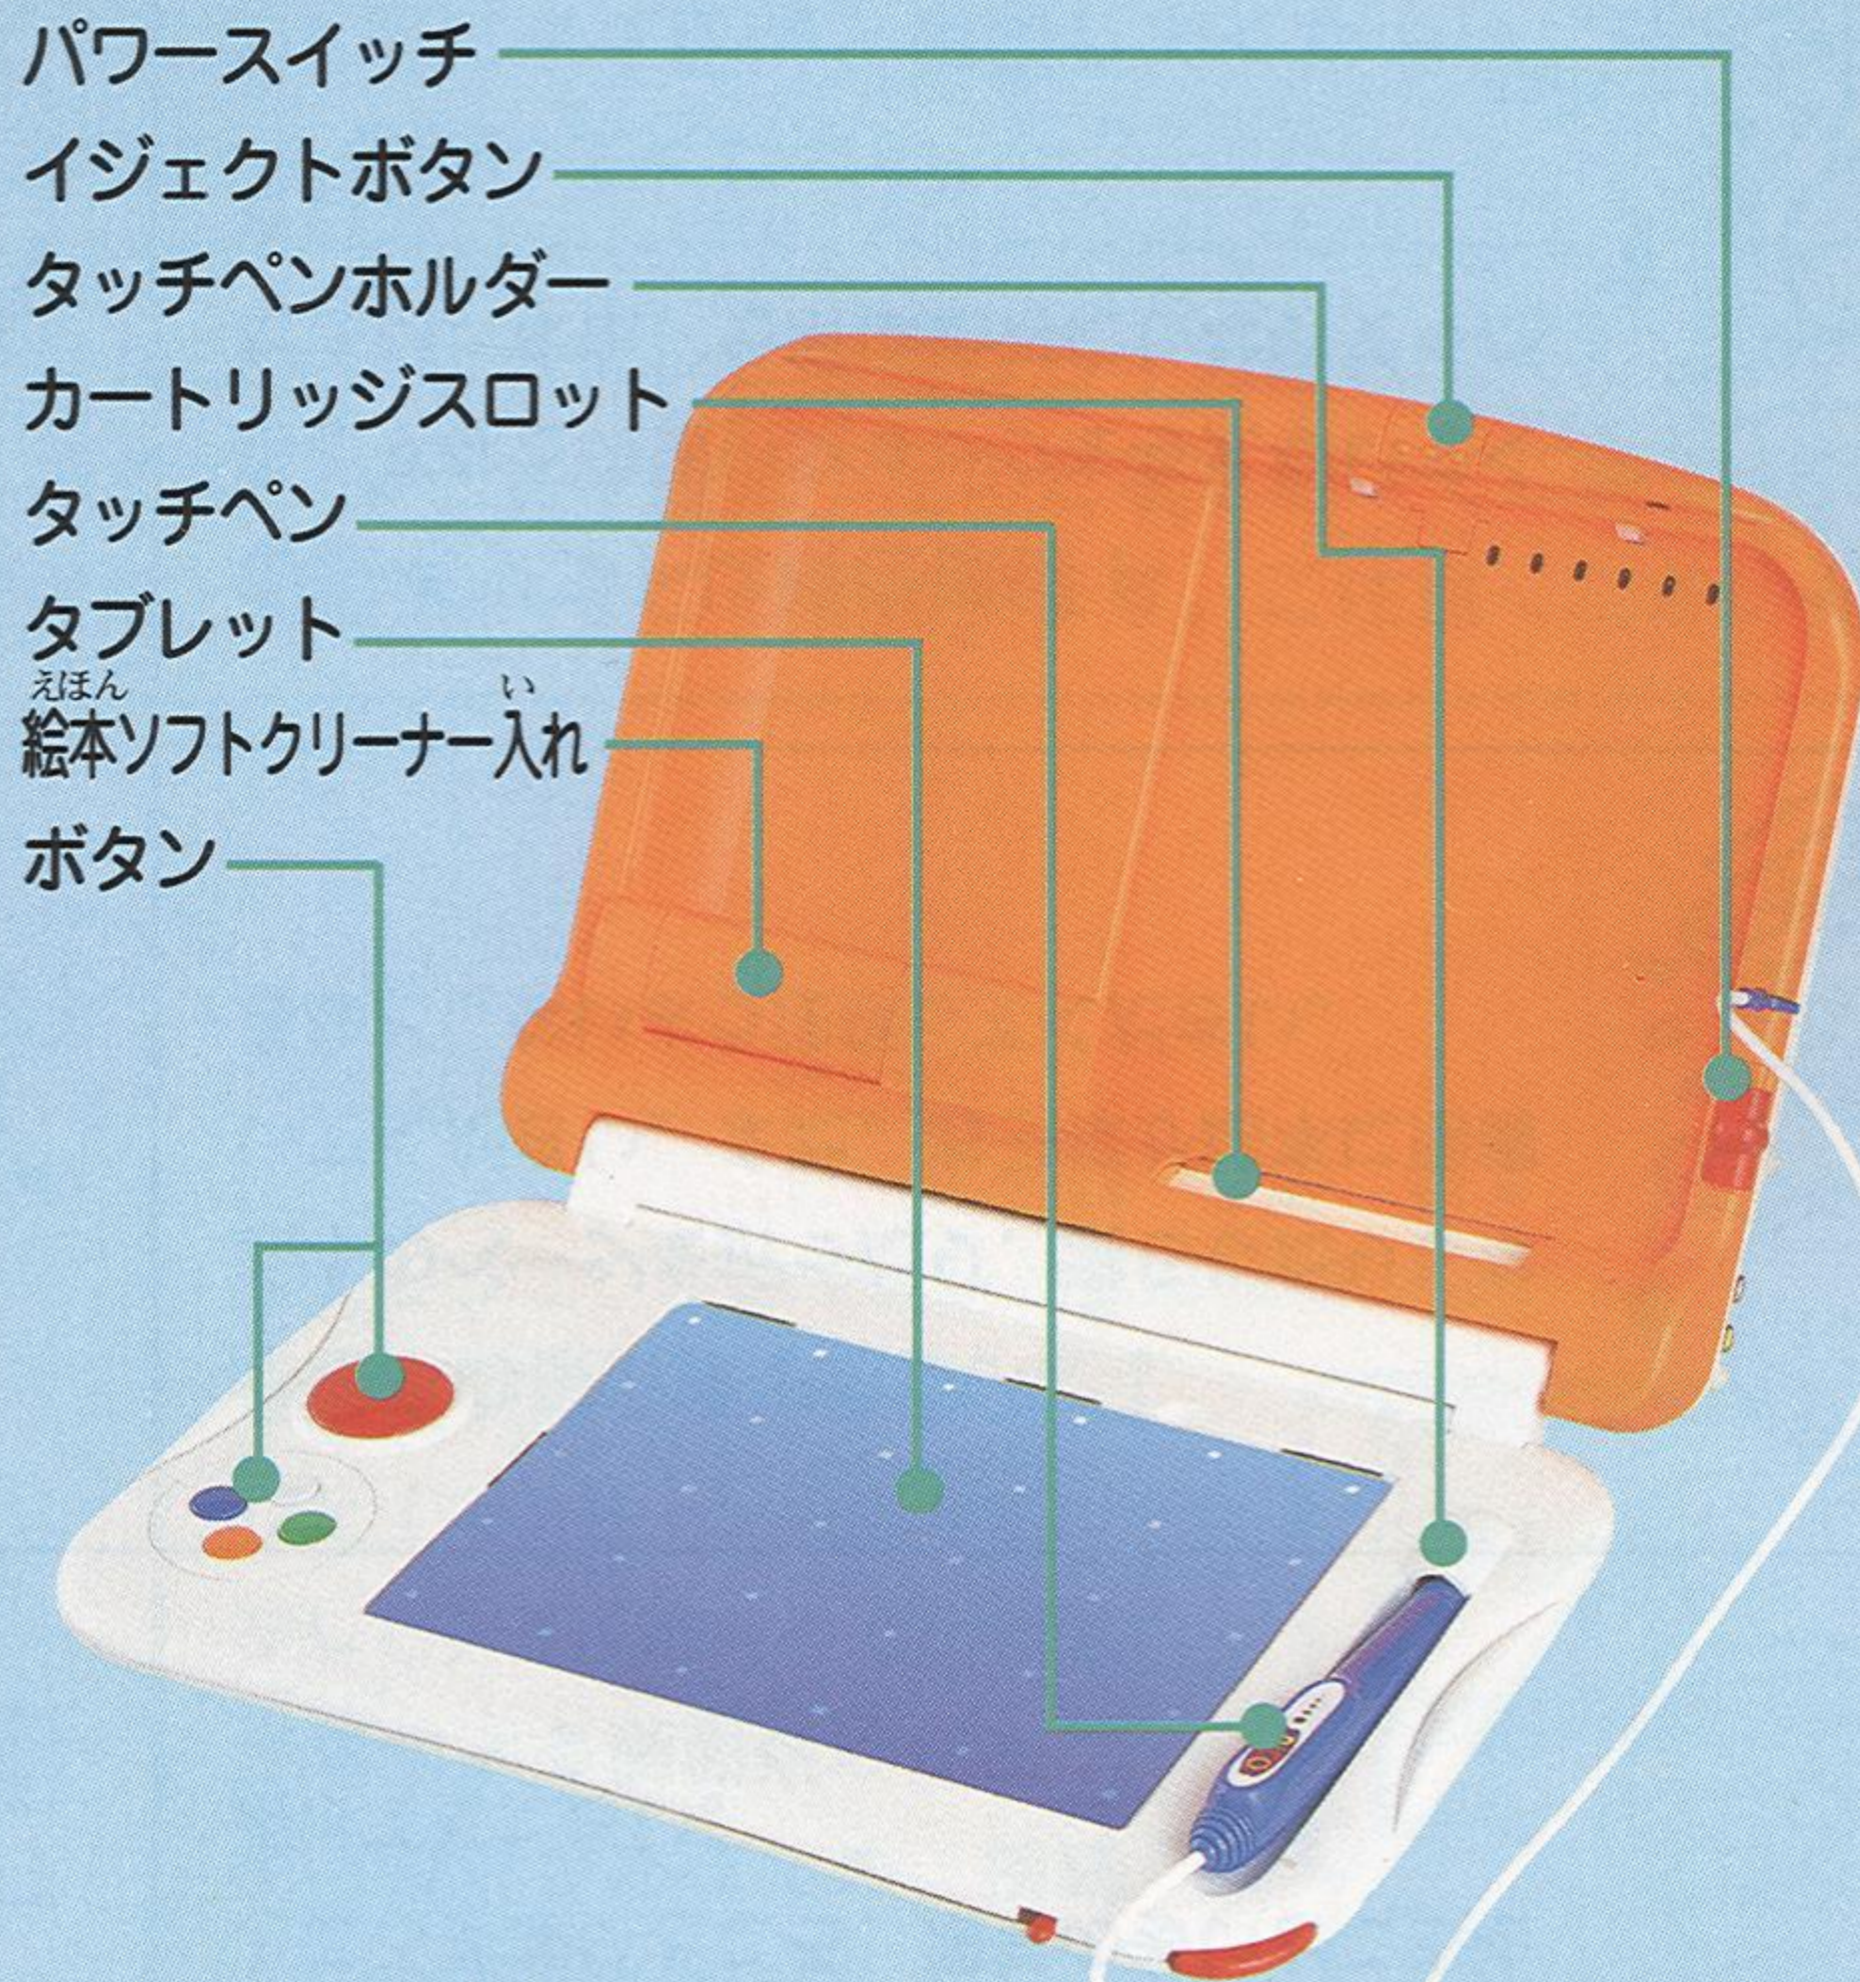

※この写真はキッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) です。<sup>しゃしん</sup>




# 始める前にピコに絵本ソフトを正しくセットしてください。

## 1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

● パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。

● 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットの奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。

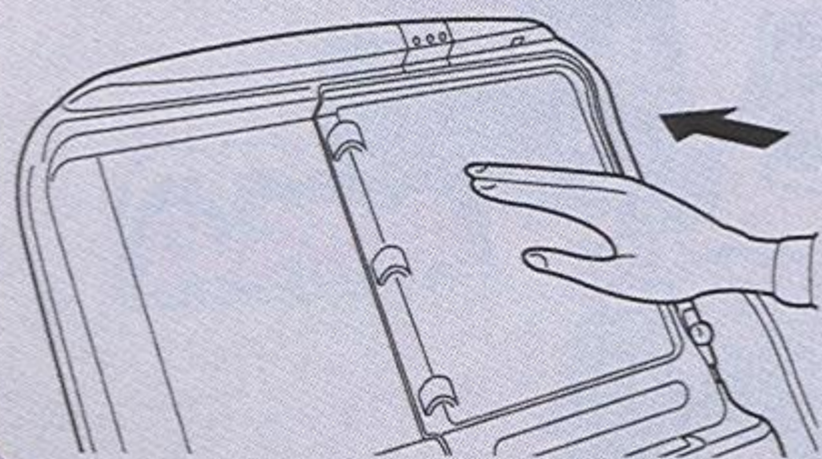


● 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

## 2 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

● 必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをONにしてください。

この説明はキッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) を例にしています。それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。

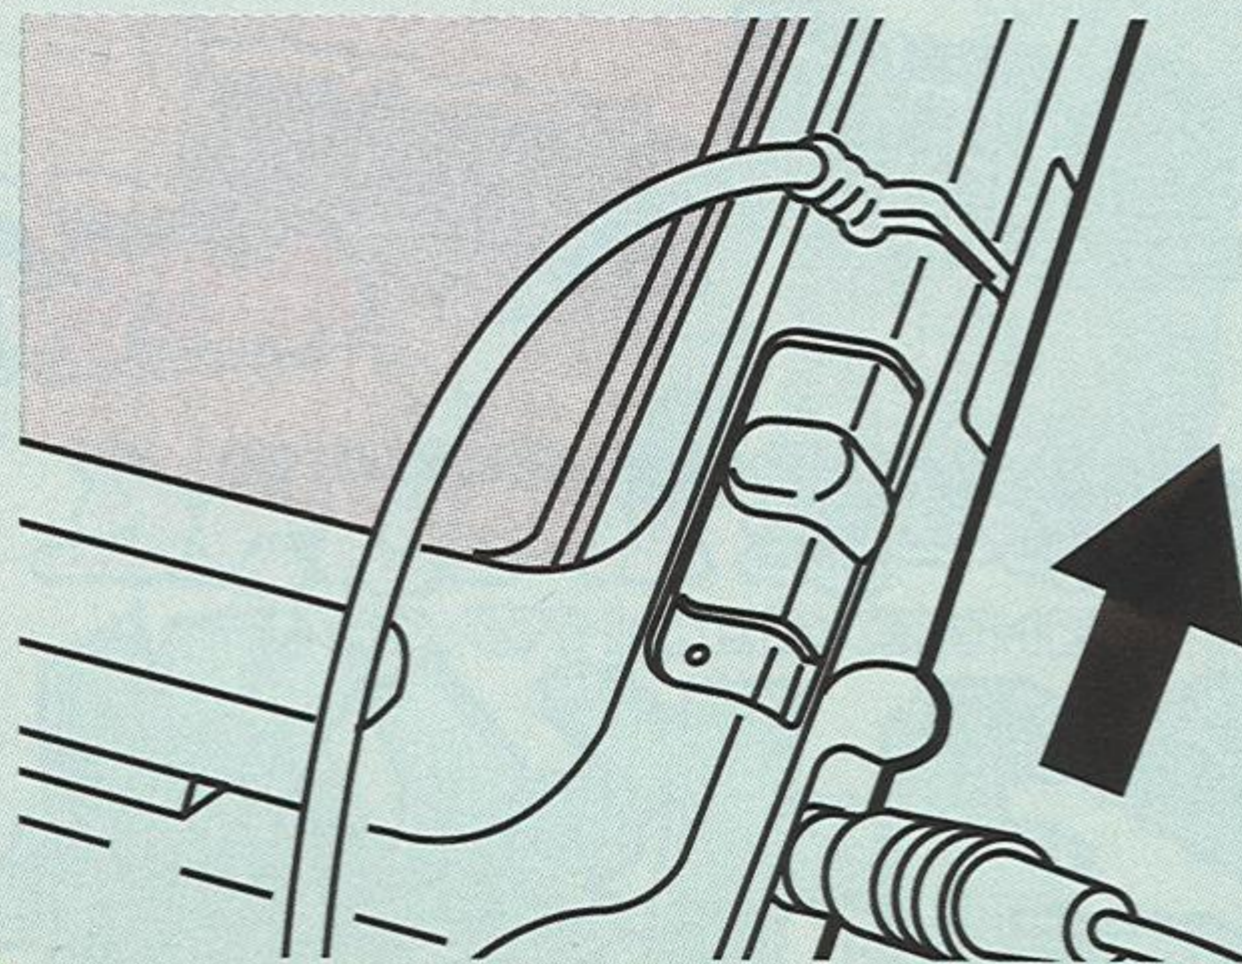







# ポケモンマスター ADVANCED GENERATION マドバンスジエネレーション

## ひらがな カタカナ かけちゃった!





ひらがな、カタカナの書き方の練習をしながらポケモンを集めよう!

※本ソフトは、すべての操作をペンだけで行うことができます。

※表紙の   をタッチするとモードを変えることができます。初めは  に設定されています。

ポケモンを25匹集めるためには、 と  の両方の練習が必要です。

※電源を切ると集めたポケモンはなくなります。

★がついたものに  でさわることができます。  
  を  でさわって練習する文字を切り替えます。



# もくじ

書き順の練習	7
ポケモンあつまったかな？	8
1ページ めざせ ポケモンステージ！	9
●ポケモンスロットゲーム！	10
2ページ イカダにのって だいぼうけん！	11
●スクラッチゲーム！	12
3ページ うみに ついたぜ！	13
●ピカチュウとなかよし！	14
4ページ すごいところに きたぜ！	15
●しりとリゲーム！	16
●レックウザゲーム！	17
5ページ ポケモンステージ	19
●なまえをかいてみよう！	20
●ジラーチにおねがい！	21
●おえかき	22





# 書き順の練習

ん	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
ン	ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア
	り		み	ひ	に	ち	し	き	い	
	リ		ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ	
る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う		
ル	ユ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ		
れ		め	へ	ね	て	せ	け	え		
レ		メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ	エ		
を	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お	
ヲ	ロ	ヨ	モ	ホ	ノ	ト	ソ	コ	オ	


絵本各ページの文字を<sup>えほんかく</sup>でさわると、書き順の練習画面になります。  
 表紙のページで、「ひらがな」を選んでいけばひらがなの問題、「カタカナ」  
 を選んでいけばカタカナの問題が出ます。

※「あ、い、う、え、お」のどれかをさわると「あ行」の練習というように、その文字の行を練習します。

タッチした文字から、5文字の練習が始まります。

5文字書けると、ポケモンを1つゲットできます。

※5文字書かずに途中でやめてしまうと、その行は最初からやり直しになります。

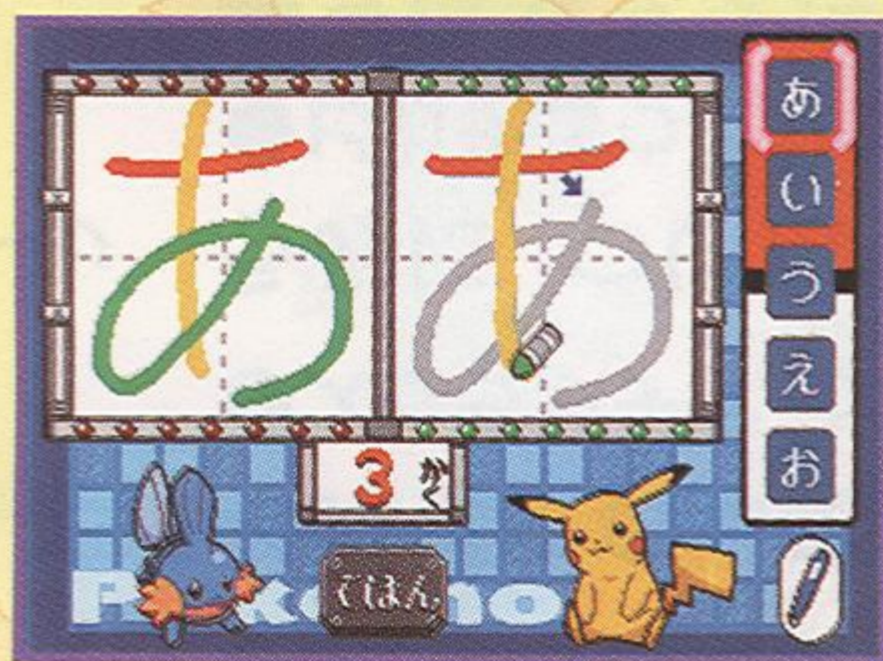


はじめに画面左側にお手本がでます。  
 画面を見て書き順を覚えましょう。

※**てほん**をタッチすると、何回でも、お手本を見ることができます。

※お手本を見るときには、書いている途中の文字はクリアされます。


※正しく文字の練習をするためには、下書きの線をしっかりなぞるようにしましょう。

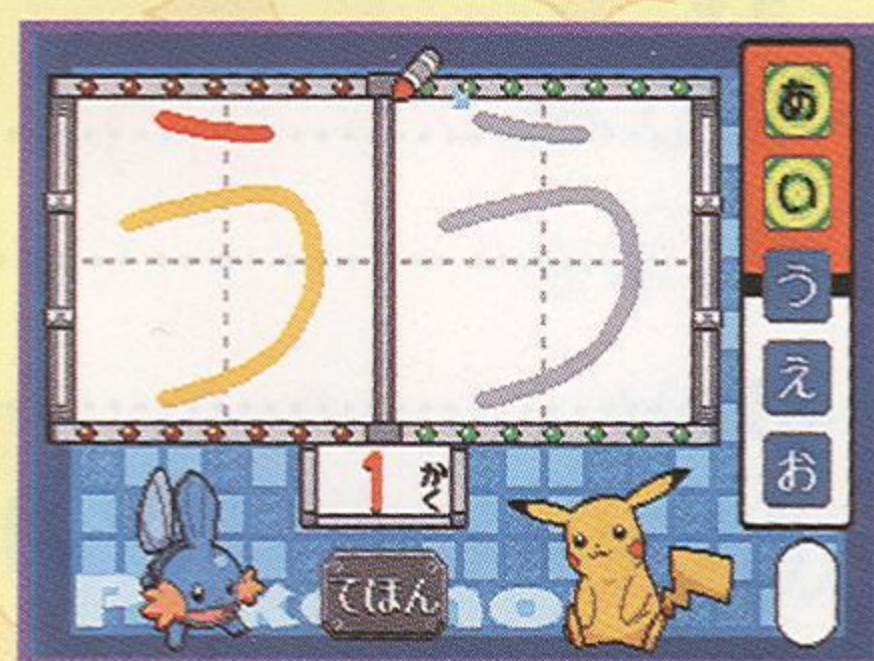

タブレット上で<sup>うご</sup>を動かし、画面右の文字を<sup>がめん</sup>でなぞりましょう。

※画数によって文字の色が変わります。  
 変わらないときはもう1回なぞって書いてみましょう。

※下書きの文字が見えなくなったら**てほん**をタッチして最初から、やり直すことができます。

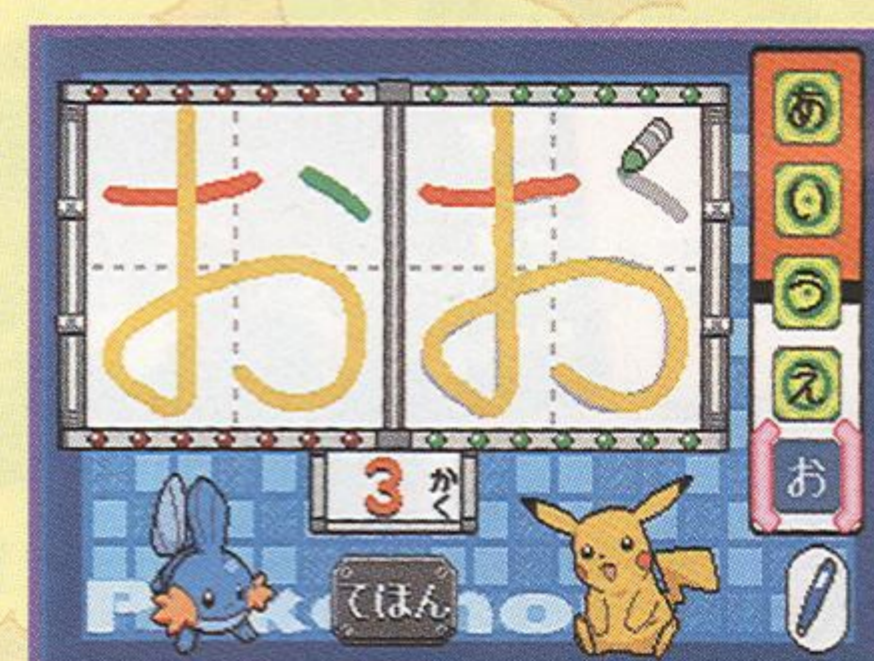

その行の文字を全部書くことができると、ポケモンをゲットできます。


1回クリアした行をくりかえしても、新たにポケモンをゲットすることはできません。

※使い初めの頃は、おとなの方と一緒に練習していただくことをおすすめします。





# ポケモンあつまったかな？

ポケモン  
あつまった  
かな？


絵本各ページの「ポケモンあつまったかな？」を  でさわると、ポケモンかくとく画面になります。  
全部で25匹のポケモンがゲットできます。遊ぶときによって、ゲットできるポケモンは少しずつ変わります。  
25匹全部ゲットできると、5ページのポケモンステージを見ることが出来ます。



各ページの書き順の練習とゲームがどれだけ達成できているか確認できます。  
達成した書き順の練習、ゲームには  があらわれます。  
各ページの枠を画面の  でタッチすると、そのページのポケモンかくとく画面に変わります。



各ページのゲットできたポケモンが表示されます。  
まだゲットできていないポケモンはシルエットで表示されます。

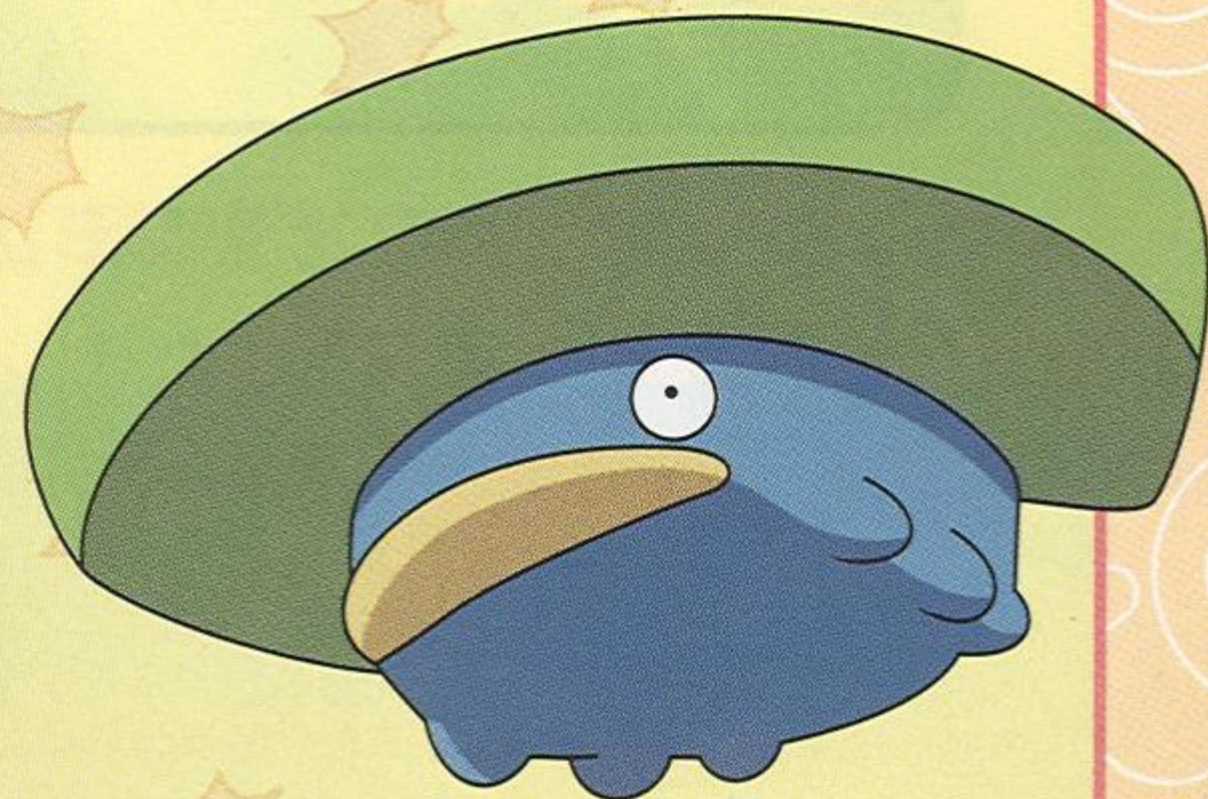





# めざせ ポケモンステージ!

★を / でさわるとゲームやイベントが始まります。★がついたものに / でさわることができます。



「おれたちは、まちのひととあった。」  
「ポケモンステージというイベントがあるんだけど。」  
「きみたちもでてみない?」  
★「ポケモンを25ひきあつめるとでられるんだよ。」  
「よしっ! ポケモンステージにててみようぜ!」



★ さ	★ か	あ
サ	カ	ア
し	き	い
シ	キ	イ
す	く	う
ス	ク	ウ
せ	け	え
セ	ケ	エ
そ	こ	お
ソ	コ	オ

★ ポケモン  
あつまった  
かな?




各ページのゲームやイベントをクリアするとポケモンをゲットできます。25匹全部そろるとポケモンステージにいくことができます。

ひらがな カタカナ は、ひょうし表紙でえら選んでください。





# ポケモンスロットゲーム!






えほんで絵本の  をさわると「ポケモンスロットゲーム!」が はじ 始まります。

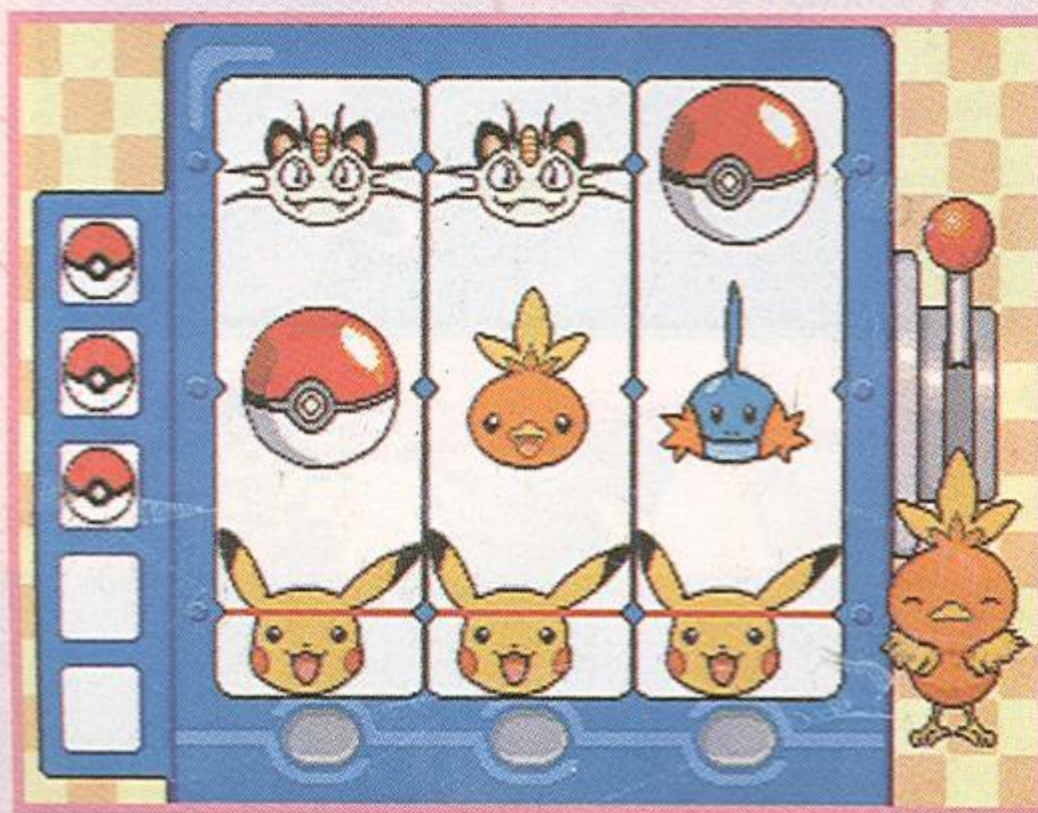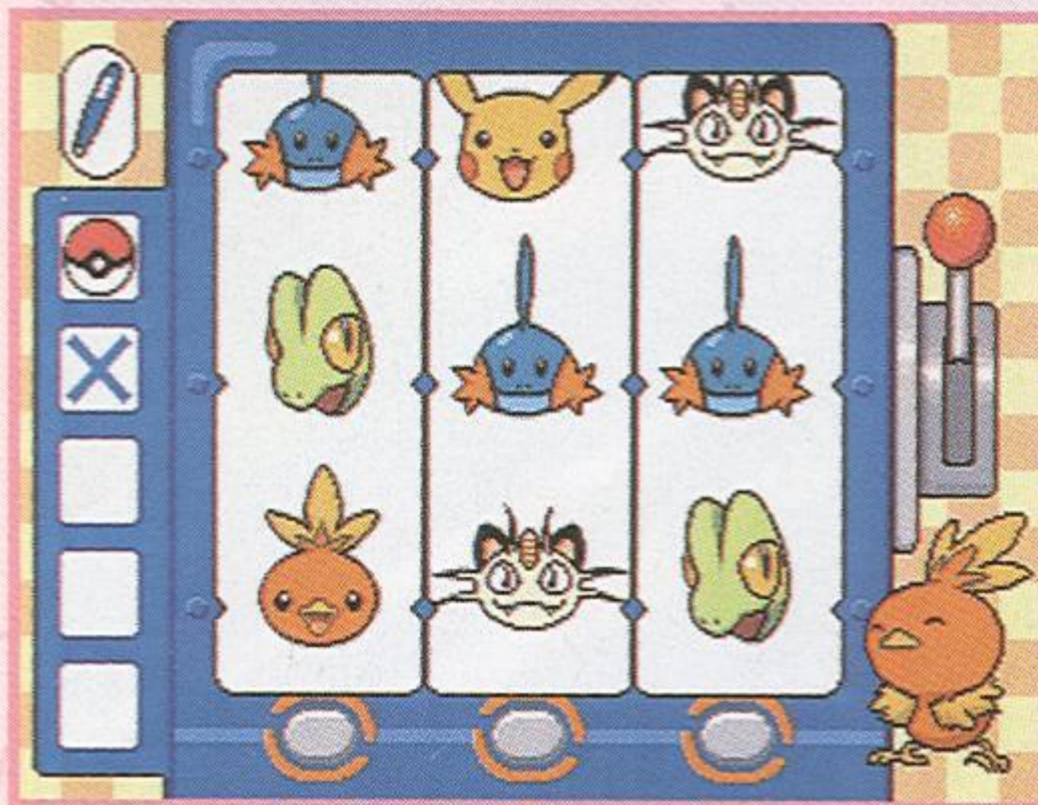

タッチペンを つか 使います。



がめん 画面の  でスロットレバーにタッチすると、アチャモがレバーを さ 下げて、スロットが かいてん 回転します。

スロットのボタン  を がめん 画面の  でタッチすると、かいてん 回転が止まります。

しゅるい 3種類の絵が同じポケモンになると あ 当たりです。  
5回のうち かい 3回当たるとゲームクリアでポケモンを あ ゲットできます。

よこ 横の3ラインのどれかが同じポケモンになれば あ 当たりです。

なな 斜めはありません。



## チェックポイント

- ・ ば あい モンスターボールがそろった場合は、もう1回 かい スロットをやるチャンスが じ どうてき ふえます (自動的に さいかいてん 再回転します)。



# 2

## イカダにのって だいぼうけん!

☆を / でさわるとゲームやイベントが始まります。★がついたものに / でさわることができます。

### 2

「みんな、かわくだりでいこうぜ！」  
 おれたちはポケモンをさがすためにイカダにのった。  
 ☆「うわー、かわのながれがはやいぞ！」  
 みんな！しっかりつかまるんだ！」

は	★ な	た
ハ	ナ	タ
ひ	に	ち
ヒ	ニ	チ
ふ	ぬ	つ
フ	ヌ	ツ
へ	ね	て
ヘ	ネ	テ
ほ	の	と
ホ	ノ	ト

ポケモン  
 あつまった  
 かな? ☆

かく 各ページのゲームやイベントをクリアするとポケモンをゲットできます。25匹全部そろるとポケモンステージに行くことができます。

ひらがな カタカナ は、<sup>ひょうし</sup>表紙で<sup>えら</sup>選んでください。



# スクラッチゲーム!




えほんで絵本の<sup>えほん</sup>ゲームをさわると「スクラッチゲーム!」が<sup>はじ</sup>始まります。




タッチペンを  
つか  
使います。

## ポケモン スクラッチ

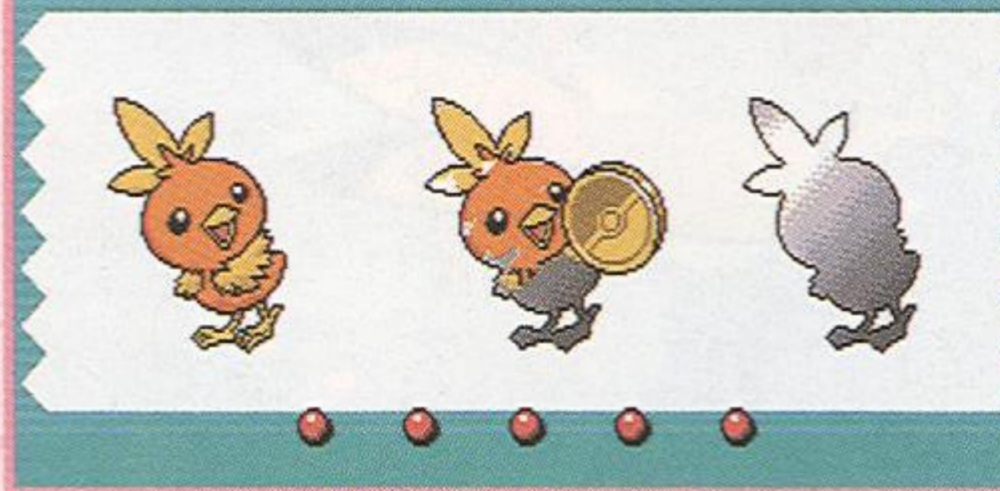

## ポケモン スクラッチ

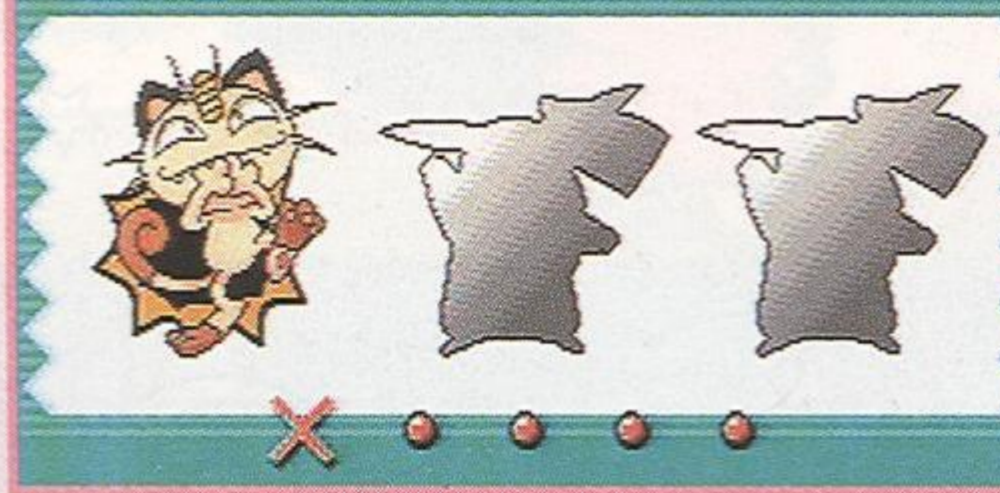


さいしょ ぎんいろ  
最初に銀色のポケモンのシルエットがあらわれます。

がめん  
画面の<sup>うご</sup>でポケモンのシルエットにタッチし、タブレット上で<sup>じょう</sup>を押しな  
お  
がら動かすとシルエットがはがれていきます。

2つのシルエットをはがして、<sup>おな</sup>同じポケモンがあらわれたら<sup>せいこう</sup>成功です。

ニャースが<sup>で</sup>出てきたら<sup>しっばい</sup>失敗です。


5回のゲームで、3回<sup>かい</sup>絵を<sup>かいえ</sup>そろえるとゲームクリアになり、ポケモンがゲッ  
トできます。

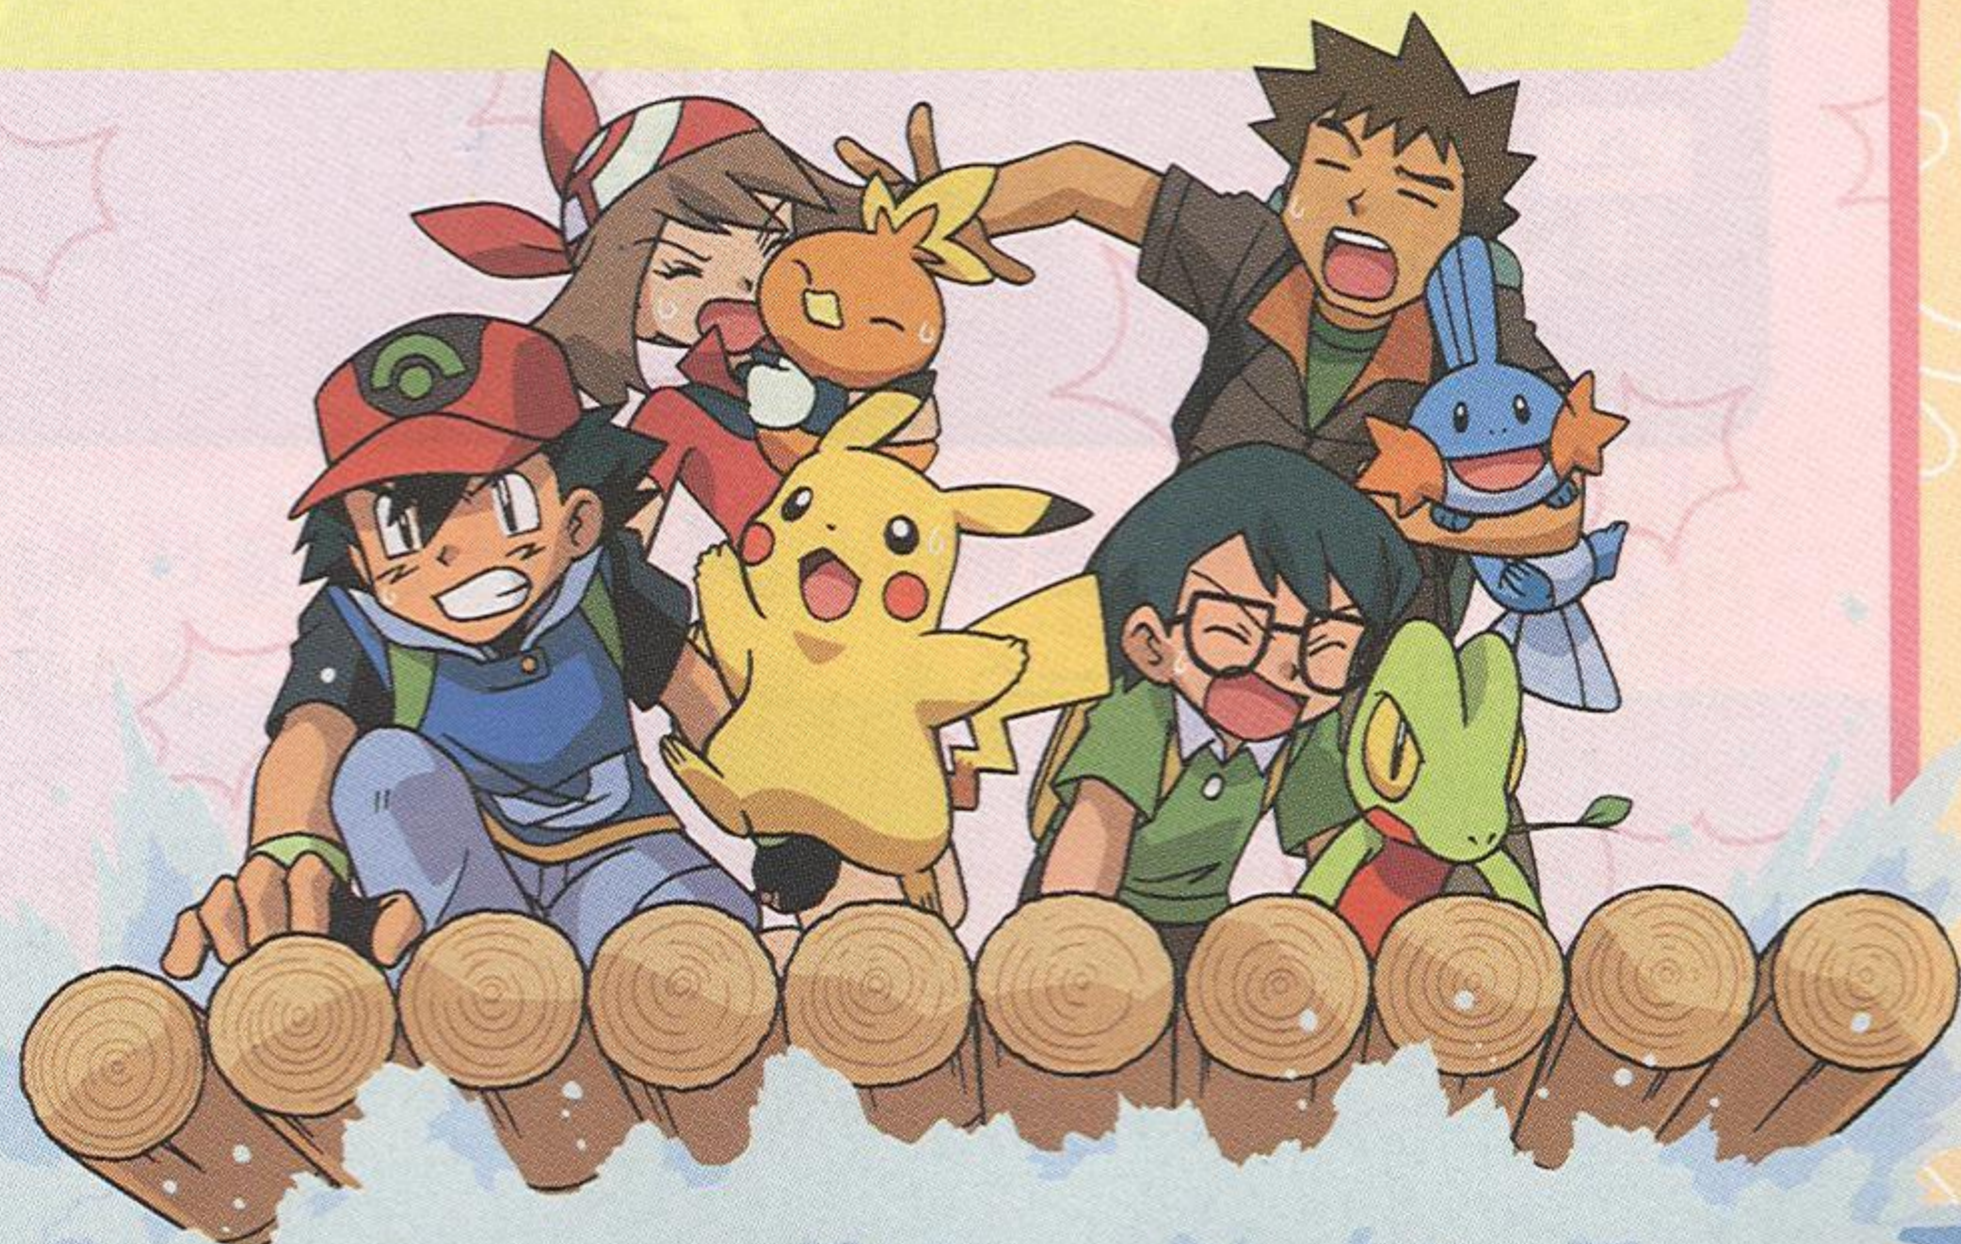





# ③ うみに ついたぜ！

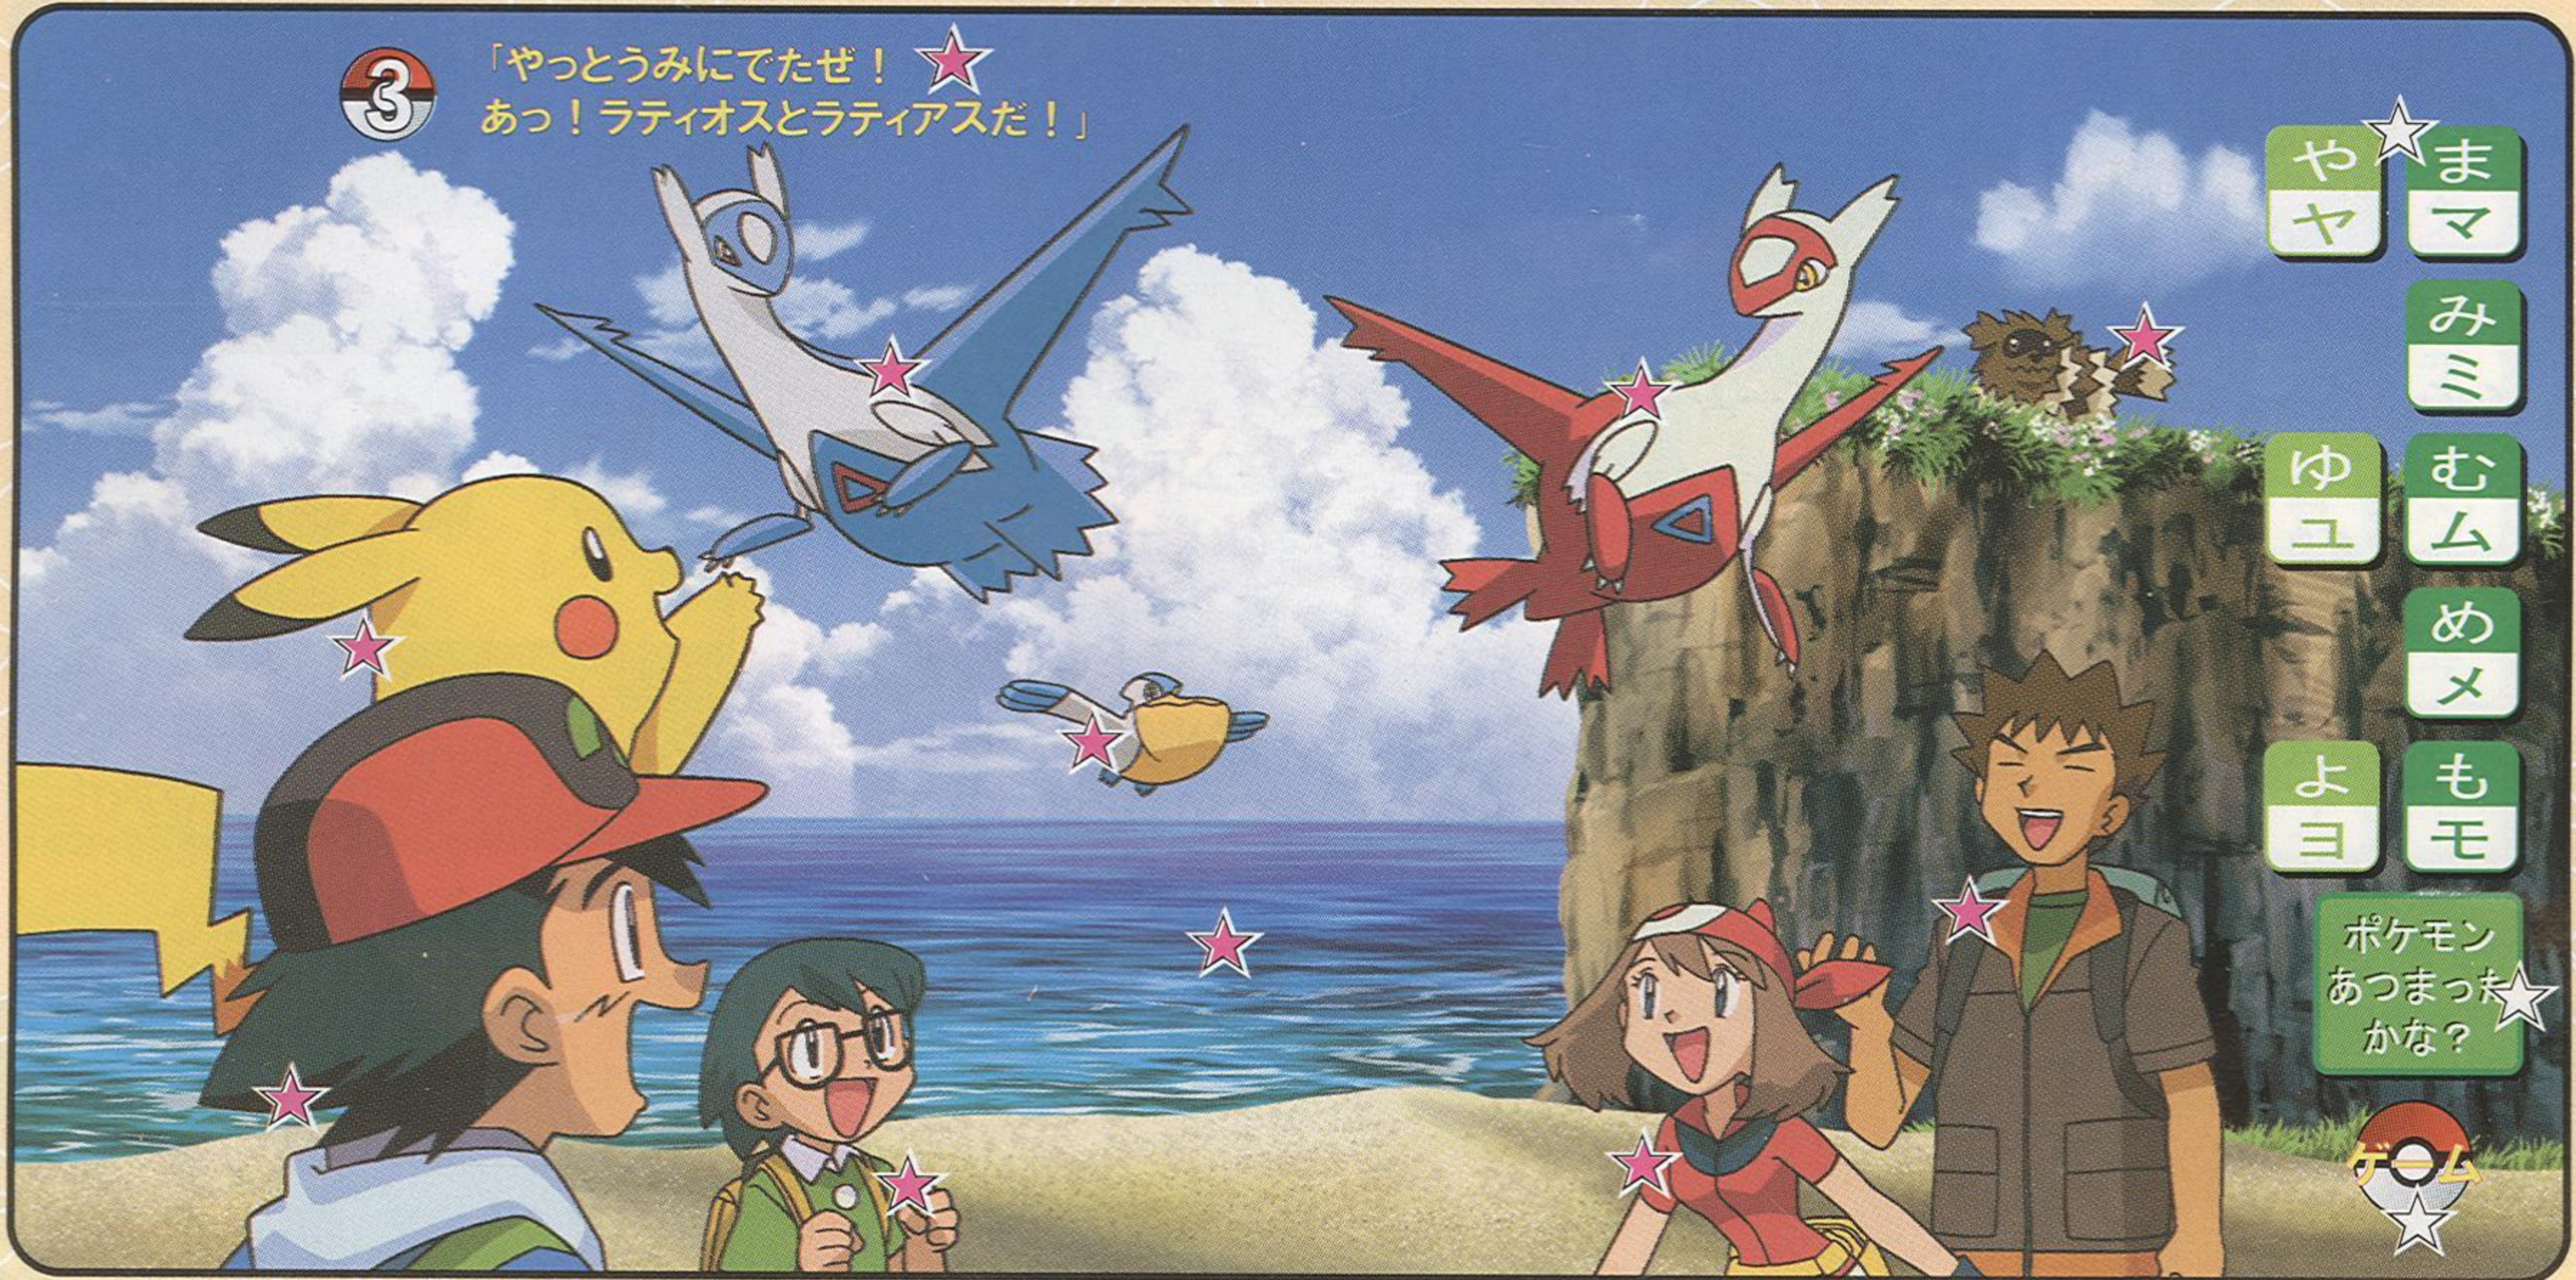★を✂でさわるとゲームやイベントが始まります。<sup>はじ</sup>★がついたものに✂でさわることができます。



かく各ページのゲームやイベントをクリアするとポケモンをゲットできます。<sup>ひきぜんぶ</sup>25匹全部そろるとポケモンステージに行くことができます。


  は、<sup>ひょうし</sup>表紙で<sup>えら</sup>選んでください。





# ピカチュウとなかよし！



えほんで絵本の<sup>えほん</sup>ゲームをさわると「ピカチュウとなかよし！」が始まります。<sup>はじ</sup>

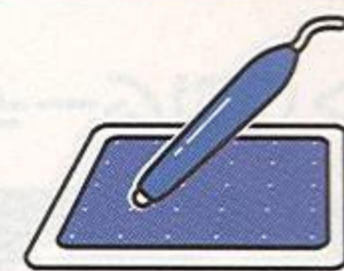

タッチペンを  
つか  
使います。

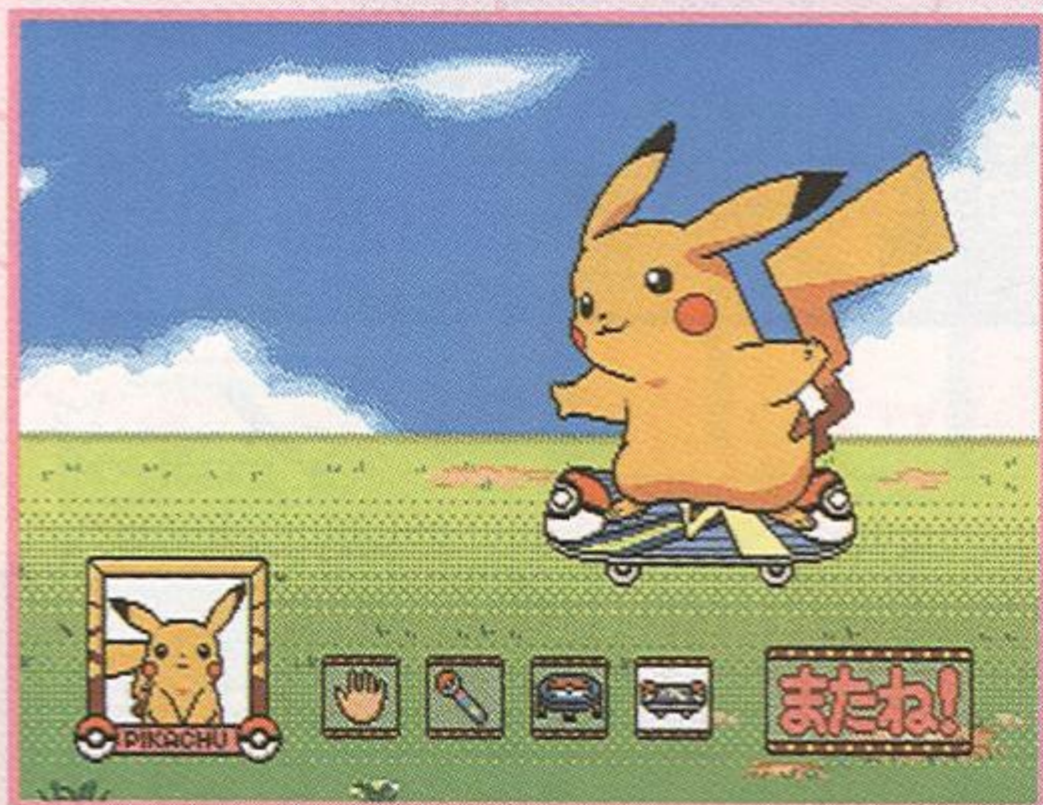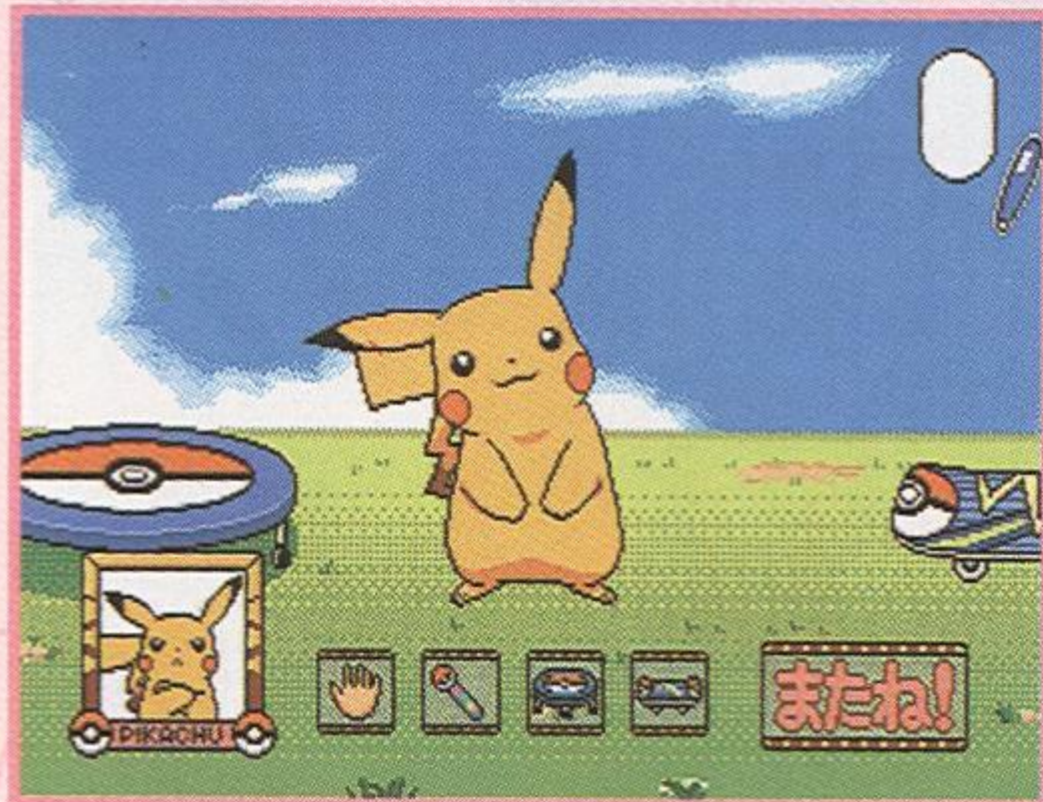

さいしょ最初にピカチュウがあらわれます。

がめんした画面下の をタッチして遊ぶ内容を決めます。<sup>あそ</sup> <sup>ないよう</sup> <sup>き</sup>

は が手に変わりますので、ピカチュウに手を振ったり、なでたりすることができます。

「ポロック 」 「トランポリン 」 はタッチするだけです。

※ 「ポロック」はポケモンの大好きなおかしです。<sup>だいす</sup>

「スケボー 」は、ピカチュウがスケボーに<sup>の</sup>乗りますので、ピカチュウを でタッチして、<sup>さゆう</sup>左右いずれかに<sup>うご</sup>動かしてください。ピカチュウの<sup>きげん</sup>機嫌が良ければ、<sup>あそ</sup>遊びますが、<sup>きげん</sup>機嫌が悪<sup>わる</sup>いと言<sup>い</sup>うことを聞いてくれません。<sup>き</sup>



## チェックポイント

おな 同じことを<sup>なん</sup>何度<sup>ど</sup>もくり返すと、ピカチュウの<sup>きげん</sup>機嫌は悪<sup>わる</sup>くなります。

ピカチュウの<sup>きげん</sup>機嫌が良<sup>よ</sup>くならないときは、もう一回最初<sup>いっかいさいしょ</sup>からやり直<sup>なお</sup>してみましよう！








# しりとりゲーム!



えほんの をさわると「しりとりゲーム!」が始まります。

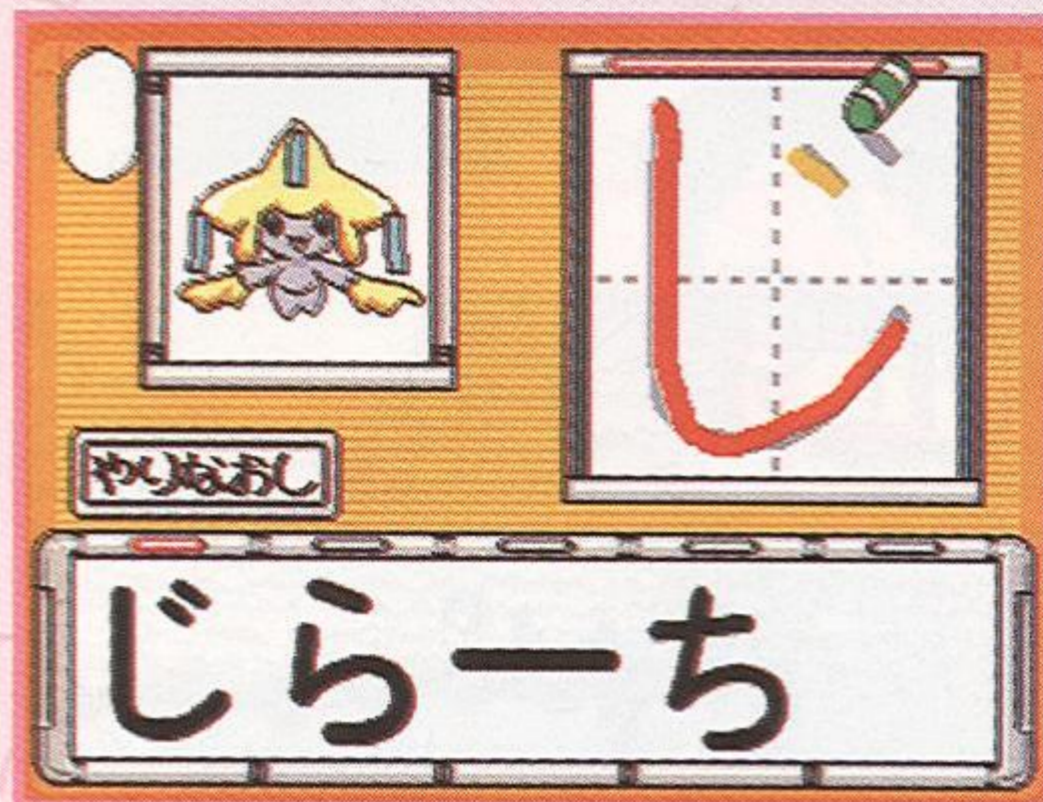


タブレット上で を動かし、画面の文字を でなぞりましょう。  
右上の画面に表示された文字をなぞります。最初の文字が書けたら、次のしりとりの言葉になります。

前の言葉に続いたしりとり言葉がでてくるので、同じように でなぞります。

全部で4つのしりとり言葉がでます。

すべて終了できると、ポケモンがゲットできます。

※ をタッチすると、もう一度文字を書くことができます。

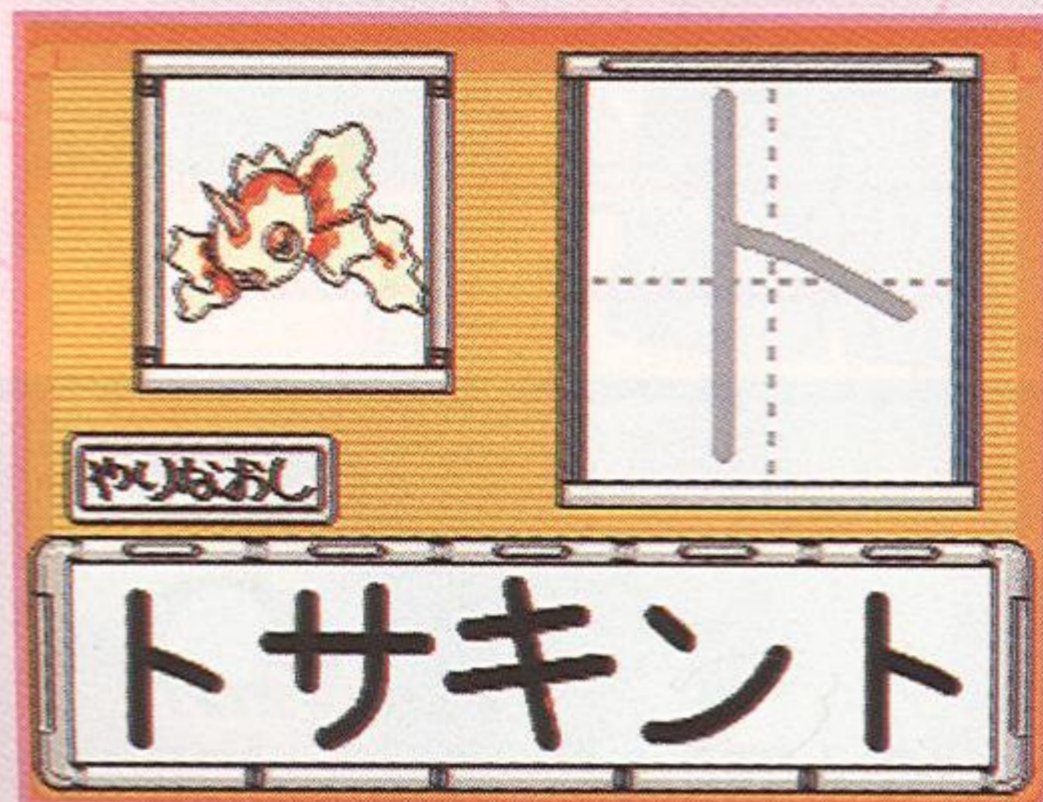

## チェックポイント


表紙のページで、「ひらがな」を選んでいればひらがなの問題、「カタカナ」を選んでいればカタカナの問題が出ます。



※ を変えてもう一度遊んでも、新しいポケモンはゲットできません。





# レックウザゲーム!



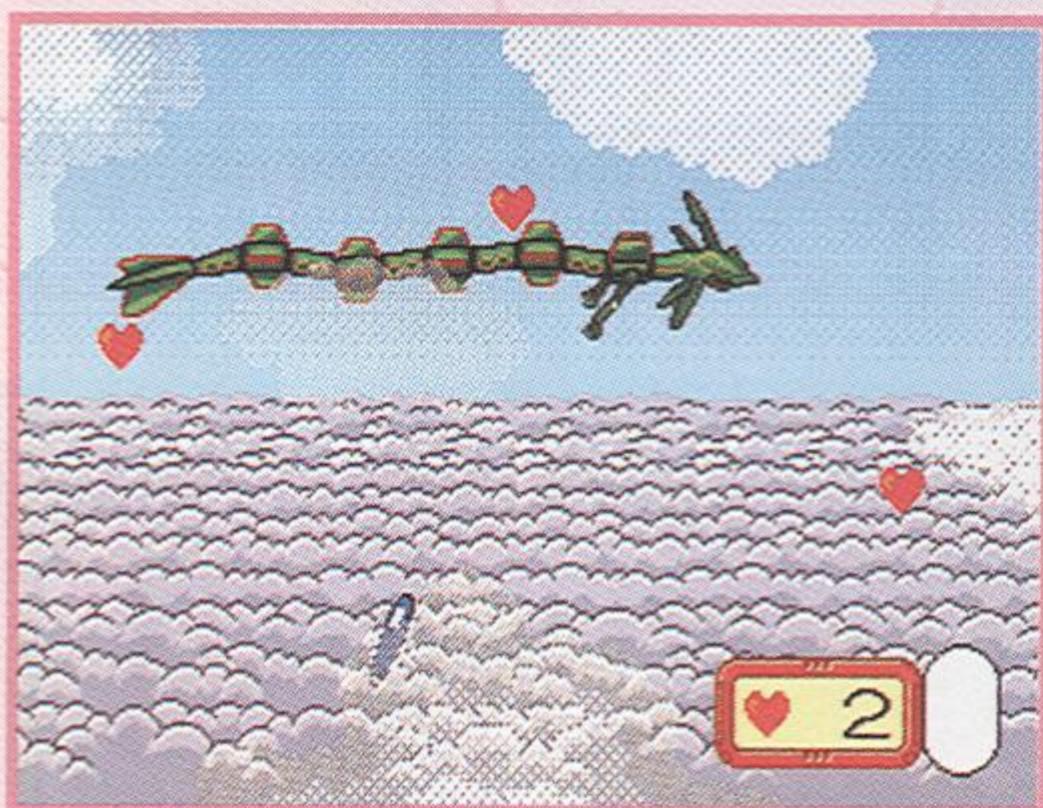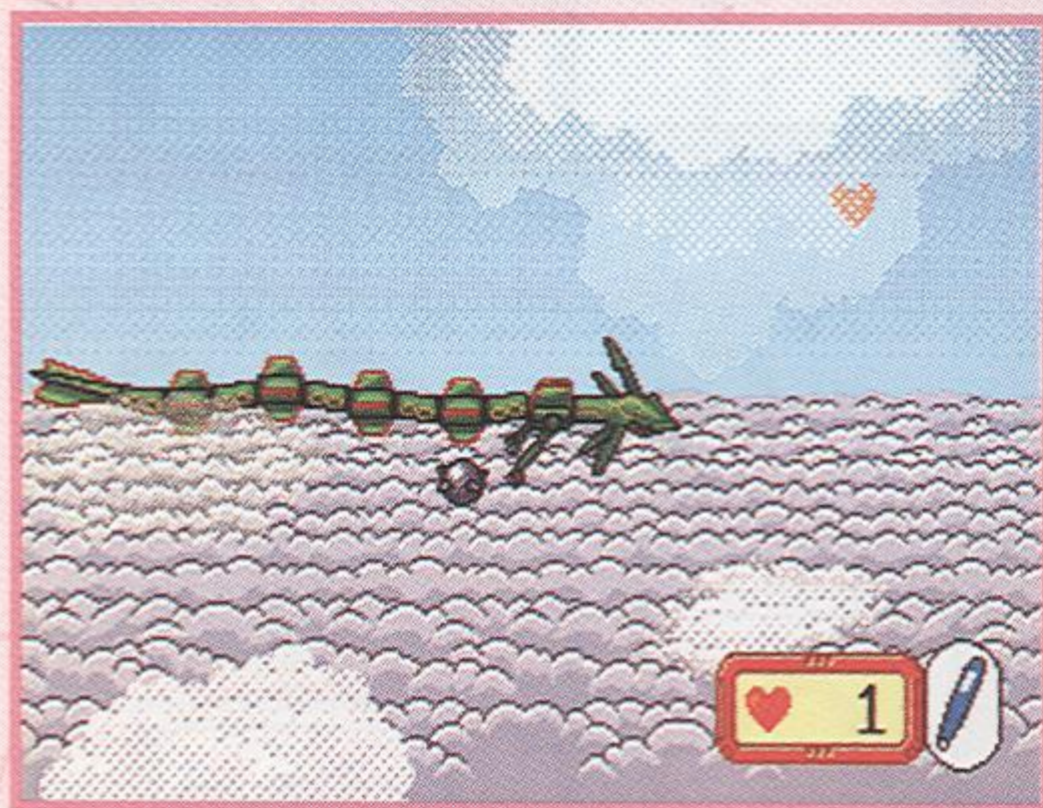

えほんで絵本の  をさわると「レックウザゲーム!」が始まります。



がめん  
画面の  の動きにあわせてレックウザが動きます。

♥をとりながら、 を避けてゴールを目指します。

ゴールしたときに ♥ を5個以上とっていただければゲームクリアになり、ポケモンをゲットすることができます。

 を早く動かすと、レックウザが  からはなれてしまいます。はなれてしまったら、もう一度レックウザの頭部にタッチしてください。







# 5 ポケモンステージ

もし25匹ポケモンを集めるのが大変なときは、● ● ボタンを押しながら● ボタンをタッチしてみよう！  
でも、ひみつだよ！  
※● ボタンを押すとポケモンステージはキャンセルできます。

☆ を でさわるとイベントやゲームが始まります。★ を でさわるとお絵かきが始まります。  
いろいろな道具を使って、好きな絵をかきましょう。★ がついたものに でさわることができます。

このページの画面は、<sup>がめん</sup>今までのゲームやイベントで<sup>いま</sup>25匹全部のポケモンがそろっていないと<sup>ひきぜんぶ</sup>始まりません。  
<sup>た</sup>足りないときは「ポケモンあつまったかな?」の画面になります。<sup>がめん</sup>足りないゲームやイベントを<sup>た</sup>見つけて<sup>み</sup>ポケモンをゲットしてください。



# なまえをかいてみよう！

なまえをかこう！

えほん  
はじ  
で絵本のなまえをかいてみよう！をさわると「なまえをかいてみよう！」が始まります。




タッチペンをつか  
使います。



じょう うご がめん わく なか  
タブレット上でペンを動かし、画面の枠の中にペンで自分の名前を書きましょう。

なまえ か  
名前が書けたら **できた!** をペンでタッチします。

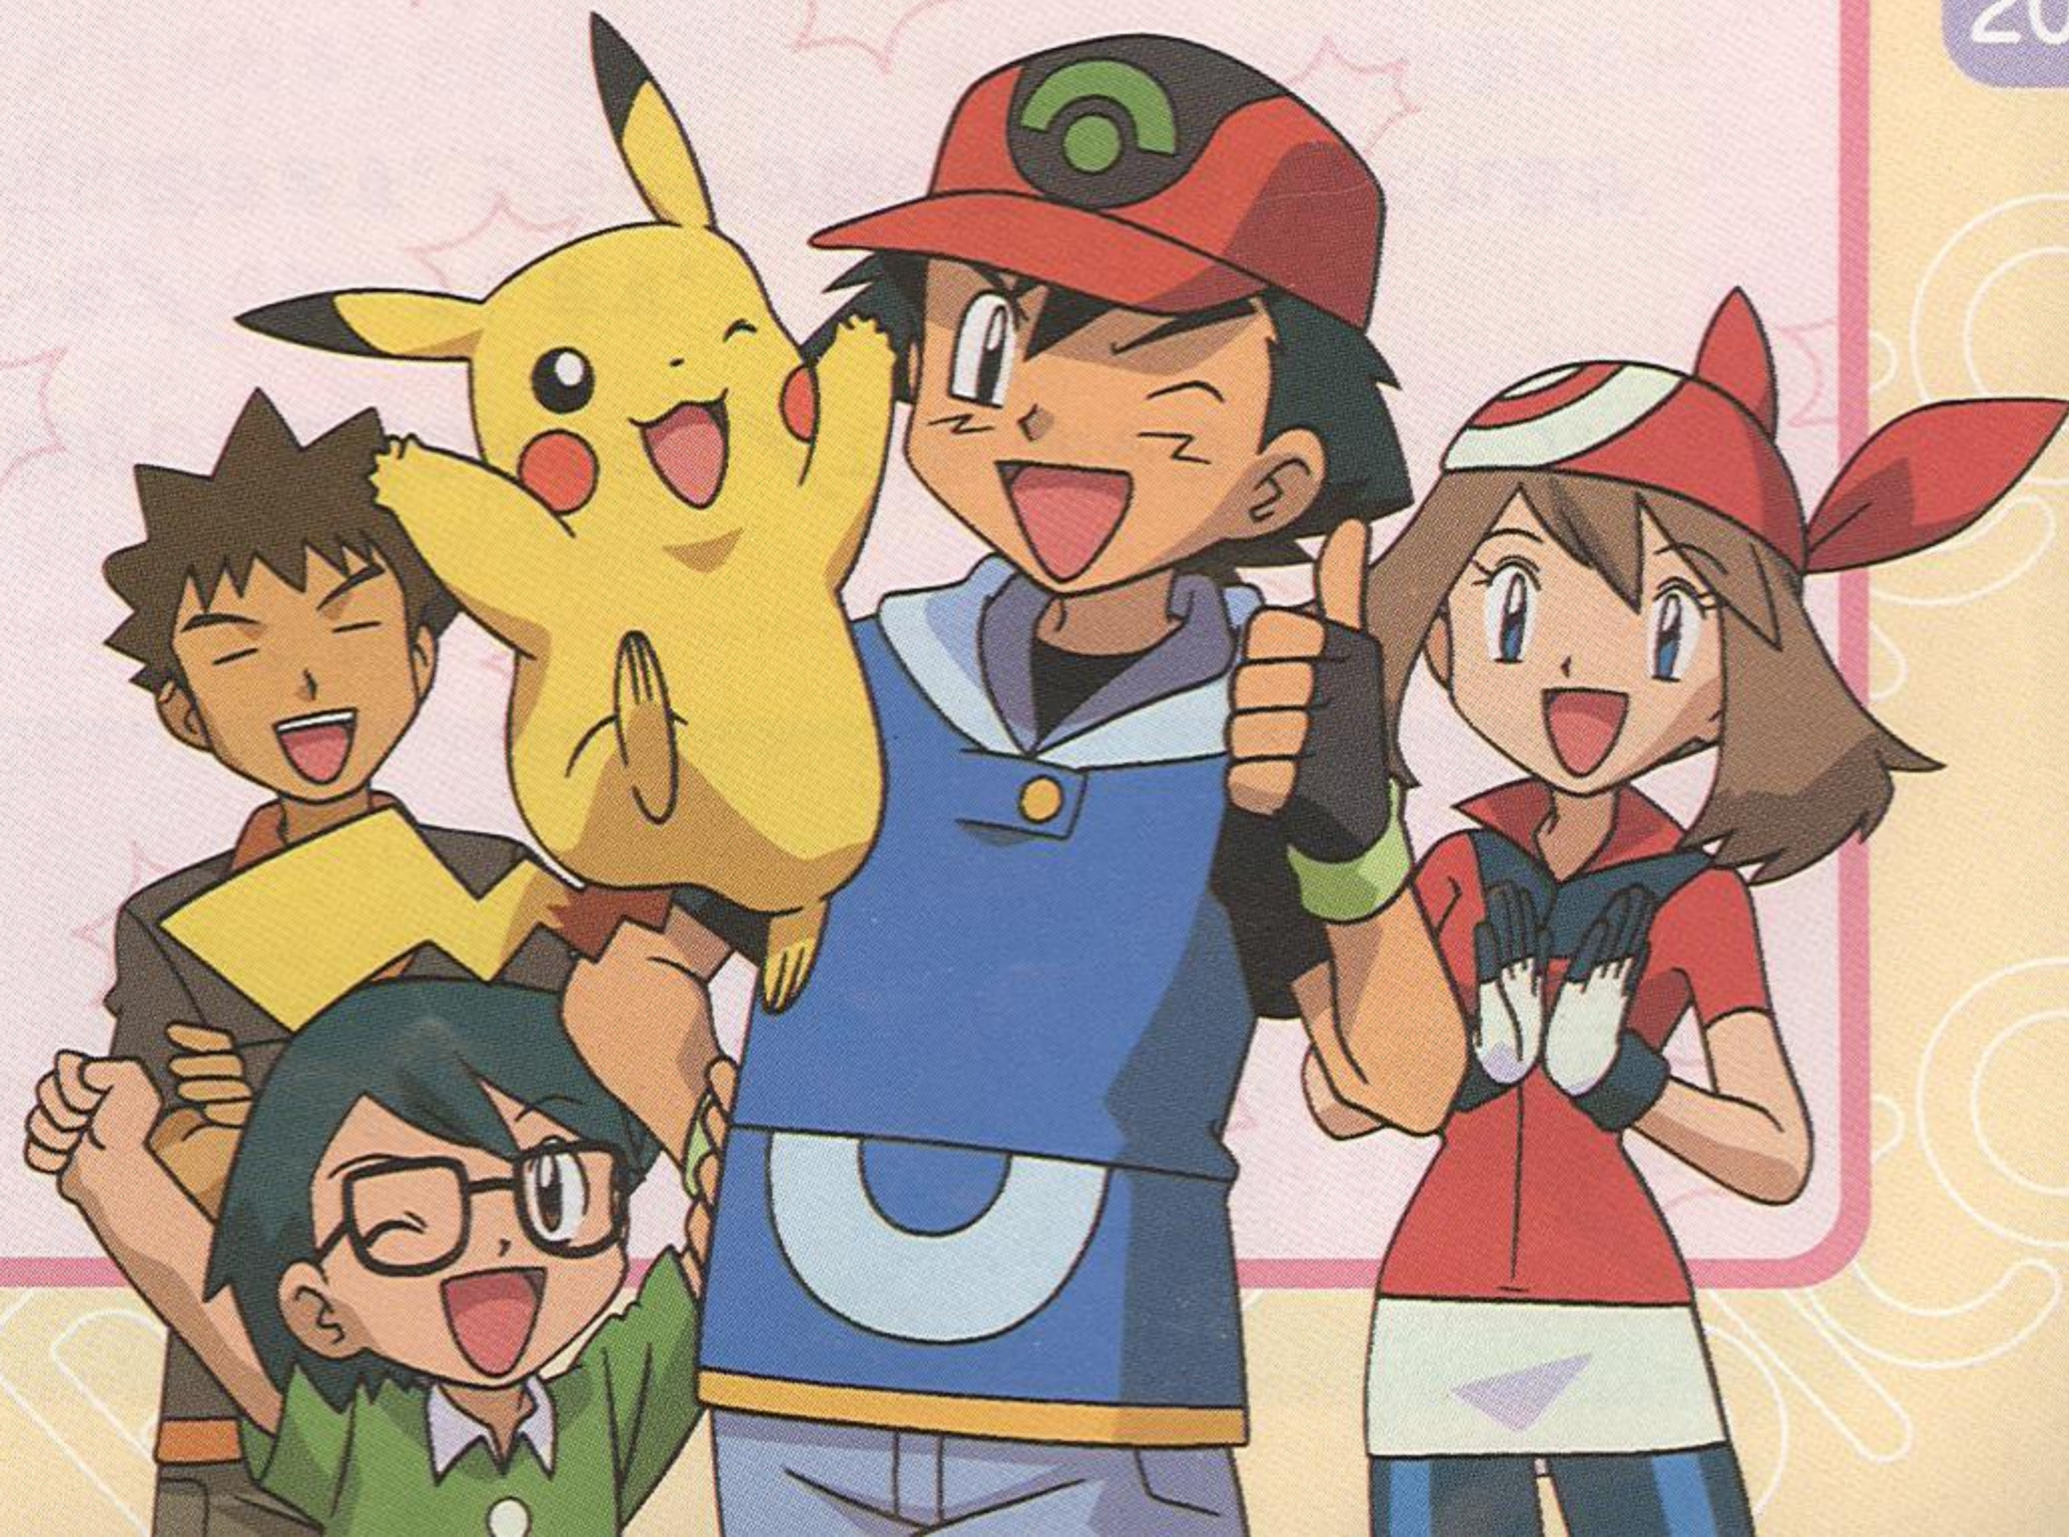



# ジラーチにおねがい!

ジラーチに  
おねがい!

えほん  
で絵本のジラーチにおねがい! をさわると「ジラーチにおねがい!」が  
はじめ  
始まります。





タッチペンを  
つか  
使います。



タブレット上で <sup>じょう</sup> を動かして、画面の枠の中に <sup>うご</sup> で願い事を書きましょう。

か  
書けたら **できた!** ボタンを <sup>ねが</sup> でタッチします。

ねが  
願い事がジラーチの元 <sup>もと</sup> に届きます。ジラーチが願い事 <sup>ねが</sup> をかなえてくれるか  
もしれません。

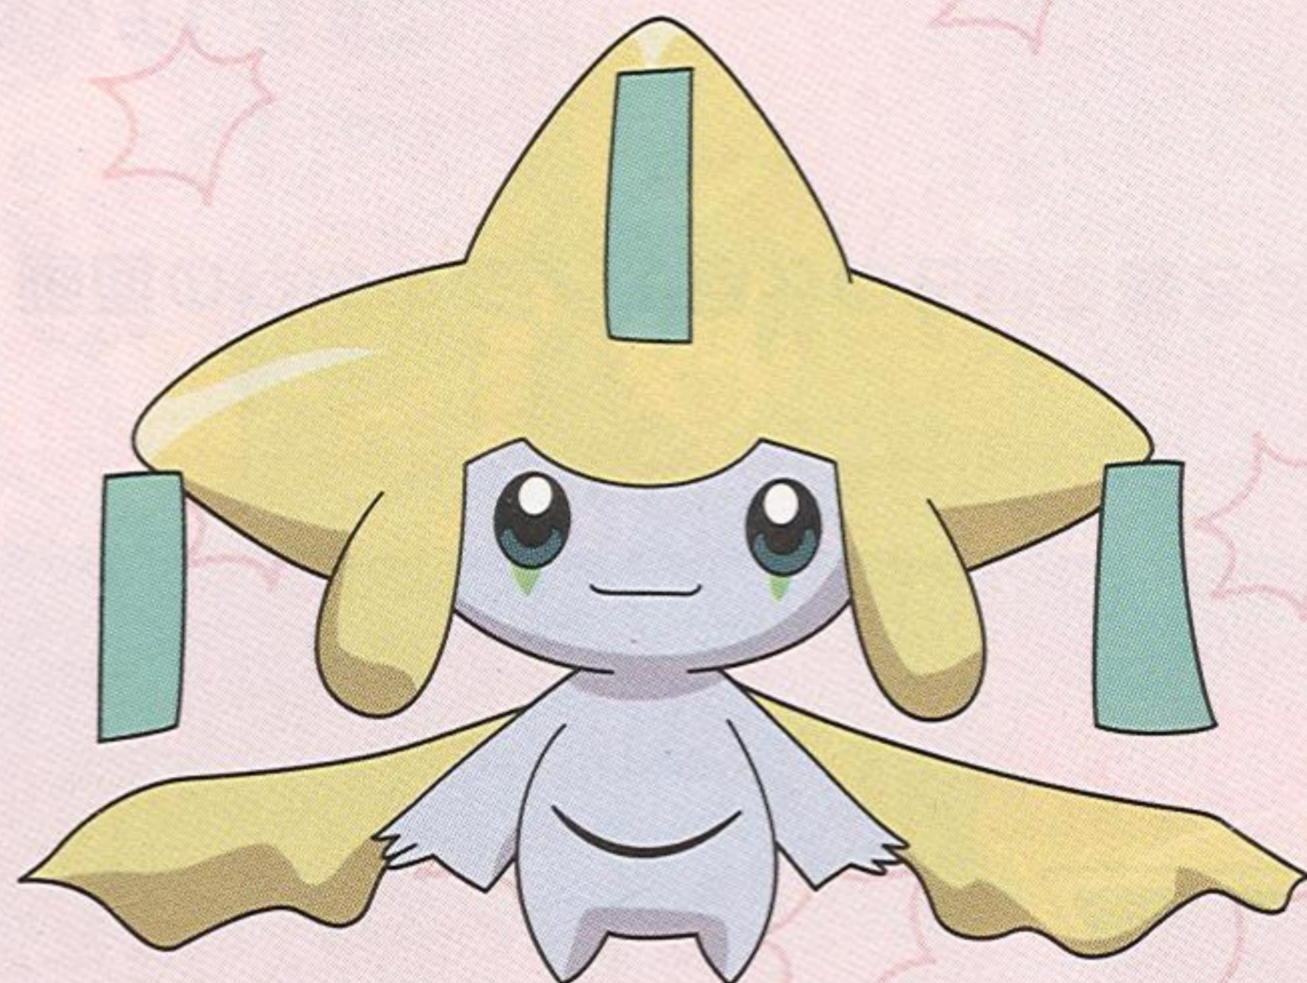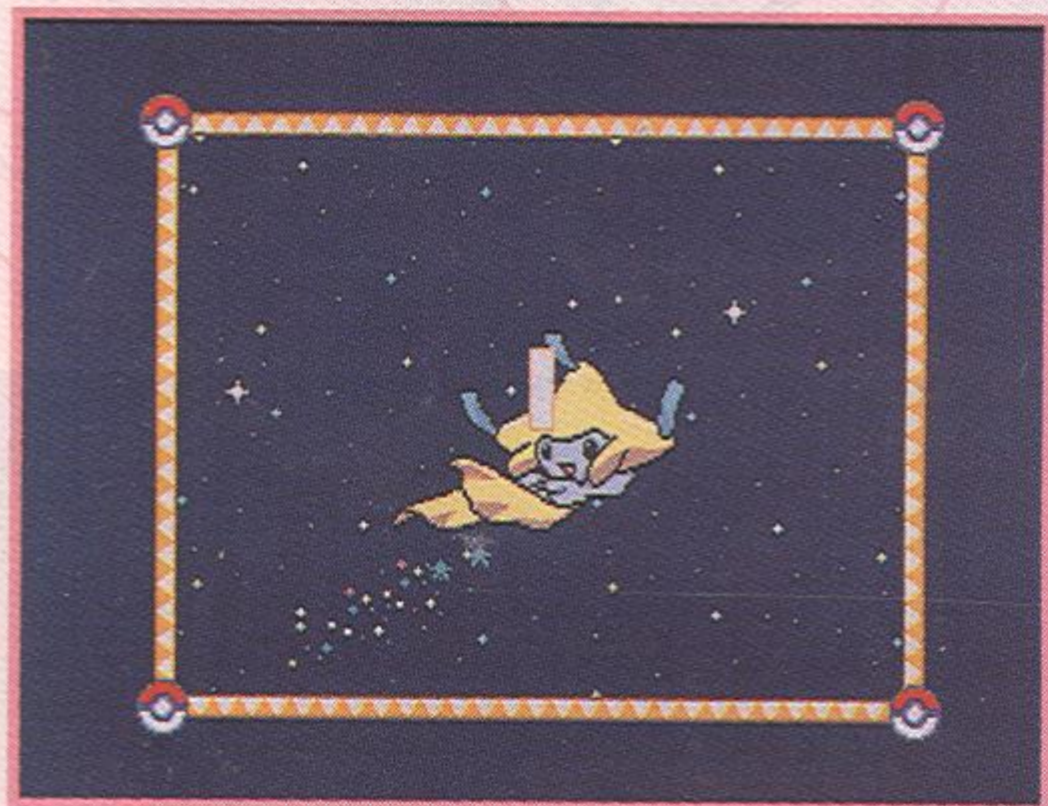



# おえかき



えほんで絵本のおえかきをさわると「おえかき」が始まります。



## 引き出し説明

### おえかき画面

ここに絵や文字を書きます。



### カラーパレット

画面のペンでタッチして、書いたりぬったりする色を選びます。



### 消しゴム

タブレット上でペンを押しながらかくと、かいたものを消すことができます。

### えんぴつ

タブレット上でペンを押しながらかくと線がかけます。かく前にカラーパレットをペンでさわると色が変わります。

### 全部消す

かいた絵、文字を全部消すことができます。全部消すをペンでタッチすると、本当に消して良いかメッセージが表示されます。はいを選ぶと全部消えます。

### ぬりつぶし

タブレット上でペンを押し続けると、色をぬることが出来ます。かく前にカラーパレットをペンでさわると色が変わります。

### ふしぎペン

どんどん色が変わるふしぎなペンです。

### モンスターボール

タブレット上でペンを押しすと、ポケモンが出てきます。





SEGAは株式会社セガの登録商標です。



日本音楽著作権協会  
(ビデオ)第032670号

HPC-6134  
9P2-0255A

株式会社 **セガトイズ**

ポケットモンスター  
アドバンスジェネレーション  
↑