

# SEGA®

コンピュータビデオゲーム用 ハンドルコントローラ


## HANDLE CONTROLLER

# SH-400™

SC-3000・SG-1000 シリーズ用

### ハンドルコントローラ取扱説明書

(ご使用の前に必ずお読みください。)

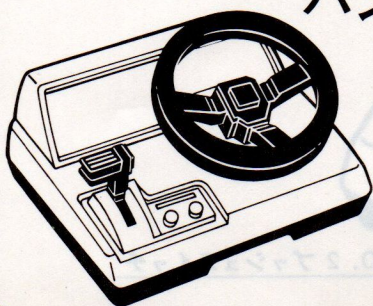

このハンドルコントローラは、次の機種とゲームだけに適用します。

| 適用ビデオゲーム機 |                               | 適用ゲーム名                               |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| SEGA      | SG-1000 II<br>SC-3000 シリーズ    | サファリレース (G-1033)<br>ジッピーレース (G-1026) |
|           | ツクダオリジナルオセロマルチビジョン FG-2000    | モナコGP (G-1017)                       |
| SEGA      | SG-1000<br>ツクダオリジナルオセロマルチビジョン | サファリレース (G-1033)                     |

#### サービス

不明の点や、故障の場合、お買いあげ店にご連絡してください。

#### 保証

保証書の内容をお読みになって、販売店印、保証期間をご確認のうえ、大切に保存してください。

保証書のご提示のない場合は、有料修理となります。

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

パーソナルコンピュータ 事業本部

本社 東京都大田区羽田1-2-12 〒144 電話03(742)3171(大代表)  
 札幌支店 札幌市豊平区豊平五条3-80-14 〒062 電話011(841)0248(代表)  
 関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 〒561 電話06(334)5331(代表)  
 博多支店 福岡県福岡市中央区白金2-5-15 〒810 電話092(522)4715(代表)

きりとり線

#### セガ・ハンドルコントローラ・保証書

|             |               |   |     |
|-------------|---------------|---|-----|
| 型名          | SH-400        |   |     |
| 保証期間        | * お買い上げ日      |   |     |
| 3ヶ月         | 昭和            | 年 | 月 日 |
| * 住所<br>お客様 | □□□-□□ 電話 ( ) |   |     |
|             | ふりがな          |   |     |
| * 販売店       | 住所・店名         |   |     |

※に記入のない場合は無料修理が受けられませんので必ず記入して下さい

SEGA®  
 セガ・SH-400ハンドルコントローラを、お買いあげいただきまして誠にありがとうございました。  
 本書は、保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合に、本書記載規定にもとづき無料修理を行うことをお約束するものです。  
 お買いあげ日から左記期間中、故障が発生した場合は、本書を、ご提示の上、お買いあげ店に修理をご依頼ください。  
 保証書のご提示がない場合は有料となります。

株式会社 セガ・エンタープライゼス

〒144 東京都大田区羽田1-2-12 ☎(03)742-3171(大代表)  
 お問い合わせ先 パーソナルコンピュータ事業本部 技術課

## ごあいさつ

SH-400を、お買いあげいただき、ありがとうございます。

本機をSG-1000シリーズ又は、SC-3000シリーズに接続していただきますとまさに実車感覚でエキサイティングなプレーが楽しめます。


ご使用前には、必ず注意事項をお読みください。

## 図解

### 差し込みプラグ

(SG-1000)  
(SC-3000) シリーズ本体の

ジョイスティック端子に  
差し込みます。

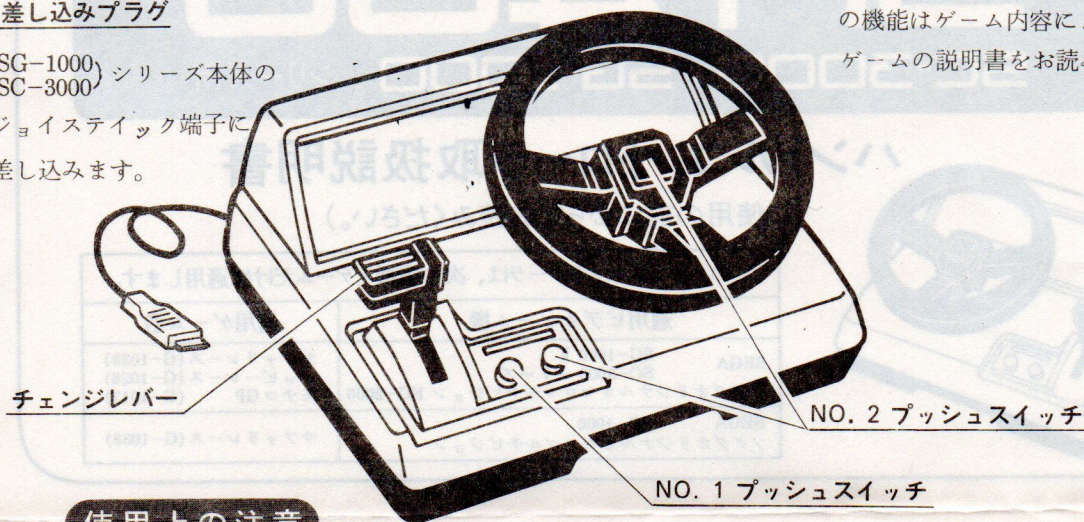

プッシュスイッチおよびチェンジレバーの機能はゲーム内容によって違います。ゲームの説明書をお読みください。

## 使用上の注意

1. 本機は、通常の使用にたえられる強度に設計されておりますが、必要以上の力を加えたり不自然な使い方をしますと破損の恐れがあります。
2. 水をかけたり、水気の多い所での使用は避けてください。
3. 本体を分解したり、改造しますと故障の原因となります。ハンドルコントローラをはずすときは、コードを持たずコネクターを持って抜いてください。
4. 汚れは、水又は中性洗剤で湿した布で拭いてください。シンナー等の溶剤は使用しないでください。
5. 異状がありましたら、お買いあげ店にご連絡ください。

きりとり線

### 《保証規定》

1. この製品が保証期間内に故障の節は、製品と本書をご持参のうえで、お買いあげ販売店に修理をご依頼ください。無料修理させていただきます。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (2) お買い上げ後の輸送、移動落下などによる故障および損傷。
  - (3) 火災、地震、水害、公害、異常高圧、および、その他、天災地変などによる故障および損傷。
  - (4) 本書のご提示がない場合。
  - (5) 本書にお客様名、お買いあげ日、販売店名の記入のない場合あるいは、字句を書きかえられた場合。
3. 保証期間が過ぎても、修理は有料にて、責任をもって実施させていただきます。
4. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料

修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 《お客様へのお願い》

1. 本書にお買いあげ年月日、お客様名、お買いあげ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちに買いあげの販売店にお申し出ください。
2. 保証期間は、お買いあげ日より3ヶ月となっておりますのでご注意ください。
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This guarantee is valid only in Japan.