

# SEGA SATURN™

## バーチャスティック

### 取扱説明書

HSS-0136



このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。  
(セガサターン本体の「安全のために」および取扱説明書も合わせてご覧ください)  
なお、この取扱説明書はお読みになった後も、本製品のそばなどに保管して、  
いつでも見られるようにしてください。

セット内容：バーチャスティック 1台 / 取扱説明書 1枚

## SEGA™

株式会社 **セガ・エンタープライゼス** 本社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12

お問い合わせ先 お客様相談センター フリーダイヤル ☎0120-012235  
受付時間 月～金10:00～17:00 (除く祝祭日)


修理発送先	佐倉事業所	CSサービスセンター	〒285	千葉県佐倉市大作1-3-4	043-498-2610 (直通)
	札幌支店	CSサービスセンター	〒062	北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34	011-841-1000 (直通)
	関西支店	CSサービスセンター	〒561	大阪府豊中市豊南町東2-5-3	06-334-6486 (直通)
	九州支店	CSサービスセンター	〒812	福岡県福岡市博多区博多駅前5-7-5	092-452-6848 (直通)

## 各部の名称とはたらき

セガサターンのコントロール端子に接続してください。


- 接続するときは、必ずセガサターン本体の電源をOFFにしておいてください。
- 操作方法はソフトによって異なります。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

ご注意：連射機能を使用すると、ソフトによっては操作しづらくなる場合があります。

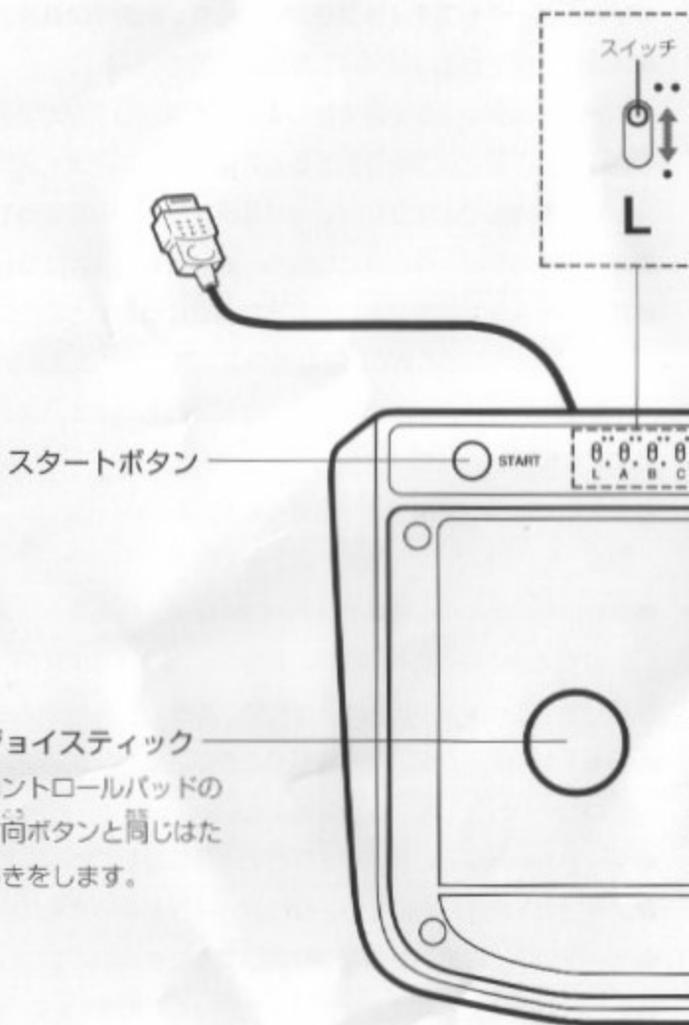

### 連射スイッチ

スイッチを「**••**」側にすると、ボタンを連打しなくても、押し続けるだけで連射できるようになります。

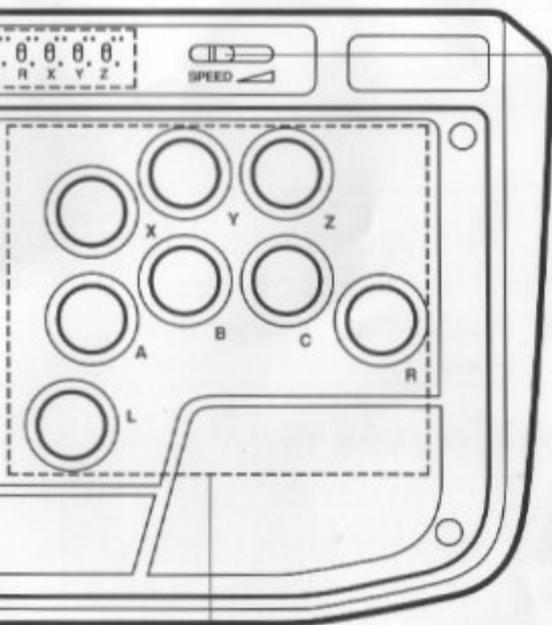

### 連射スピードつまみ

連射スピードを調節します。  
右にスライドさせると、連射スピードが上がります。

Xボタン・Yボタン・Zボタン・  
Lボタン・Aボタン・Bボタン・Cボタン・Rボタン

## 安全上のご注意

パーチャスティックを床などに放置しないでください。踏みつけて壊したり、つまずいたりして、けがなど、事故の原因となることがあります。とくに小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

## 使用上のご注意

パーチャスティックをご使用のときは、特に次のことに注意してください。この注意事項を守らないと、パーチャスティックが故障したり、誤動作の原因となることがあります。

- 本体の分解や改造は絶対にしないでください。
- パーチャスティックを抜き差しするときは、必ずセガサターン本体の電源を切ってください。
- パーチャスティックを移動するときは、必ずパーチャスティック全体を下からかかえるようにして持ち運んでください（ジョイスティックのみをもって持ち運んだりしないでください）。
- パーチャスティックを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- パーチャスティックを寒いところから急に暖かいところに移動させたり、部屋を急激に暖房したり、湯気が立ちこめている場所やエアコンなどの冷風が直接あたる場所に置いたりした場合、本製品の内部に水滴がつくこと（結露）があります。このような場合には1時間ほど使用を控えてください。結露が発生した状態で使用すると、故障の原因となります。
- 本製品は以下の環境で使用してください。  
温度：5～35°C / 湿度：20～80%
- 直射日光のあたるところやストーブの近く、電気カーペットの上など高温になるところでの使用や保管は避けてください。故障の原因となります。
- パーチャスティックに水が入ったり、ぬらしたりしないようにご注意ください。
- パーチャスティックの汚れを拭くときは、セガサターン本体の電源ケーブルを抜いてから、乾いたやわらかい布で拭いてください。
- プラグを金属などの異物や水などの液体に接触させないでください。故障の原因となります。
- ケーブルを無理に曲げたり、ひっぱったりしないでください。
- ケーブルの上に重いものをのせないでください。
- ケーブルを抜くときは必ずプラグを持ってください。

● 仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。● 本書の無断転載を禁じます。  
● SEGA、セガサターン、SEGASATURN、パーチャスティック、VIRTUA STICKは、(株)セガ・エンタープライゼスの商標です。