


フェンスを張りめぐらして 相手を包囲

SEGA

CRASH COURSE

セガ・クラッシュ・コース

虚々実々の駆け引きが 興奮を呼ぶ
初のCPU・TVゲーム
(マイクロプロセッサ)

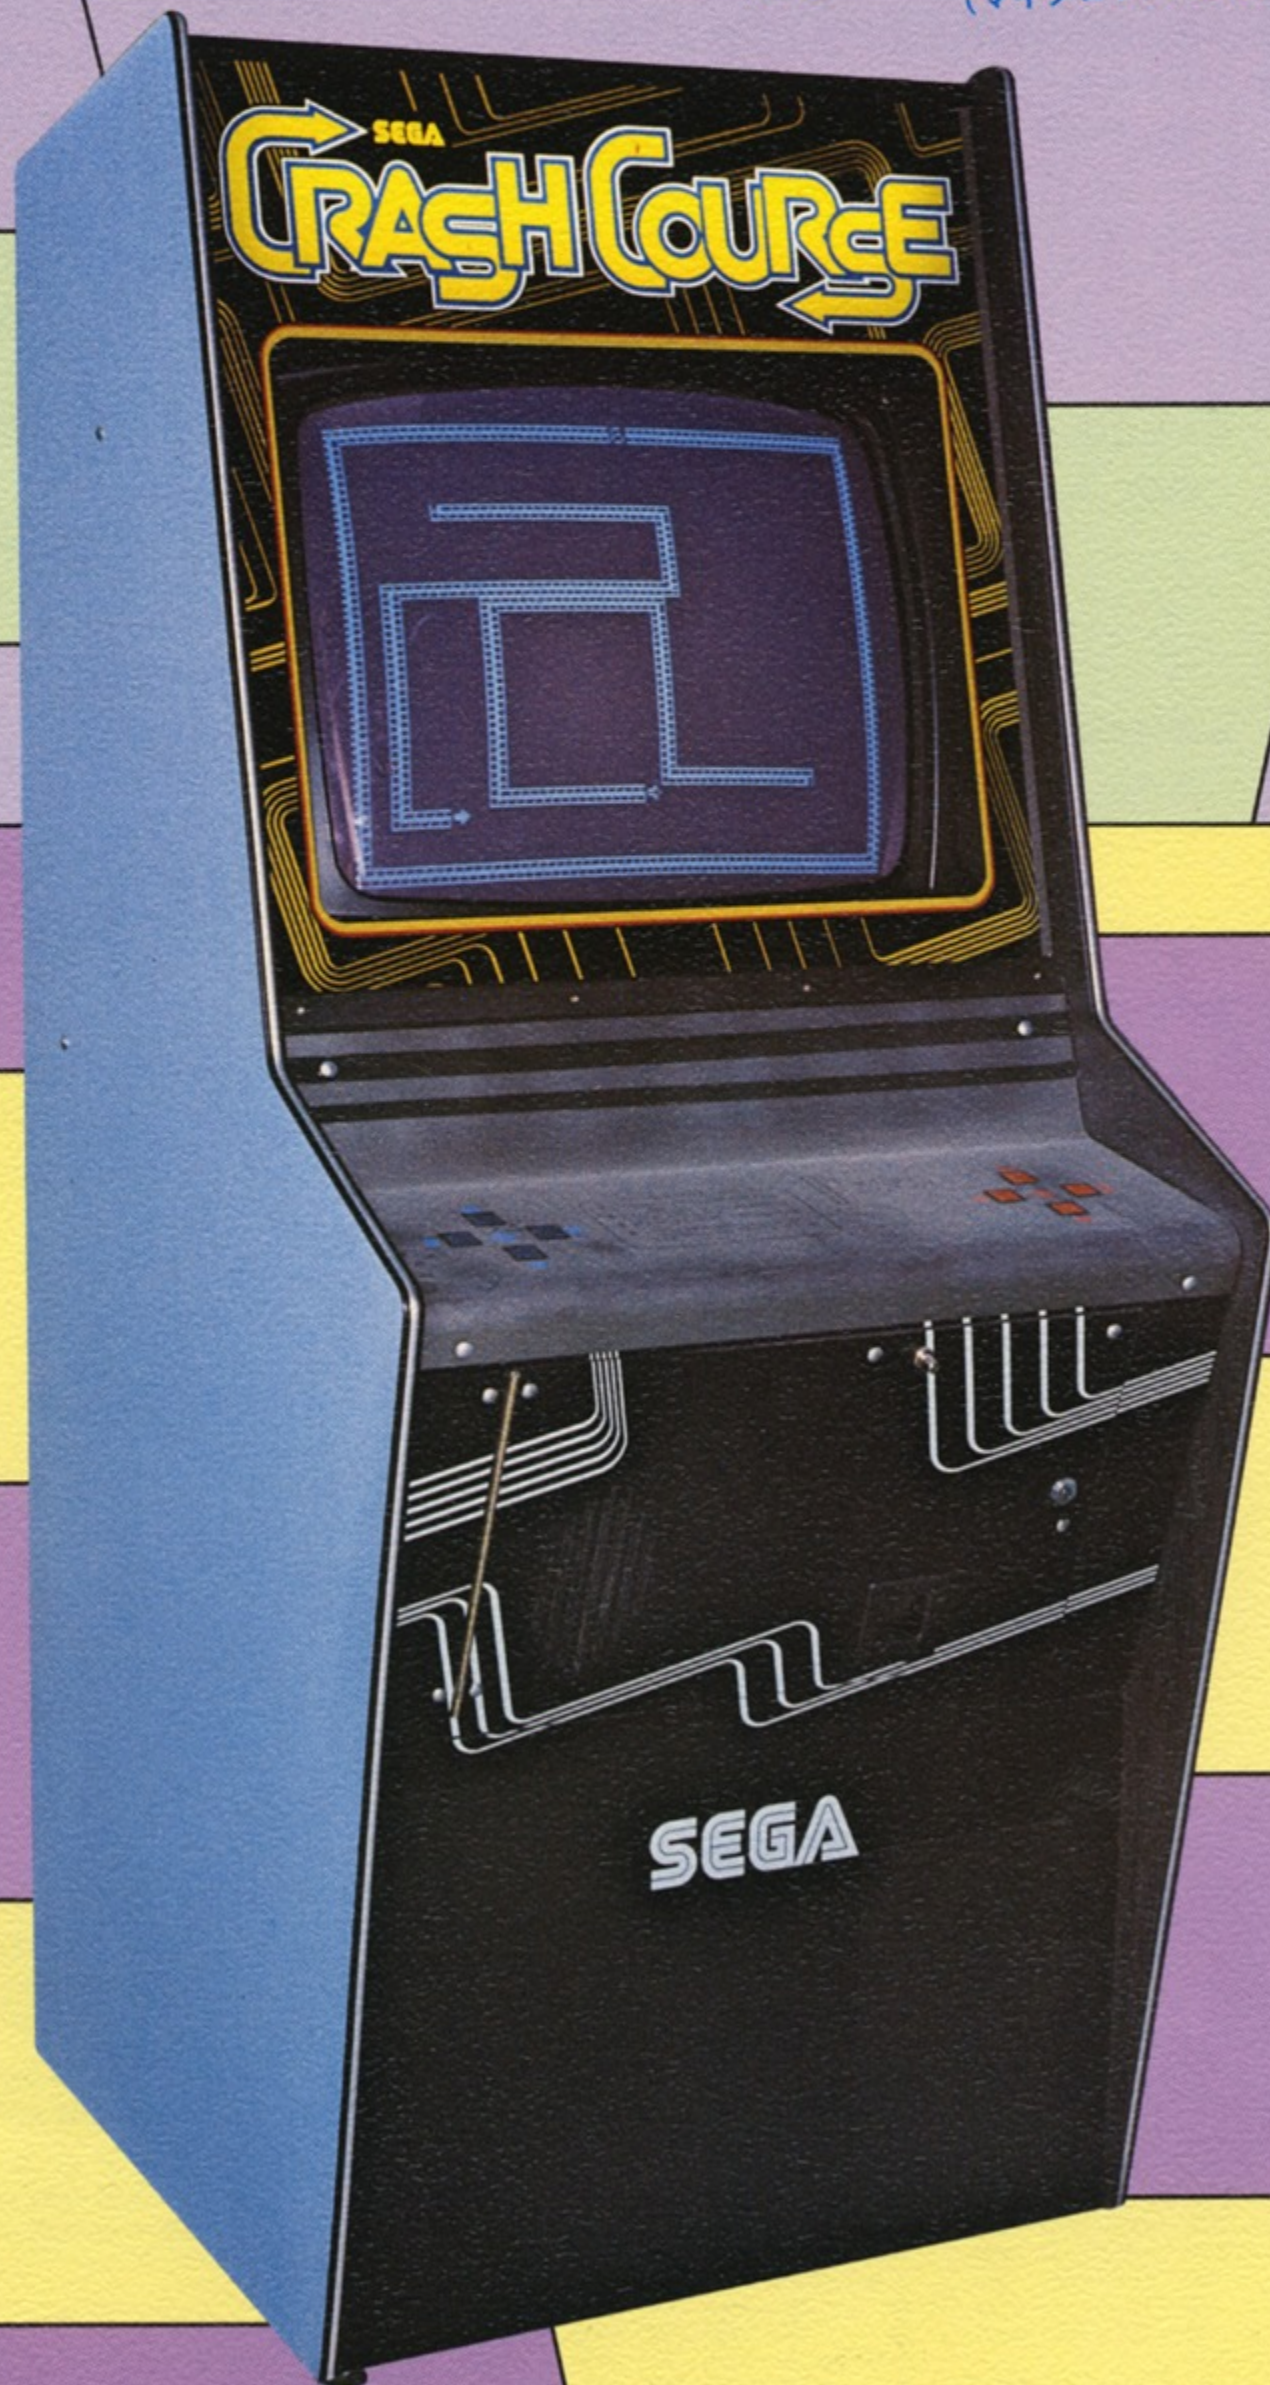


SEGA CRASH COURSE

セガ・クラッシュ・コース

フェンスを伸ばして、自分の領地を拡大して行きます。狭い所に相手を追いつめ、閉じ込めると、勝ちになります。

〈遊び方〉


スタート

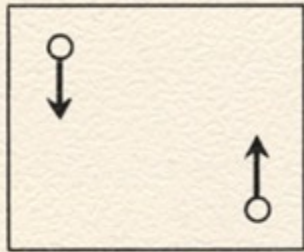

愉快的音をたてながら、ノンストップで進みます。


- ゲームが始まると、左側のプレイヤーのフェンスは画面左上から下方へ、右側のプレイヤーのフェンスは右下から上方へ、伸びて行きます。

操作ボタン

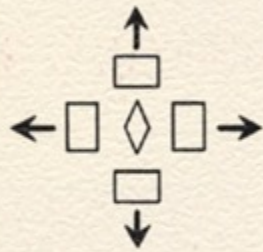


- 4つのボタンによって、フェンスの進行方向を、上下左右に変えることができます。

進行

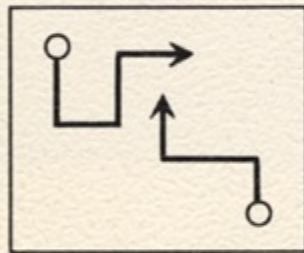

- 相手の進路を妨害しながら、フェンスでスペースを囲んで行きます。

封鎖

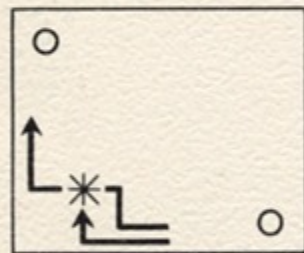


衝突した部分がフラッシュします。

- フェンスで相手を包囲して、狭い所に閉じ込めます。封鎖された方は、もはや進路を断たれ、フェンスに衝突してしまいます。自分のフェンスか相手のものかにかかわらず、フェンスに衝突したら負けです。プレイフィールドを取り囲む長方形の壁に衝突しても、やはり負けになります。

- 封鎖される前でも、フェンスや周囲の壁に衝突したら負けです。フェンスが張りめぐらされて、空いているスペースが少なくなってくると、衝突しやすくなりますから注意を要します。

- 進行方向の反対（逆方向）のボタンを押すと、その場で負けになります。この場合、バリケード先端の矢印が逆方向を指して、ボタン操作を誤ったことを知らせます。

ゲーム・エンド・スコア

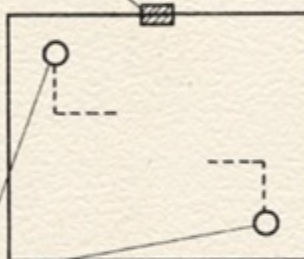

勝負が1回決することにより、お互いの勝数が、スタート地点に表示されます。数字がフラッシュしている方が、その回の勝者です。

- ゲームは数回戦勝負になっております。画面上方に表示されたゲーム・エンド・スコアの数字(3~6まで自由に調整できます)に、どちらかのプレイヤーの勝数が達するとそのプレイヤーが最終的な勝者となり、ゲームは終了します。

- TVゲームではじめて、CPU(マイクロプロセッサ)を採用しました。これにより、保守・管理面で飛躍的な向上がはかられています。

〈仕様〉

サイズ：幅68cm／奥行76cm／高166cm

電気関係：100V／110W／50・60Hz

画面：23インチ白黒ブラウン管

ゲーム：2人1ゲーム=100円

外装：塩化ビニール仕上

▽91-14047

セガ全国営業所

札幌・011(841)0248
 苫小牧・0144(74)5787
 旭川・0166(61)4712
 滝川・01252(2)6539
 釧路・0154(23)8826
 盛岡・0196(59)1133
 仙台・0222(57)5898
 郡山・0249(33)7433
 水戸・土浦・0292(41)7912
 宇都宮・0286(61)8770
 栃木・佐野 } 0277(22)0896
 桐生・高崎 }
 浦和・越谷 } (64)6094
 川口・大宮 } 0486(65)1184
 熊谷 } (66)3828
 千葉・市原 } 0472(33)0037
 船橋・野田 }

東京・川崎・03(742)3171
 立川・0423(24)5463
 座間・0462(61)5790
 (713)7411
 横浜・045(713)7412
 横須賀・0468(22)3801
 小田原・0465(63)2577
 伊東・05582(2)4521
 三島・沼津・0559(62)5972
 石川・福井・0762(63)9672
 静岡・0542(86)1311
 浜松・0534(71)6952
 名古屋・052(502)9161
 大阪・京都 } 06(334)5331
 神戸・堺 }
 奈良・岸和田 }

大和高田・06(334)5331
 和歌山・0734(51)2466
 白浜・07394(2)2867
 姫路・0792(81)9227
 岡山・0862(41)1202
 米子・0859(27)0636
 広島・宇部・0822(31)7946
 松山・0899(21)4305
 徳島・0886(42)1874
 福岡・久留米・092(522)4715
 小倉・黒崎・093(571)1074
 長崎・0958(44)0034
 熊本・0963(68)6730
 大分・日向・0975(35)1303
 宮崎・0985(23)6531
 鹿児島・0992(26)7076

SEGA

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社 東京都大田区羽田1-2-12 電話 03(742)3171(大代表)
 関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 電話 06(334)5331(代表)
 博多支店 福岡県福岡市中央区白金2-5-15 電話092(522)4715(代表)