



キッズ コンピュータ ピコ

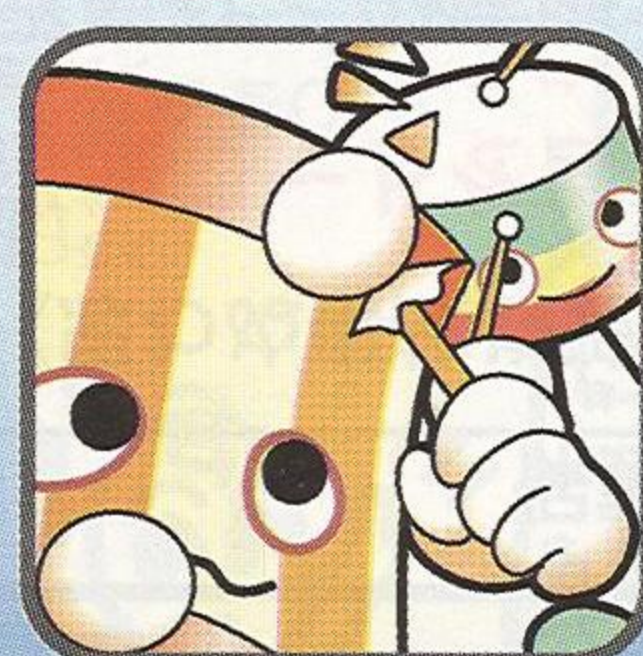


リズムピコ専用絵本ソフト

# リズムピコ ピツピちゃん と リズムあそび

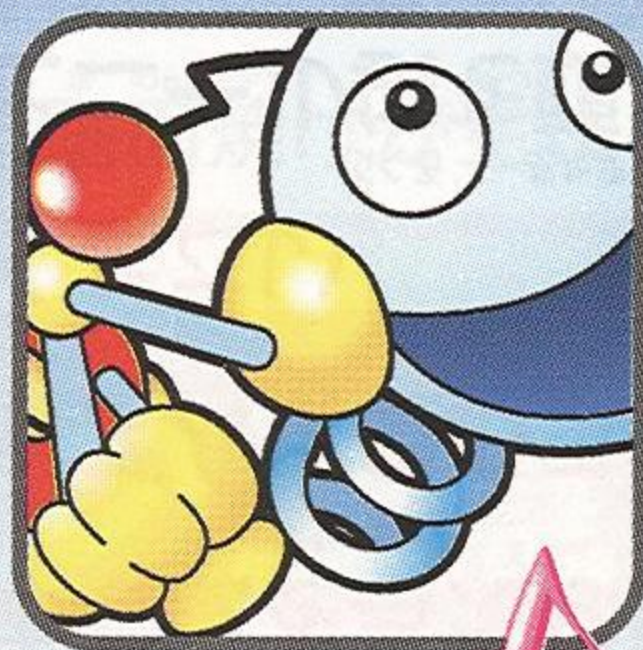

取扱説明書

# リズムピコ

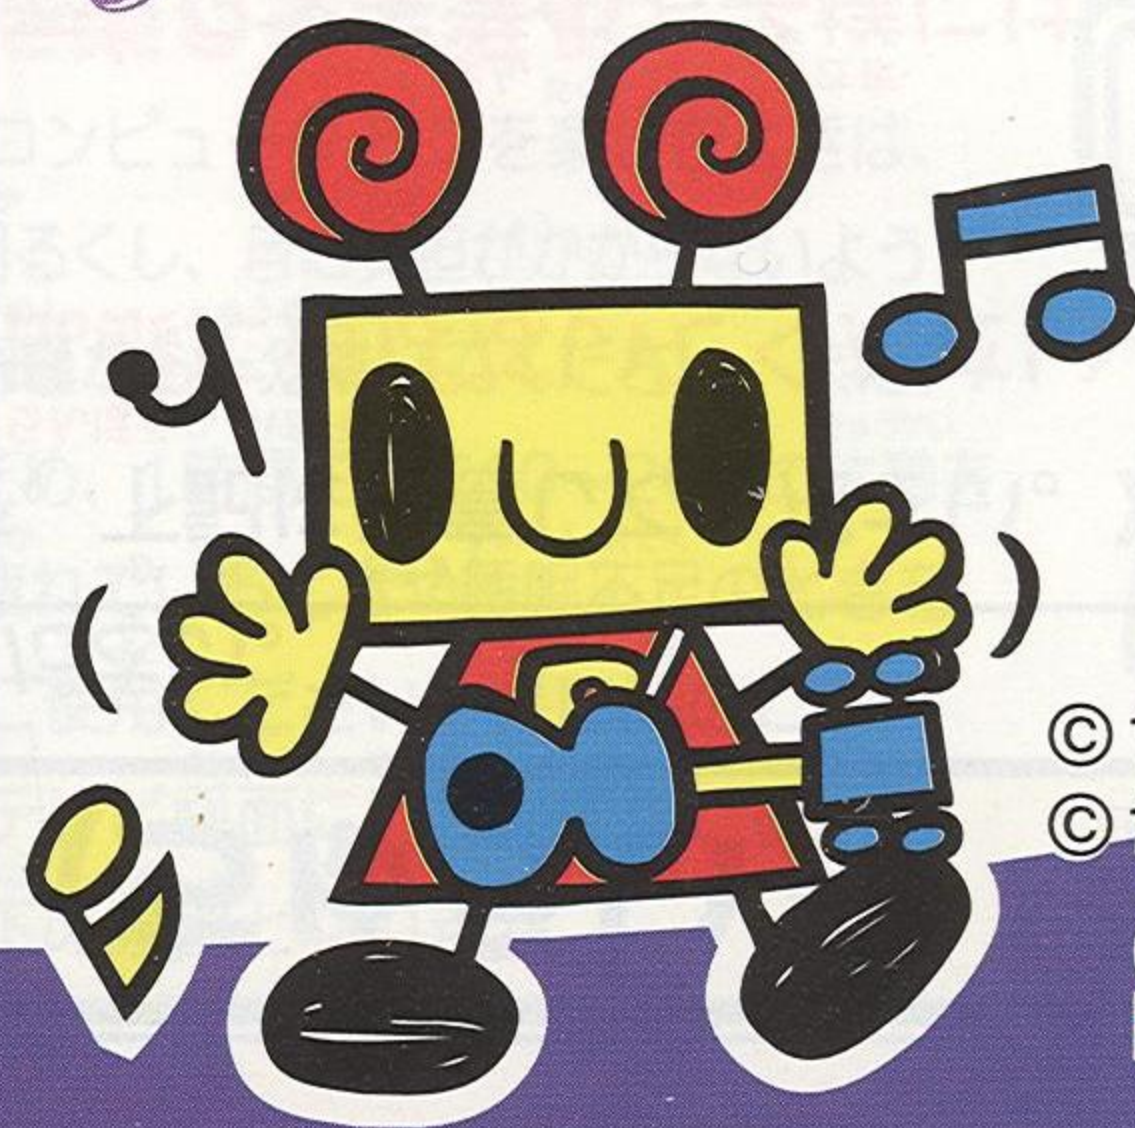

© 1999 SEGA  
© 1999 SEGATOYS

SEGA™



まきつけない



## 注 意 (ちゅうい)

ほごしゃ かた かなら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

おも じこ はそん げんいん かき ちゅうい  
《思わぬ事故や破損の原因となりますので、下記に注意してください。》

- せつぞく くび らんぼう あそ  
接続コードを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。
- ちっそく きけん  
窒息などの危険があります。
- じこ きけん さいみまん こさま  
コードによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には  
ほんせいひん あた  
本製品を与えないでください。
- いがい さ こぐち い  
リズムピコのコネクタ以外のものをコネクタ差し込み口に入れないで  
ください。
- ぶくろ あたま かぶ かお おお  
ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- ちっそく おそ  
窒息する恐れがあります。
- らんぼう あそ  
ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- ちょうじかん しょう がめん ちか しょう  
長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、  
しりょくていか げんいん ちゅうい  
視力低下の原因となりますので、注意してください。
- ほんせいひん はそん こしょう ばあい ただ しょう  
本製品が破損、故障した場合は、直ちに使用をやめてください。

# 健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、キッズコンピュータピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●キッズコンピュータピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

# 使用上の注意


## 電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。




## ピコを楽しむときは

キッズコンピュータピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は視力低下の原因となります。

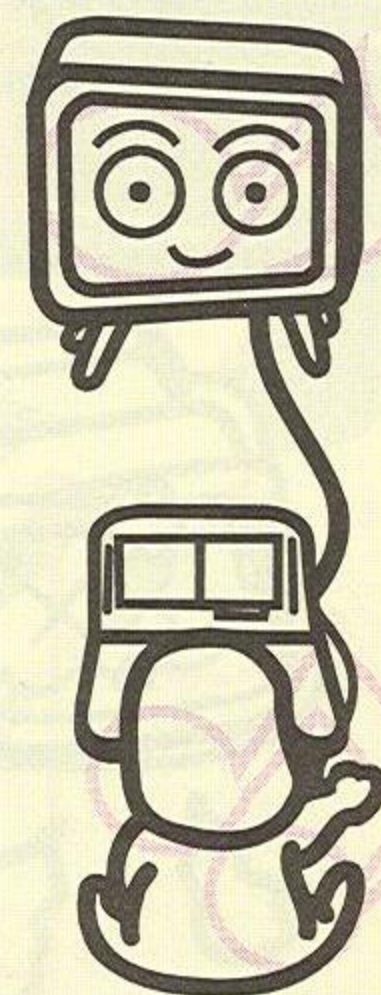

たんしぶ ぶ  
**端子部には触れないで！**

えほん たんしぶ ぶ  
絵本ソフトの端子部に触れたり、  
みず ぬ  
水で濡らしたりすると、故障の  
げんいん  
原因になります。

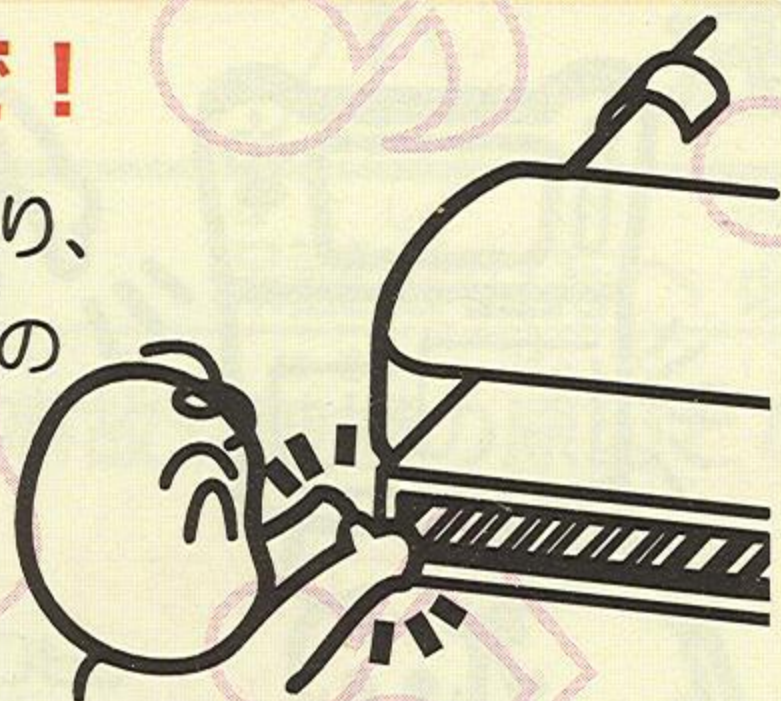

ほかん ばしょ ちゅうい  
**保管場所に注意して！**

えほん ほかん  
絵本ソフトを保管するときは、  
きょくたん あつ さむ  
極端に暑いところや寒いところ  
しっけ おお さ  
湿気の多いところを避けてくだ  
さい。



やくひん つか ぶ  
**薬品を使って拭かないで！**

えほん よご ぶ  
絵本ソフトの汚れを拭くときに、  
シンナーやベンジンなどの薬品  
やくひん  
を使わないでください。



えほん あつか  
**絵本の扱いはていねいに！**

えほん お ぬ  
絵本のページを折ったり、濡ら  
したりしないでください。また  
こさま えほん らくが  
お子様が絵本に落書きなどしな  
いよう注意してください。  
ちゅうい



えほん  
**絵本をはがさないで！**

えほん さいご だい  
絵本の最後のページを、台（カート  
リッジ）からはがさないようにして  
ください。



えほん せいみつ きき  
**絵本ソフトは精密機器！**


お づよ あた  
落とすなどの強いショックを与  
えないでください。また、分解  
ぶんかい  
は絶対にしないでください。  
ぜったい



# かた おうちの方へ

このたびは、リズムピコ専用絵本ソフト  
「リズムピコ ピッピちゃん」とリズムあそび」を  
お買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ございました。お子様といっしょに、  
キッズコンピュータピコの世界をより  
楽しんでいただくため、絵本ソフトを  
ご使用の際には、この取扱説明書を  
あわせてご覧ください。

キッズ コンピュータ ピコ

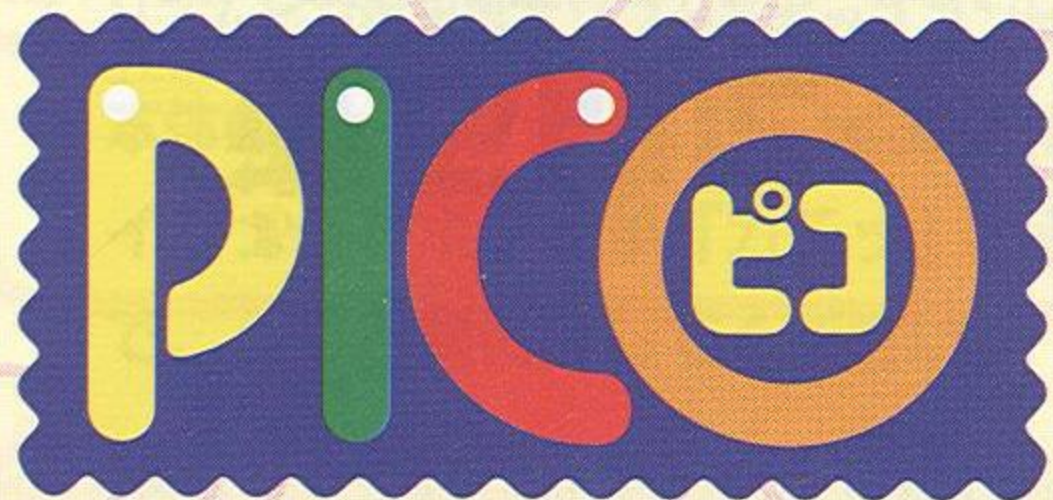

ちゅうほんせいひん にほんこくないせんよう  
注)本製品は日本国内専用です。

## キッズコンピュータピコ本体各部名称

パワースイッチ

イジェクトボタン


カートリッジスロット

ボタン

タブレット

タッチペン

タッチペンホルダー

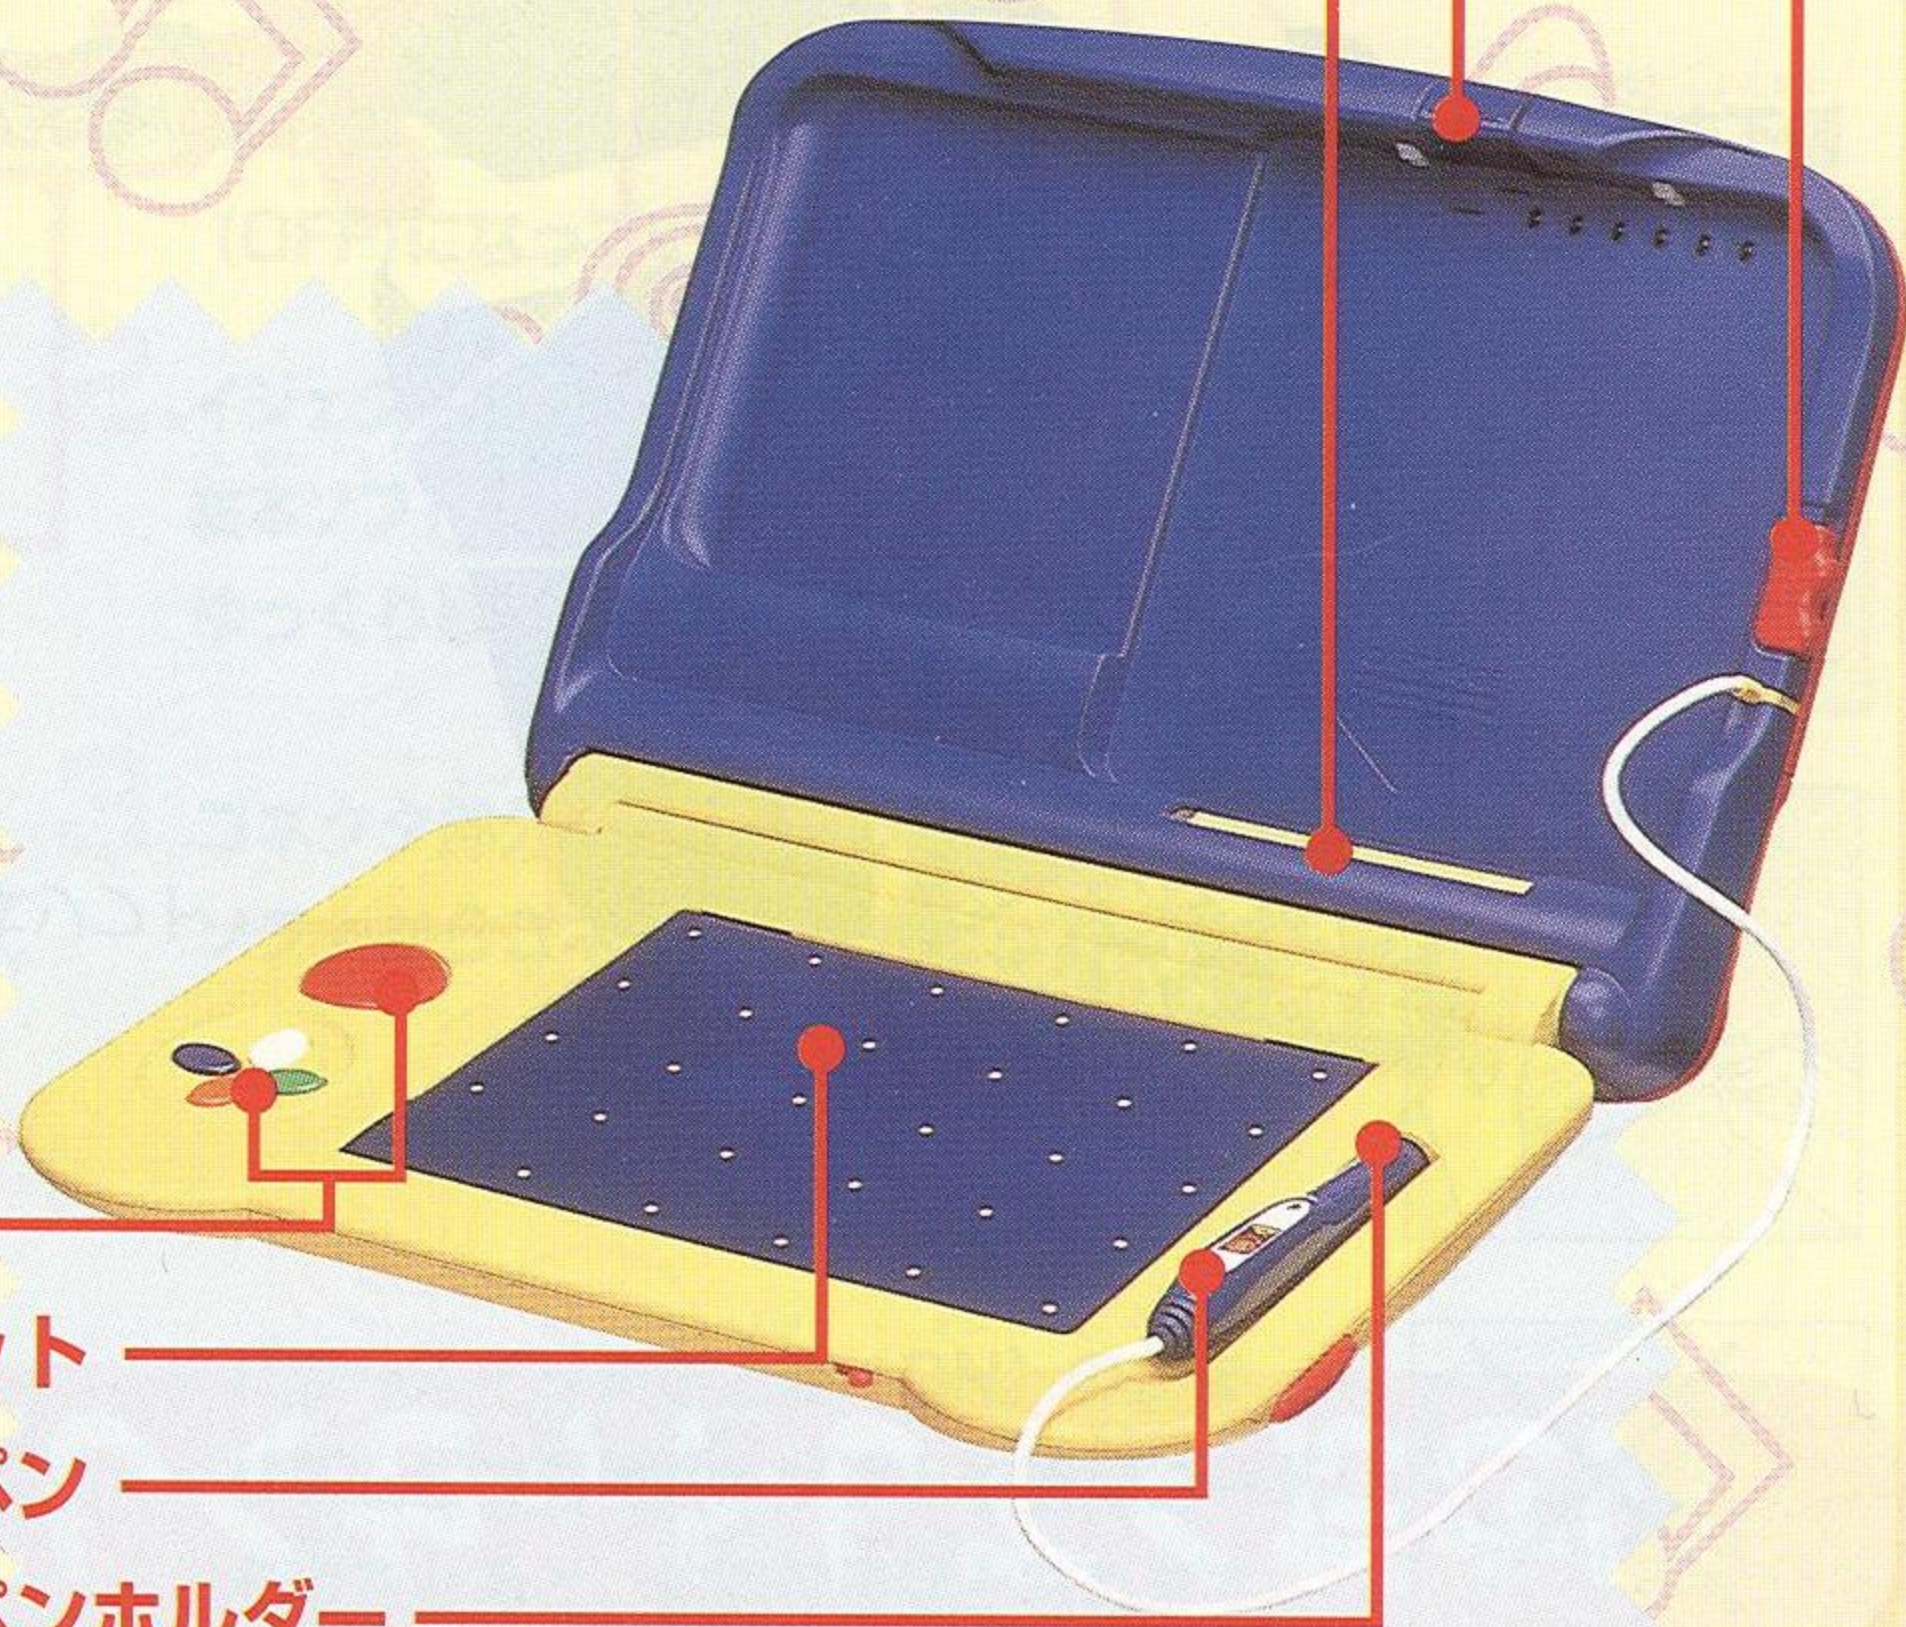

# 始める前にリズムピコを正しくセットしてください

## 遊ぶ前に…

- 遊ぶ前に本書および、キッズコンピュータピコ本体の取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 絶対にコネクタ差し込み口に指を入れないでください。
- ビニール袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

約束を守ってリズムピコで楽しんでね！

リズムピコ専用絵本ソフト

リズムピコ本体

コネクタ差し込み口

コネクタ

接続コード

●キッズ コンピュータ ピコ本体は別売です

写真・イラストと製品とは、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

# セットのしかた／取り外しかた

## ■セットのしかた■

1. キッズコンピュータピコ本体の電源スイッチが下側 (OFF) になっているか、確かめてください。

(この説明はキッズコンピュータピコプラス (HPC-0007) 及びキッズコンピュータピコ (HPC-0008) を例にしています。それ以外のキッズコンピュータピコは電源スイッチの位置が異なります。)





2. リズムピコ本体の接続コードのコネクタをリズムピコ専用絵本ソフトのコネクタ差し込み口に差し込んでください。

※このとき、コネクタの凹みの部分が真上にくるように差し込んでください。

(コネクタの平らな部分が同じように上になります。)

3. リズムピコ専用絵本ソフトをキッズコンピュータピコ本体のカートリッジスロットに垂直に差し込み、イジェクトボタンが「カチッ」と音がするまで、うしろ側に押してください。

4. キッズコンピュータピコ本体の電源スイッチを上側 (ON) にするとテレビモニタの画面上にタイトルが現れます。

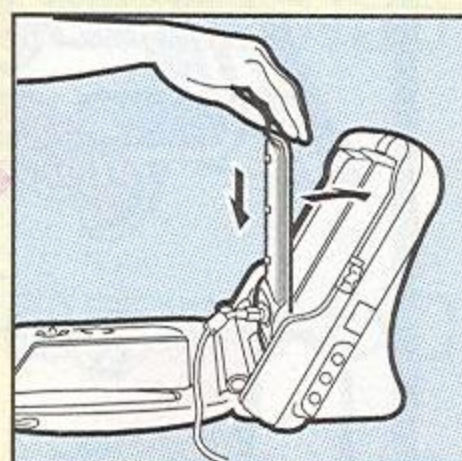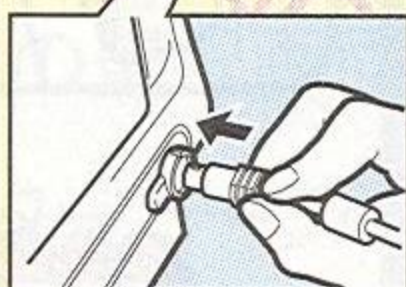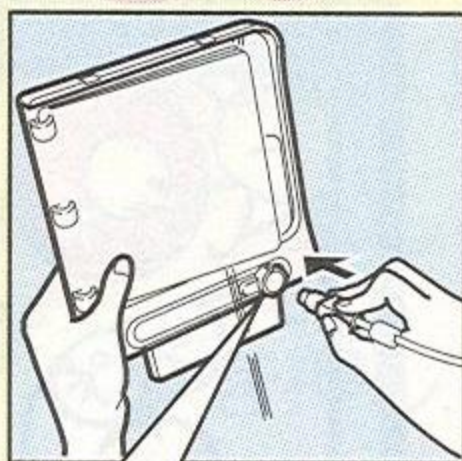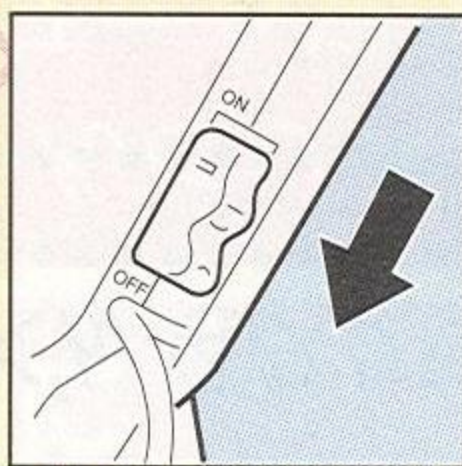

## ■あとかたづけのときは■

遊び終わったら、リズムピコのあとかたづけをしましょう。



※リズムピコのコネクタは、下記の手順に従い、コネクタ差し込み口から最後に抜いてください。

1. キッズコンピュータピコ本体の電源スイッチは必ず下側 (OFF) になっているか確かめてください。

2. イジェクトボタンを押し上げて、リズムピコ専用絵本ソフトをキッズコンピュータピコ本体からゆっくり取り外してください。

3. コネクタ部分を持ってリズムピコ専用絵本ソフトからコネクタを抜きとってください。

※電源スイッチが上側 (ON) のまま、リズムピコ専用絵本ソフトや接続コードを抜きとると、故障の原因となります。

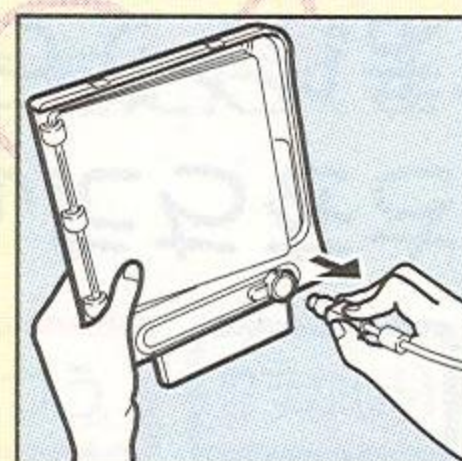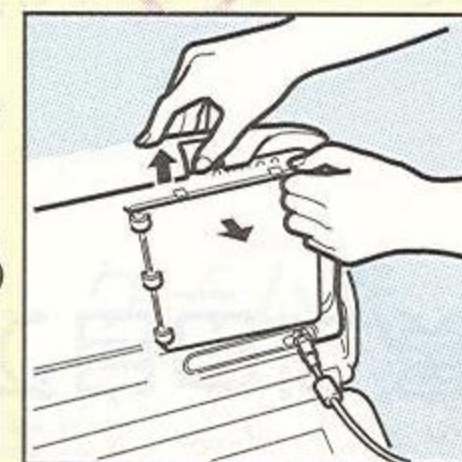



ピッピちゃんや楽器くんたちと一緒にリズム  
遊びしよう！音のゲームや演奏遊びができるよ！

- 表紙では、ペンで楽器くんたちをさわると、楽器くんたちが名前を言ってくれます。
- 表紙では、リズムピコで自由に演奏遊びすることができます。

①ピアノちゃん ②バネくん ③チェロくん ④スクラッチくん ⑤タイコくんたち (大ダイコ小ダイコ) ⑥ラッパくん

「リズムピコ ピッピちゃん と リズムあそび」はピッピちゃん と 7種類の楽器キャラクターとで、リズムゲームや演奏遊びができるソフトです。好きな楽器で演奏したりゲームを楽しんでください。

## もくじ

セットのしかた／取り外し方 ..... 5

★スクラッチゲーム ..... 17



リズムピコの操作のしかたと名前 ..... 8

1ページ

楽器くん大集合 ..... 10

★おとのかくれんぼ ..... 11

★ピピちゃんスタジオ ..... 12

★へんてこコーラスたい ..... 13

2ページ

リズムサーカス ..... 14

★ラッパくんたまはこび ..... 15

★メロディたまのり ..... 16

3ページ

★リズムピンボール ..... 18

★リズムうんどうかい ..... 20

★くるくるレコードゲーム ..... 21

★リズムきょうそう ..... 22

★リズムダンス ..... 24













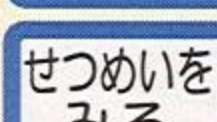
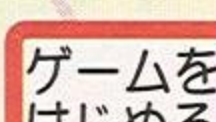
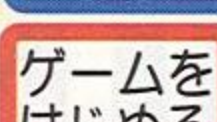

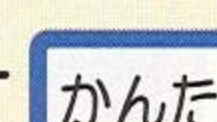
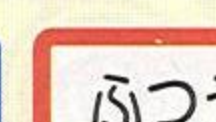
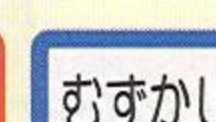





4ページ

メロディ城へいこう! ..... 26

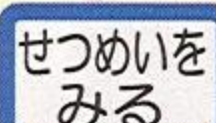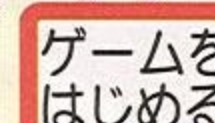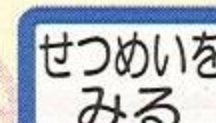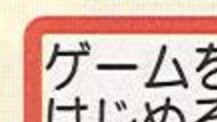★リズムファンタジー ..... 27

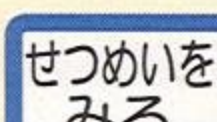★リズムアスレチック ..... 28

## 絵本ソフトをはじめる前に

- ◆本ソフトはリズムピコを接続しないと遊べません。(接続しないと「リズムピコをつないでね」の表示が出ます。)
- ◆ゲームは  ペンで絵本にタッチするか、もしくはタブレットで  ペンを動かして画面の  マークをタッチするところに合わせて  ペンを押しても始められます。
- ◆ゲームをはじめる前に  **せつめいをみる**  **ゲームをはじめる** の選択画面になります。操作説明を見たい時は  **せつめいをみる**、ゲームをすぐ始めたい時は  **ゲームをはじめる** を  ターンテーブルで選び、 タイコをたたいて決定して下さい。
- ◆  **せつめいをみる** を選ぶと、ゲームの操作方法が画面指示されますのでご覧ください。 タイコをたたくと  **せつめいをみる**  **ゲームをはじめる** の選択画面に戻ります。
- ◆  **ゲームをはじめる** を選ぶとゲームのレベル選択画面にかわります。 ターンテーブルを回して  **かんたん**  **ふつう**  **むずかしい** の中から選び  タイコをたたいて決定して下さい。
- ◆ゲームによっては上記と異なる選択項目も出てきます。ゲームをはじめる前に、各ゲームの説明をご覧ください。
- ◆ゲームが終わると  **つづける**  **やめる** の選択画面になります。 ターンテーブルで選んで  タイコをたたいて決定して下さい。

# リズムピコ操作のしかたと名前

① おお大ダイコ

たたく

② こ小ダイコ

たたく

③ チェロ

さゆう うご  
左右に動かす

④ ラッパ

じょうげ うご  
上下に動かす

⑤ ピアノ

お  
押す

⑥ バネ

はじく


⑦ ターンテーブル

まわ  
回す

しゃしん 写真・イラストと製品とは、せいひん 多少異なる場合がありますので、たしょうこと ご了承ください。ばあい りょうしょう


# リズムピコの操作のしかた

## ①大ダイコ②小ダイコ

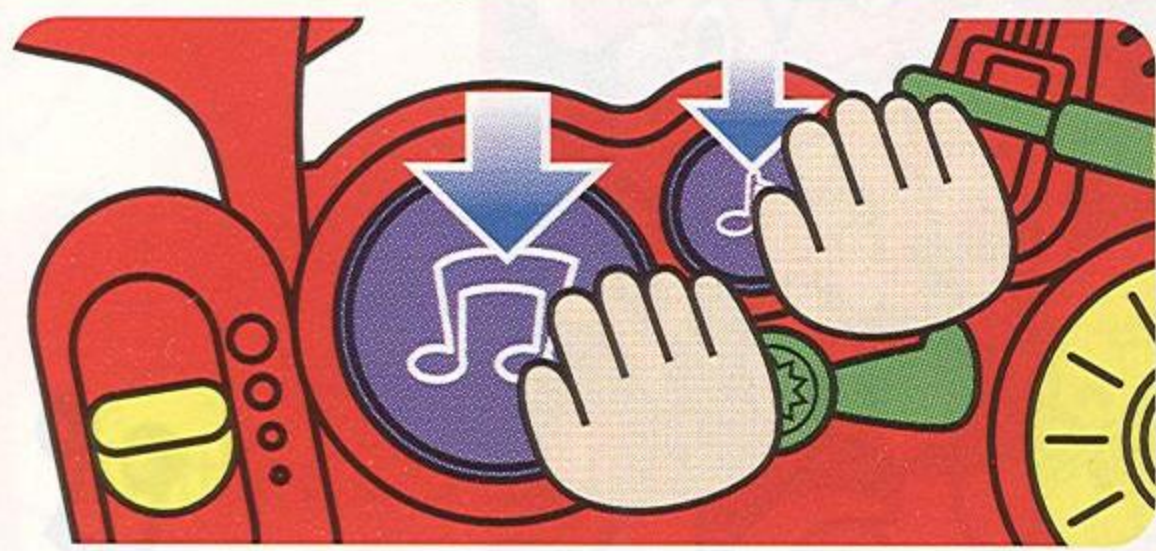

演奏やゲームでタイコをそれぞれたたいてね。たたくとタイコの音が出るよ。  
 ★選択画面では、決定する時に押してね。

## ③チェロ

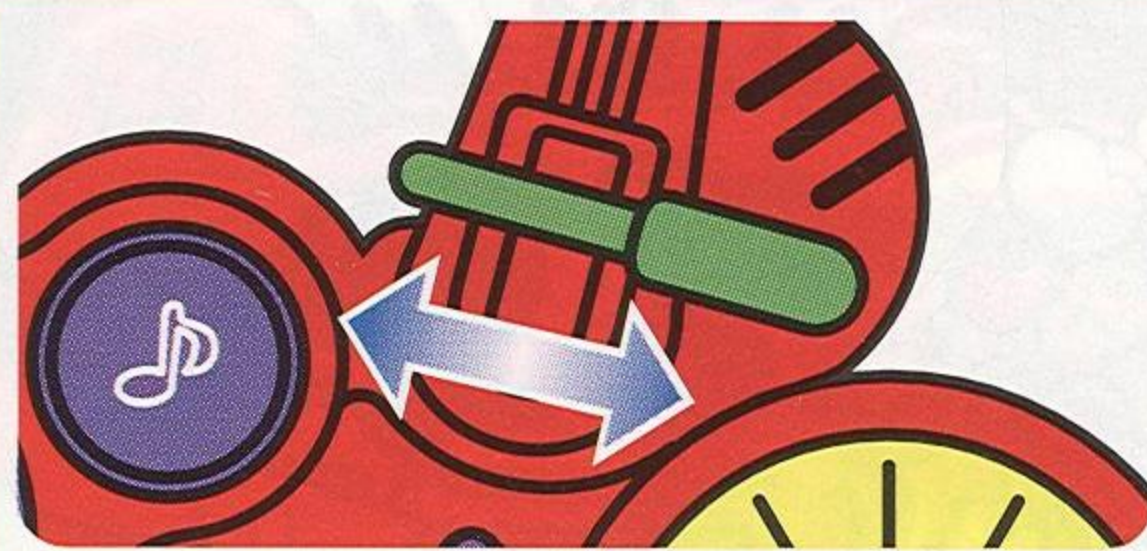


演奏やゲームで、レバーを左右に動かしてね。動かすとチェロの音が出るよ。

## ④ラッパ



演奏やゲームでレバーを上下に動かしてね。動かすと音の高さが変わるよ。

## ⑤ピアノ

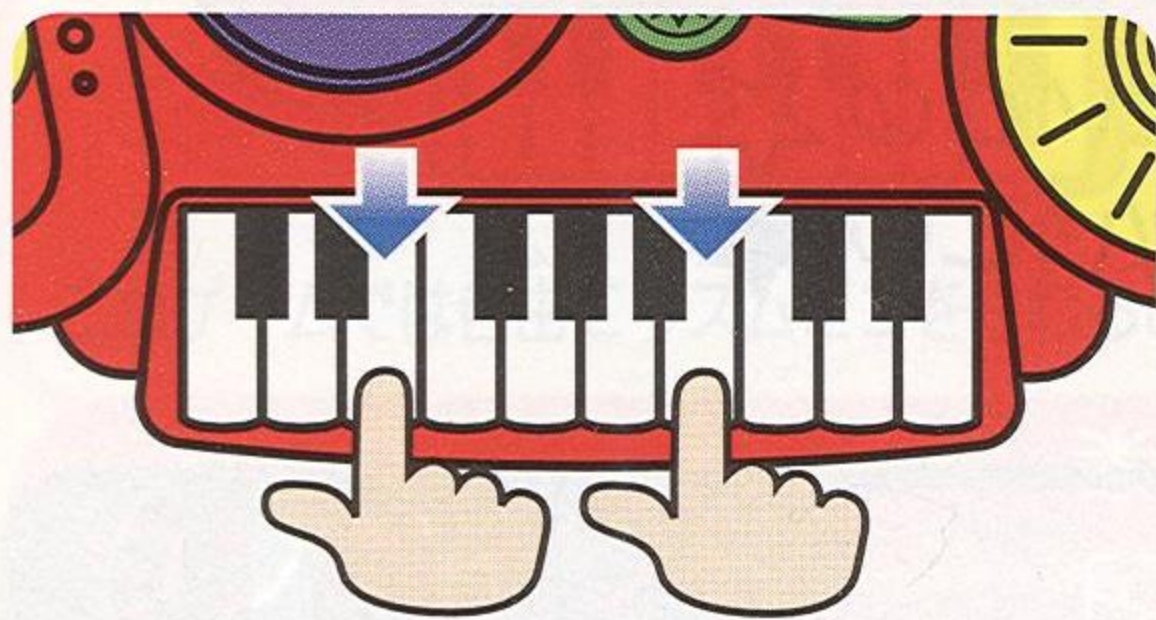

演奏やゲームで、鍵盤をそれぞれ押してね。押すと音階の違う音が出るよ。

## ⑥バネ



演奏やゲームではじいてね。はじくとバネの音が出るよ。

## ⑦ターンテーブル




演奏やゲームで左右もしくは1方向に回転させてね。回転させるとスクラッチ音が出るよ。  
 ★選択画面では、選ぶ時に回してね。

1



# 楽器くん大集合

ピッピちゃんが音の国にやってきましたよ。  
楽器くん達と音楽遊びしよう！

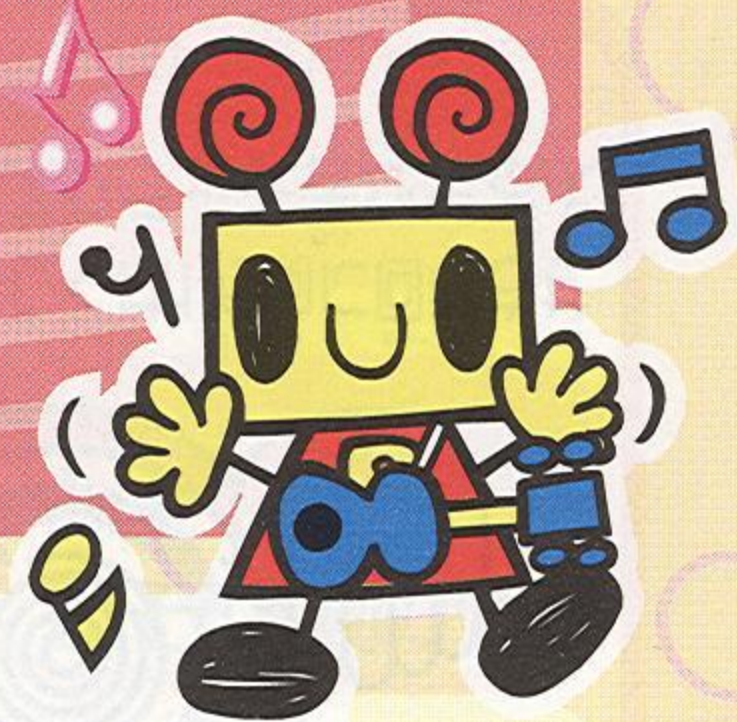

★のついたところをペンで押すとキャラクターが動くよ！  
☆のついたところをペンで押すとゲームが始まるよ！



絵本画面では



リズムピコを自由に操作して音遊びができるよ！

# おとのかくれんぼ

リズムピコの中にかくれている楽器  
くん達を音をたよりに探してみよう！

- ペンで **おとのかくれんぼ** をさわると **せつめいを見る** **ゲームをする** の選択画面になるよ。
- ターンテーブルで選んで、**タイコ**で決定してね。

## 操作のしかた

音の出たところを動かしてね。



このゲームでは自由にリズムピコをさわることができるよ。

## ワンポイント

かくれている楽器キャラクターは、動いたり目をキョロキョロさせるよ。よく見て探してね。

1



2



3



音を出した楽器くんを探してその場所にさわってみよう！

間違えたらもう一度探してみてね。

楽器くんを見つけるとその楽器キャラクターが出てきて、自己紹介やおしゃべりをしてくれるよ！

# ピッピちゃんスタジオ

自由にリズムピコを演奏して録音遊びをしよう。



ペンで **ピッピちゃんスタジオ** をさわると **せつめいを見る** **ゲームをする** の選択画面になるよ。  
 ターンテーブルで選んで、**タイコ**で決定してね。

★ここでは演奏する曲を **ロック** **サンバ** **ジャズ** から1つ選んで遊べるよ。

## 操作のしかた



このゲームでは自由にリズムピコをさわることができるよ。

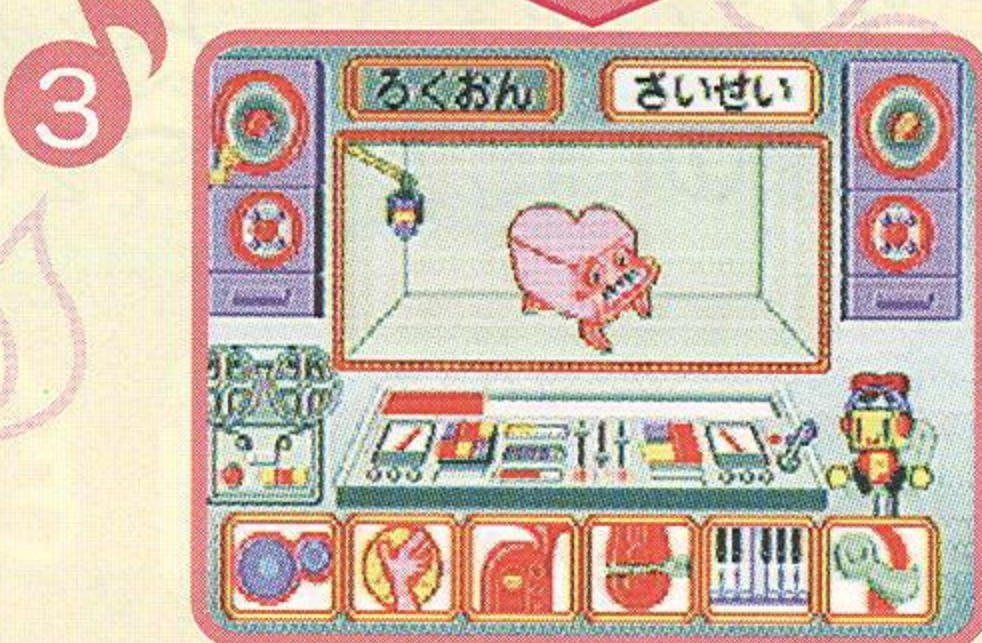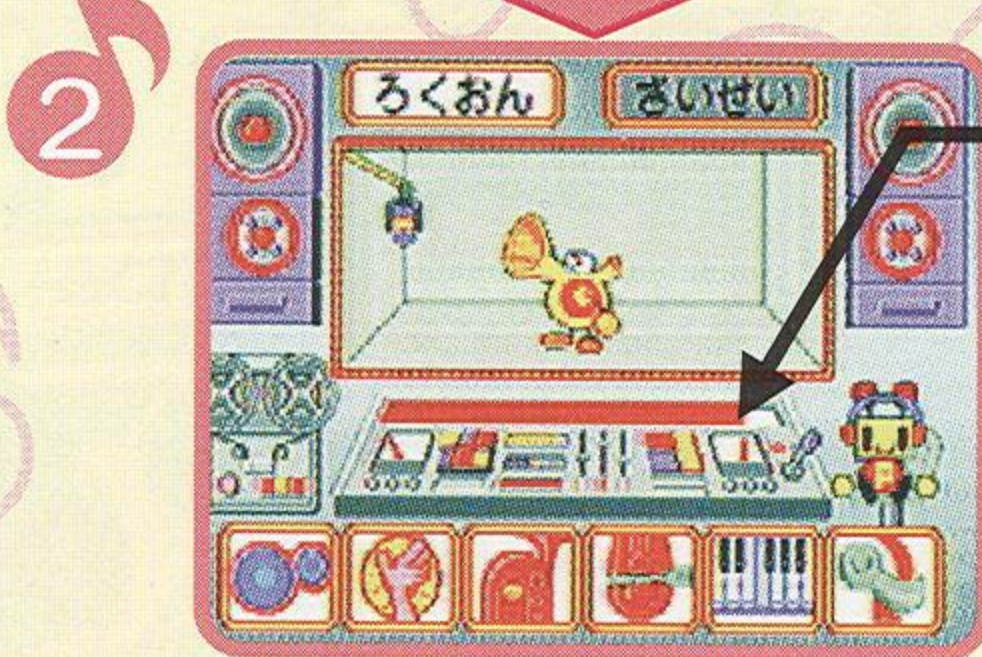

好きな楽器くんをどんどん動かして、色々な演奏をしてね。  
 ★最初に好きな楽器くんを操作して、録音スタートさせてね。

録音メーターがいっぱいになると録音終了だよ。

録音が終わると自動的に再生がスタートするよ。どんなメロディができたか聞いてみよう！

# へんてこコーラスたい

どうぶつでふしぎなピアノで  
えんそうあそび演奏遊びしよう！

ペンで **へんてこコーラスたい** をさわると **せつめい**をみる **えんそう**をはじめる **じどうえんそう**の選択画面になるよ。  
ターンテーブルで選んで、タイコで決定してね。

★このゲームは **えんそう**をはじめる と **じどうえんそう**が選べるよ。

★このゲームでは動物を **イヌ** **ネコ** **カエル** から1つ選んで遊べるよ。

## 操作のしかた



けんばんを押して音を出してね。

1



2



## えんそうをしよう！

コーラスたいの動物をイヌ、ネコ、カエルの3つの中から選んでね。

※動物の鳴き声を使用していますので音程は多少異なります。

けんばんを押すと動物が飛び出てなきごえが出るよ。けんばんをどんどん押してなきごえ演奏で遊んでね。

## じどうえんそうをしよう！

★選択画面で **じどうえんそう** を選んで、つぎに動物を選ぶと自動で演奏してくれるよ！

やめたいときはタイコを押してね！

2



# リズムサーカス

まちにサーカスがやってきた！  
どんなことをしてるかな？行ってみよう！



☆のついたところをペンで押すとゲームが始まるよ！






# ラッパくんたまはこび

ラッパくんを操作して、輪の中に  
ピッピちゃんを通らせよう！

ペンで **ラッパくん  
たまはこび** をさわると **せつめいを  
みる** **ゲームを  
する** の選択画面になるよ。  
ターンテーブルで選んで、タイコで決定してね。

★このゲームでは、レベルを **かんたん** **ふつう** **むずかしい** から選べるよ。


## 操作のしかた

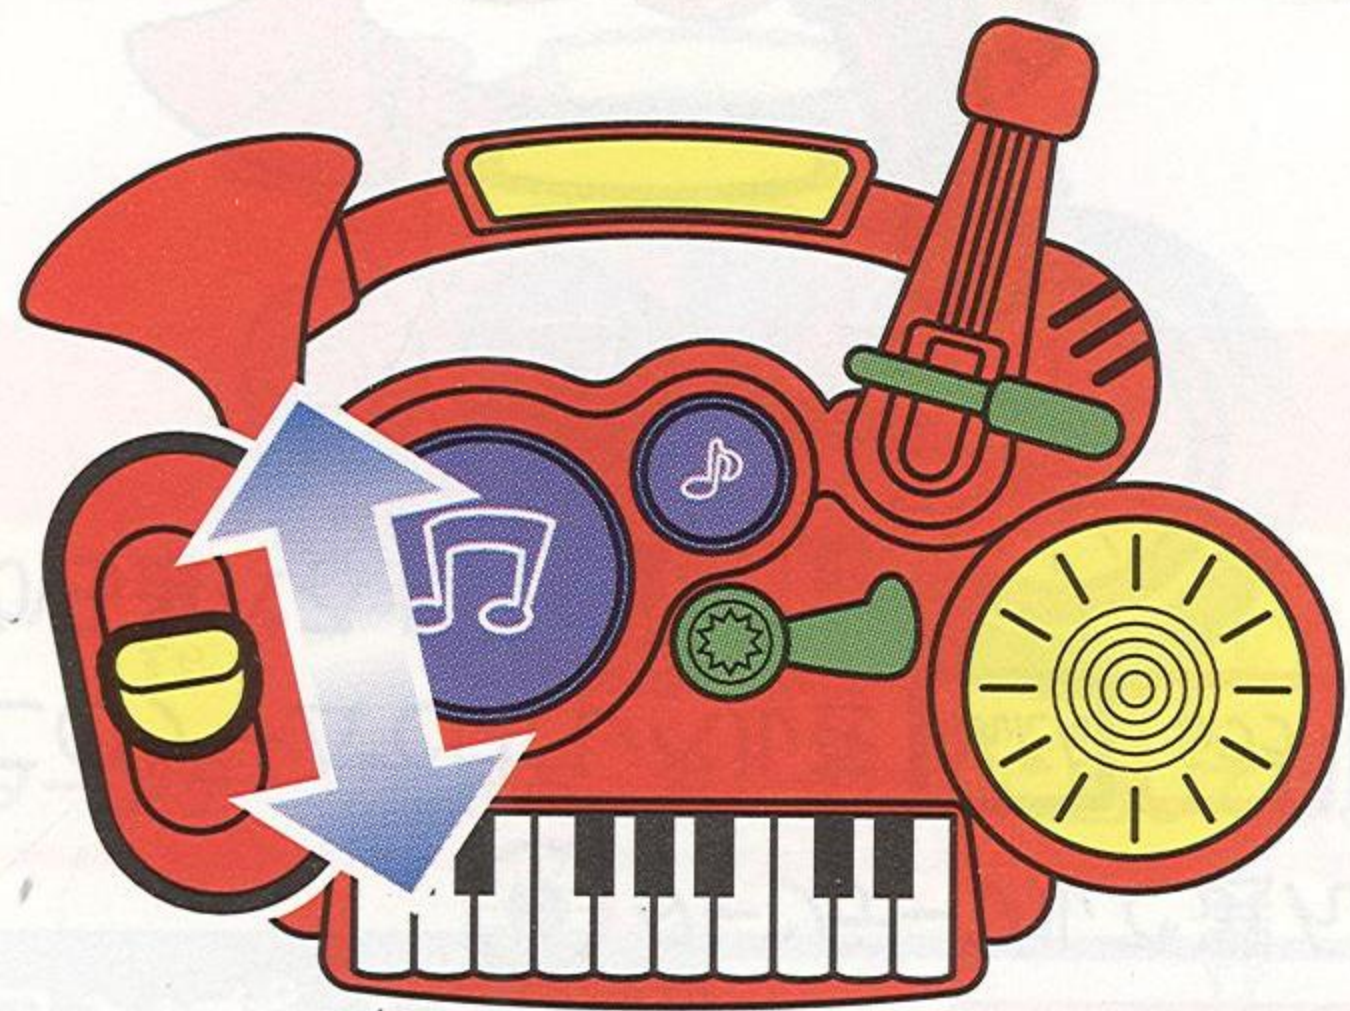


ラッパのレバーを上下に動かしてピッピちゃんを上下に移動させてね。

(※この画面は五線譜ではありません。)


1

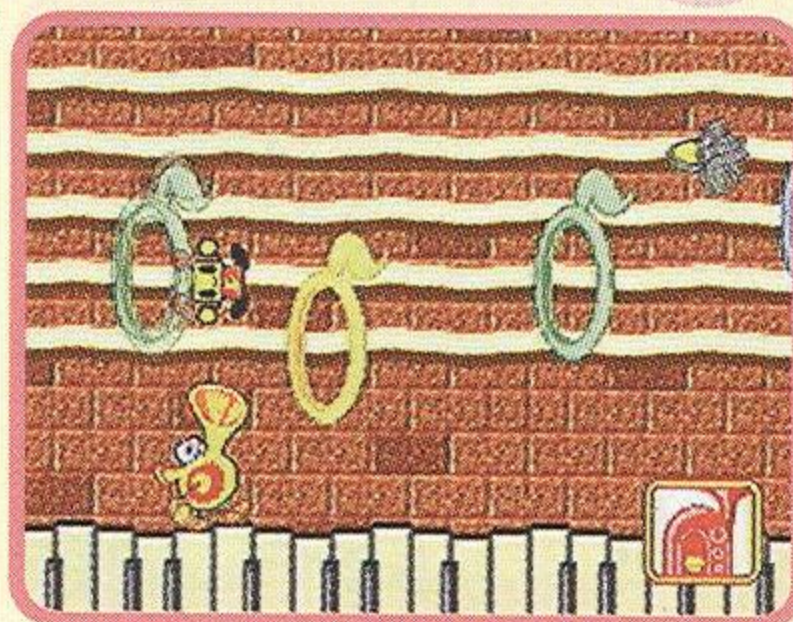

2

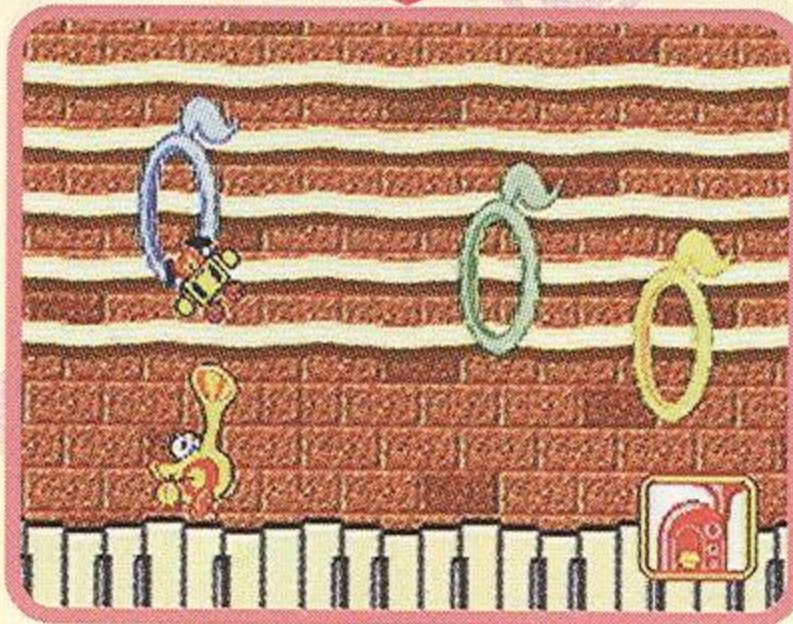

3

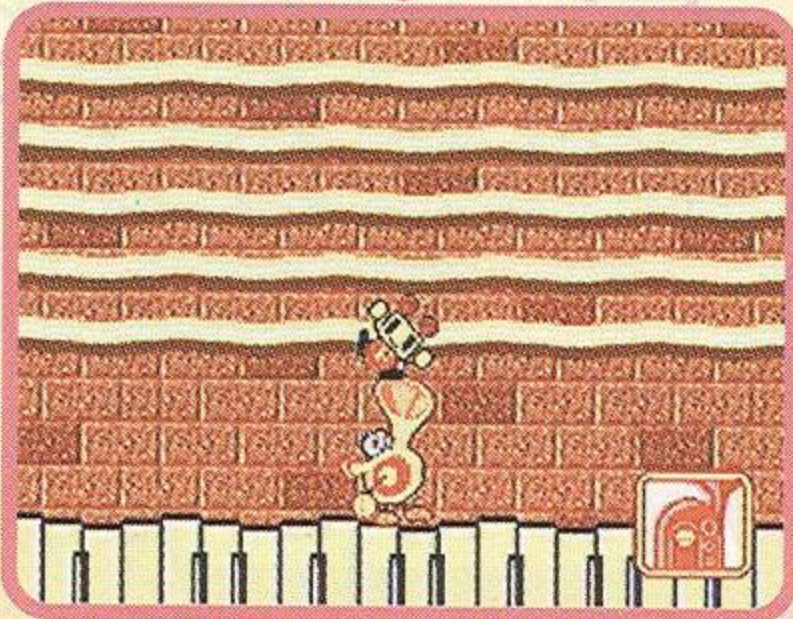

ピッピちゃんを上下に移動させて輪の中を通らせてね。  
通った時ラッパの音が出るよ！

いくつも続けて輪の中を通らせると音の連続がメロディとして聞こえてくるよ。輪を外すと、音程が外れて聞こえるよ。

全部の輪を通してゴールにつくとゲームクリアだよ。うまくできたか、最後に自分の演奏が聞けるよ！


# メロディたまのり

チェロくんを操作して玉乗りをしよう！  
道から落ちないように気をつけてね！

ペンで **メロディたまのり** をさわると **せつめいを見る** **ゲームをする** の選択画面になるよ。  
ターンテーブルで選んで、**タイコ**で決定してね。

★このゲームでは、レベルを **かんたん** **ふつう** **むずかしい** から選べるよ。

## 操作のしかた

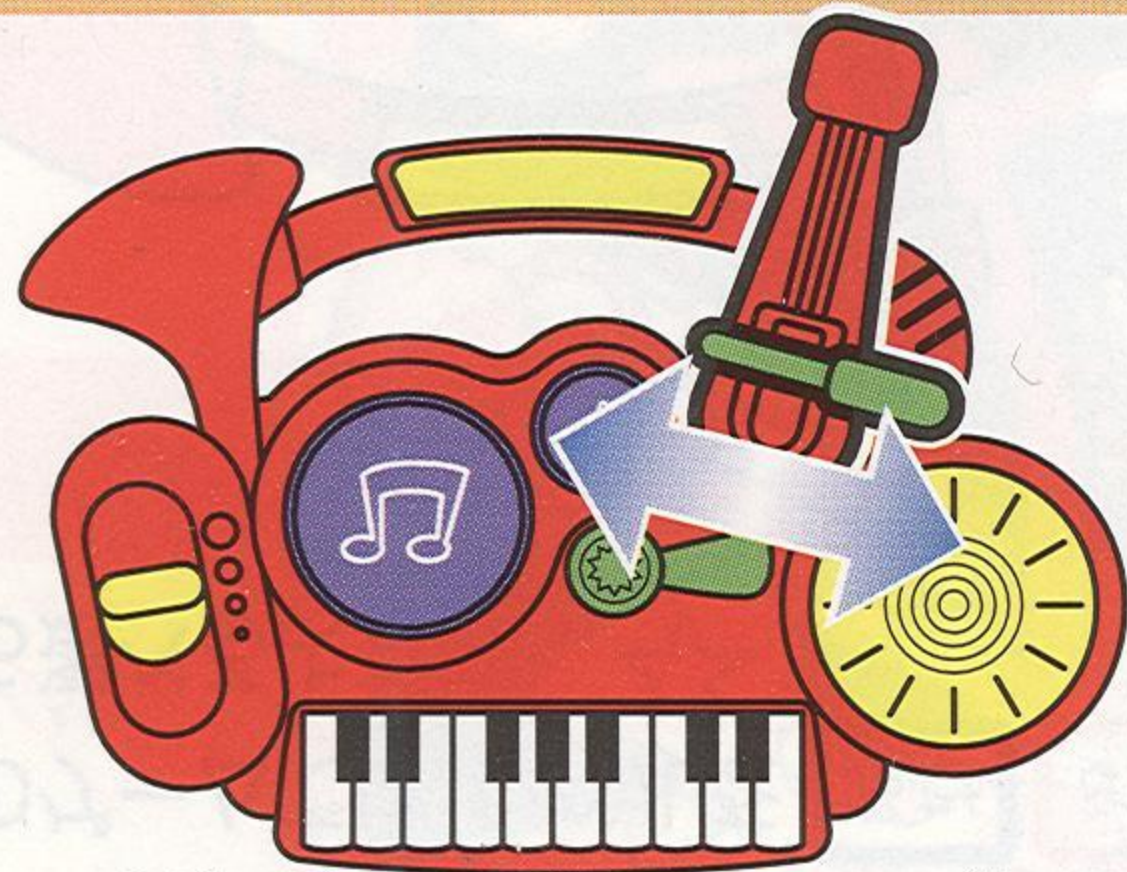


チェロを左右に動かしてチェロくんを移動させよう。


## ワンポイント

落ちそうになった時、チェロくんがバタバタあわてるよ。すばやく道の真ん中にもどってね。


1

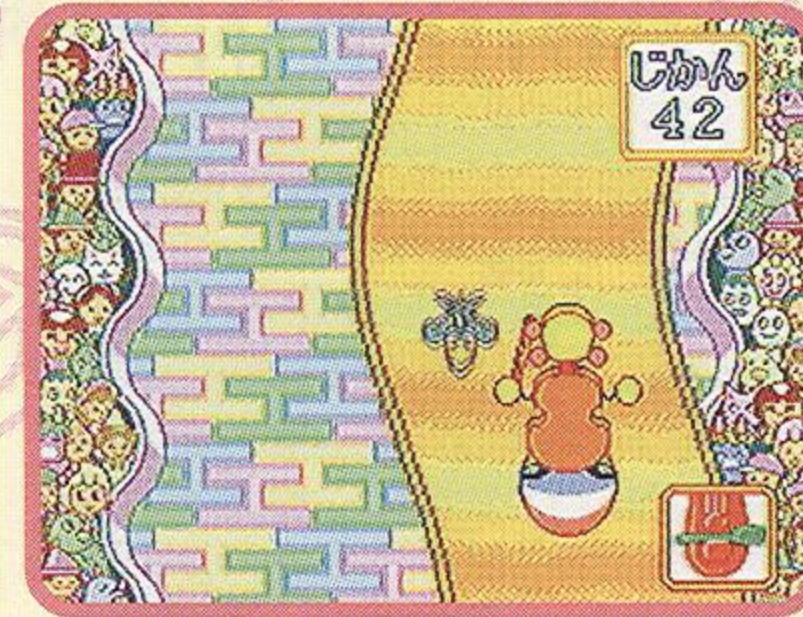

2

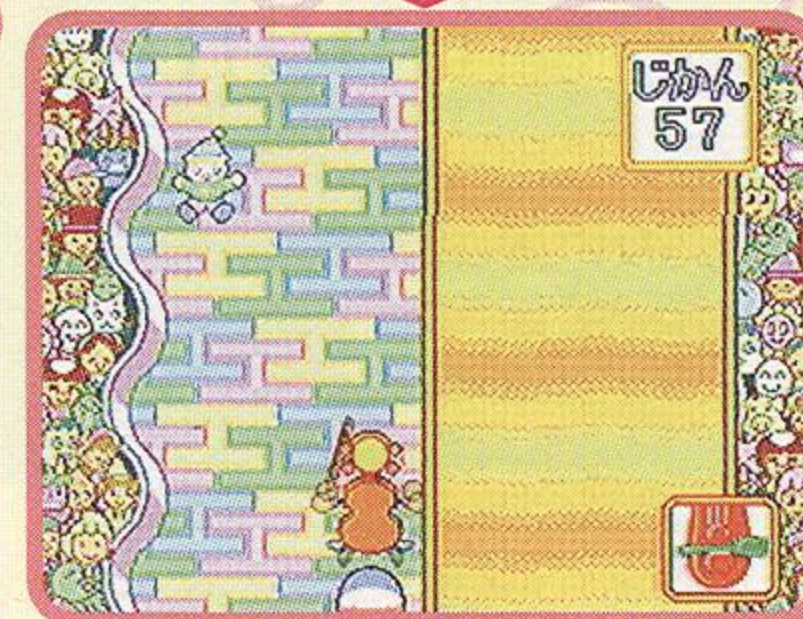

3

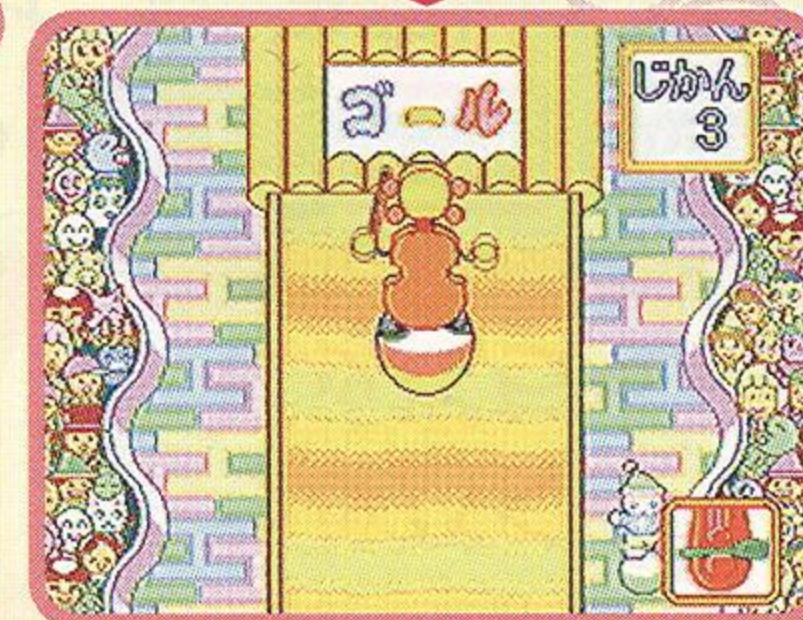

チェロくんを左右に動かして、道に沿って進もう。

道から外れたり前から飛んでくるカラスにぶつくと、下に落ちちゃうよ。

時間内にゴールまで着くと、ゲームクリアだよ！


# スクラッチゲーム

ターンテーブルをうまく回してラップに  
挑戦しよう！お手本通りにできるかな？

ペンで **スクラッチゲーム** をさわると **せつめい** **ゲーム** の選択画面になるよ。  
ターンテーブルで選んで、**タイコ** で決定してね。

★このゲームでは、レベルを **かんたん** **ふつう** **むずかしい** から選べるよ。

## 操作のしかた

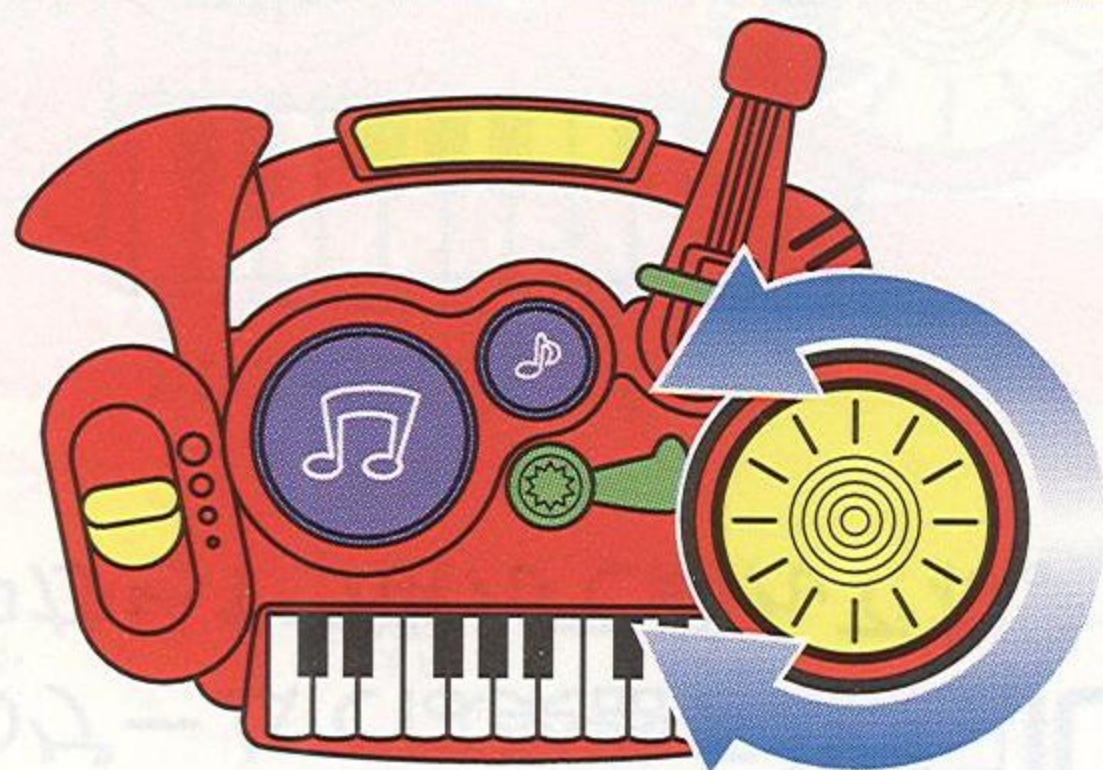

ターンテーブルを左、もしくは右に回してね。

## ワンポイント

お手本通りにうまくターンテーブルを回すことができると、その回数でピッピちゃんのダンスの仕方が変わってくるよ。

1



2



3



最初にスクラッチくんがお手本のダンスを見せてくれるよ。

「3・2・1スタート！」でピッピちゃんの番に替わるよ。ピッピちゃんマークが矢印の上に来たらその下の枠で囲まれた矢印と同じ方向にターンテーブルを回してね。

5回くりかえすとゲーム終了だよ！失敗しないでうまくダンスできたかな？

# リズムピンボール

ピッピちゃんとピンボール遊びしよう！楽器は2つの中から選べるよ。何点とれるかな？


ペンで **リズムピンボール** をさわると **せつめいをみる** **ゲームをする** の選択画面になるよ。  
 ターンテーブルで選んで、タイコで決定してね。

★このゲームでは楽器を **タイコ** **バネ** の中から1つ選んで遊んでね。

## 操作のしかた

### タイコで遊ぶ場合

★ピッピちゃんを打ち上げる時はバネをはじいてね！

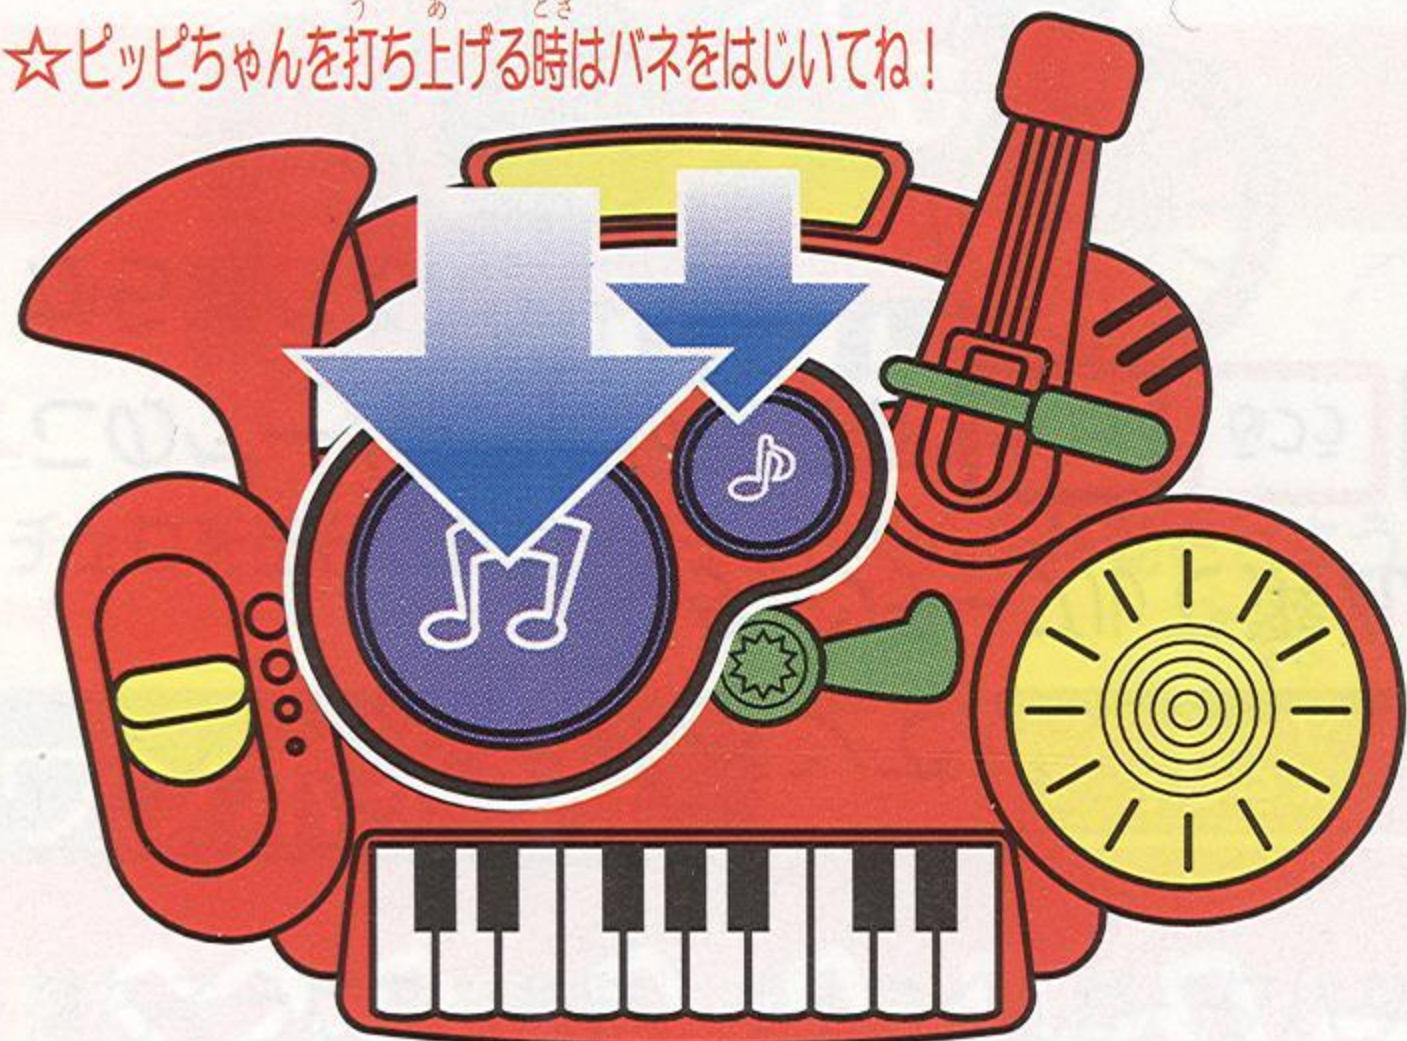

大ダイコと小ダイコをそれぞれ押してね。

### タイコで遊ぶ場合


1



2



3

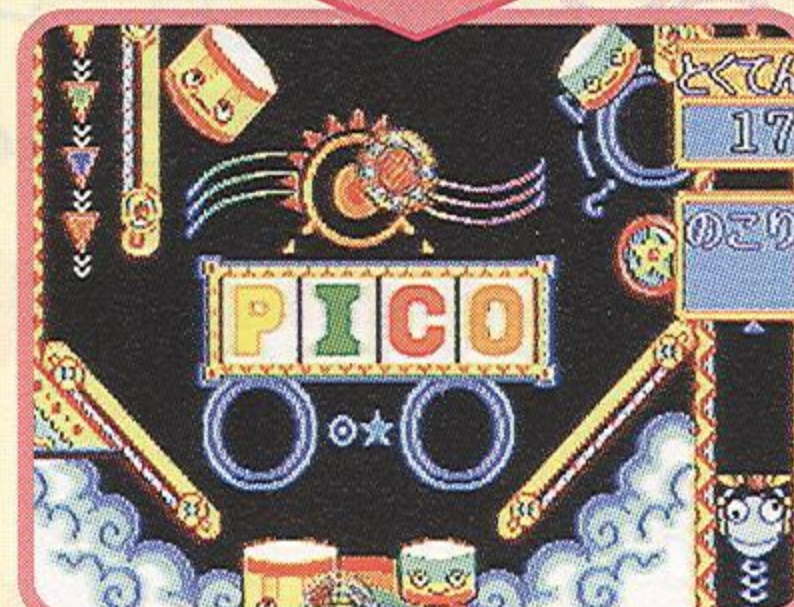

最初にバネをはじいてピッピちゃんを打ち上げよう。

ピッピちゃんが落ちてきたらタイコくんを操作してピッピちゃんを上にはじいてね。マトに当たると点数が入るよ！

3回ピッピちゃんを落とすとゲームオーバーだよ。何点得点できたかな？

# 操作のしかた

## バネで遊ぶ場合

☆最初はピッピちゃんを打ち上げるのに使うよ。



バネをはじいてね。

## バネで遊ぶ場合


1



2



3

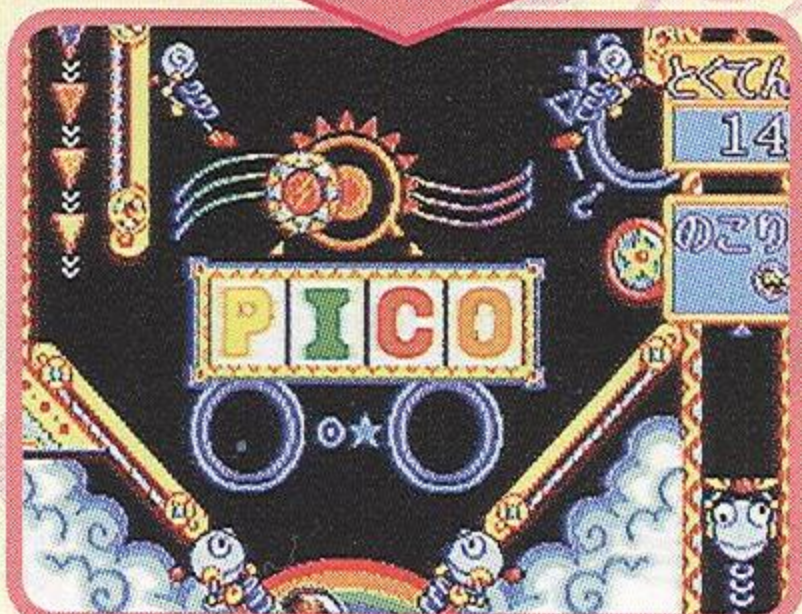

最初にピッピちゃんを打ち上げよう。

ピッピちゃんが落ちてきたらバネくんを操作してピッピちゃんを上にはじいてね。マ트에当たると点数が入るよ！

3回ピッピちゃんを落とすとゲームオーバーだよ。何点得点できたかな？

## ワンポイント

ピッピちゃんがスロットの前を通ると、スロットの文字が変わるよ。文字が **PICO** の順番にそろくとボーナス得点が入るよ！



ピッピちゃんが左のワープゾーンに入るとボーナス得点が入るよ！

3


ページ

# リズムうんどうかい

きょうは年に1度のうんどうかい  
1等めざしてがんばろう！



- ★ のついたところをペンで押すとキャラクターが動くよ！
- ☆ のついたところをペンで押すとゲームが始まるよ！

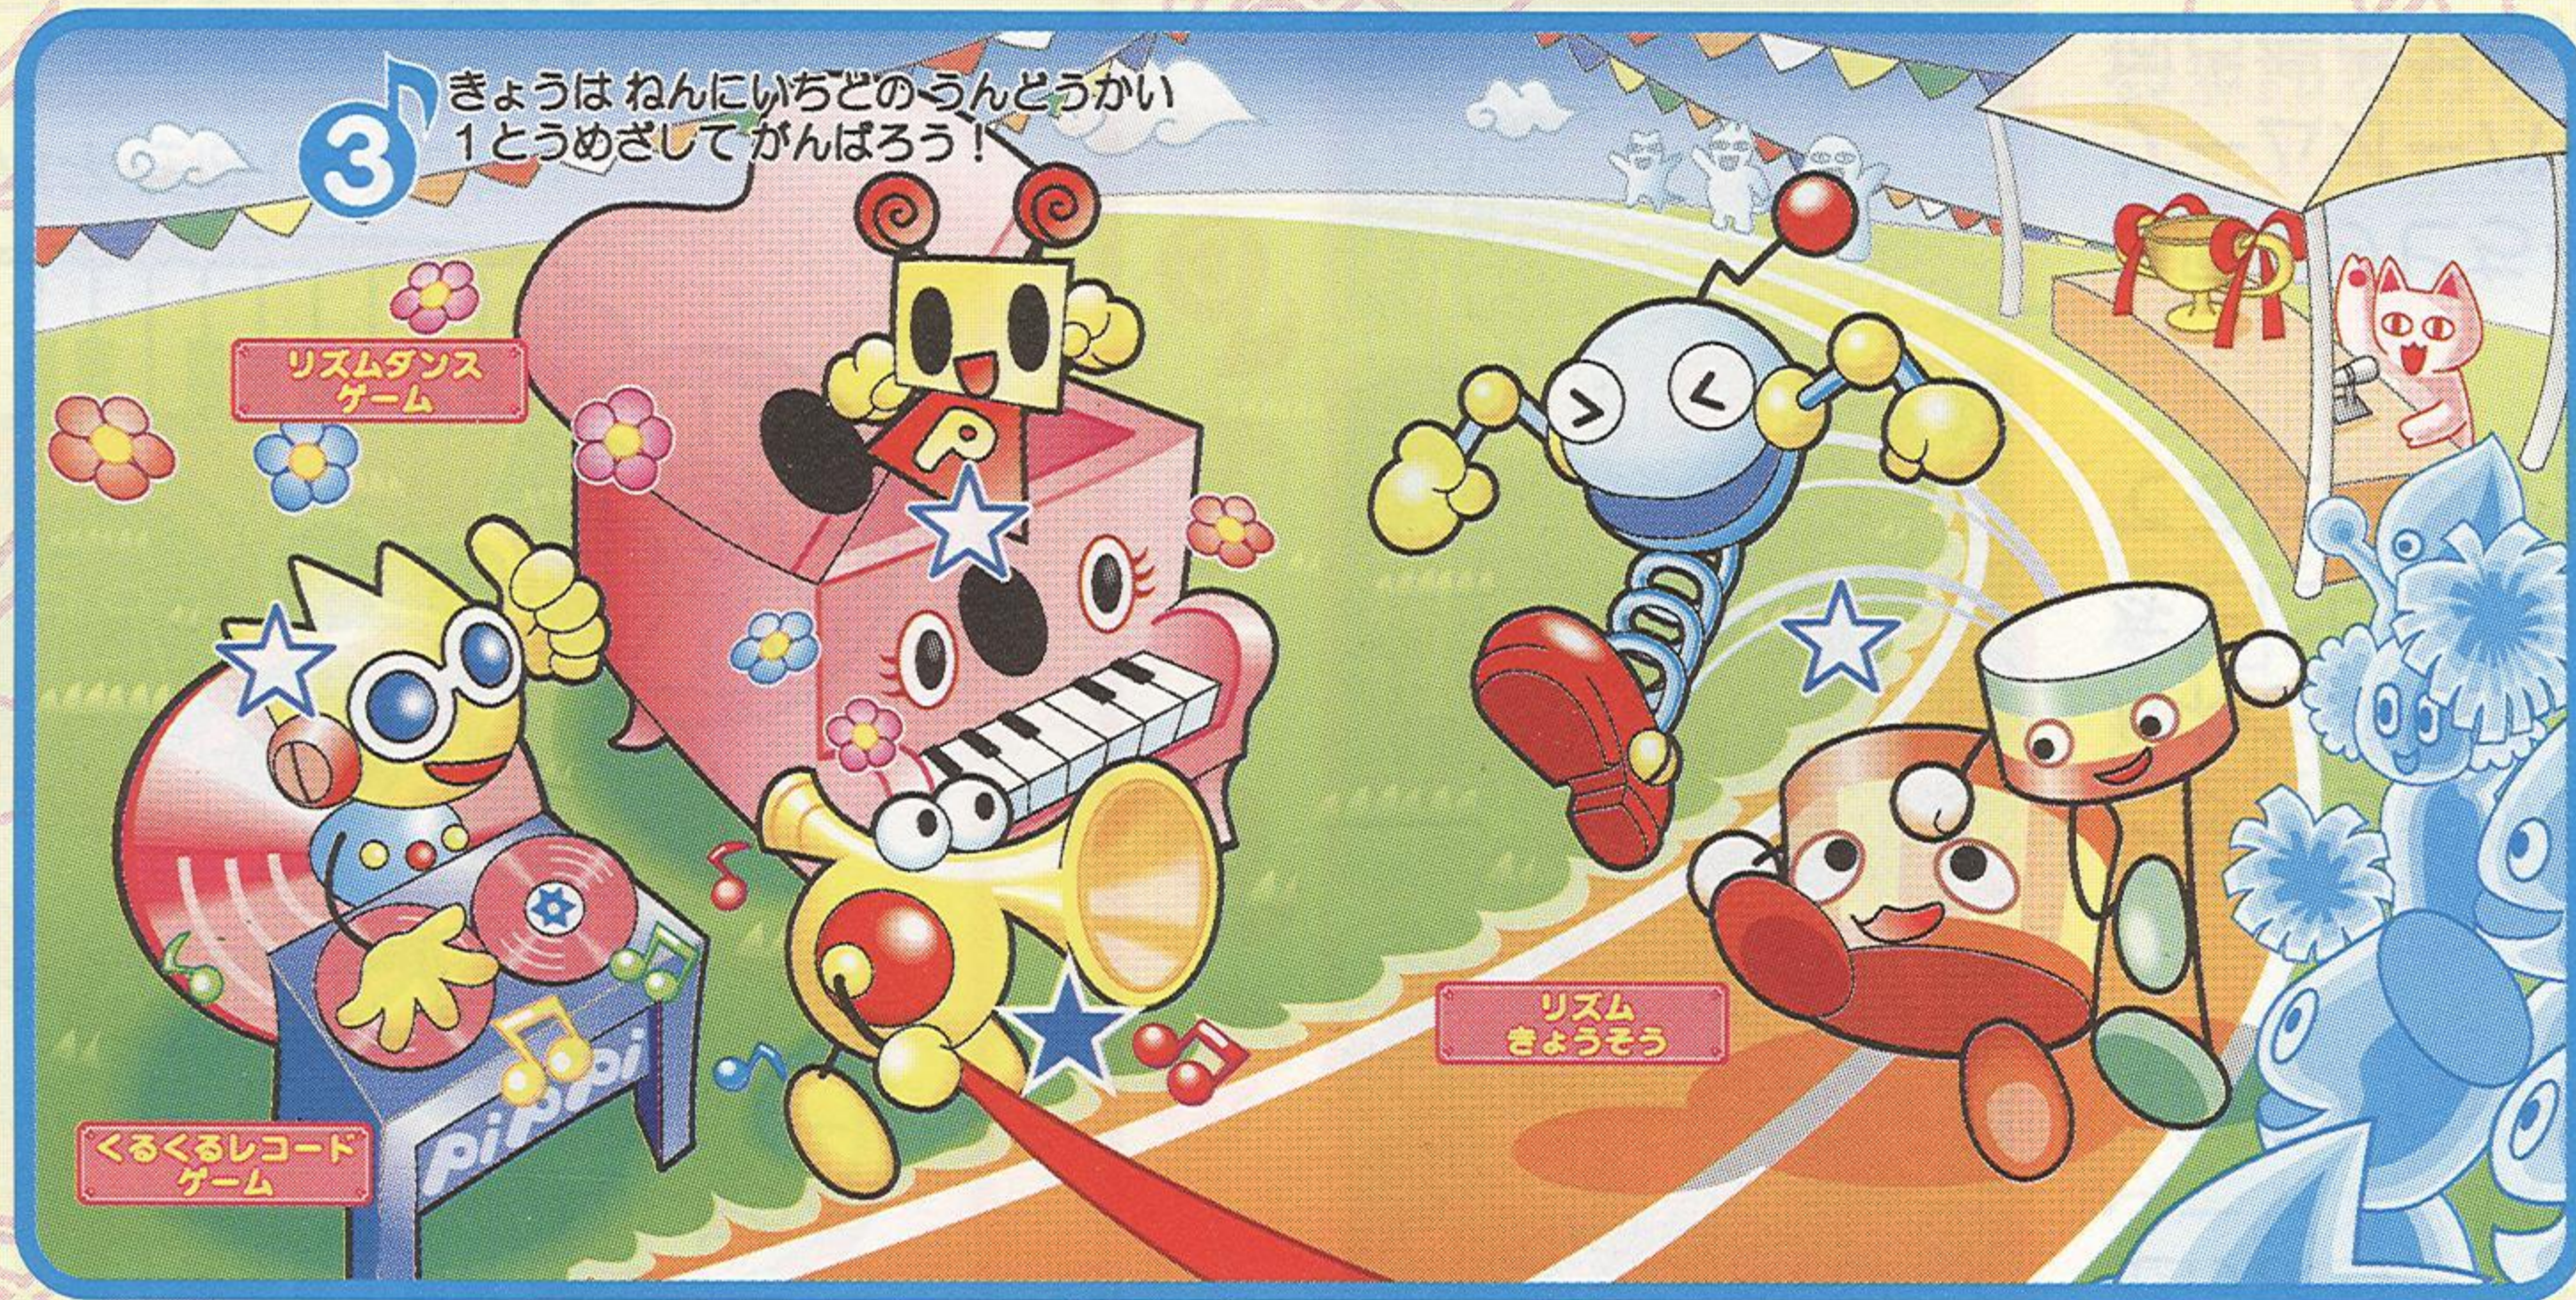

# くるくるレコードゲーム

ターンテーブルをくるくる回してレコード演奏しよう！

ペンで **くるくるレコードゲーム** をさわると **せつめい** **ゲーム** の選択画面になるよ。

ターンテーブルで選んで、タイコで決定してね。

★このゲームでは、レベルを **かんたん** **ふつう** **むずかしい** から選べるよ。

## 操作のしかた



ターンテーブルを右にくるくる回してね。

## ワンポイント

ターンテーブルを回す速さが早すぎると、スクラッチくんがあせってバタバタ動くよ。また、スピードが遅いとスクラッチくんの動きが止まっちゃうよ。

1



2



3



ターンテーブルを右にくるくる回して曲を演奏してね。

画面左のメーター矢印の横に、マークが並ぶように回してね。

曲が終わるとゲーム終了だよ。うまく演奏できたかな？

# リズムきょうそう

さあ、<sup>しょうがいぶつきょうそう</sup>障害物競争に出よう！バネくんと  
タイコくん達の<sup>りょうほう</sup>両方で遊ぶよ！

ペンで **リズムきょうそう** をさわると **せつめい** **ゲーム** の選択画面になるよ。

ターンテーブルで選んで、**タイコ** で決定してね。

★ このゲームでは楽器を **タイコ** **バネ** の中から1つ選択して遊ぶよ。

## 操作のしかた


前に進みながらジャンプする



バネをはじいてね。

## バネで遊ぶ場合

1

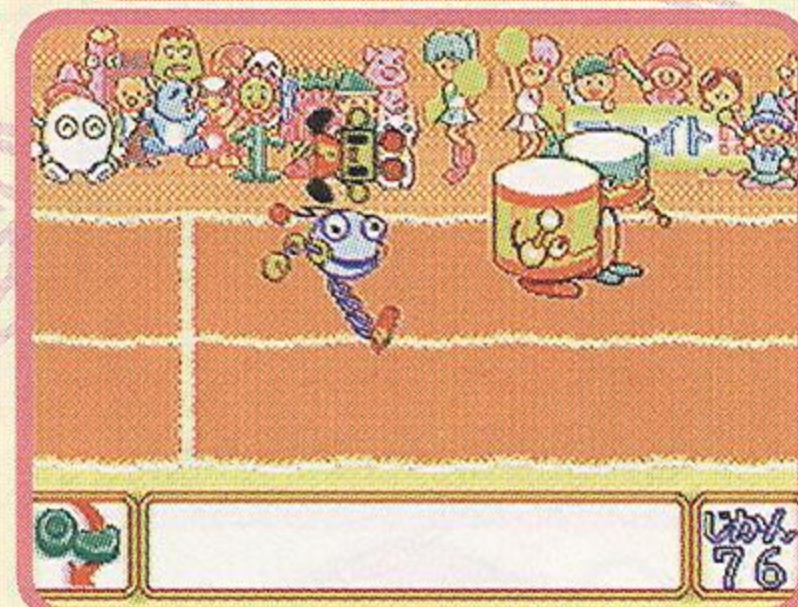

2



3



バネをはじいて、どんどんジャンプさせて前に進もう。


途中、モグラや水たまりが出てきます。タイミングよくジャンプして前に進もう。

競争相手（タイコくんたち）より早くゴールするとゲームクリアだよ。



# 操作のしかた

## 前に進む

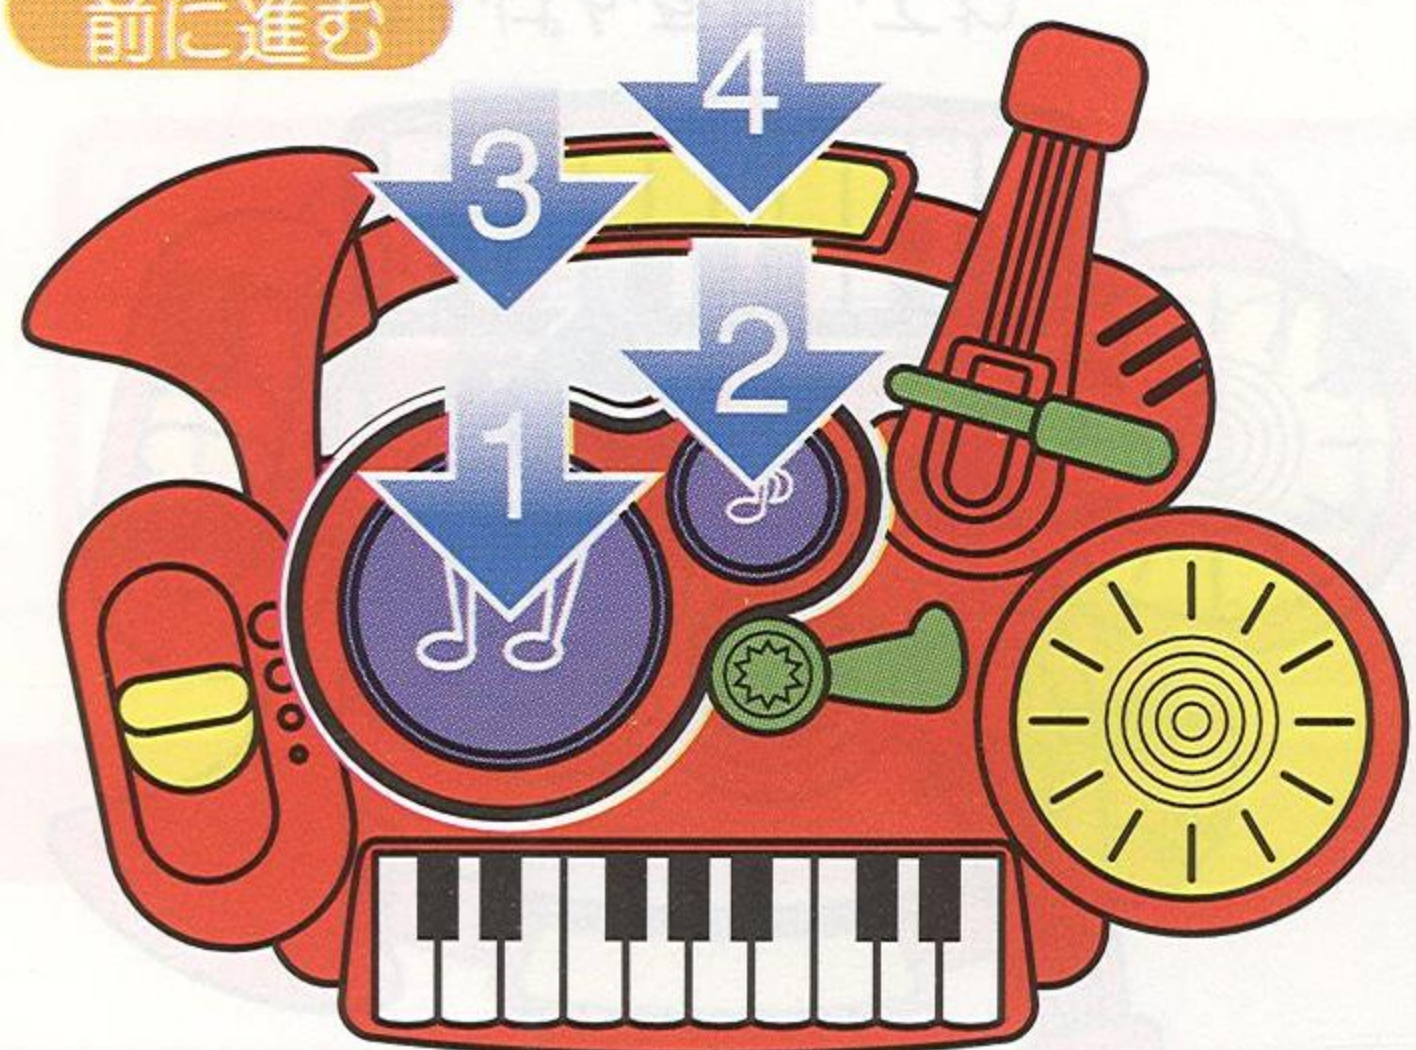

おお 大ダイコ、こ 小ダイコを連打してね。

## ジャンプする



おお 大ダイコ、こ 小ダイコを両方同時に押してね。

## タイコで遊ぶ場合

1



おお 大ダイコとこ 小ダイコを連打して前に進もう。

2



とちゅう 途中でモグラや水たまりがでてくるよ。タイミングよくジャンプして前に進もう。

3



きょうそうあいて 競争相手 (バネくん) より早くゴールするとゲームクリアだよ。

# リズムダンス


さあ、ダンスのじかんだよ！ピアノをひいてあげるとピッピちゃんがダンスしてくれるよ！

ペンで **リズムダンスゲーム** をさわると **せつめい**をみる **ゲーム**をする **じゆう**にえんそうする の **せんたく**が **めん**の選択画面になるよ。  
ターンテーブルで **えら**んで、**けつてい**タイコで決定してね。

★ここでは **ゲーム**をする と **じゆう**にえんそうする が選べるよ。

ゲームをしよう！

## 操作のしかた

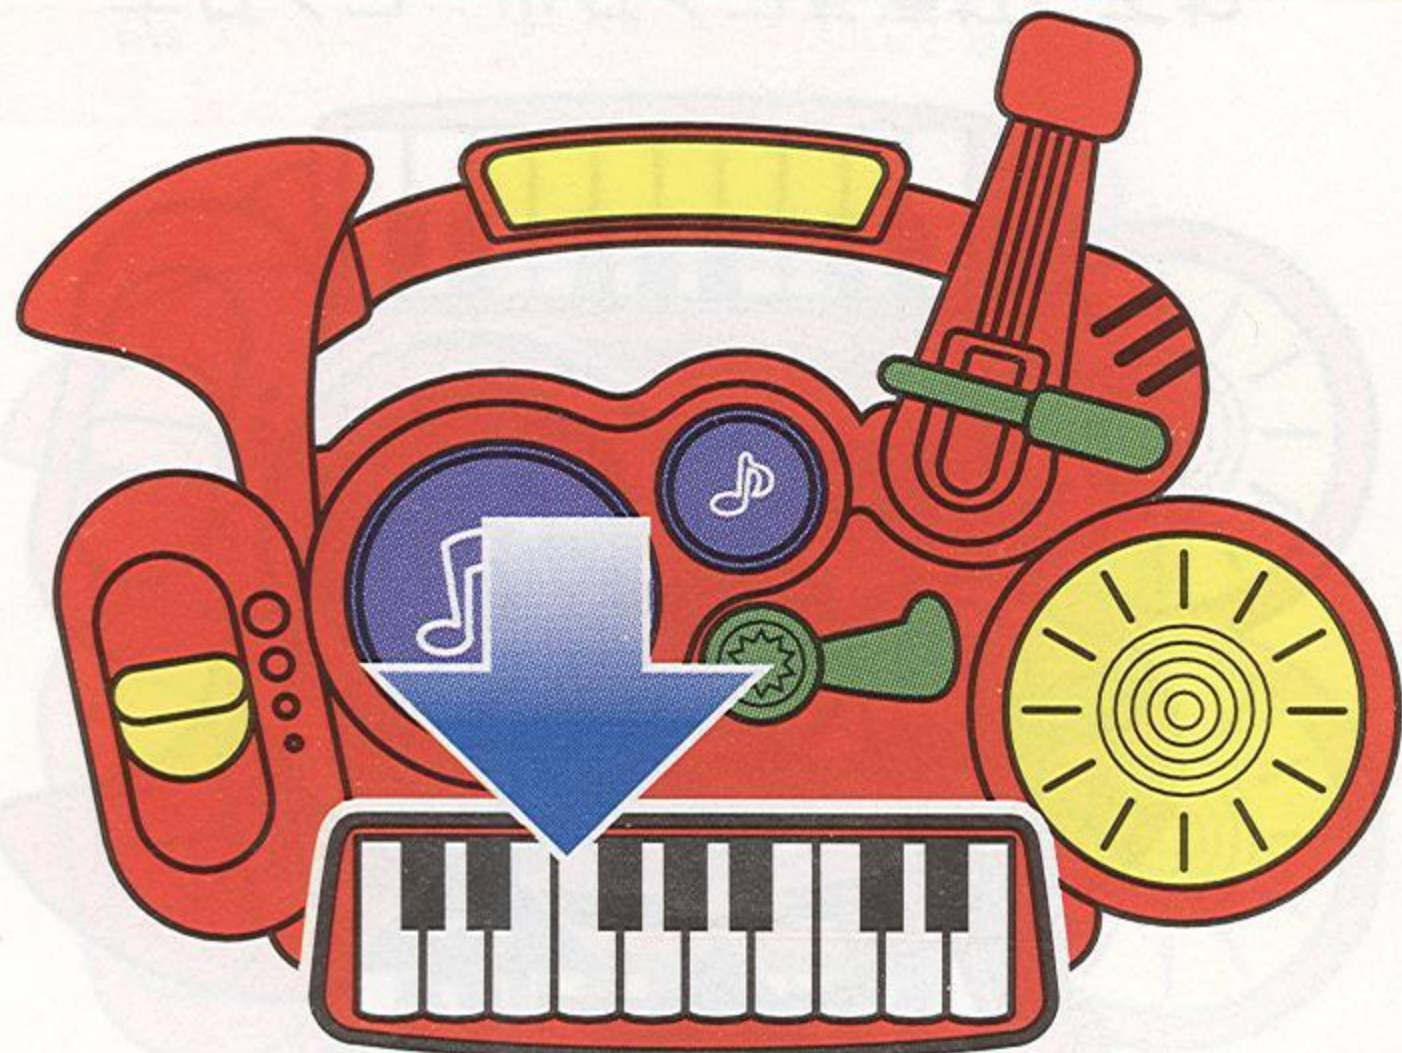

けんばんをおしてね。

1



えんそう **きよく** **えら**演奏する曲を選んでね！

2




ゲームのレベルを **えら**んでね！

3



ピッピちゃんの **た**立っているところと同じけんばんを **お**押してね。  
**お**押したけんばんが **ただ**正しければ、**おんぶ**音符がでるよ。

★黄色のけんばんがこれから押すところだよ。赤色になったら、押してね。

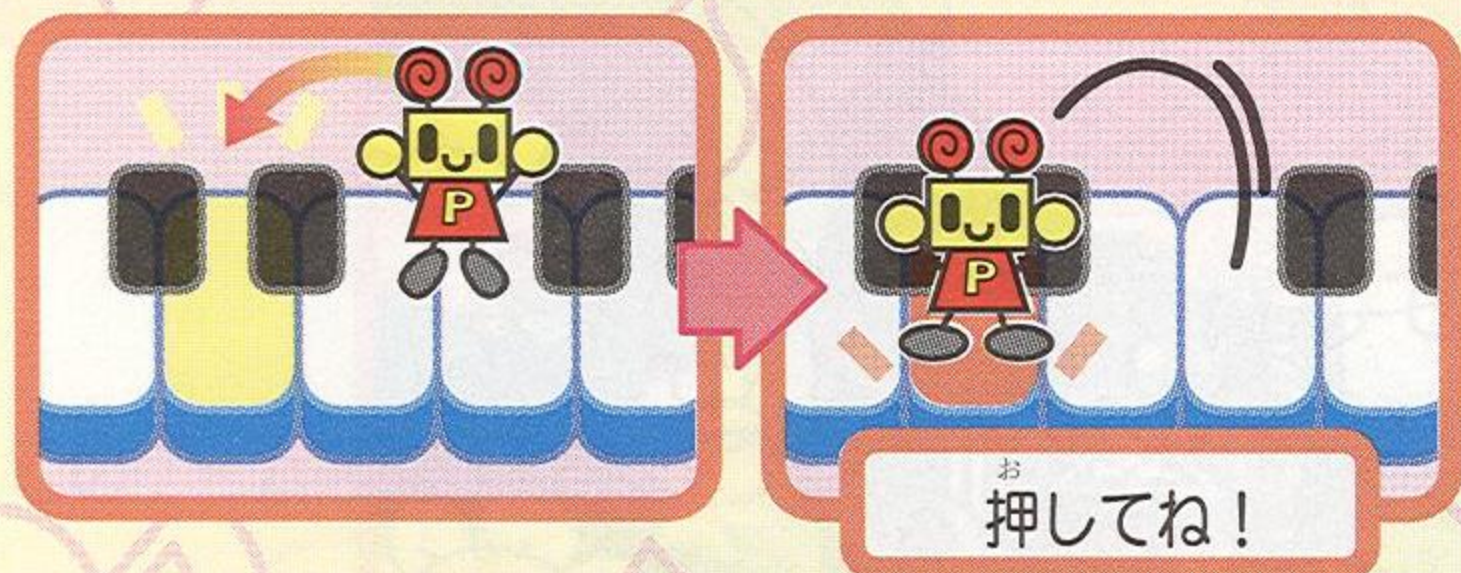

4



お 押したけんばんが間違っていると、  
かな 悲しそうな顔を  
かお するよ。曲を  
さいご 最後まで演奏し終わるとゲーム  
しゅうりょう 終了だよ。  
えんそう うまく演奏できたかな？

じゅうえんそうをしよう！

操作のしかた



けんばんをお 押してね。


1



す 好きなけんばんをお 押して演奏  
えんそう してね！押したけんばんにピッピ  
お ちゃんじゃんぷするよ！

2



えんそう 演奏をやめるときは  タイコ  
お を押してね！

4

ページ

# メロディ城へいこう！

きょうは音の国の王子さまのたんじょうび！みんなで  
おまつりだよ！そうだ、お城においっしょに行こう！



- ★ のついたところをペンで押すとキャラクターが動くよ！
- ☆ のついたところをペンで押すとゲームが始まるよ！



# リズムファンタジー

楽器くんたち総出演で演奏会をやってるよ！  
ピッピちゃんと合奏しよう！

ペンで **リズムファンタジー** をさわると **せつめいをみる** **ゲームをする** の選択画面になるよ。

ターンテーブルで選んで、タイコで決定してね。

★このゲームは楽器くんを1つ選ぶか、**みんなでえんそうする** を選んで遊べるよ。

★やめたいときはペンで絵本を押してね。

1つの楽器くんだけで演奏しよう！

## チェロ



チェロをつかってじゆうにえんそうしてみよう。  
チェロを左右に動かして演奏してね。

## バネ



バネをつかってじゆうにえんそうしてみよう。  
バネをはじいて演奏してね。

## ピアノ



けんばんをつかってじゆうにえんそうしてみよう。  
けんばんを押して演奏してね。

## ターンテーブル



ターンテーブルをつかってじゆうにえんそうしてみよう。  
ターンテーブルを左右に回して演奏してね。

## タイコ



タイコをつかってじゆうにえんそうしてみよう。  
タイコをたたいて演奏してね。

## ラッパ



ラッパをつかってじゆうにえんそうしてみよう。  
ラッパを上下に動かして演奏してね。

## 操作のしかた



ここは自由にリズムピコをさわることができるよ。

みんなで  
演奏しよう！




好きなところを動かして演奏してね！

# リズムアスレチック

おうじさまのいるお城へ遊びに行こう！楽器くん  
たちと協力してがけや川をわたっていこう！

ペンで **リズムアスレチック** をさわると **せつめい** **ゲーム** の選択画面になるよ。  
ターンテーブルで選んで、**タイコ** で決めてね。

## 操作のしかた

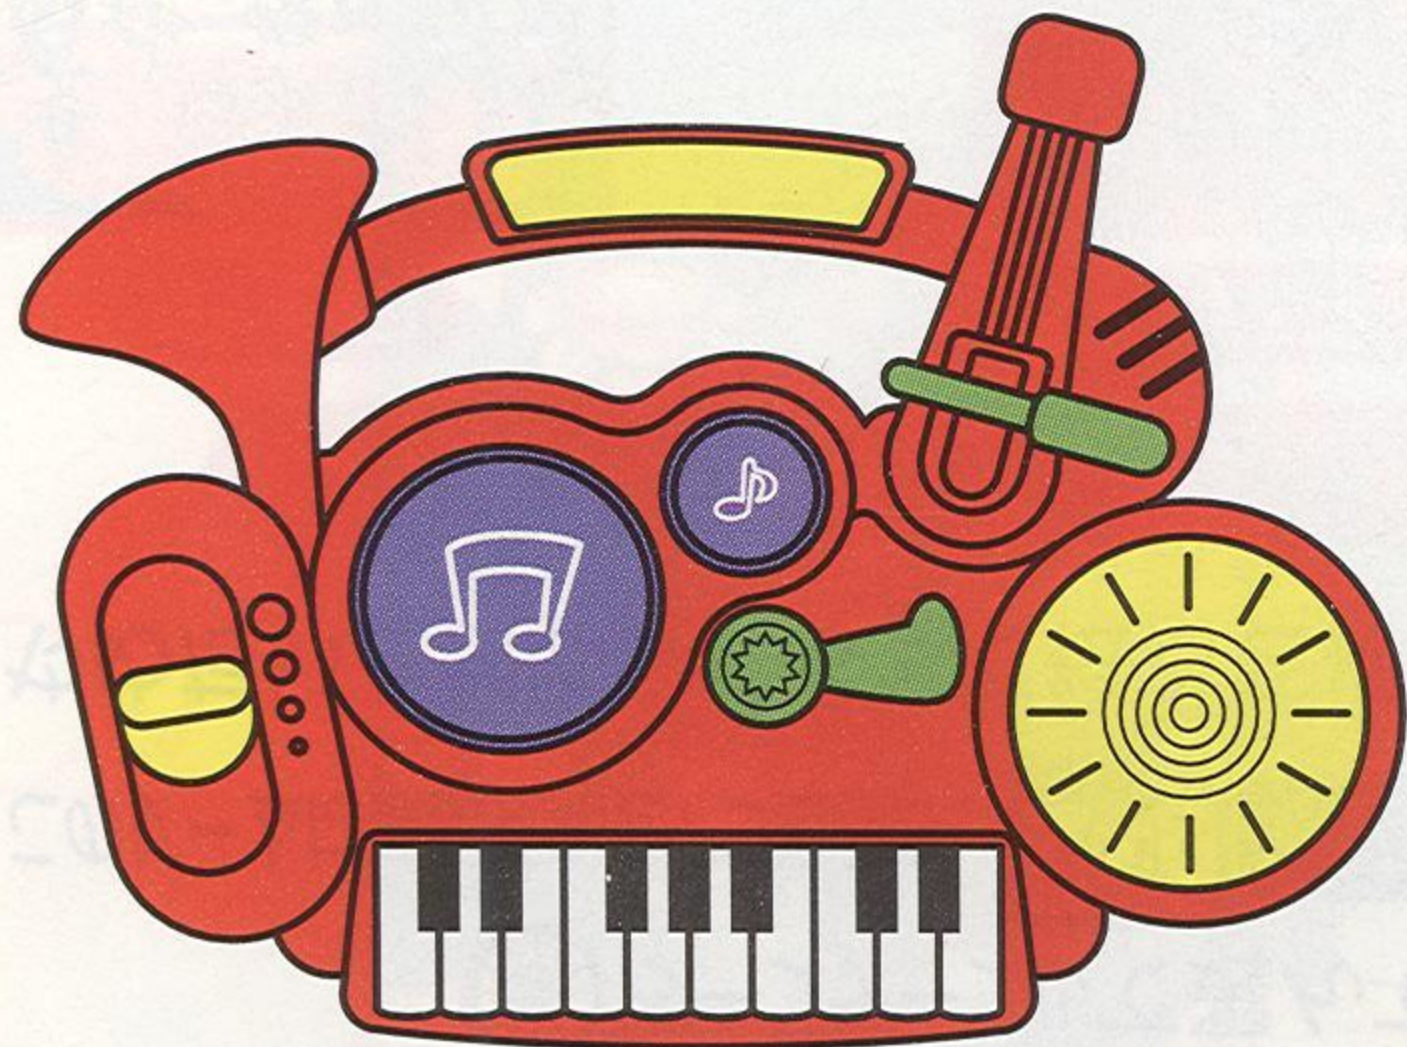

このゲームでは、各ゲームによって、操作するところが変わっていくよ。

### 1 タイコ木のぼり



ピッピちゃんの乗っている花の大きさに合ったタイコをたたいてね！

### 2 チェロ橋わたり



ピッピちゃんをチェロで左右に動かして、落ちてくるブロックをはねかえしてね。バクダンをはよけてね。



バクダンをはねかえすと、それまで積んだブロックが1つなくなるよ。ブロックを全部つなげるとゲームクリアだよ！

バクダンをはねかえしちゃだめだよ！



3

スクラッチいかだ渡り<sup>わた</sup>

ターンテーブルを左右に回して、近づいてくるワニをよけてね。ワニが水面に顔を出した時に近くにいとビックリしてころんでしまうよ。急いでよけてね!

4


## バネからくりジャンプ

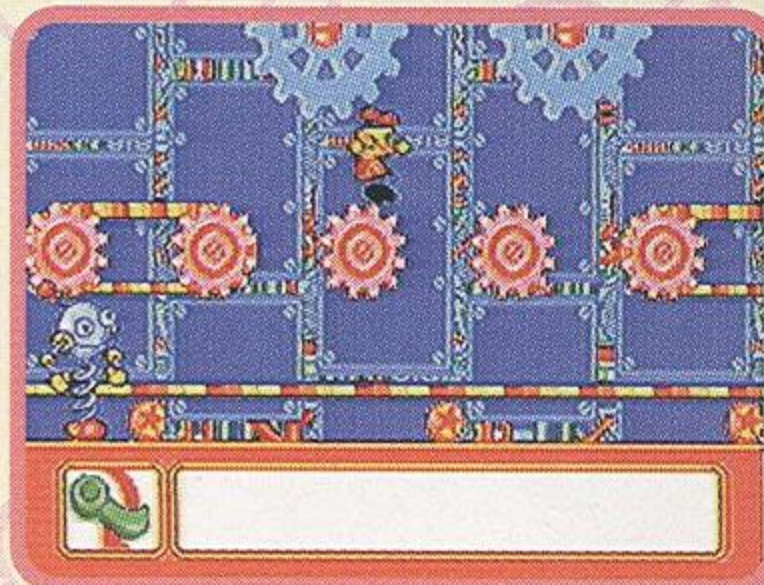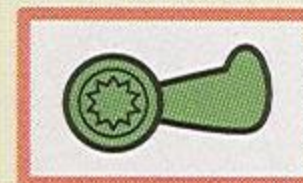

バネをはじいて、ピッピちゃんをジャンプさせてね。機械のうえを渡っていこう。

5

## プロペラゲーム

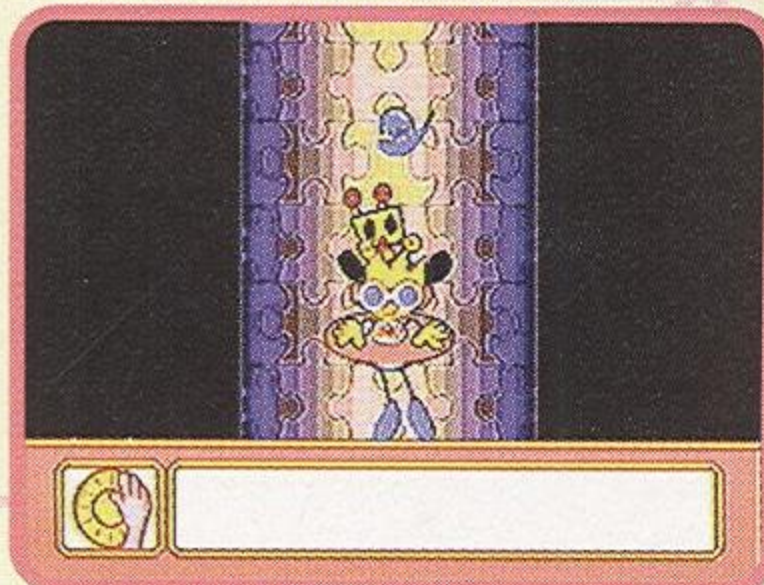

ターンテーブルを右にくるくる回して、上に飛んでね。途中で出てくるジャマキャラにぶつくと下に落ちてしまうよ。

★ ジャマキャラをよける時は、ターンテーブルを止めるか、逆の方向に回してね。

6

ラッパ飛行ゲーム<sup>ひこう</sup>

ラッパを上下に動かして、柱をよけながら進もう。

7

ドレミ階段<sup>かいたん</sup>

赤いしるしのついたけんばんを押してピッピちゃんを登らせよう。

8

## ごほうびルーレット



回っているルーレットに向かって、バネをはじいて矢を飛ばしてね。当たったマークによって違ったプレゼントがもらえるよ!

# 郵便はがき

111-0052

お手数ですが切手  
をお貼りください

東京都台東区柳橋1-4-4

ヨシナガビル3F

株式  
会社 **セガトイズ**

お客様アンケート（PIC<sup>®</sup>）係



このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。



このたびは、三社の商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様方のご意見をおきかせください。

ご返事をいただいた方の中から抽選で粗品をさしあげます。

なお発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

お買い求め日： 年 月 日		お買い求め店名：	
お買い上げ価格：（ ）税込・税別			
ご使用になるお子様のおなまえ		男・女	年 月 日生 ( )歳
お買い求めになった方のおなまえ		続柄	父・母・祖父・祖母 その他（ ）
ご使用になる方のご住所・電話番号	〒  ☎ ( )		

【ご使用になるお子様についてお書きください。】

●よく読む雑誌、まんが	●好きなテレビ番組
●好きなキャラクター	●一番好きな教科



専用絵本ソフト



# 「リズムピコピコピちゃん」とリズムあそび」

のアンケートにお答え下さい。

## ① この商品をどこで知りましたか？（いくつでも）

1. お店の売り場で 2. 売り場の実演サンプルで 3. お友達が持っていて 4. TV-CMを見て  
 5. 雑誌で見て（雑誌名： ） 6. その他（ ）

## ② この商品をお求めになったきっかけは？（いくつでも）

1. キャラクターが気に入ったので 2. 内容がおもしろそうだったので  
 3. 対象年齢だったので 4. 知育要素が良かったので 5. 価格が手頃だったので  
 6. その他（ ）

## ③ この商品の内容は？（線の上に○印をつけてください。）

	1.とても良い	2.良い	3.普通	4.あまり良くない	5.悪い	／評価の理由
●価格	----- ----- ----- -----					( )
●ソフト内容	----- ----- ----- -----					( )
●絵本デザイン	----- ----- ----- -----					( )
●リズムピコ本体	----- ----- ----- -----					( )
●パッケージ	----- ----- ----- -----					( )

## ④ お子様は、この商品のどこを気に入っていらっしゃいましたか？

( )

⑤ 以下のPICO関連商品をお持ちですか？（いくつでも）

1. もしもしピコ
2. うたってピコ
3. ドライブピコ
4. キーボードピコ
5. マルチドライブ
6. スペースピコ
7. ガブッチョチャレンジフィッシング
8. その他（

⑥ 今後、どのような内容の商品を作ってほしいですか？ご自由にお書き下さい。

⑦ この商品の内容などについて、ご意見ご感想をお聞かせ下さい。

アンケートにご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

※尚、ご記入頂いた件に関し、弊社からの返答は致しませんのでご了承下さい。

お問い合わせに関しましては、お客様専用フリーダイヤル（☎ 0120-012-235）にて承ります。670-13855



株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社：〒144-8531 東京都大田区羽田1-2-12

商品のお問い合わせ先：お客様相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-012-235

電話受付時間：月～金 10時～17時（除く祝日）

HPC-6074

672-5507

リズムピコ  
ピッピちゃん  
リズムあそび