

SPANISH

INSTRUCTION MANUAL



THREE-IN-ONE GAMING SYSTEM
2.4 GHz EDITION



 **HYPERKIN**®
PLAY WELL. LIVE WELL.


www.hyperkin.com

ESPAÑOL / TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido 01
Contenido del paquete 02
Diseño del RetroN [®] 3 03
Configuración del RetroN [®] 3 04
Configuración del mando inalámbrico RetroN [®] 3 05
Emparejamiento y uso del mando inalámbrico RetroN [®] 3 05
Juegos 06
Usando mandos de NES, SNES, o Genesis 06

Gracias por comprar la consola de Juegos RetroN® 3. Por su seguridad y la de los demás, por favor lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usar este producto

CONTENIDO DEL PAQUETE

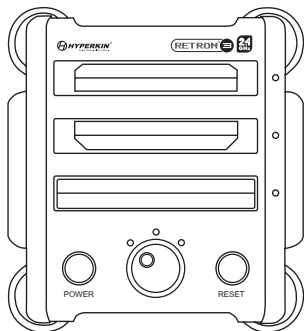


1 Consola RetroN® 3



2- Mandos inalámbricos de RetroN® 3



Adaptador de corriente




Cable de S-Video




Cable de AV

Para solucionar cualquier problema, contáctenos a support@hyperkin.com.


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) El dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluyendo interferencia que puede causar una operación indeseada.

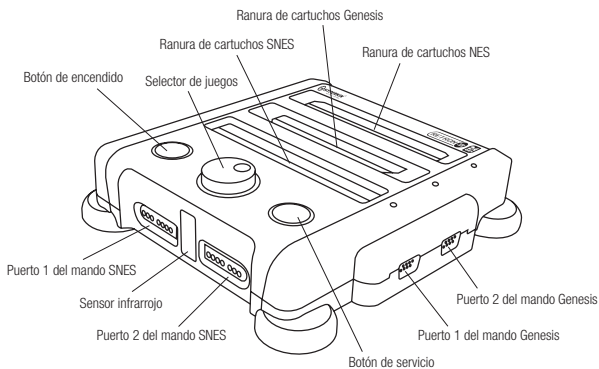

ADELANTE

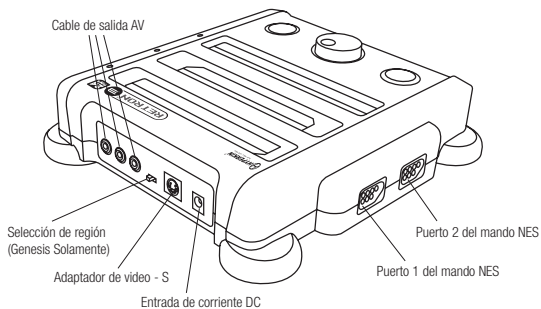


ATRÁS

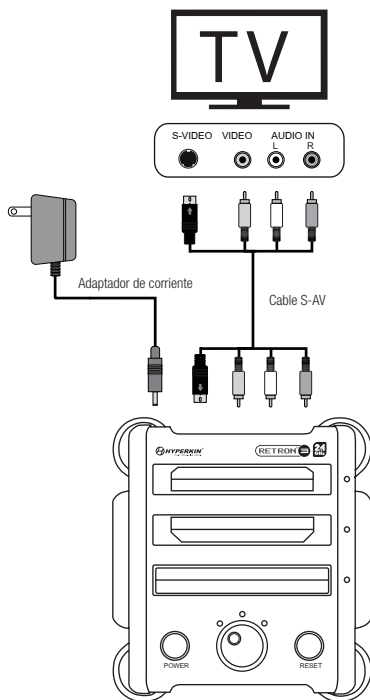

1. Inserte el cable AV/S en la salida AV o S (salida de video solamente) en el RetroN® 3. El adaptador de video solo sirve en juegos de SNES y Genesis.
2. Inserte el otro extremo del cable AV/S en los puertos AV de video en el televisor.
3. Inserte el adaptador de corriente alterna en el puerto de corriente directa en el RetroN® 3.
4. Conecte el adaptador de corriente alterna en la fuente de poder.

CONFIGURACION DEL MANDO INALABRICO RetroN® 3

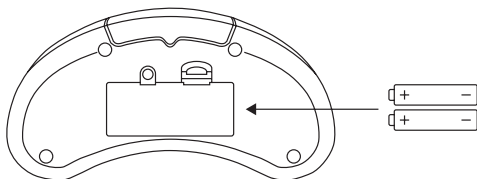

1. Desatornille los tornillos en la tapa de las baterías y retire la tapa.
2. Introduzca dos baterías AAA en el Puerto de la bacteria (no están incluidas)
3. Coloque la tapa de nuevo en el puerto de la bacteria y asegúrelo con los tornillos.
4. Comience a utilizar el mando inalámbrico posicionándose en frente del sensor infrarrojo del RetroN® 3. Sensor infrarrojo del RetroN® 3 está localizado al frente del RetroN® 3.



Nota: El punto localizado en la parte frontal del mando indica cual mando está sincronizado con cual jugador. Un punto indica que es el jugador 1, mientras que dos puntos indican que es el jugador 2.

EMPAREJAMIENTO Y USO DEL MANDO INALABRICO RetroN® 3



NES	GENESIS	SNES
BB · X	Y · X	Y · X
AA · Y	X · Y	X · Y
A · B	Z · Z	R · Z
B · A	B · A	B · A
	A · B	A · B
	C · C	L · C


1. Encienda el RetroN® 3.
2. Alrededor de unos 30 segundos después de haber encendido la consola, mantenga presionado el botón Select/Mode y el botón de Start/Reset simultáneamente por 10 o 15 segundos. Su mando debe estar sincronizado.

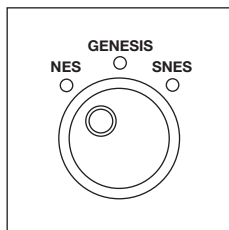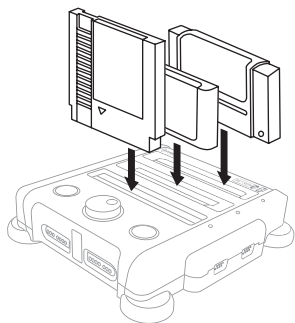

1. Introduzca el cartucho en su ranura apropiada (NES, SNES, Genesis).
2. Gire la perilla de selección de juegos al sistema correspondiente (NES, SNES, Genesis).
3. Encienda el RetroN® 3 presionando el botón de encendido.

Nota: Hay un interruptor en la parte trasera rotulada como "O/J" que le permite cambiar la región de su ranura Genesis. "O" de Genesis y "J" de "mega drive" (Japón)

USANDO MANDOS DE NES, SNES, O Genesis



Mando del NES



Mando del SNES



Mando del Genesis



Con el RetroN® 3 apagado, introduce el/los controles en su ranura correspondiente (NES, SNES, Genesis).

Nota: Los mandos de NES, SNES y Genesis (No incluidos) solo funcionan con su sistema correspondiente.

©2015 Hyperkin®. Hyperkin® and RetroN® y sus logotipos son marcas y/o marcas registradas de Hyperkin, y/o sus compañías afiliadas. Todos los nombres de productos e imágenes, marcas o marcas registradas son propiedad de sus dueños respectivos. Este producto es 100% no oficial y no es fabricado, garantizado, patrocinado, endosado o aprobado por Nintendo ni Sega. Hecho en China. Todos los derechos reservados. Las características de los productos, apariencia y especificaciones podrían estar sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor guarde esta información para un futuro.

