


本体外观与接线方法


本体正面

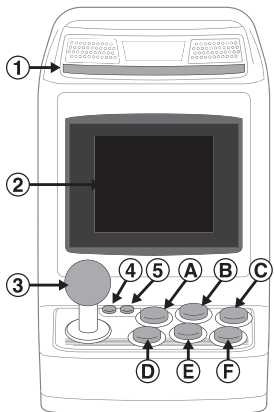

- ① 电源灯
- ② 液晶屏幕
- ③ 摇杆
- ④ 投币键
- ⑤ 开始键

本体背面下部

- ⑥ 电源开关
- ⑦ HDMI接口
- ⑧ 手柄接口 (1P)
- ⑨ 手柄接口 (2P)
- ⑩ 耳机插孔
- ⑪ 电源接口 (DC-IN)

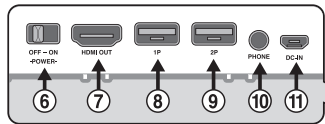

⑫ HDMI线 (配件)

需要连接显示器游玩时, 请将配件中的HDMI线插入HDMI接口。

使用 ASTRO CITY mini 游玩时,

1. 确认⑥电源开关处于 OFF 状态。
2. 在⑬USB 电源线接入本体与 AC 适配器(市售品)之后再接入插座。详情请参阅⑬。
3. 将⑥电源开关切换至 ON。

使用显示器游玩时,

1. 在连接⑬USB电源线之前, 先分别接入⑫HDMI线、⑭专用手柄 (另售)、专用街机摇杆 (另售)。(单独的机体亦可连接显示器游玩。)
- ※连接显示器, 并将⑥电源开关切换至ON时, ②液晶屏幕上会出现ASTRO CITY的标志。随后的游戏画面将不会显示在②液晶屏幕上。

接入显示器

⑫

⑬

接入市售的 AC 适配器

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺








㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

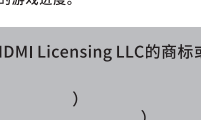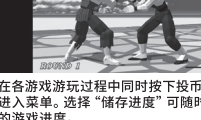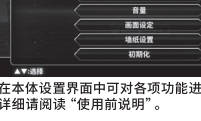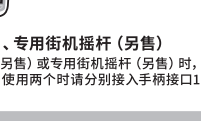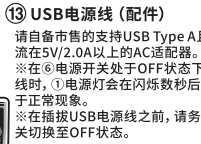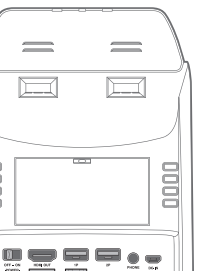

©SEGA ©SEGATOYS MADE IN CHINA

对象年龄 15岁以上

SEGA®

ASTRO CITY mini

使用说明书

非常感谢您购买ASTRO CITY mini。
为保证产品的正确使用, 在使用前请务必阅读本使用说明书, 并做好保存, 以便随时翻阅。

配件确认

开箱时如发现产品损伤或配件不足, 请联系客户咨询中心, 切勿直接使用。此外, 产品的实际外观与本说明书的图片可能会出现有所出入的情况。

- 本体...1台
- USB电源线...1根
- HDMI线...1根
- 使用说明书 (附保修卡) ...1本

产品参数

- 外观尺寸: W:130mm H:170mm D:175mm
- 本体重量: 约600g
- 使用电源: USB供电 (5V/2.0A)
- 消耗功率: 约10w

MNL-80526A

界面与操作说明



首先进入语言设置。请推动摇杆进行选择, 并按D键确定。




语言设置完后将进入主菜单。推动摇杆选择游戏, 按D键确定。按投币键可进入本体设置界面。界面右下角出现“BGM”时, 按F键即可鉴赏游戏BGM。



在本体设置界面中可对各项功能进行设置。详情请阅读“使用前说明”。



在各游戏开始界面中, 按投币键可追加投币, 按开始键可开始游戏, 投币键和开始键同时按下可进入菜单。

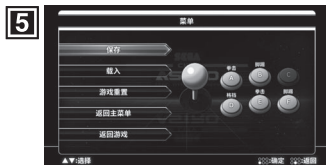

在菜单界面中可选择“储存进度”、“读取进度”、“重新开始”、“返回主菜单”以及“返回游戏”。选择“返回主菜单”可返回游戏选择界面。



在各游戏游玩过程中同时按下投币键和开始键可进入菜单。选择“储存进度”可随时保存游玩中的游戏进度。

HDMI® HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface以及HDMI的标志均为HDMI Licensing LLC的商标或在美国及其他国家和地区注册。关于第三方开源软件的信息, 请浏览 ()

本产品搭载的软件均受规定制约。详情请浏览 ()

SEGA、SEGA标志、ASTRO CITY均为株式会社SEGA及其相关公司的注册商标或商标。SEGA, the SEGA logo and ASTRO CITY are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. 收录的游戏与过去的同名作品在内容与表现上可能会出现差异。本产品受著作权保护。禁止以商业为目的的使用、未经许可的复制及租借。

为保证安全

请务必遵守

为防止产品对客户及他人造成人身危害或财产损失,保证产品的安全使用,该《使用说明书》对需要客户遵循的事项进行了罗列。在使用产品前,请务必事先阅读该《使用说明书》,并在阅读后妥善保管,以便随时翻阅。

SEGA TOYS在产品设计上十分注重安全性。但若使用不当,也有可能引发火灾、触电等危险。为确保客户能够安全、安心地享受SEGA TOYS的产品,请务必遵守以下事项。

遵循安全注意事项。 ➡ 在使用产品前务必阅读该产品说明书。

一旦发生故障立刻停止使用。 ➡ 若发现产品有异常举动或破损,请立刻联系SEGA TOYS客户咨询中心或购买商店。

若发现产品有冒烟、发出怪声或异味等异常现象,切勿自行维修! ➡ 请拔下USB电源线,并立刻联系SEGA TOYS客户咨询中心或购买商店。

警告 若不遵循附有该标识的注意事项,可能会引起火灾、触电,造成人员伤亡。

注意 若不遵循附有该标识的注意事项,可能会引起触电等事故,造成人员、财物损伤。

健康注意事项

警告 关于光源刺激引起的症状发作

由于画面反复闪烁或其他光源刺激,极少数人会出现眼痛、视觉异常、偏头痛、痉挛、意识障碍(昏迷等)等(光敏性癫痫)症状。出现过以上症状的人群,请务必事先咨询医生。

注意 出现以下情况时立刻停止游戏

除上述症状以外,还出现头痛、晕眩、恶心、疲劳以及类似于晕车的症状,又或是眼睛、耳朵、双手、双臂、双脚等身体部位感到不适甚至是疼痛时,请立刻停止游戏。若停止游戏后症状仍无法得到缓解,请及时到医院接受诊断。

- 游玩时,请保持光亮的室内环境,并尽量远离屏幕。
- 身体疲劳或睡眠不足时,请尽量避免游玩。
- 为了您的健康,建议每游玩1小时休息15分钟。
- 游玩过程中若出现不适,请立刻停止游戏。

使用注意事项

本产品属于精密电子机械。在使用时需要特别注意以下事项。

警告 请注意以下事项。否则容易引起火灾、触电、负伤以及财物或机器的损伤。

- 请在儿童无法触碰的地方使用。切勿允许对象年龄未满的儿童使用本产品。
- 请仅限在普通家庭的房间等室内环境中使用。
- 本产品在使用过程中会出现轻微的发热现象,长时间触碰有可能引起低温烫伤。另外,若使用过程中产品发热异常,请立刻将本体电源开关切至OFF状态,并将USB电源线拔出本体,停止使用。
- 切勿对本产品进行拆卸、维修和改造。否则有可能引起触电、火灾或故障。
- USB电源线、HDMI线若出现损伤(接触不良或断线等)请立刻停止使用。否则有可能引起触电或火灾。
- 请勿对USB电源线、HDMI线施加强行的屈折、歪扭、拉伸及加工。否则线路出现损伤,可能会引起触电或火灾。
- 请勿在USB电源线、HDMI线上压放重物。否则线路出现损伤,可能会引起触电或火灾。
- 请将市面上的AC适配器连接到100V交流电上。
- 本产品为日本国内专用。若在海外使用,可能会因电压、使用环境的差异而造成起火或故障。
- 请勿在船舶等直流(DC)电源上使用。否则有可能引起火灾。
- 请勿放置在太阳光直射的地方。

- 请勿将USB电源线、HDMI线靠近发热器具。否则容易造成线路外皮熔化,从而引起火灾或触电。
- 切勿在以下场所使用或放置本产品。否则容易引起故障和火灾。
 - ① 窗户密闭的车内或太阳直射的地方
 - ② 热水器等异常高温的地方
 - ③ 超出40°C的高温场所
 - ④ 低于10°C的低温场所
 - ⑤ 烟火附近有暖气用具的地方
 - ⑥ 潮湿、尘多的地方
 - ⑦ 有撞击、震动产生的地方
- 若在产品有冒烟、发出怪声或异味等异常现象的情况下照常使用,可能会引起触电或火灾。遇此情况时,请将USB电源线从本体和插座中拔出。
- 若产品内部有水或异物进入,请将USB电源线从本体和插座中拔出。
- 若产品摔落、破损,请将USB电源线从本体和插座中拔出。照常使用容易引起触电或火灾。
- 长期不使用本产品时,为确保安全,请将USB电源线从本体和插座中拔出。否则有可能引起火灾。
- 切忌充电、拆卸、加热、投入火中及引发产品短路的行为。
- 请勿用沾湿的手触碰USB电源线和HDMI线。否则容易引起触电或火灾。
- 请勿将本体或USB电源线、HDMI线沾湿或投入水中。否则容易引起触电或火灾。
- 请勿在浴室内使用。否则容易引起触电或火灾。
- 雷电天气下请勿用手触碰USB电源线、HDMI线。否则容易引起触电。

注意

- 请勿在本体电源开关处于ON的状态下拔出USB电源线和HDMI线。
- 从寒冷环境切换到温暖环境时可能会出现结露现象。出现结露时,请在USB电源线拔出的状态下将产品放置在温暖环境中直至水滴晾干。
- 擦拭污渍时,请勿使用汽油、稀释液等化学药物。
- 丢弃本产品时,请遵守各自自治体的规则。
- 请勿将无法兼容的机器接入本体。否则容易造成故障。
- 请勿将花瓶、盆栽、装有水的杯子以及装有化妆品或药品的容器放置在本体周围。以防其倒下时沾湿本体,引起故障。
- 请勿粗暴地摔落、撞击本体或对其施加过多重压。否则容易引起故障。

商品咨询联系方式

株式会社 SEGA TOYS

〒111-0053 东京都台东区浅草桥5-20-8 CS塔4F

■商品咨询联系方式
(株)SEGA TOYS 客户咨询中心
客服热线: 0570-057-080
服务时间: 周一~周五(节假日除外)
10:00~12:00 13:00~17:00



SEGA TOYS 官方网址

<https://www.segatoys.co.jp>

ASTRO CITY mini 官方网址

<https://www.segatoys.co.jp/astrocitymini>

■故障、维修返送地址
(株)SEGA TOYS 售后服务中心
〒285-0802 千叶县佐仓市大作 1-3-4

※送修时请将记有客户住址、姓名、联系电话、购买日期及故障点的字条一同封入。

- ★感谢您本次购买我公司产品。我公司在品质管理上一直追求万无一失,如产品有任何不妥之处,请致电上述客户咨询中心。
- ★我公司为了给客户提供更好的商品,时时刻刻都在致力于商品的研究和品质改良。因此可能会出现产品与包装图片不符,或同一产品不尽相同的情况,敬请谅解。
- ※本产品的售后服务与保修仅适用于产品在日本国内出售或使用的情况。
Customer service and warranty are available for products sold or used in Japan only.
- ※SEGA、SEGA标志、ASTRO CITY均为株式会社SEGA的注册商标或商标。
SEGA,the SEGA logo and ASTRO CITY are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.
- ※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface及HDMI标志均为HDMI Licensing LLC在美国及其他国家和地区的商标或注册商标。